

# THE



Lee stafford  
academy

# DRYER

Руководство по эксплуатации LSHD25

Мощный профессиональный  
фен для сушки волос  
с сильной струей воздуха.

Фен оснащён  
профессиональным  
двигателем, что даёт салонное  
качество и скорость укладки.

С помощью ультразвукового  
концентратора можно  
направить струю воздуха  
именно туда, куда хотите – при  
воздействии на корни волосы  
остаются блестящими  
и здоровыми. Рукоятка  
с покрытием из резины даёт  
удобный захват  
и максимальный комфорт  
при укладке волос.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск пожара, ожогов, удара электрическим током и других травм, внимательно изучите информацию по технике безопасности.

Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с уровнем остаточного тока срабатывания не превышающим 30 мА. Проконсультируйтесь у местного электрика.

Данный прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными, физическими, сенсорными и умственными возможностями, лица не имеющие опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или им даны указания по безопасному использованию, и они понимают, какая опасность может возникнуть при этом. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательский уход не должны производиться детьми без присмотра.

## **ВСЕГДА**

- ✓ **ВСЕГДА** используйте прибор только по целевому назначению, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации. Используйте дополнительные принадлежности, рекомендованные в данном руководстве.
- ✓ **ВСЕГДА** проявляйте осторожность и избегайте контакта горячих поверхностей прибора с кожей, особенно лица и шеи, а также вокруг глаз и ушей.
- ✓ **ВСЕГДА** убеждайтесь в том, что прибор выключен, отсоединен от электросети и остыл, перед тем, как убрать его на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** регулярно проверяйте кабель на наличие повреждений. При его повреждении не используйте прибор, пока его не отремонтирует и проверит квалифицированный электрик.
- ✓ **ВСЕГДА** чистите прибор перед тем, как убрать его на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** держите электрический кабель вдали от горячих и нагреваемых поверхностей.
- ✓ **ВСЕГДА** храните прибор в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.

## **НИКОГДА**

- ✗ **НИКОГДА** не используйте неисправный прибор, если он упал, или поврежден, или упал в воду или другую жидкость, если вилка или кабель повреждены. Если это произошло, фен нельзя использовать.

- 
- X**  **НИКОГДА** не используйте прибор в ванной комнате, душе, около сосудов с водой, не погружайте его в воду и другие жидкости.
- X** **НИКОГДА** не помещайте прибор рядом с материалами, чувствительными к высоким температурам.
- X** **НИКОГДА** не оставляйте без присмотра, если прибор подключен к электросети и работает.
- X** **НИКОГДА** не наматывайте кабель вокруг ручки, в горячем состоянии и при хранении, это может повредить провод.
- X** **НИКОГДА** не храните прибор, подключённым к электросети.
- X** **НИКОГДА** не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт электрических приборов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неправильный ремонт может создать серьезный риск для пользователя и аннулировать гарантийные обязательства.
- X** **НИКОГДА** не держите и не подвешивайте прибор за кабель.
- X** **НИКОГДА** не кладите прибор на термочувствительные поверхности или около них во время или сразу после использования.

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следует использовать предохранитель 13 А В51362 (стандарт АСТА). Перед включением убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует, указанному на паспортной табличке прибора. Подключение к любому другому источнику электроэнергии может вызвать повреждение.

Прибор может быть оснащен неразборной штепсельной вилкой. Если необходимо поменять предохранитель в вилке, крышка предохранителя должна быть установлена повторно. Если крышка предохранителя потеряна или повреждена, штепсельную вилку нельзя использовать, пока не будет произведена замена.

Если штепсельную вилку нужно заменить, так как она не соответствует розетке, или из-за повреждения, её нужно срезать и установить замену, согласно электросхеме на рисунке. Старую штепсельную вилку нужно утилизировать, так как при подключении её к розетке могут возникнуть угрозы для жизни и здоровья, связанные с электричеством.

**Провода в электрокабеле прибора окрашены следующим образом:**

**Синий – нейтральный**

**Коричневый – под напряжением**

Если маркировка на контактах вашей розетки не соответствует цветам проводов кабеля, выполните следующие действия:


Провод **синего** цвета нужно соединить с контактом с маркировкой **N** или с отмеченным **чёрным** цветом.

Провод **коричневого** цвета нужно соединить с контактом с маркировкой **L** или с отмеченным **красным** цветом.

Не подключайте никакие провода к контакту заземления.



Данный символ означает, что это прибор с двужильным кабелем Класса II, которому не требуется заземление.

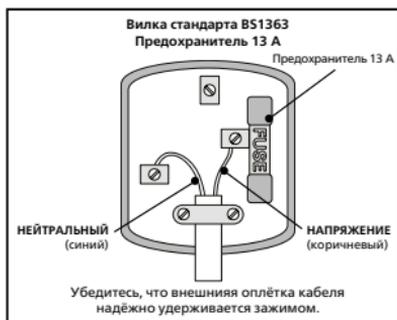

Приборы, штрих-коды и внешнее оформление изделий LEE STAFFORD являются торговыми марками и используются по лицензии. Все права защищены.



Согласно нашей политике постоянного совершенствования, характеристики изделия могут отличаться от описанных в этом руководстве.

## **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САЛОННЫЙ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС 2000 Вт**

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Двигатель мощностью 2000 Вт, обеспечивающий быструю сушку.
- Съёмная крышка на задней решетке для облегчения чистки.
- Узкий салонный концентратор, создающий направленный поток воздуха, который разглаживает волосы и придаёт им блеск.
- 2 скорости и 3 температурных режима – широкие возможности для настройки по своему выбору.
- Кнопка подачи холодного воздуха для закрепления укладки.
- Профессиональный кабель длиной 3 метра облегчает использование.
- 5 лет гарантии (при условии регистрации).

Благодарим вас за выбор Lee Stafford. Перед эксплуатацией прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

---

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САЛОННОГО ФЕНА

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед эксплуатацией прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Снимите все упаковочные материалы.
- Перед первым использованием протрите фен мягкой сухой салфеткой.
- **Только для домашнего использования.**

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прибор предназначен для работы с электросетью 220/240 В, 50/60 Гц, 2000 Вт.

### УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- После мытья просушите волосы полотенцем, затем расчешите их расчёской с крупными зубьями от корней до кончиков.
- Подключите прибор к розетке электросети.
- Убедитесь, что напряжение соответствует характеристикам прибора.
- Держите фен за ручку и избегайте контакта с корпусом, который может нагреваться при использовании.
- Вы можете менять температуру и скорость подачи воздуха с помощью кнопок на ручке фена, выберите подходящий к вашему типу волос режим.
- Для начального периода сушки волос используйте высокую температуру и скорость подачи воздуха.
- Используйте низкую температуру и скорость подачи воздуха, когда волосы начнут сохнуть, а также для укладки.
- Используйте насадку-концентратор для направления потока воздуха.
- Функция подачи холодного воздуха работает, только когда вы нажимаете на кнопку подачи холодного воздуха.
- Когда вы отпускаете кнопку, фен возвращается в стандартный режим.
- После использования выключите прибор и отсоедините от электросети, дайте ему остыть на термоустойчивой горизонтальной поверхности.
- Перед тем как убрать фен на хранение, дайте прибору полностью остыть.
- Во время использования всегда держите заднюю часть прибора подальше от волос, чтобы не затянуть волосы внутрь через фильтр.
- Очищайте крышку решётки от волос, пыли и других загрязнений, чтобы предотвратить перегрев прибора и продлить срок службы двигателя.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибор следует отсоединить от электросети.
- Перед чисткой полностью остудите прибор.
- Протрите корпус фена мягкой влажной тканью.
- Чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить перегрев, необходимо регулярно убирать пыль и грязь с задней решётки.
- Съёмная крышка задней решётки позволяет легко удалять загрязнения. Снимите заднюю решётку, осторожно потянув крышку фильтра с фена. Прочистите решётку мягкой щёткой или чистой тканью. Поместите крышку решётки обратно на фен, пока она не защёлкнется на месте.
- Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, растворители и очистители.
- Никогда не погружайте прибор в воду.

## ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он совершенно сухой, выключите его и отсоедините от электросети.
- Храните прибор в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.
- Храните прибор в безопасном и недоступном для детей месте.

## ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор не содержит частей и устройств, обслуживание которых может производиться пользователем. В целях технического обслуживания всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Если вы уронили или повредили прибор, не используйте его, пока его не проверит квалифицированный электрик.

Производитель: МПЛ Хоум (Гонг Конг) Лимитед, Флэт / РМ 1802 18 / Ф 469-471 Натан Роуд, Санбим Комм Блдг, КЛ, Гонг Конг.  
Страна производства: Китай. Дата производства: Сентябрь 2017 г.

Официальный импортер в РФ:

АО «Барсли Импорт», 127106, Россия, Москва, Сигнальный проезд, д.3, стр. 1, офис 10. Тел. (495) 927 01 94.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Роминокс», 127106 Москва, Сигнальный пр-д, д.3. Тел.(495) 927 01 94, info@rominox.ru



## ПЯТЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ

На механические и электрические дефекты данного изделия предоставляется гарантия – 5 лет с момента покупки, при условии регистрации на сайте [www.leestaffordelectricals.com](http://www.leestaffordelectricals.com) в течение 28 дней со дня покупки.

**На незарегистрированные изделия даётся гарантия на 1 год.**

Важно изучить Руководство по эксплуатации, чтобы правильно использовать прибор.

Гарантия распространяется на прибор, который применялся в соответствии с Руководством по эксплуатации и при условии, что он не подключался к неподходящему источнику электроэнергии, не разбирался, не подвергался какому-либо другому вмешательству, не испорчен в результате неправильного использования. По этой гарантии мы проводим бесплатный ремонт и замену деталей с дефектами.

Гарантия действительна только при предъявлении оригинального торгового чека, как доказательства покупки. Можно прикрепить торговый чек к данной карте, чтобы он случайно не потерялся.

В случае отказа в работе или дефекта материалов или сборки, в течение 12 месяцев после покупки нужно обратиться в магазин для замены данного изделия.

Если отказ в работе происходит через 12 месяцев но в течение 60 месяцев с даты покупки и вы зарегистрировали свой прибор онлайн в течение 28 дней после покупки, вам следует обратиться в клиентскую службу, указав номер модели и код серии прибора.

Эта информация может находиться на нижней или задней части прибора. Код партии указан в формате YYWW (год, неделя), например, 1133.

Если вам нужны запасные части, обратитесь в клиентскую службу.

Исключения:

1. Батареи и ущерб из-за утечки не покрываются условиями гарантии.
2. Гарантия не распространяется на стихийные бедствия, такие как: пожар, наводнение, ураган или торнадо, а также на использование при сдаче в аренду и при коммерческом использовании.

Настоящая гарантия не покрывает иски о косвенном убытке или ущербе.

Ничто в настоящей гарантии или Руководстве по эксплуатации не исключает, не ограничивает или иным образом влияет на ваши законные права.

Мы оставляем за собой право изменять прибор, упаковку, техническую документацию без уведомления.

### ВСЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ MPL HOME ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**Клиентская служба  
компании MPL Home**  
0345 467 6743 или  
[warranty@mplhome.com](mailto:warranty@mplhome.com)



После истечения срока эксплуатации прибора, его нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Обратитесь в местные органы власти или в магазин розничной торговли за консультацией по вопросам переработки.

Марка Lee Stafford продаётся на рынке  
и распространяется по лицензии  
компании MPL Home Ltd HP2 7DX

"Have Fun, Look wicked,  
Turn iT ON"

Lee  
XXX

Lee Stafford, Сохо, Лондон, Великобритания  
[www.leestaffordelectricals.com](http://www.leestaffordelectricals.com)