



## SHD 2651 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

### KULLANMA KILAVUZU

**KAPIDAN KAPIYA**  
444 66 86  
ÜCRETSİZ SERVİS  
for Turkey  
[www.sinbo.com.tr](http://www.sinbo.com.tr)

TR  
EN  
FR  
DE  
NL  
ES  
RU  
UA  
AR  
HR  
PT

The image shows a Sinbo SHD 2651 hair styling tool with various attachments. The main unit is grey and black, featuring a digital display and control buttons. It includes a large round brush, a smaller round brush, a flat iron, and a diffuser. The background features a soft-focus photograph of a woman's face.

## **Русский**

### **SINBO SHD 2651 НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

#### **Уважаемый покупатель,**

Прежде чем приступить к пользованию набором для укладки волос, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя, особенно раздел о технике безопасности. Сохраните его для возможности получения справок в дальнейшем и передавая прибор другим, не забывайте отдать и руководство пользователя.


#### **ПРИМЕЧАНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

Электроприбор SHD-2651, выпускается в рамках промышленных стандартов, касающихся техники безопасности и с соблюдением местных правил по технике безопасности. Наряду с этим, завод-изготовитель обязан обеспечить пользователя возможностью ознакомления со следующими основными правилами и предостережениями безопасности.


#### **ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- \* Прибор с набором для укладки волос можно включать в розетку только с такими напряжением и частотой, которые указаны на заводской табличке прибора!
- \* Внимание! Не пользуйтесь этим прибором для укладки волос возле ванны, раковины или иной емкости с водой! Это связано с риском даже в том случае, если прибор отключен от электросети.
- \* После пользования прибором и перед очисткой, обязательно отключайте прибор от электросети.
- \* Не пользуйтесь щеткой для концентрированной термоукладки волос в следующих случаях:
  - \* На приборе имеются видимые повреждения,
  - \* После падения прибора.
- \* Вытаскивая вилку из розетки никогда не тяните за шнур, обязательно беритесь за вилку.
- \* Для безопасного применения прибора, в качестве дополнительной защиты рекомендуется смонтировать устройство, снижающее ток до безопасного остаточного значения, номинальная величина которого не будет превышать 30mA. Для установки устройства защитного отключения необходимо пригласить квалифицированного электрика.
- \* Не наматывайте шнур вокруг щетки.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

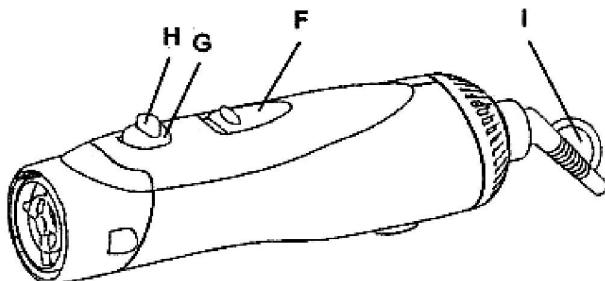

A. Насадка-концентратор      B. Щипцы для завивки      C. Щетка для мелких локонов

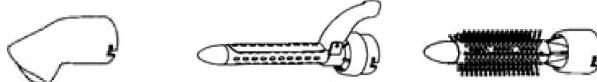

D. Щетка для крупных локонов      E. Полу-щетка



F. Главный выключатель с выбором  
2 скоростей фена

G. Кнопка подачи холодного (Cool) воздуха

H. Выключатель перехода на  
<<Программу обслуживания>>

I. Кольцо для подвешивания

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Набор для укладки волос SHD-2651

Напряжение в сети: 230 В~

Потребление энергии: 1000 Вт

## **ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- \* Регулярно проверяйте шнур питания на предмет наличия повреждений.
- \* Для предотвращения повреждения волос, плотно закручивая волосы вокруг щетки, не перекрывайте выход воздуха, подаваемого в соответствии с настройкой параметров скорости.
- \* Ремонт этого прибора должен производить только квалифицированный электрик. Любительский ремонт может быть опасным. Если ваш прибор для укладки волос будет нуждаться в ремонте, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания или обратитесь в пункт продажи.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ**

- \* Инструкции, приведенные в настоящем руководстве, необходимо разъяснить детям.
- \* Для предотвращения несчастных случаев, не допускайте бесконтрольного пользования прибором детьми или людьми с физическими недостатками.
- \* Такие упаковочные материалы, как например, пластиковые пакеты, храните в недоступных для детей местах.

## **ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ НАБОРОМ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС**

- \* При падении прибора для укладки волос в воду, немедленно вытащить вилку прибора из розетки. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь прежде достать прибор из воды! Для осмотра и проверки прибора обратитесь к квалифицированному электрику.
- \* Следите за тем, чтобы во время пользования прибором ваши руки не были мокрыми.
- \* Не брызгайте вовнутрь прибора для укладки волос лак или воду.
- \* По соображениям безопасности, всегда отключайте прибор от сети прежде чем отложить прибор в сторону.
- \* Съемные насадки прибора для укладки волос, в процессе пользования нагреваются. Это нормальное явление, возникающее в результате работы прибора.
- \* Не перекрывайте воздух на входе и выходе из прибора.
- \* Чтобы предупредить возможность закупорки решетки воздухозаборника, периодически очищайте решетку.
- \* Не держите ваши волосы слишком близко к воздухозаборнику.
- \* Если в процессе пользования прибором для укладки волос в месте выхода воздуха образуется закупорка (из-за грязи или пуха), сработает функция автоматического отключения энергии и прибор выключится. Прибор автоматически включается повторно

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

в работу после остывания (через несколько минут).

\* Во время работы прибора следите за тем, чтобы шнур питания не находился на пути выхода горячего воздуха.

\* Завод-изготовитель не несет ответственности за неисправность или ущерб, возникающие в результате неправильного пользования прибором (Например, повреждение электрического шнура по причине наматывания вокруг прибора).

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

\* Эта модель оснащена подвижным переключателем (Рис. 1/G), обеспечивающим возможность занимать следующие ключевые позиции:

0 = Выкл

1 = Низкая скорость выхода воздуха

2 = Высокая скорость выхода воздуха

\* Кроме этого, имеется переключатель на <<Программу ОБСЛУЖИВАНИЯ>> (Рис. 1/I), снижающий мощность потока воздуха на выходе. Этот переключатель может занимать следующие позиции:

Установка вперед = снижение температуры воздуха на выходе

Установка назад = нормальная температура воздуха на выходе

\* Выключатель холодного воздуха (Cool) (Рис. 1/H): Помогает сохранять форму прически. Рекомендуется в качестве завершения процедуры укладки волос.

### **ПРОГРАММА ОБСЛУЖИВАНИЯ (Рис. 1/I)**

Для перехода в режим программы ОБСЛУЖИВАНИЯ, обеспечивающей более щадящий выход воздуха с понижением температуры для выполнения укладки или сушки волос, нажмите вниз и переведите вперед выключатель (Рис. 1/I). Выключатель программы ОБСЛУЖИВАНИЯ (Рис. 1/I) может использоваться одновременно в двух режимах.

Чтобы выключить выключатель программы ОБСЛУЖИВАНИЯ (Рис. 1/I), необходимо перевести его в исходную позицию. После выхода из режима программы ОБСЛУЖИВАНИЯ, прибор для укладки волос начинает работать с заданной температурой и скоростью потока воздуха.

### **СМЕНА НАСАДОК-АКСЕССУАРОВ (Рис. 2)**

\* Переведите кнопку, расположенную на боковой поверхности прибора для укладки волос, в позицию "@". Отсоедините насадку, которую вы хотите сменить.

\* Установите выбранную насадку путем легкого нажима на корпус прибора. Переведите

## **СМЕНА НАСАДОК-АКСЕССУАРОВ**

кнопку в сторону знака “@” на корпусе прибора. Когда насадка занимает предназначеннное место, должен раздаться щелчок.

### **Насадка-концентратор (Рис. 1/А)**

Насадка-концентратор, позволяет сконцентрировать струю воздуха на определенной точке для придания требуемой формы или желаемого направления волосам во время сушки.

### **Шипцы для завивки (Рис. 1/Б)**

Шипцы для завивки помогут придать вашим волосам естественную волнистость.

### **Щетка для мелких локонов (Рис. 1/С)**

Перед тем как приступить к завивке волос, отделите прядь и расчешите щеткой, начиная с корней волос. Поместите кончик пряди на щетку и обверните вокруг нее по направлению к корням волос. Включите щетку для укладки волос. Выбрав режим работы (позиция 1 или 2) и горячего воздуха, оставить волосы накрученными на щетку до полного высыхания. Чтобы лучше сохранить форму полученного локона, обдувте струей холодного воздуха, для чего необходимо нажать на кнопку подачи холодного воздуха.

### **Щетка для крупных локонов (Рис. 1/Д)**

Щетка для крупных локонов в виде металлического цилиндра с закругленным концом, подходит для придания волосам любой формы – выравнивания, коррекции, создания объема и локонов.

### **Полу-щетка (Рис. 1/Е)**

Полу-щетка, имеющая специальный дизайн, обеспечивает возможность максимального подъема волос у корней, что позволяет создавать пышную прическу и зрительно увеличивать объем волос. Помогает не только получить оптимальный объем, но и облегчает процесс укладки волос.

### **Кольцо для подвешивания (Рис. 1/І)**

Кольцо для подвешивания, которым оснащен корпус прибора для укладки волос, обеспечивает возможность хранения прибора в подвешенном состоянии, не требуя дополнительного пространства.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- \* Регулярная чистка обеспечит увеличение срока службы прибора для укладки волос.
- \* Перед чисткой обязательно отключайте прибор от электросети.
- \* Протереть поверхность прибора слегка увлажненной (не мокрой) и затем сухой мягкой тканью.
- \* Никогда не погружайте прибор для укладки волос в воду. Следите за тем, чтобы на его поверхности не скапливалась грязь, пыль или ворс. Время от времени, с помощью мягкой щетки прочищайте решетку воздухозаборника.
- \* Для очистки насадок-аксессуаров; допускается погружение на короткое время в воду с моющим средством. После очистки с помощью небольшой расчески для волос, аксессуары необходимо прополоскать в чистой воде и тщательно высушить. Чтобы обеспечить полное удаление воды попавшей вовнутрь аксессуаров во время мытья, в процессе сушки, время от времени менейте положение аксессуаров.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-2651-11112014

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев

Наименование, адрес  
и телефон торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

### Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



AE 11

Изготавитель: «Деима Электромеканик Урюнлөр Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидэре  
Мавкии, Джихангири Мах, Говерджин, Джад, № 4, Авдыхылар, Стамбул, Турция

Страна производителя: Китай

Импортёр в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри.о.т»

109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская ул. 42, офис 400-В

ИНН 7709920392, ОКПО 17029835

[www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

Гарантийный срок: 12 мес.

- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited  
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790  
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Branch  
Building, No. 86, Qinzhou Rd., (North) Caoheling  
Development Zone, Shanghai, China

**EEE Yönetmeligine Uygundur**  
**AEEE Yönetmeligine Uygundur**

Made in P.R.C.

İmal Yılı : 2014

