



SHC 4350, SHC 4351 SAÇ KESME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

HR

AR

SHC 4350

SHC 4351



www.sinbo.com.tr

Русский

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические данные

Источник питания: сеть переменного тока, напряжение 230 В, частота: 50 Гц

Мощность: 8 Вт

Устройство прибора

1. Стригальная головка
2. Регулировочный рычажок
3. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
4. Петля для подвешивания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Перед использованием прибора убедитесь, что указанное на этикетке прибора номинальное напряжение соответствует напряжению электросети в Вашем доме.

Приведите кнопку питания прибора в выключенное положение, даже если вы не будете пользоваться им в течение короткого периода времени.

В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Во избежание опасности замена поврежденного сетевого шнура производится производителем сетевого шнура, его авторизованным сервисным центром или персоналом аналогичной квалификации.

Не беритесь мокрыми руками за прибор, включенный в сеть (Опасность поражения электрическим током!).

Данная машинка для стрижки волос предназначена исключительно для бытового применения!


ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

Подготовка к работе машинки для стрижки волос:

Убедитесь, что кнопка «ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО» на приборе находится в положении «ВЫКЛЮЧЕНО». Размотайте сетевой шнур и подсоедините его к розетке питания с соответствующим напряжением (230 В~).

Пользование машинкой для стрижки волос:

Волосы для стрижки должны быть сухими и чистыми. Необходимо прочесать волосы и расправить спутавшиеся волосы. Установите насадку-гребенку на стригальную головку так, чтобы зубья смотрели вверх и прижмите нажим на нижнюю металлическую часть стригальной головки (см.нижний рисунок). Прежде чем приступить к стрижке волос, убедитесь в том, что все приспособления надежно зафиксированы на местах.

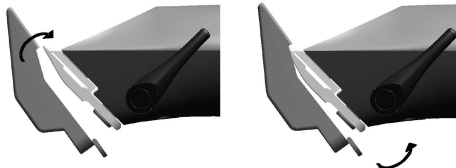

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

Включите прибор, подняв вверх кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (положение «ВКЛЮЧЕНО»). Для того, чтобы приспособиться к насадке-расческе рекомендуем вначале потренироваться на небольшом участке волосяного покрова. Вы можете начать процесс стрижки с расческой с длинными зубьями, а затем по мере необходимости, перейти на расческу с короткими зубьями. Благодаря шести сменным насадкам-гребенкам можно регулировать длину оставляемой при стрижке волос в диапазоне от 3 до 13 мм. Ведите машинку плавно, против роста волос. Машинку держите так, чтобы насадка-расческа находилась по мере возможности в ровном положении.

Для того, чтобы подкоротить длину волос без смены насадки вы можете использовать регулировочный рычажок с целью обеспечения дополнительной гибкости. Сняв насадку-гребенку вы можете использовать машинку без расчески для стрижки коротких волос. После использования прибора отключите его, опустив вниз кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (положение «ВЫКЛ»).

Для легкого хранения прибора вы можете подвесить его за петлю для подвешивания.

Насадка-расческа


В комплекте имеются 4 сменных насадок-расчесок:

1 = 1/8": Стригущая длина 3,0 мм

2 = 1/4": Стригущая длина 6,0 мм

3 = 3/8": Стригущая длина 9,0 мм

4 = 1/2": Стригущая длина 13,0 мм

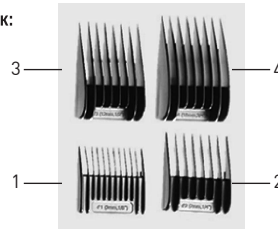

Чистка, уход и утилизация

Чистка машинки для стрижки волос:

Установите кнопку прибора в выключенное положение, выньте штепсельную вилку из розетки электропитания и, если установлена, снимите насадку-расческу.


Удалите с помощью щеточки для чистки остатки волос, оставшиеся на стригальной головке.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить стригальную головку любой другой жидкостью, кроме воды или медицинского спирта.

При регулярном использовании стригальной головки необходимо периодически его смазывать маслом (см. на нижний рисунок).

Используйте только масло, не содержащее кислоту, например, масло для смазки швейной машинки.

Избыток масла удалите с помощью кусочка ткани.



Утилизация:



Не допускается утилизировать данный прибор как бытовой отход. Для обеспечения утилизации отслужившего свой срок электроприбора в надлежащем виде, не нанося вред окружающей среды, свяжитесь с областным или районным муниципальным органом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Полиэтиленовые пакеты или упаковочные материалы, в которые обернуто изделие, могут угрожать опасностью. Во избежания риска задохнуться, держите их вдали от младенцев и детей. Данные пакеты не являются игрушкой для детей.

- Не используйте и не храните прибор в положении, в котором он может намокнуть либо упасть в раковину либо в ванну, заполненную водой.
- Данный прибор следует использовать в соответствии с указаниями, описанными в руководстве. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра!
- Не ставьте прибор на пол в включенном состоянии.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, детьми, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями. Указанные лица могут использовать данный прибор только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации.
- Во избежание игр с прибором дети должны находиться под постоянным присмотром.
- Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании прибора вблизи таких чувствительных участков, как уши и глаза.
- Прежде чем приступать к очистке прибора или в случае его неиспользования, обязательно установите кнопку питания в выключенном положении и отсоедините штепсельную вилку от розетки питания.
- Перед тем, как убрать прибор, дождитесь пока он не остынет.
- После использования прибора не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора, в противном случае шнур может получить повреждения. Вместо этого слабо обмотайте шнур вокруг него и оставьте рядом с прибором.
- Данный прибор соответствует требованиям директив 2004/108/ЕЕС «Об электромагнитной совместимости» и 2006/95/СЕ «Об электрической безопасности бытовых приборов».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No: 1-4350, 4351-05052016

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах. Говерджин, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Китай
Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»
105187, г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 15, РФ
ИНН 7719269331 ОКПО 771901001



ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT
SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

SGS Fimko Ltd.

Särkiniementie 3, PO Box 30 FI-00211
Helsinki, Finland

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Made in P.R.C.

İmal Yılı : 05-2016