

Технические параметры:

Вес нетто: 1200г

Размер изделия: 27.5*14*23см

Работает от 4х батареек типа «AA» или адаптера питания DC6V 1200мА

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность: 7,2 Вт

Произведено по заказу: ООО "Панорама Групп", 123056, РФ, Москва, Большая Грузинская 36а, строение 4. Тел.: +7 (495) 229-29-07 www.proffi.me
Изготовитель: МЕД ПРО КОРПОРАТИОН, Рум 610, Но.46-1 Джинглиу Роуд, Джинан 25001, Китай.

Импортер: ООО "Панорама Групп", 123056, РФ, Москва, Большая Грузинская 36а, строение 4

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Панорама Групп", 123056, РФ, Москва, Большая Грузинская 36а, строение 4.

Тел.: +7 (495) 229-29-07 www.proffi.me

Расчетный срок службы: 4 года

Гарантия: 1 год

Дата производства: август 2017

Страна происхождения: Китай

Товар сертифицирован. Товар соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделия позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА «ГРАЦИЯ»

АРТИКУЛ: PH8716

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



CE RoHS EAC

Инструкции по безопасности



1. Всегда отключайте или отсоединяйте источник питания, включая батареи, когда меняете иглу или заправляете нить.
2. Никогда не открывайте главный моторный отсек в машине. Механизм отлажен заводом-изготовителем.
3. Всегда проверяйте заправку нити перед тем как начать строчку. Неправильная заправка нити или размещение шпульки может привести к повреждению машины.
4. Не тяните ткань, когда шьете. Только осторожно направляйте. Натягивание может сломать иглу и привести к поломке машины.
5. Извлекайте батарейки, если машина не используется длительное время. Это продлит срок их службы и защитит машину. Храните запасные батарейки под рукой. Таким образом, Вам не придется прерывать работу, если потребуются заменить батарейки на новые.
6. Храните машину вдали от детей. Эта машина не игрушка и не должна использоваться детьми или рядом с ними. Не работайте с машиной мокрыми руками, без обуви или если стоите в воде или на мокрой поверхности при использовании адаптера.
8. Не дотрагивайтесь до иглы до тех пор, пока не отключите питание.
9. Никогда не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой.
10. Держите шнур подальше от горячих поверхностей.
11. Не пережимайте шнур дверями и не натягивайте его вокруг предметов с острыми краями, это может привести к повреждению шнура.
12. Во время отключения прибора не тяните за шнур. Возьмите вилку шнура сухими руками и извлеките ее из розетки.
13. Не шейте одежду, когда она находится на Вас.
14. Используйте только адаптер питания, рекомендованный заводом-изготовителем. Любой другой адаптер может привести в травме или повреждению машины.
15. Никогда не оставляйте машину без присмотра, если она подключена к сети. После использования переведите переключатель в положение OFF и отсоедините шнур от розетки.


Аксессуары

Педаль	× 1	
Игла	× 1	
Нитевдеватель	× 1	
Катушка	× 2	
Пустая катушка	× 2	


Наименование деталей



Вид спереди

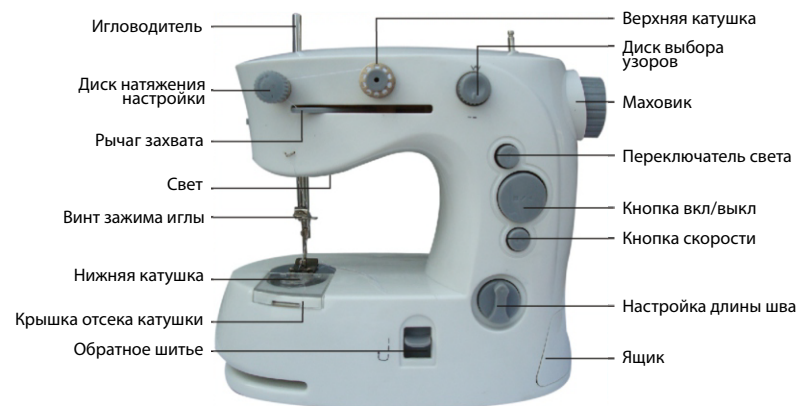

Вид сзади

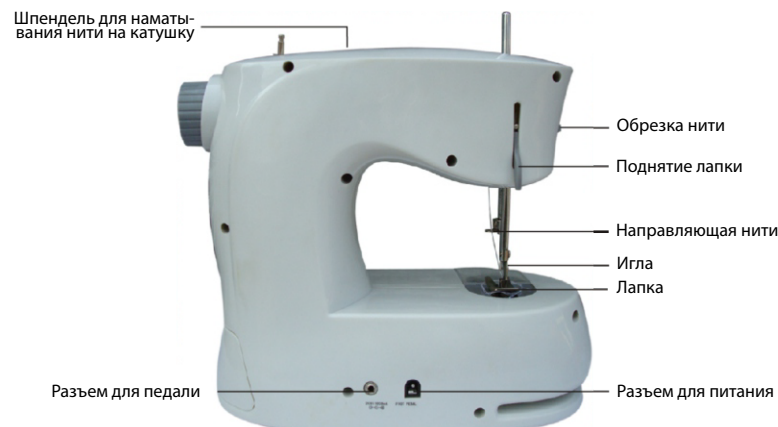


Подключение машинки к питанию



1. Подключите провод «А» к машинке и провод «В» в розетку.
2. Включите машинку нажатием кнопки ON.
3. Подключите педаль «С» к машинке.
4. Скорость машинки может быть отрегулирована прикладыванием силы к педали.


Осторожно: всегда выключайте машинку («OFF») и вынимайте провод из розетки, когда не пользуетесь машинкой.

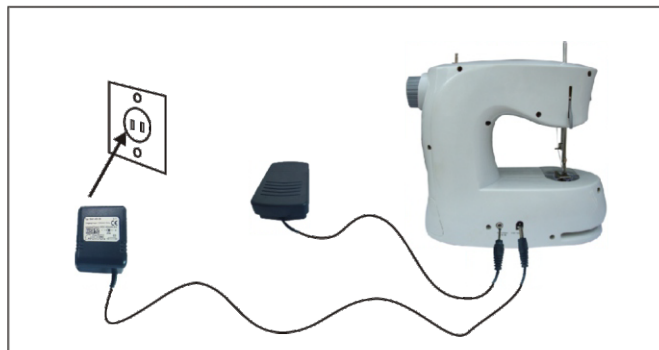

Установка батареек

1. Отсек для батареек находится снизу швейной машинки.
2. Откройте крышку отсека и вставьте 4 АА щелочные батарейки. Убедитесь в том, что батарейки находятся в правильной позиции, как указано внутри отсека для батареек.
3. Верните крышку отсека на место.

Осторожно: убедитесь в том, что машинка выключена, когда вы меняете батарейки. Если машинка будет включена, она может неожиданно заработать сразу после замены батареек.

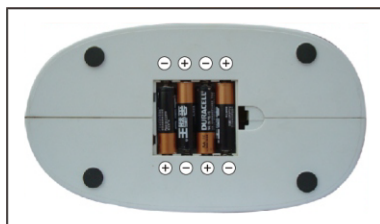

Продевание нити



1. Выньте штырь из шпульки и снимите пустую катушку.
2. Поместите штырь на верхнюю катушку или протяните длинный штырь через широкую катушку ниток.
3. Проденьте нить, следуя схеме 1-5.



Замена иглы

Осторожно: выньте батареи или отключите машинку от питания, прежде чем заменять иглу.

1. Поверните маховик, чтобы поднять иглу до максимума.
2. Возьмите старые иглы и ослабьте винт зажима иглы. Извлеките старую иглу. (Изображение 1)
3. Вставьте новую иглу в зажим плоской стороной от себя, в сторону задней части машинки. Ушко иглы должно быть направлено на переднюю часть машинки. Протолкните иглу вверх в зажим по максимуму.
4. Затяните винт зажима иглы.

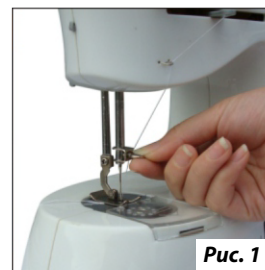


Рис. 1



Рис. 2

Замена катушки

PROFFI
HOME

1. Извлеките крышку отсека для катушки и выньте пустую катушку, в соответствии с направлением размерной стрелки (Изображение 3).
2. Поместите катушку в отсек для катушки (Изображение 4). Оставьте примерно 5 см нити на верхней катушке.
3. Поверните маховик против направления часовой стрелки (на себя) (Изображение 5).
4. Поместите крышку отсека для катушки на место.
5. Поворачивайте маховик (Изображение 7), пока игла не опустится вниз, а затем аккуратно потяните ее вверх, и Вы увидите, как она поймает нить (Изображение 8). Потяните две нити к задней части машинки (от себя) и положите их под лапку.

Примечание: важно, чтобы обе нити – верхняя и нижняя – были натянуты верно. Проверьте это и сделайте один пробный шов, прежде чем начинать шить.

Очень важно: всегда используйте металлическую катушку. Отсек для катушек не будет работать, если катушка не будет магнититься.

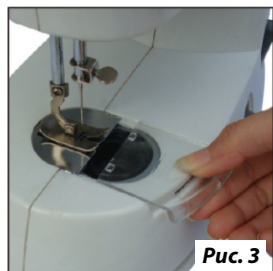


Рис. 3

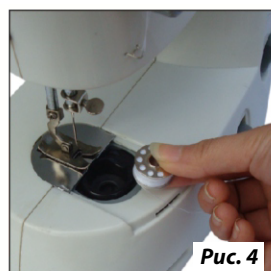


Рис. 4

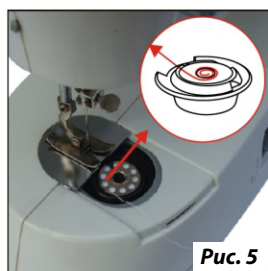


Рис. 5



Рис. 6

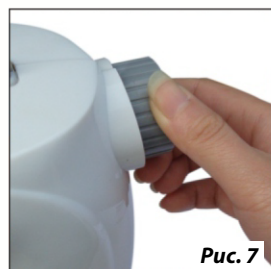


Рис. 7



Рис. 8

Процесс шитья

PROFFI
HOME

1. Поверните маховик против направления часовой стрелки, чтобы поднять иглу на максимум.
2. Поднимите лапку и поместите ткань для шитья под нее (Изображение 9).
3. Опустите лапку (Изображение 10).
4. Поверните кнопку выбора переключателя, чтобы выбрать переключатель, настройте высоту иглы путем прокрутки кнопки выбора высоты иглы.
5. Проверните маховик 2-3 раза по направлению стрелки.
6. Нажмите кнопку ON и начинайте шить (Изображение 11).
7. Выберите подходящую скорость, нажимая кнопку переключения скорости.
8. После того, как закончите шить, нажмите кнопку OFF. Поверните маховик, чтобы поднять иглу на максимум. Поднимите лапку и ослабьте натяжение нити, после этого аккуратно уберите ткань от машинки. Обрежьте нить, используя обрезку для нити (Изображение 12).

Осторожно: не трогайте диск натяжения, когда машинка работает.

Примечание: если ткань трудно вытягивается, покрутите маховик, и ткань будет идти легче.

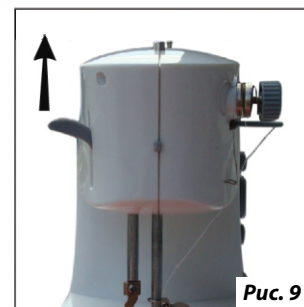


Рис. 9

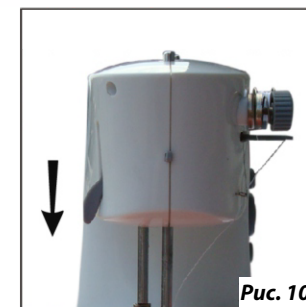


Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

Функции

Диск выбора узоров

Желаемый узор из швов может быть выбран путем прокручивания диска выбора узоров. Можно выбрать шов в форме зиг-зага справа или прямой шов слева (Изображение 13).

Осторожно: во время прокручивания диска убедитесь в том, что игла находится в самой высокой позиции.

Рабочий свет

Если необходим дополнительный свет, нажмите переключатель света «ON». Чтобы выключить, нажмите «OFF» (Изображение 14).

Настройка скорости шитья

У швейной машинки есть две скорости шитья. Нажмите кнопку смены скорости, чтобы увеличить скорость шитья. Чтобы уменьшить скорость, нажмите кнопку снова.

Обрезание нити

Положите нить на край ножа и натяните ее, чтобы обрезать (Изображение 15).

Обратное шитье

1. Сперва, шейте вперед, после этого потяните вниз за рычаг обратного шитья, чтобы прошить несколько обратных швов (не больше 5 см).
2. Отпустите рычаг, чтобы начать шить вперед снова (Изображение 16).

Настройка длины швов

Три типа длин на выбор: 1.5 мм, 2.5 мм, 3.5 мм. Поверните кнопку на позиции 1/2/3, чтобы выбрать необходимую. (Изображение 17)

PROFFI
HOME

Рис. 13

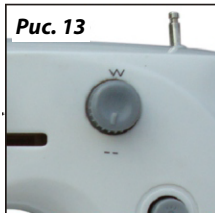


Рис. 14



Рис. 15

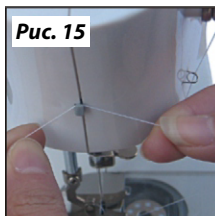


Рис. 16

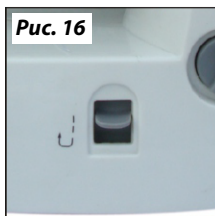


Рис. 17



Функции

Ящик

Ящик – место для хранения в швейной машинке.

Шитье рукавов

Данная швейная машинка дает возможность шить рукава. (Изображение 19)

1. Поднимите лапку.
2. Поместите одежду на выступ для шитья.
3. Опустите лапку и следуйте обычным швейным инструкциям.

Наматывание нити на катушку

1. Поместите катушку с нитью на длинный штырь (Изображение 20).
2. Вставьте пустую катушку в центральную дырку и протолкните на шпindel (Изображение 21).
3. Намотайте нить по направлению часовой стрелки несколько раз (Изображение 22).
4. Нажмите ON кнопку, чтобы начать наматывать (Изображение 23).
5. Остановите процесс наматывания, когда нити станет достаточно.
6. Снимите катушку и обрежьте нить.

Осторожно: в игле и на рычаге захвата не должно быть нити во время процесса.

Рис. 20

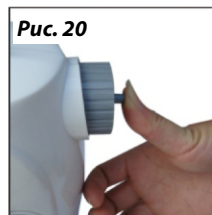


Рис. 22

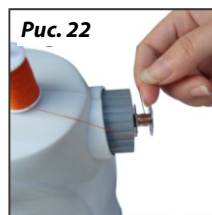


Рис. 18




Рис. 19



Рис. 21



Рис. 23

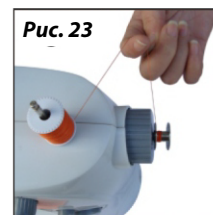

Настройка швов

1. Как показано на картинке, у нормальных швов будут верхние и нижние нити ни слишком слабыми, ни слишком тугими.



Рис. А

2. Если нижняя нить выглядят как прямая линия, это показывает, что верхняя нить слишком ослаблена. Чтобы изменить натяжение необходимо покрутить диск натяжения по направлению часовой стрелки.



Рис. Б

3. Если верхняя нить выглядит как прямая линия, это показывает, что нижняя нить слишком ослаблена. Чтобы изменить натяжение необходимо покрутить диск натяжения против направления часовой стрелки.



Рис. В

Проблема	Причина проблемы	Решение
Машинка работает медленно или вовсе нет питания	Батарейки установлены неправильно	Переставьте батарейки в соответствии с отметками в отсеке для батареек
	Разрядились батарейки	Замените батарейки
	Используются батарейки разной мощности	Замените батарейки
	Используется не подходящий адаптер	Используйте адаптер, идущий в комплекте
Пропуск швов	Ушко иглы находится не по центру	Извлеките старую и используйте новую иглу
	Игла погнулась	Извлеките старую и используйте новую иглу
	Лапка слишком слабо зажимает ткань	Затяните винт лапки крепче
Нить не поднимается вверх	Нижняя нить используется наверху	Поменяйте на новую нижнюю катушку
	Нить неправильно продета в иглу	Протяните нить правильно. Убедитесь, что она протянута спереди назад.
Нить обрывается	Нить блокируется нижней катушкой	Намотайте нить на верхнюю и нижнюю катушки заново
	Ушко иглы слишком жесткое	Замените иглу
	Конец иглы не держится наверху	Поставьте иглу правильно
	Диск натяжения нити или ее направляющая слишком жесткие	Протрите мягкой тряпкой
Швы слишком слабые или неровные	Нить блокируется нижней катушкой	Выньте шпульку и прокрутите катушку, чтобы она начала крутиться легко и мягко
	Верхняя нить слишком сильно натянута или нижняя – слишком слабо	Настройте диск натяжения нити и сделайте швы ровными
Игла ломается	Игла согнута или деформирована	Замените иглу
	Лапка слишком слабо зажимает ткань	Замените иглу и затяните винт лапки
	Вы тянете ткань слишком сильно во время шитья	Замените иглу и протяните нить заново
	Игла не опускается в ткань во время шитья	Замените иглу и протяните нить заново, поверните маховик, чтобы опустить иглу в ткань и начните шить