

Встраиваемая индукционная варочная поверхность

Руководство по эксплуатации

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации! Сохраняйте это Руководство для дальнейшего использования!

СОДЕРЖАНИЕ

МСН 64565F

Обзор товара	5
Информация о стеклокерамической варочной поверхности	6
Перед использованием новой варочной панели	6
Использование конфорки с тройной зоной нагрева	6
Блокировка управления	7
Установка таймера для одной конфорки	16
Технические характеристики	18
Установка	19
Меры предосторожности	22
Очищение и техническое обслуживание	22
Инструкции по технике безопасности	24
Подключение к источнику питания	26



Уважаемый покупатель!

Прочитайте настоящее руководство

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации, это поможет Вам правильно пользоваться прибором и поддерживать ее в должном состоянии.
- Сохраните руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему позже.
- Передайте руководство любому последующему владельцу.



Перед тем как обращаться в сервисный центр:


- Посмотрите раздел советов по выявлению и устранению неисправностей. Это поможет вам устранить некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы самостоятельно.
- Если Вам не удалось устранить проблему самостоятельно, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессиональному техническому специалисту.



Примечание:


- Изготовитель, следуя политике постоянного развития и обновления продукции, оставляет за собой право внести изменения в продукцию без предварительного уведомления.
- Данное руководство должно быть получено Вами от производителя или поставщика, ответственного за продукцию.

Вид сверху:

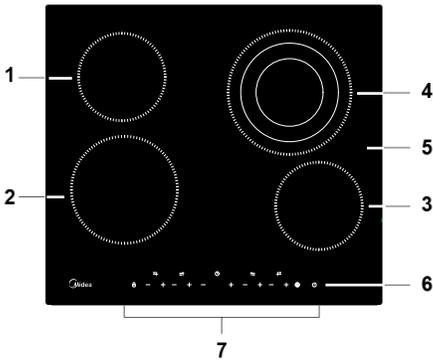

1. Зона с максимальной мощностью 1200 Вт
2. Зона с максимальной мощностью 1800 Вт
3. Зона с максимальной мощностью 1200 Вт
4. Зона с максимальной мощностью 800/ 1600 / 2300 Вт
5. Стеклопанель
6. Кнопка Вкл. / Выкл.
7. Панель управления

Панель управления

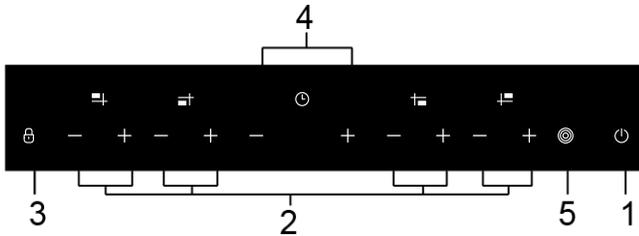

1. Кнопка Вкл. / Выкл.
2. Кнопки регулировки мощности
3. Кнопка блокировки
4. Кнопки регулировки таймера
5. Кнопка тройной зоны нагрева

Информация о стеклокерамической варочной поверхности

Благодаря нагревательному элементу с высоким сопротивлением, мульти-переключателю мощности и встроенному микро - компьютеру, стеклокерамическая варочная поверхность окажется незаменимым помощником при приготовлении разнообразных блюд. Это оптимальный выбор для современной семьи.


Данная модель создана с учетом интересов покупателей и способна удовлетворить самый взыскательный вкус. Эта варочная поверхность удобна и надежна в работе и позволяет вам с комфортом наслаждаться жизнью.

Перед использованием новой варочной панели

- Прочтите это руководство, обратив особое внимание на раздел «Предупреждения по безопасности».
- Снимите всю защитную пленку, которая все еще может находиться на вашей варочной панели.

Использование сенсорных элементов управления

- Прибор реагирует на прикосновение, так что вам не нужно прикладывать никакого усилия
- Используйте подушечку пальцев, а не кончик
- Каждое прикосновение будет сопровождаться сигналом
- Убедитесь, что сенсорные зоны всегда чистые, сухие и на них не расположены какие-либо предметы (посуда, полотенце и т.п.) Даже небольшой слой воды затруднит управление.

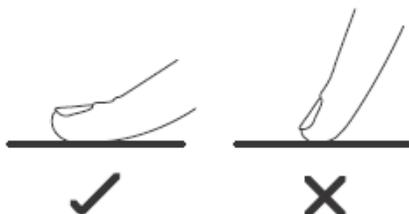


Выбор посуды для приготовления 7


Не используйте посуду с неровными краями или изогнутым основанием.



Убедитесь, что основание вашей кастрюли гладкое, плотно прилегает к стеклу, и имеет те же размеры, как конфорки. Всегда центрируйте кастрюлю на конфорке.

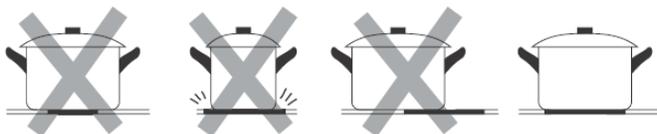

Всегда поднимайте кастрюли с керамической поверхности - не передвигайте, или они могут поцарапать стекло.

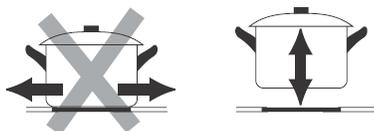


Использование керамической поверхности


Начало процесса приготовления

- После подключения питания, раздастся однократный звуковой сигнал, индикаторы загорятся на секунду и погаснут. Это означает, что варочная поверхность находится в режиме готовности.


1. Коснитесь кнопки  Вкл./Выкл. Все индикаторы покажут “-“

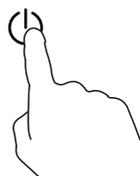

2. Поставьте подходящую кастрюлю на конфорку, которую Вы хотите использовать. Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность конфорки чистые и сухие

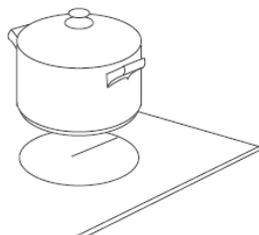


3. Выберите уровень мощности коснувшись «-» или «+» кнопки регулировки мощности

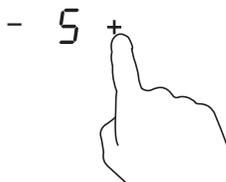


- Если вы не выбираете уровень мощности в течение одной минуты, стеклокерамическая варочная поверхность автоматически выключится. Вам нужно будет начать все заново с пункта 1.
- Вы можете изменить настройки мощности в любой момент во время приготовления пищи

После окончание приготовления

1а. Выключите конфорку касанием «-» или касанием «<-» и «>+» одновременно

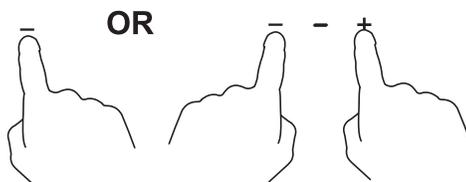

1б. Выключите варочную поверхность нажатием кнопки  Вкл./Выкл.

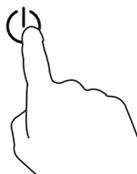


2. Остерегайтесь нагретых поверхностей

Индикатор «Н» указывает на то, что зона еще горяча. Когда зона остынет, индикатор потухнет. Остаточное тепло экономит электроэнергию: вы можете разогреть на ней сковородку или кастрюлю.



Использование конфорки с тройной зоной нагрева

- Функция работает только в 4 зоне нагрева.
- Зона тройного нагрева имеет три зоны нагрева, которые можно использовать - центральную часть и две наружных секцию. Вы можете использовать центральную секцию (A) независимо или две секции (B) сразу и три (C) одновременно.

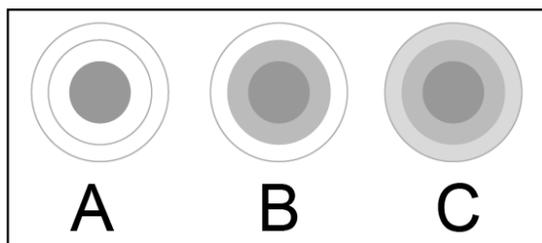

Зона 4

Активация двойной зоны

1. Выберите мощность нагрева между 1 и 9 (например, 6)



— 6 +


2. Центральная часть зоны двойного приготовления будет включена.



3. Коснитесь кнопки включения тройной зоны «☉» секция (B) будет включена




4. Через 5 секунд, индикатор перестанет мигать. Индикатор конфорки покажет “=“ и “Б” поочередно.



5. Коснитесь кнопки тройной зоны второй раз, секция (С) будет включена



6. Через 5 секунд, индикатор перестанет мигать. Индикатор конфорки покажет “=“ и “Б” поочередно.



Деактивацией тройной зоны

1. Если зона 4 работает в разделе (В) необходимо коснуться  два раза, она вернется в разделе (А) и выключится.



2. Если зона 4 работает в разделе (С), необходимо коснуться один раз, она вернется в разделе (А) и выключится.

Блокировка управления

- Вы можете заблокировать органы управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например дети случайно повернув конфорки).
- Когда кнопки управления заблокировано, все органы управления отключены, кроме кнопки Вкл / Выкл.

Блокировка кнопок управления

Нажмите кнопку блокировки  . Индикатор покажет "Lo"
Чтобы разблокировать органы управления:

1. Убедитесь, что варочная поверхность включена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки  некоторое время.
3. Теперь вы можете использовать вашу варочную панель.



Когда варочная поверхность заблокирована, работает только кнопка вкл./выкл.  . В экстренном случае вы можете выключить поверхность нажатием на эту кнопку, но для повторного включения вам все равно потребуется разблокировать поверхность.

Защита от перегрева

Встроенный датчик температуры отслеживает температуру внутри варочной поверхности. При перегреве работа варочной поверхности будет остановлена автоматически.

Индикатор остаточного тепла

После длительного приготовления на варочной поверхности возникает остаточное тепло. Во избежание ожогов на индикаторе будет светиться «Н».

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Другой функцией безопасности варочной панели является автоотключение. Если вы забыли отключить поверхность, она выключится автоматически.

В таблице указано стандартное время отключения


Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стандартное время отключения	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Использование таймера

Вы можете использовать таймер двумя различными способами:

- Вы можете использовать его в качестве минутного таймера. В этом случае таймер не выключит конфорку, когда установленное время истекло.
- Вы можете настроить его, чтобы выключить одну конфорку когда установленное время истекло.
- максимальное время работы таймера – 99 минут

Функции таймера

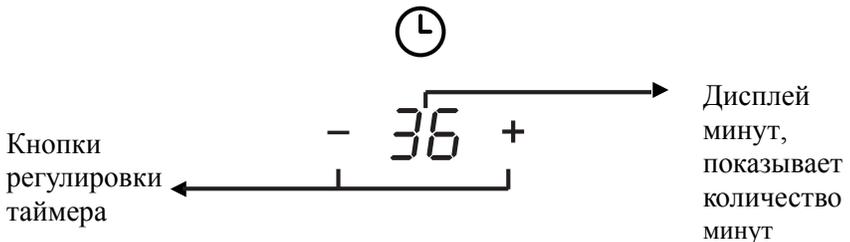

Использование таймера в качестве Таймер минутный


Таймер используется в качестве ежеминутного напоминания.
Если вы не выбрали ни одну зону нагрева.

1. Убедитесь, что плита включена.

Примечание: вы можете использовать Таймер минутный, даже если вы не выбрали ни одну конфорку.

2. Касаясь «-» или «+» кнопок установки Таймера, индикатор минут начнет мигать

3. Установите время коснувшись «-» или «+» кнопок управления, регулирующего таймер

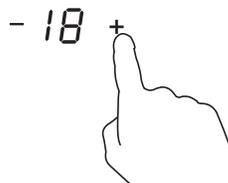


Внимание:

Нажмите «-» или «+» на панели управления таймера один раз, чтобы уменьшить или увеличить на 1 минуту.

Нажмите и удерживайте «-» или «+» на панели управления таймера уменьшая или увеличивая на 10 минут.

Если установочное время будет более 99 минут, то таймер автоматически вернется к «0».


4. Нажмите «-» и «+» одновременно, таймер отменяется, на минутном индикаторе высветиться "--".

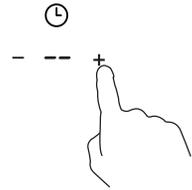

5. Когда будет установлено время, начнется обратный отсчет. На дисплее отображается оставшееся время и индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.




6. Когда время выйдет, на индикаторе высветиться "--" и в течении 30 секунд будет звучать сигнал.



16 Установка таймера для одной конфорки

1. Нажмите «-» или «+» зоны нагрева, для которой вы хотите установить тайме

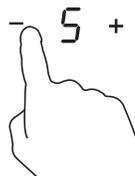

2. Установите время, нажимая кнопки управления таймером


Внимание: Нажмите «-» или «+» на панели управления таймера один раз, чтобы уменьшить или увеличить на 1 минуту. ⌚



Нажмите и удерживайте «-» или «+» на панели управления таймера уменьшая или увеличивая на 10 минут.

Если установочное время будет более 99 минут, то таймер автоматически вернется к 00


3. Нажмите «-» и «+» одновременно, таймер отменяется, на минутном индикаторе высветиться "--".

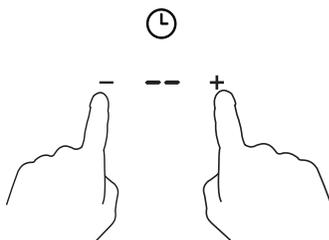

4. Когда будет установлено время, он начнет отсчет немедленно. На дисплее появится оставшееся время и индикатор таймер будет мигать в течение 5 секунд.



ПРИМЕЧАНИЕ: красная точка рядом с индикатором уровня мощности загорается указывая, какая зона выбрана



5. Когда время таймера закончится, конфорка автоматически выключится.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите изменить время после того как таймер установлен, вы должны начать с пункта 1

18 Технические характеристики

Стеклокерамическая варочная поверхность	МСН 64565F
Зоны нагрева	4 зоны
Напряжение питания	220-240 В~ 50/60Гц
Установленная электрическая мощность	6100-7100 Вт
Размер продукта D×W×H(мм)	590X520X55

Мы постоянно стремимся улучшать нашу продукцию, поэтому оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Просверлите отверстие на поверхности стола в соответствии с размерами указанными на рисунке 1. Оставьте вокруг отверстия минимум 5 см поверхности стола. Толщина стола должна быть не менее 30 мм. Чтобы стол не деформировался под воздействием тепла, он должен быть сделан из термостойкого материала.

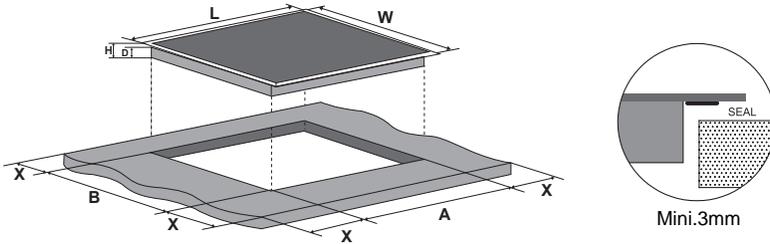



Рис.1

L(мм)	W(мм)	H(мм)	D(мм)	A(мм)	B(мм)	X(мм)
590	520	55	51	560+4 +1	490+4 +1	50 mini

Убедитесь, что варочная поверхность хорошо проветривается и ничто не препятствует забору и сбросу воздуха.



Внимание: расстояние между варочной поверхностью и подвесным шкафом над плитой должно быть не менее **760** мм

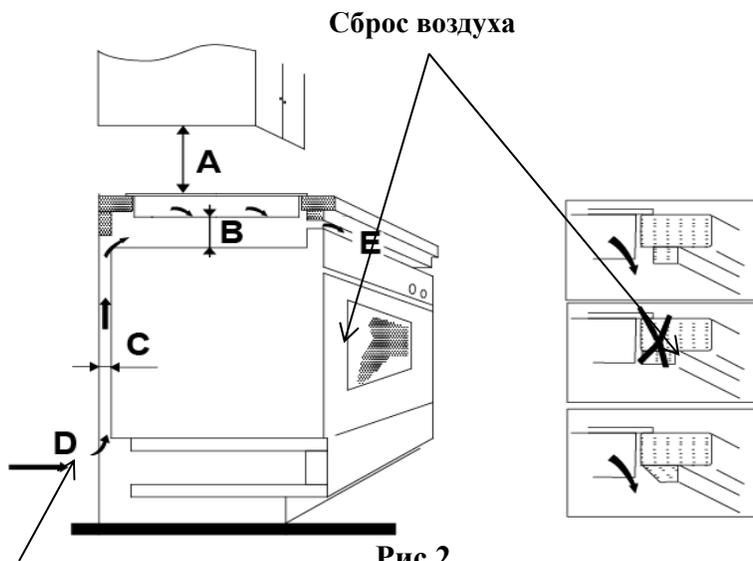


Забор воздуха

Рис.2

A(мм)	B(мм)	C(мм)	D	E
760	50 mini	20 mini	Забор воздуха	Выход воздуха 5mm


После установки, зафиксируйте плиту, закрутив четыре болта в кронштейны снизу.
(см. рисунок 3)

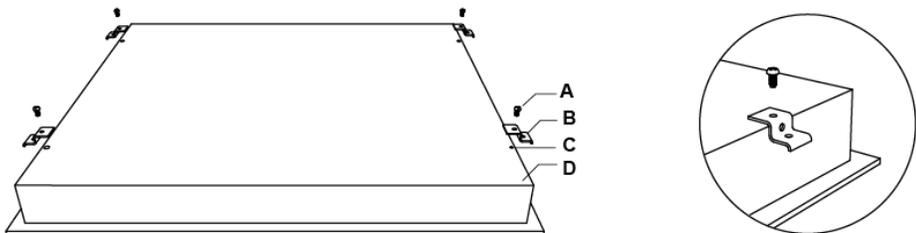

A	B	C	D
Винт	Кронштейн	Резьбовое отверстие	Основание

Рис.3

Отрегулируйте положение кронштейнов для различной толщины стола.

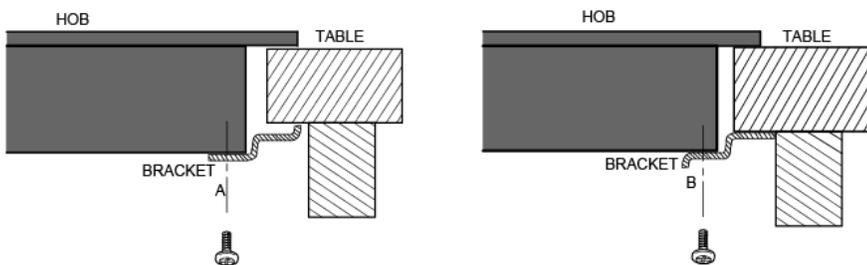

22 Меры предосторожности

1. Стеклокерамическая панель должна быть установлена квалифицированным персоналом техников. Пожалуйста, никогда не занимайтесь установкой самостоятельно.
2. Варочная поверхность не должна быть установлена непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильником, стиральной машиной или сушилкой для белья, так как влажность может привести к повреждению электроники варочной панели.
3. Конфорки должны быть установлены таким образом, чтобы нормально обеспечить тепловое излучение.
4. Стены и зоны выше поверхности рабочего стола должны выдерживать высокие температуры.
5. Межпанельные составы и клеи должны быть устойчивы у воздействию высоких температур.
6. Для варочной поверхности нельзя использовать пароочиститель.

Очищение и техническое обслуживание

Вы можете без усилий очистить керамическую поверхность, используя способы, перечисленные ниже.

Тип загрязнения	Метод очищения	Приспособление для очищения
Легкое	Очищение горячей водой и влажной губкой	Чистящая губка
Скопление грязи	Очищение горячей водой и абразивной губкой	Специальная чистящая губка для варочных поверхностей
Кольца от посуды и известковый налет	Нанесите на загрязнение белый уксус, а потом протрите сухой тряпкой	Специальное средство для варочных поверхностей
Шоколад, расплавленная пластмасса или алюминий	Для удаления остатков, используйте скребок для варочных поверхностей.	Специальное средство для варочных поверхностей

Опасность поражения электрическим током

- Не готовьте на сломанной или треснутой варочной поверхности. Если поверхность для приготовления еды разбилась или лопнула, немедленно выключите прибор из электросети (настенный выключатель) и вызовите квалифицированного специалиста.
- Включайте варочную панель из электросети для чистки или технического обслуживания.
- Несоблюдение этой рекомендации может привести к поражению электрическим током или смерти.

Опасность нагретой поверхности

- Во время использования доступные части этого прибора становятся достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги
- Не позволяйте вашему телу или одежде находиться в контакте со стеклокерамической поверхностью, пока поверхность не остынет.
- Никогда не оставляйте металлические предметы (например, кухонная утварь) или пустые кастрюли на варочной панели, поскольку они могут сильно нагреться очень быстро.
- Не подпускайте детей
- Ручки кастрюлей или сковородок могут быть горячими на ощупь.
- Несоблюдение этой рекомендации может привести к ожогам.

24 Инструкции по технике безопасности

- Никогда не используйте прибор в качестве поверхности для хранения.
 - Никогда не оставляйте какие-либо предметы или посуду на рабочей поверхности.
 - Никогда не используйте варочную поверхность для обогрева помещения.
 - После использования всегда выключайте конфорки и варочную панель, как описано в данном руководстве (то есть с помощью сенсорного управления).
 - Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть или стоять рядом, а так же подниматься на нее.
 - Не храните предметы, представляющие интерес для детей в шкафах над прибором.
 - Не оставляйте детей одних без присмотра в районе, где поверхность находится в использовании.
 - Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или заменить любую часть прибора, если специально не рекомендовано в данном руководстве. Все обслуживание и ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом.
 - Не кладите и не бросайте тяжелые предметы на варочную панель.
 - Не используйте посуду с неровными краями и не передвигайте кастрюли и сковородки по поверхности стекла, так как это может поцарапать стекло.
 - Не используйте металлические мочалки или любые другие абразивные чистящие средства для очистки варочной панели, так как они могут поцарапать стекло.
 - Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен только квалифицированным специалистом.
 - Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: кухонные помещения в квартирах, загородных домах, офисах, гостиницах, отелях и других средах жилого типа;
 - Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда они находятся под контролем лиц, ответственными за их безопасность и прошедшие инструктаж по вопросам использования устройства.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.


-
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.
 - Для варочной поверхности нельзя использовать парочиститель.
 - Контролируйте состояние устройство по его собственным индикаторам. После использования, выключите варочную панель.
 - Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системой дистанционного управления.

26 Подключение к источнику питания

Разъем должен быть подключен к стандартному разъему или однополюсному выключателю.

Схема подключения указана на рисунке.

1. Во избежание несчастных случаев, при повреждении кабеля его необходимо заменить с помощью специалистов послепродажного обслуживания.
2. Если прибор подключен непосредственно к сети питания, то многополюсный выключатель должен быть установлен с минимальным зазором между контактами 3 мм.
3. Специалист, осуществляющий установку, должен убедиться в правильности электрического соединения и соблюдении правил безопасности.
4. Кабель не должен быть согнут или пережат.
5. Квалифицированный специалист должен регулярно проверять кабель, и, в случае необходимости, заменить его.

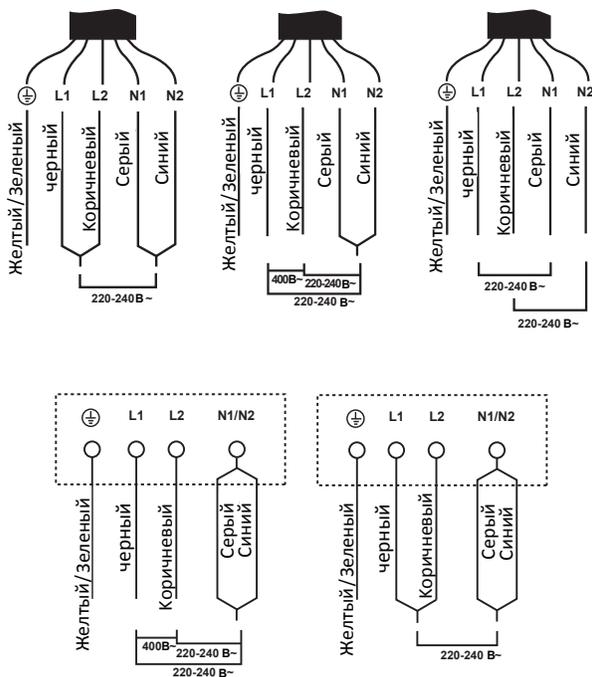

Меры предосторожности и техническое обслуживание 27



Во избежание повреждения варочной поверхности, не располагайте на ней неровные и шершавые предметы.



При возникновении трещин на варочной поверхности, необходимо обесточить прибор во избежание удара электрическим током.



Никогда не мойте варочную поверхность непосредственно водой.



Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри. В противном случае, ее эксплуатационные свойства могут быть нарушены и это приведет к возникновению опасности.



После длительного использования, в течение некоторого времени варочная поверхность остается горячей. Во избежание ожогов, никогда не прикасайтесь к поверхности сразу же после использования.



Держите электрические приборы в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать технику без присмотра.



Утилизация: Не выбрасывайте этот продукт вместе с прочими городскими отходами. Данный вид продукции требует специальной утилизации.



Прибор необходимо использовать только в помещении



Необходимо регулярно очищать поверхность во избежание попадания мусора в вентиляционные отверстия, что может привести к нарушению нормальной работы варочной поверхности.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.МЛ66.В.01559

Орган по сертификации: ООО "Авто Эксперт". Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д. 1.

Срок действия: до 04.08.2021



Информационно-справочная служба тел. 8-800-777-00-88

Импортер: ООО "Ориент Хоусхолд Аплиансес", 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1

Производитель: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd.,

No.6 Yongan Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong Province, China

Сделано в Китае