




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Печеница МАДЛЕН 01.132404.04.001**


**ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ**

1. Индикатор нагрева
2. Индикатор работы
3. Пластины
4. Фиксирующий зажим

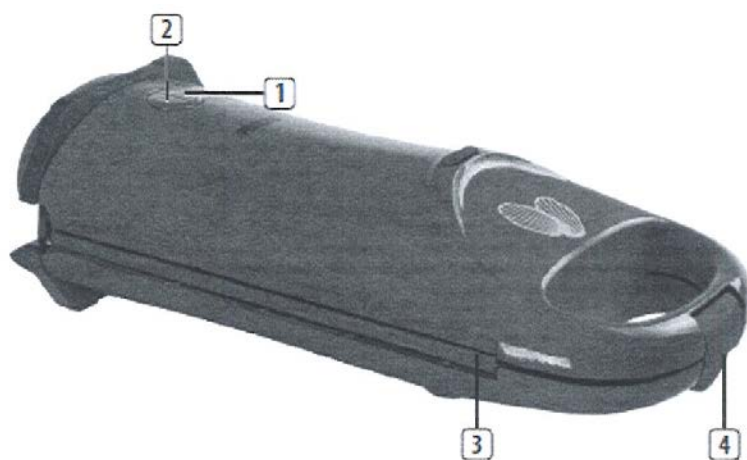

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
- При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его замена должна производиться изготовителем, сервисной службой или другими лицами подобной квалификации.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Прибор следует размещать на ровной, устойчивой поверхности.
- Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к электросети.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по указанному назначению.
- Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается. Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, если при этом они постоянно находятся под присмотром. Этим прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному обращению с прибором и поняли все связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет. Детям разрешается заниматься очисткой и техническим обслуживанием прибора только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.
- Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет.
- Если прибор работает, температура доступных поверхностей может быть очень высокой.
- Прибор нельзя использовать с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
-  При использовании поверхность может быть горячей.

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

- Выньте прибор и принадлежности из упаковки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластик.
- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность, при этом вокруг прибора должно оставаться свободное пространство не менее 10 см. Этот прибор не предназначен для подключения и использования в шкафу или вне помещения.
- Подсоедините провод к сети электропитания. (Указание: Перед подключением прибора убедитесь, указанное на приборе напряжение сети соответствует параметром местной сети. Напряжение: 220 В-240 В 50 Гц)
- Если прибор включается первый раз, может образоваться небольшой запах. Это нормально. Позаботьтесь о достаточной вентиляции. Этот запах будет присутствовать только короткое время и скоро исчезнет.
- Установите прибор в хорошо проветриваемое место.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Смажьте антипригарное покрытие противней небольшим количеством растительного или сливочного масла.
- Закройте прибор и вставьте вилку в настенную розетку. Загораются обе индикаторные лампочки и показывают, что прибор нагревается.
- Примерно за три минуты прибор нагревается до рекомендуемой температуры выпекания. Как только прибор готов к использованию, зеленый индикатор работы гаснет.
- Положите тесто в каждую форму. Равномерно распределите тесто в формах.
- Осторожно закройте крышку и убедитесь, что она надежно зафиксирована. Никогда не опускайте крышку резко вниз, так как это может привести к тому, что смесь выйдет из форм.
- Прибор сконструирован таким образом, что его можно переворачивать, таким образом Вы сможете равномерно распределить тесто.
- Фактическое время приготовления зависит от применяемого теста. Обычно время приготовления составляет от 2 до 3 минут.
- Всегда используйте только пластмассовую или деревянную лопатку. Никогда не используйте острые или металлические предметы, так как они могут повредить антипригарное покрытие противней.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- Вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть, оставив открытыми обе половинки.
- Очистите противни влажной тканью или мягкой щеткой.
- Очистите прибор влажной тканью. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, щетку для кастрюль или стальную пуганку. Они могут повредить прибор.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине.

## **ГАРАНТИЯ**

- Гарантия на это изделие составляет 12 месяцев.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает Ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, Вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить в местных органах власти.