



Инструкция по эксплуатации

Блендер-пароварка для детского питания



Модель: KBS-8131

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Блендер и пароварка - 2 в 1
Материал корпуса - эко-пластик (BPA Free)
Мощность 110 Вт (мотор) + 300 Вт (нагрев)
Прозрачная вместительная чаша
Защита от неправильной сборки
Двойная режущая насадка блендера
Управление одним переключателем
Легкая разборка и очистка

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная модель предназначена для приготовления пищи на пару с использованием нагрева, для измельчения продуктов, для смешивания разнообразных ингредиентов или для приготовления смесей. Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- Отключайте устройство от электрической сети когда прибор не используется, перед монтажом или демонтажом его частей, перед чисткой или извлечением содержимого из чаши. Не помещайте руки в чашу и не касайтесь лезвий, когда прибор подключен к источнику питания.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что чаша и ножи установлены правильно.
- **ВНИМАНИЕ:** Режущие кромки ножей очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножами крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши, а также во время чистки!
- В случае непредвиденной остановки вращения ножей отключите устройство от электрической сети, прежде чем удалить ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножей.
- Не прикасайтесь к ножам, если устройство подключено к электрической сети.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не

перекручивайте его.

- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

- Пользуйтесь прибором только после установки крышки.

- Используйте только ножи и чашу, которые входят в комплект поставки.

- Не помещайте чашу с ножами в посудомоечную машину.

- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).

- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым краям мебели или к горячим поверхностям.

- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевого шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:

- не прикасайтесь к воде;

- немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;

- обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.

- Устанавливайте основание прибора на ровной устойчивой поверхности.

- Продукты помещайте в чашу до включения устройства.

- Не переполняйте чашу продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.

- В случае затруднения вращения ножа отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.

- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши только после полной остановки вращения ножа.

- Не храните продукты в чаше.

- Не закладывайте в чашу слишком горячие продукты во избежание ожога.

- Не допускайте попадания в чашу посторонних и твердых предметов.

- Не используйте устройство с повреждениями сетевого вилки или сетевого шнура.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить сервисный центр.

- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.


- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в местах, недоступных для детей.


- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

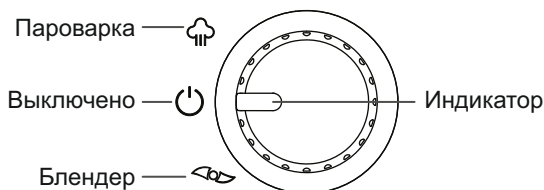

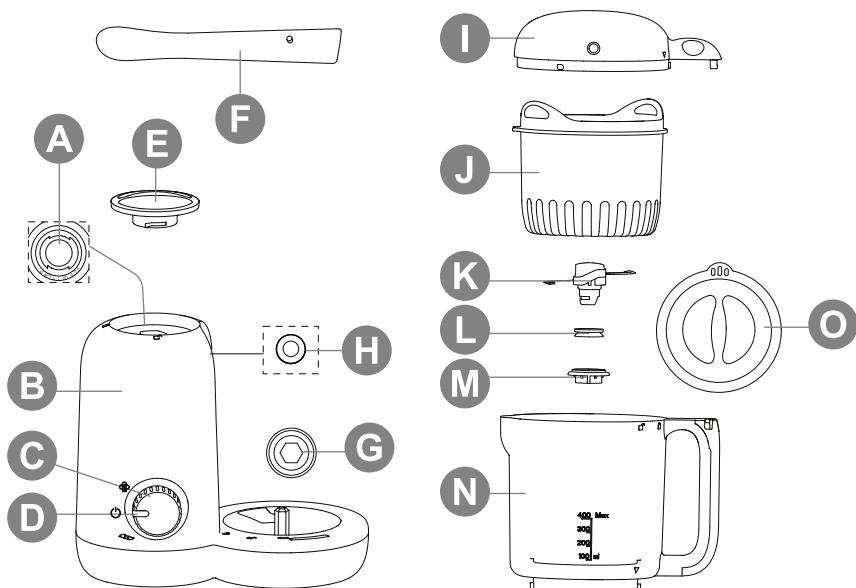

ОПИСАНИЕ

- A. Фильтр воды
- B. Корпус парогенератора и моторный блок
- C. Рукоятка переключения режимов работы
- D. Индикатор
- E. Крышка отделения генератора пара
- F. Держатель емкости пароварки
- G. Элемент защиты от воды
- H. Силиконовый раструб пара

- I. Крышка чаши блендера
- J. Емкость сита-пароварки для продуктов
- K. Ножи блендера
- L. Силиконовое кольцо прокладки
- M. Держатель блока ножей
- N. Внешняя чаша блендера
- O. Герметизирующая крышка

Перед первым включением

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части и внутреннюю поверхность чаши теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.


Процедура разборки и сборки прибора описана в п. «Очистка и уход».

- Корпус и моторную часть снаружи и внешнюю поверхность чаши протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать корпус и моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте части прибора в посудомоечную машину и в очень горячую воду.
- Не включайте пароварку без воды.
- Не помещайте никакие предметы в отверстие наполнения водой генератора пара и раструб выхода пара.
- Не заливайте более 180 мл воды в парогенератор.
- Используйте дисцилированную воду для парогенератора.
- Не наполняйте чашу блендера более 400 мл жидкими продуктами.
- Время приготовления на пару не должно превышать 30 минут.
- Не включайте пароварку для измельченных продуктов.
- Прибор имеет защиту от перегрева при слишком длительной работе пароварки, в этом случае выключите прибор и дайте остыть в течение нескольких минут.
- По завершении работы блендера, прежде, чем извлекать продукты и снимать чашу, дождитесь полной остановки электродвигателя.


- Не забывайте вставлять герметизирующую уплотнительную прокладку под блоком ножей.
- Время непрерывной работы блендера не более 30 сек.
- Придерживайте чашу руками для уменьшения вибрации.
- Перед включением убедитесь, что крышка чаши правильно установлена и зафиксирована, крышка парогенератора закрыта.
- При добавлении воды в чашу не превышайте отметку максимального уровня.
- Не включайте прибор без продуктов.
- Если прибор собран неправильно, процесс готовки не начнется.
- Чаша и внутренние части прибора могут окрашиваться при готовке фруктов и овощей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ НА ПАРУ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ


Сначала приготовьте продукты на пару, и только после этого измельчите с помощью блендера.

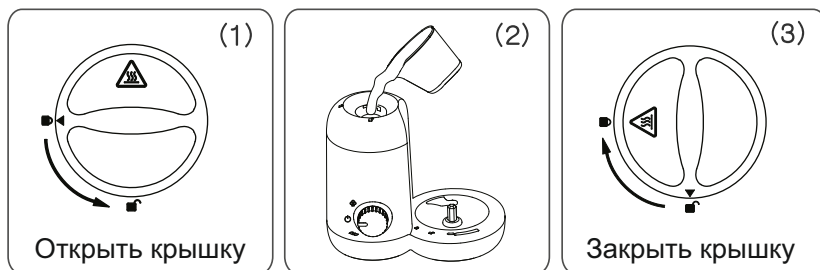

1. Откройте крышку парогенератора против часовой стрелки.
2. Залейте в парогенератор не более 180 мл дисциплированной воды. Не помещайте в парогенератор посторонние предметы.
3. Закройте крышку парогенератора по часовой стрелке.



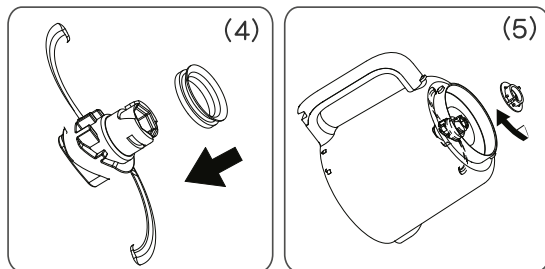


4. Наденьте силиконовое кольцо-прокладку на блок ножей, как показано на рисунке. Не дотрагивайтесь до режущих кромок! Осторожно, ножи очень острые!
5. Возьмите левой рукой за пластиковый держатель блока ножей, вставьте ножи в чашу блендера, и правой рукой наверните держатель блока ножей на основание ножей, по часовой стрелке, как показано на рисунке.

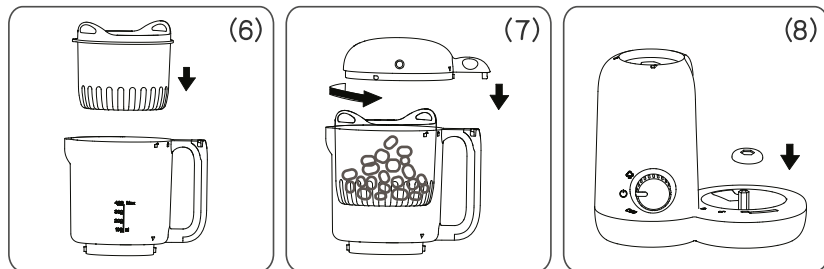

6. Установите внутреннюю чашу сита-пароварки во внешнюю чашу блендера и выровняйте.
7. Поместите во внутреннюю чашу продукты, нарезанные на кусочки не более 2 см, закройте крышку чаши блендера и поверните крышку против часовой стрелки до щелчка.

- Не кладите в чашу замороженные продукты. Сначала разморозьте продукты и слейте оттаявшую воду.
 - Не кипятите в чаше воду и другие жидкости.
8. Наденьте кольцо защиты от воды на ось вращения моторного блока.

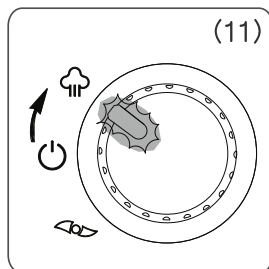
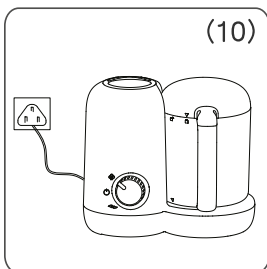
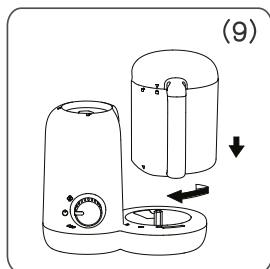


9. Установите собранную чашу блендера в корпус прибора и поверните по часовой стрелке до щелчка, как показано на рисунке. Прибор не включится, если чаша не зафиксирована правильно.

10. Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.

11. Включите прибор в режим «Пар» поворотом по часовой стрелке рукоятки выбора режимов.

- Время приготовления на пару зависит от количества воды в парогенераторе, количества воды 180 мл достаточно для готовки примерно в течение 30 минут.
- Во время готовки чаша и элементы выхода пара нагреваются, не дотрагивайтесь до них во избежании ожога. При снятии крышки во время готовки возможен ожог горячим паром.

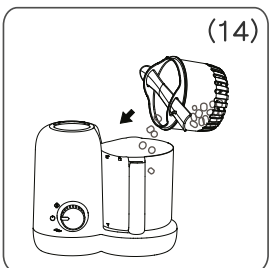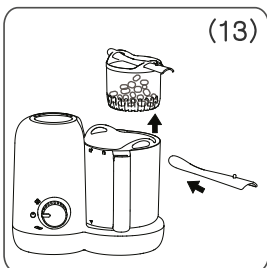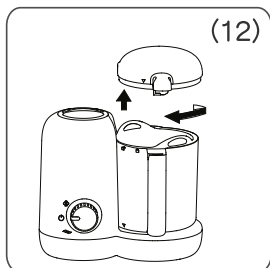




- По окончании готовки на пару индикатор погаснет, поверните рукоятку выбора режимов в среднее положение «Выключено», чтобы выключить прибор. Подождите 2 минуты, пока из чаши выйдет весь пар.

12. Придерживая чашу блендера за ручку, откройте крышку чаши, повернув крышку по часовой стрелке.

13. Проденьте ручку-держатель в 2 проушины внутренней емкости сита-пароварки, поднимите емкость пароварки.

14. Извлеките продукты из сита-пароварки в чашу блендера для дальнейшего измельчения. Осторожно придерживайте емкость пароварки, горячие продукты могут выпасть и обжечь. При необходимости добавьте воду. На этом этапе не вставляйте емкость пароварки в чашу блендера.

15. Поместите герметизирующую крышку на чашу блендера, закройте сверху основной крышкой и поверните против часовой стрелки до щелчка.

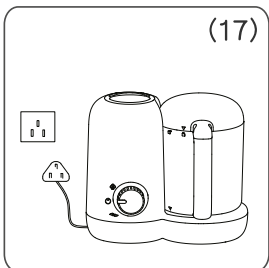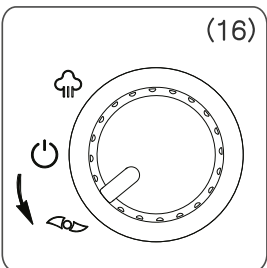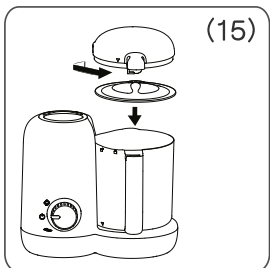

16. Поверните рукоятку выбора режимов против часовой стрелки в положение «Блендер» и удерживайте в этом положении. Начнется процесс измельчения. Для окончания измельчения отпустите рукоятку, и она вернется в положение «Выключено» автоматически.

- Непрерывное время измельчения не должно превышать 30 секунд. Если по истечении 30 секунд пища не готова, выключите прибор, дайте остыть несколько минут, затем повторите процесс измельчения.
- Если на стенках чаши остались неперемолотые кусочки пищи, выключите прибор от сети, затем держателем пароварки смахните кусочки пищи со стенок. При необходимости добавьте воды. Включите прибор и повторите процесс измельчения.

17. Выключите прибор из розетки по окончании процесса готовки.


- Перед тем, как кормить ребенка, проверьте температуру приготовленной пищи.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩИ (РЕЖИМ БЛЕНДЕРА)

Положите в чашу блендера продукты, нарезанные на кусочки не более 2 см. Общий вес твердых продуктов не должен превышать 250 грамм.

Не вставляйте емкость сита-пароварки в чашу блендера!


При необходимости добавьте воду. Не наполняйте чашу блендера более 400 мл жидкими продуктами (19).

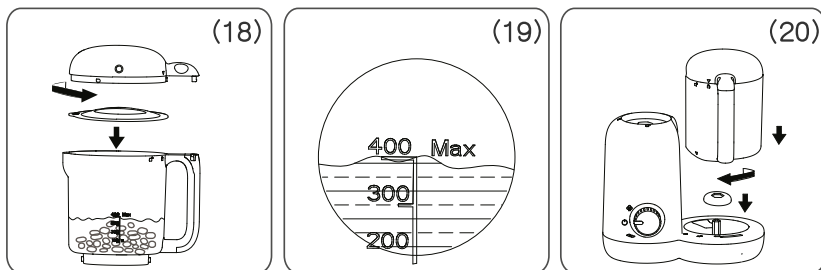

18. Поместите герметизирующую крышку на чашу блендера, закройте сверху основной крышкой чаши блендера и поверните крышку против часовой стрелки до щелчка.

20. Наденьте кольцо защиты от воды на ось вращения моторного блока.

Установите собранную чашу блендера в корпус прибора и поверните по часовой стрелке до щелчка, как показано на рисунке. Прибор не включится, если чаша не зафиксирована правильно.

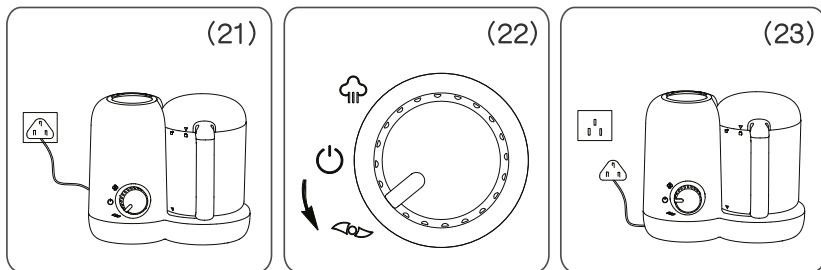

21. Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.

22. Поверните рукоятку выбора режимов против часовой стрелки в положение «Блендер» и удерживайте в этом положении. Начнется процесс измельчения. Для окончания измельчения отпустите рукоятку, и она вернется в положение «Выключено» автоматически.

- Непрерывное время измельчения не должно превышать 30 секунд. Если по истечении 30 секунд пища не готова, выключите прибор, дайте остыть мотору несколько минут, затем повторите процесс измельчения.
- Если на стенках чаши остались неперемолотые кусочки пищи, выключите прибор от сети, затем держателем пароварки смахните кусочки пищи со стенок. При необходимости добавьте воды, не превышая

максимальной отметки 400 мл. Включите прибор и повторите процесс измельчения.

23. Выключите прибор из розетки по окончании процесса готовки.

• Перед тем, как кормить ребенка, проверьте температуру приготовленной пищи.

ОЧИСТКА И УХОД



• После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

• Снимите чашу с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки.

24. Держите блок ножей левой рукой за пластиковый держатель, и правой рукой отверните держатель блока ножей с основания ножей против часовой стрелки, извлеките ножи из чаши блендера. Не дотрагивайтесь до режущих кромок! Осторожно, ножи очень острые!

• Снимите силиконовое кольцо-прокладку с блока ножей, не потеряйте эту деталь!

• Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части и внутреннюю поверхность чаши теплой мыльной водой, после чего прополощите и высушите. Не используйте для этого посудомоечную машину и слишком горячую воду.

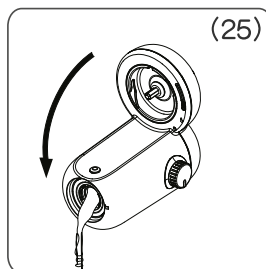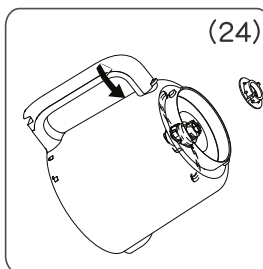

25. Слейте остатки воды из резервуара парогенератора, для этого отверните крышку парогенератора против часовой стрелки.

• Периодически очищайте раструб пара парогенератора.

• Моторную часть и внешнюю сторону чаши протрите мягкой влажной тканью.

• Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

• Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

• Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.

• Выполните очистку прибора и высушите его.

• Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.

• Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

• Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.

• Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети:	~220-240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность:	
Мощность мотора:	110 Вт
Мощность нагрева:	300 Вт
Объем чаши:	1000 мл
Максимальное количество жидких продуктов:	400 г
Максимальный вес твердых продуктов:	250 г
Емкость резервуара парогенератора:	180 мл
Непрерывное время работы блендера:	не более 30 сек
Срок службы устройства – 3 года	

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортёр: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД

Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А, оф.207-1

Сделано в Китае.

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

T	R	4	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Код завода (фабрики)	Год выпуска (последняя цифра)	Месяц (код см. в таблице)	Порядковый номер в партии
----------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------

Код года	Год выпуска
4	2014
5	2015
6	2016
7	2017
8	2018

Месяц года	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанному в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.

3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;

б) на соединительные кабели;

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;

- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;

- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;

- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;

- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;

- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;

- ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;

- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;

- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;

- действиями непреодолимой силы (стихийей, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;

- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;

- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;

- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);

- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Внимание! Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м. GOODHELPER находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.com.ru/>
В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу service@goodhelper.com.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец (подпись)

Печать
продавца

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

	Сервис-центр	Дата приема	Дата ремонта	Печать и подпись
1.				
2.				
3.				

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Астрахань, ул.Кирова, д.54 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19
г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56
г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002
г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02
г.Брянск, ул. Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105
г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201
г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01
г.Владикавказ, РСО-Алания, пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90
г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64
г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76
г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-14
г.Воронеж, ул.Переверткина, д. 47 (473) 224-25-97
г.Дзержинск, Нижегородская обл, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-13-85, 28–14–20, 21–86–30,
(930) 801–06–06
г.Дзержинск, Нижегородская обл, пр.Циолковского, д.76а (8313) 21–86–30, (8313) 23–60–10,
(902) 303–60–10, (920) 004–22–99
г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.4 (343)286-13-69
г.Иваново, ул. Смирнова, д. 98 (4932) 32-71-56, 32-77-50
г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685
г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22
г.Иркутск, ул.Писарева, 18А (3952) 34-97-27, (3952) 34-82-98
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047
г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62
г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01
г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06
г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012
г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12
г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101
г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70
г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22
г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838
г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64
г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425
г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72
г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09 , (499) 651-92-48
г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00
г.Москва, ул.Гарибальди, д.15, к.2 (499) 133-29-63, (915) 00-99-108
г.Мурманск, ул.Свердлова, д.19 А (8152) 314964, 703930, (911) 300-39-30
г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77
г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66
г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 8Б (86554) 7-04-77
г.Н.Новгород, ул. Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12
г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, д.44 (3843) 46-94-00
г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950
г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68
г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06
г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54
г.Омск, ул.20 Лет РККА, дом 187 (3812) 577-092
г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06

г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51
г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38
г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3
г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26
г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25
г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175
г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86
г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99
г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99
г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015
г.Псков, ул.Кузбасской дивизии, д.6, 1 этаж (8112) 53-86-50
г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29
г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16
г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, д.219, к.2 (863) 237-58-93, (908) 174-92-00
г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88
г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60
г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90
г.Самара, ул.Свободы, д.149 (846) 300-45-45, (800) 500-24-30
г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58
г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17
г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82
г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88
г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60
г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85
г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21
г.Северск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56
г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07
г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04
г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44
г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10
г.Тольятти, ул. 70 лет Октября,52 (8482) 65-00-78, (800) 500-24-30
г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80
г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06
г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, (3452) 20-82-65
г.Тюмень, ул.Софьи Ковалевской, д.11/7 (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12
г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503
г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61
г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80, (902) 174-36-44
г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07
г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70
г.Чебоксары, пр.Ивана Яковлева, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98
г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32
г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20
г.Элиста, Калмыкия, 3-й микр-он, д.21а (84722) 9-52-07
г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300