

SUPRA MFC-24

**ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ОХЛАДИТЕЛЬ И НАГРЕВАТЕЛЬ**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


SUPRA

Внимание!

При подключении охладителя к сети автомобиля (DC 12В), обратите внимание на соответствие полярности в гнезде прикуривателя. Данная модель предназначена для работы в автомобилях с отрицательным заземлением на массу.


Охладитель может питаться от источников как постоянного тока DC:12В, так и переменного тока напряжением 220В. В комплект поставки каждого охладителя входит шнур питания для постоянного тока напряжением 12В и сетевой шнур питания.

1. Если Вы используете источник постоянного тока, подсоедините один конец шнура питания к гнезду постоянного тока охладителя, а штепсель к гнезду прикуривателя вашей машины, катера и т. д.
2. Если Вы используете источник переменного тока, подсоедините один конец сетевого шнура к гнезду переменного тока охладителя, а сетевую вилку в розетку.

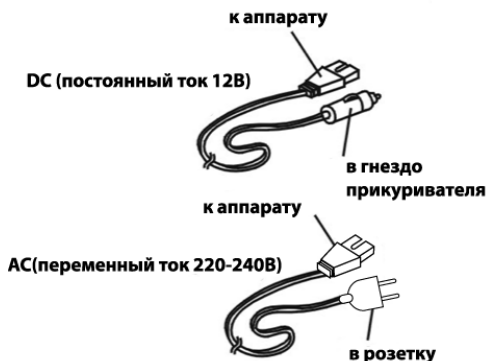

Режимы работы

Смена режимов охлаждения или нагрева происходит с помощью переключателя. Текущий режим можно определить по цвету светодиодных индикаторов, зеленый охлаждение и красный нагрев.

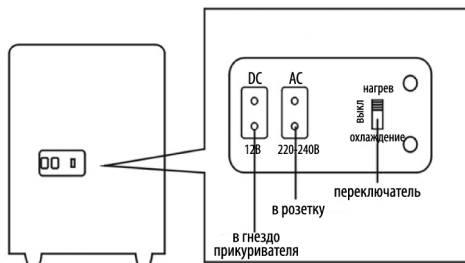

Охлаждение:

Наибольший эффект достигается если Вы наполните ваш охладитель уже замороженными продуктами и охлажденными напитками. В таком случае они не нагреются, при условии, что прибор будет все время включен.



Нагрев:




Прибор предназначен для сохранения температуры продуктов, а не для разогревания холодных продуктов. Горячие продукты сохраняют свою температуру даже в течение нескольких часов после отключения прибора, при условии, что крышка закрыта плотно.



Вентиляция:



Для нормальной работы охладителя необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. В противном случае, прибор не сможет работать должным образом.

Защищайте свой охладитель от прямого воздействия солнечных лучей, никогда не закрывайте вентиляционные отверстия и никогда не используйте прибор в закрытом, не проветриваемом месте.

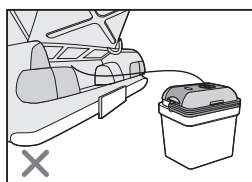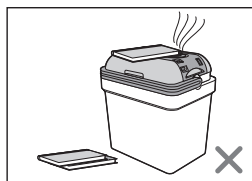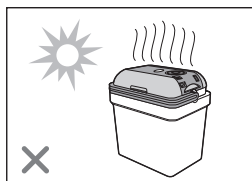



Кроме внешнего вентилятора, Ваш охладитель оснащен и внутренним вентилятором. Он распределяет холодный или горячий воздух внутри прибора, обеспечивая максимальный эффект охлаждения или нагрева. При расположении продуктов внутри охладителя не закрывайте решетку внутреннего вентилятора.

Если Вы используете прибор в автомобиле, мы рекомендуем Вам расположить его в багажном отделении или на среднем ряду сидений в автомобиле-универсале.

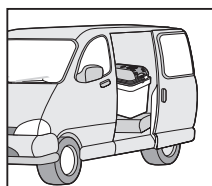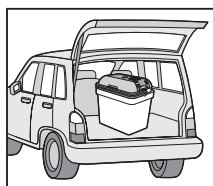


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Также рекомендуется транспортировать прибор на сидении возле водителя или заднем сидении обычного автомобиля.

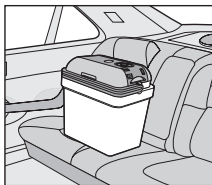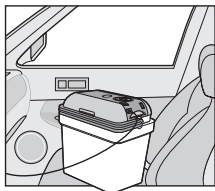

Уход за прибором

Пожалуйста, не используйте жесткие моющие средства и растворители при чистке охладителя. Лучше всего протирать прибор влажной тканью, можно при использовании средства для мытья посуды.

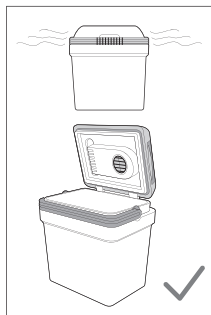

Если Вы собираетесь долгое время не использовать прибор, просушите его. Также важно, чтобы прибор хорошо проветривался, во избежание возможных неполадок во время хранения.



Ваш охладитель можно использовать в кемпинге, но никогда не включайте его под дождем.

Пожалуйста, старайтесь не ронять и не кантовать Ваш охладитель.

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема:

Прибор не работает, видимый снаружи вентилятор не вращается.

- возможно, к гнезду прикуривателя вашего автомобиля не подводится ток. В большинстве автомобилей, для того чтобы ток поступал к гнезду прикуривателя, необходимо включить зажигание.

- зажигание включено, но прибор не работает. Немедленно отсоедините прибор от источника питания и проверьте ниже следующее:

1. Гнездо прикуривателя:

При частом использовании, гнездо может засориться табачным пеплом. Это приводит к ухудшению контакта. Прочистите его неметаллической щеткой и растворителем пока центральный контакт не станет чистым с виду. Если штепсель Вашего охладителя сильно греется при подключению к прикуривателю, нужно либо прочистить гнездо, либо проверить правильность сборки штепселя.

2. Предохранитель в автомобиле:

К прикуривателю вашего автомобиля подключен предохранитель (обычно 15А). Проверьте, не перегорел ли он.

Проблема:

Ваш прибор недостаточно хорошо охлаждает, внешний вентилятор не вращается.

Возможно, поврежден мотор вентилятора. Ремонт должен проводиться только в сертифицированном сервисном центре.

Проблема:

Прибор не охлаждает, но вентиляторы вращаются.

Возможно, поврежден термоэлектрический охладитель. Ремонт должен проводиться только в сертифицированном сервисном центре.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики

Напряжение:	DC 12В / AC 220-240В
Потребляемая мощность в режиме охлаждения:	54Вт
Потребляемая мощность в режиме нагрева:	40Вт
Объем:	24 литра
Вес:	5.5кг
Габариты:	39.7см x 30см x 43см
Максимальное охлаждение:	10°-12°С ниже температуры окружающей среды (но не ниже +5°С)
Максимальный нагрев:	+ 65°С (ограниченный термостатом)
Изоляция:	30 мм цельная полиуретановая пена
Охлаждающее устройство:	термоэлектрический элемент

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



AB-01



Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д.2

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,
комната 2.

SUPRA®