


# REMINGTON®

## Keratin Protect Tong

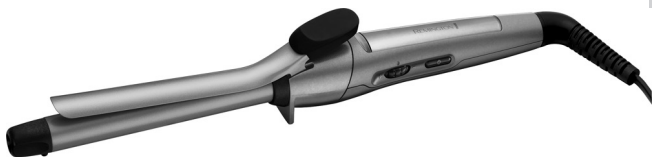

CI5318

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## ⚠ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями
- 2 Возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 3 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в электрической цепи. Посоветуйтесь с электриком.
- 4 Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- 5 Предупреждение: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- 6 Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- 7 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- 8 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 9 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 10 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- 11 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 12 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- 13 Не кладите устройство на мягкую мебель.
- 14 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 15 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 16 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.
- 17 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Содержит следы орехов.



---

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

- 1 Барабан диаметром 19 мм с улучшенным керамическим покрытием, обогащенным кератиновым и миндальным маслами.
  - 2 Зажим
  - 3 Переключатель Вкл./Выкл.
  - 4 Регулировка температуры
  - 5 Световой индикатор
  - 6 Ненагревающийся наконечник
  - 7 Подставка
  - 8 Вращающийся шнур
  - 9 Термостойкий чехол (На рисунке не показано)
- 

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

---

- Барабан диаметром с улучшенным керамическим покрытием, обогащенным кератиновым и миндальным маслами
  - Быстрый нагрев - готовность в течение 30 секунд.
  - Автоматическое отключение — Устройство самостоятельно отключается, если не нажимать на кнопки и оставить его включенным на 60 минут.
  - Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В время и температура нагрева могут отличаться.
- 

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

- Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутаны.
- Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- Для включения стайлера подключите его к сети и удерживайте нажатой кнопку включения.
- Выберите желаемую температуру.
- Сначала выполните укладку при низкой температуре. Исходя из типа ваших волос, выберите подходящую температуру при помощи кнопок управления сбоку стайлера.
- Для увеличения температуры поверните регулятор температуры влево в направлении знака «+». Для снижения температуры поверните регулятор температуры вправо в направлении знака «-».

## ★ Рекомендуемые температуры:

| Температура   | Тип волос                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 140°C - 160°C | Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы        |
| 180°C - 190°C | Нормальные, здоровые волосы                           |
| 210°C         | Толстые, сильно выходящие, сложно укладываемые волосы |

- Световой индикатор готовности будет непрерывно мигать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура.
- Обработывайте по одной пряди за раз: откройте щипцы, поместите прядь волос между скобой щипцов и барабаном, закройте щипцы у кончиков волос.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения оптимальных результатов убедитесь в том, что кончики волос находятся под щипцами. В противном случае осторожно сдвигайте стайлер вдоль пряди, пока не перестанете видеть кончики.
- СОВЕТ. Пряди меньшей ширины позволяют сформировать более тугие локоны, а пряди больше ширины — более крупные локоны.
- Поворачивайте щипцы, накручивая волосы на основание щипцов.
- Подождите 10 с, пока сформируется локон, затем откройте щипцы.
- Повторите эту процедуру на всей голове столько раз, сколько завитых локонов желаете получить.
- СОВЕТ. Для получения мягких локонов или волн подождите, пока волосы остынут, после чего расчешите локоны с помощью массажной щетки.
- После использования нажмите и удерживайте кнопку выключения, чтобы выключить прибор, и отсоедините его от сети.
- Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



## Model No CI5318

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.  
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

120-240B~50/60Гц 36 Вт

17/INT/ CI5318 T22-0004895 Version 03 /17

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,  
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,  
Germany

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2017 Spectrum Brands, Inc.