

5KSB1565



KitchenAid

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Части и принадлежности.....240

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

Меры предосторожности.....241

Электрические требования.....244

Утилизация отходов электрического оборудования244

РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

Руководство по выбору скоростного режима.....245

Подготовка блендера к работе246

Использование блендера248

Использование функции «Колка льда»249

Использование импульсного режима.....250

Использование мерного стакана блендера и опции «Плавный старт»251

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Короткие советы.....251

Практические советы252

УХОД И ЧИСТКА

Чистка блендера.....253

Отдельная чистка чаши253

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ254

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....256

ЧАСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

Ваша безопасность и безопасность других стоит на первом месте.

В данной инструкции и на вашем устройстве мы разместили множество важных сообщений о безопасности. Обязательно прочтите все сообщения о безопасности и следуйте их указаниям.



Это символ предупреждения об опасности.

Этот символ предупреждает вас о возможных опасностях, способных нанести травму или даже убить вас и других людей.

Все сообщения о безопасности следуют за этим символом и словами «ОПАСНОСТЬ» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:



ОПАСНОСТЬ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, если немедленно не последуете инструкциям.



ВНИМАНИЕ

Вы можете погибнуть или получить тяжелые травмы, если не последуете инструкциям.

Предупреждения об опасности укажут вам на потенциальную опасность, дадут рекомендации относительно того, как уменьшить вероятность травмы, а также на то, что может произойти, если вы не будете следовать инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или повреждений при использовании погружного блендера необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Прочтите все инструкции. Неправильное использование устройства может привести к серьезным травмам.
2. Для предотвращения риска поражения электрическим током не погружайте блендер в воду или другую жидкость.
3. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в т.ч. детьми) с пониженной остротой органов чувств или пониженными умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они используют устройство под наблюдением или руководством лица, отвечающего за их безопасность.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

4. Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, не имеющими опыта обращения с техникой; если они находятся под контролем лица ответственного за их безопасность, или ознакомлены с правилами его безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с устройством. Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
5. Присматривайте за детьми. Не позволяйте им играть с устройством. Не разрешайте детям использовать блендер без присмотра. При использовании рядом с детьми надо предпринимать меры предосторожности.
6. Избегайте контакта с движущимися деталями. Для предотвращения травм и/или повреждения блендера при его использовании не допускайте соприкосновения ножа с руками, волосами, одеждой, а также с кухонными лопаточками и другими кухонными принадлежностями.
7. Всегда отключайте блендер от источника питания, если он оставляется без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и чисткой. Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
8. Не используйте устройство, если у него поврежден шнур электропитания или вилка, в случае нарушения его нормальной работы, а также после падения или иного повреждения. Отнесите устройство в ближайший Авторизованный центр обслуживания для осмотра, ремонта или настройки. Если шнур питания поврежден, то он должен быть заменен на специальный шнур у производителя или сервисного агента.
9. Если шнур питания поврежден, то он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом, во избежание опасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

10. Не допускайте свисания шнура с края стола или с угла.
11. Лезвия очень острые. Необходимо соблюдать осторожность при работе с острыми лезвиями во время опорожнения чаши и чистки.
12. Перед смешиванием уберите руки и кухонные принадлежности из чаши, чтобы избежать травмы или повреждения блендера. Можно использовать скребок, но только при неработающем блендере.
13. Мигающий индикатор указывает на готовность к работе. Не прикасайтесь к лезвиям или движущимся частям.
14. Не используйте прибор на открытом воздухе.
15. Осторожно: горячая жидкость, попадающая в блендер, может выплеснуться из-за возникающего пара.
16. Всегда используйте блендер с установленной крышкой.
17. Использование насадок, не рекомендованных фирмой KitchenAid, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
18. Данное устройство предназначено для использования в домашних и сходных с ними условиях:
 - на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях.
 - в жилых домах на фермах.
 - клиентами в отелях, мотелях и других помещениях жилого типа.
 - в домашних гостиницах, предоставляющих питание.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

**Этот прибор предназначен только для
домашнего использования.**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Подключите к заземленной розетке.

Не удаляйте заземляющий электрод.

Не используйте адаптер.

Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

Мощность: 550 Ватт

Напряжение: 220-240 Вольт


Частота: 50-60 Герц

ПРИМЕЧАНИЕ: Если штепсель не вставляется в розетку, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Не пытайтесь подогнать штепсель к размеру розетки самостоятельно. Не используйте переходники.

Не используйте удлинители. Обратитесь к квалифицированному электрику или работнику сервис центра за помощью.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Утилизация упаковочных материалов


Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак . Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

Утилизация изделия

- Это оборудование маркировано согласно Европейской директиве 2012/19/EU по использованию электрического и электронного оборудования (WEEE).

- Соблюдение правил утилизации изделия помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта.




- Знак  на изделии или на сопроводительных документах обозначает, что устройство попадает под определение бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий центр по переработке электрического и электронного оборудования.

Для получения более подробной информации об уходе, утилизации и переработке данного прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти, службу сбора бытовых отходов или магазин, где вы купили продукт.

РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА

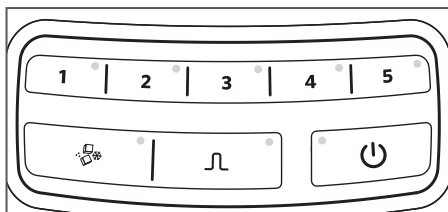

Блендер имеет пять скоростей:
1 - самая низкая, а 5 - самая высокая.
Кроме того, он имеет функцию
колки льда и импульсный режим.

ПРОДУКТ	СКОРОСТЬ
Напиток, смешанный со льдом	Измельчение льда, 5
Сырная масса	5
Измельченные фрукты	Импульсный режим, 2
Измельченные овощи	Импульсный режим, 2
Паста на основе сливочного сыра	1
Суп-крем	1
Дробленый/измельченный лед	Лед
Крем-соус	1
Мелкоизмельченные свежие фрукты	Измельчение льда
Мелкоизмельченные свежие овощи	Измельчение льда
Взбитое желе для кексов/десертов	5
Замороженные измельченные фрукты (немного разморозьте фрукты, чтобы они протыкались кончиком ножа)	Измельчение льда
Напиток на основе замороженного йогурта	5
Фруктовый сок из замороженного концентрата	1, 3
Напиток на основе фруктов (жидкий)	Измельчение льда, 5
Напиток на основе фруктов (густой)	Измельчение льда, 1
Фруктовый соус	1


ПРОДУКТ	СКОРОСТЬ
Тертый твердый сыр	5
Подливка	3
Напиток на основе молочного мороженого	Измельчение льда, 5
Мясной салат для сэндвичей	Импульсный режим, 2
Мусс	5
Овсяная каша	4
Тесто для оладий	3
Песто	2
Фруктовое пюре/детское питание	4
Мясное пюре/мясное детское питание	4
Овощное пюре/овощное детское питание	4
Приправа к салату	3
Острая комковатая паста	Импульсный режим, 2
Напиток на основе шербета	1, 5
Вязкий сыр рикотта или домашний сыр	1, 3
Паста штрузель	2
Сладкая комковатая паста	Импульсный режим, 2
Сладкий хрустящий топтинг	Импульсный режим, 2
Соус к основному блюду на основе овощей	1
Масло к вафлям	3
Белый соус	1

РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ


ПОДГОТОВКА БЛЕНДЕРА К РАБОТЕ

Перед первым использованием


Перед первым использованием протрите основание блендера тканью, смоченной в теплой воде, затем тщательно протрите влажной тканью. Высушите мягкой тканью. Вымойте чашу, крышку и мерный стакан в теплой мыльной воде (см. раздел «Уход и чистка»). Ополосните компоненты чистой водой и протрите насухо.

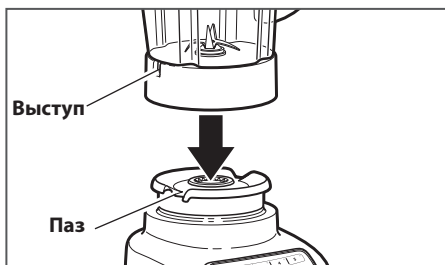

1 Совместите выступы на чаше с пазами на основании. Ручка чаши может находиться как с правой, так и с левой стороны основания блендера.

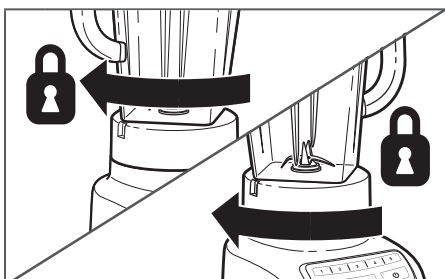


2 Поверните чашу по часовой стрелке, примерно на 1/8 полного оборота, чтобы зафиксировать ее.

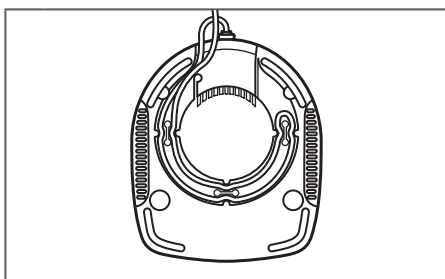

3 Отрегулируйте длину кабеля питания блендера.

ПРИМЕЧАНИЕ: В правильном положении чаша должна плотно прилегать к основанию. В противном случае повторите этапы 1 и 2.

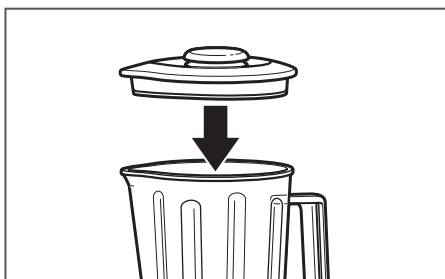

4 Надежно наденьте крышку на чашу.

РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

⚠ ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током


Подключите к заземленной розетке.

Не удаляйте заземляющий электрод.

Не используйте адаптер.


Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

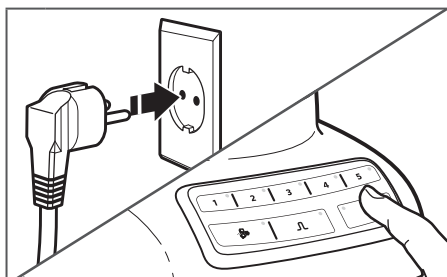

5

Перед тем как включать блендер, подсоедините его к заземленной розетке и нажмите кнопку ВКЛ. (⏻). Мигающий индикатор ВКЛ. означает готовность прибор к работе.

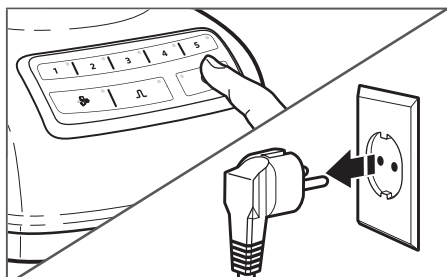

6

Перед тем, как снять чашу с основания, всегда нажимайте кнопку ВКЛ. (⏻), чтобы отключить светодиодный индикатор, а также отключайте блендер от сети.

РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Перед использованием


Пока блендер включен или мигает индикатор импульсного режима:

- Не мешайте вращению ножа.
- Не снимайте крышку с чаши.

Перед включением блендера убедитесь, что чаша находится в правильном положении на основании блендера.

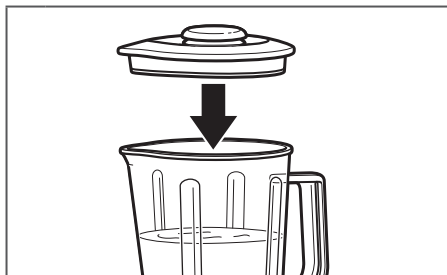


- 1** Положите ингредиенты в чашу и надежно закрепите крышку, чтобы она полностью закрывала чашу.

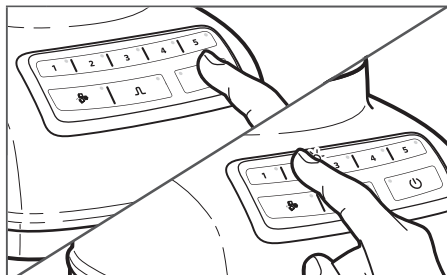

- 2** Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻). Мигающий индикатор ВКЛ. означает готовность прибора к работе. Затем выберите кнопку с желаемой скоростью для дальнейшей работы. Загорится индикатор выбранной скорости. Скорость можно менять, переключая кнопки во время работы блендера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы начать работу, нажмите кнопку ВКЛ. (⏻) (загорится светодиодный индикатор), а затем выберите нужную скорость.

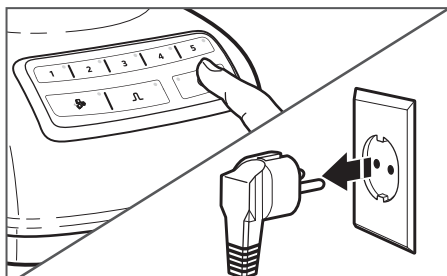


- 3** Чтобы остановить работающий блендер, нажмите кнопку ВКЛ. (⏻), а для отключения прибора нажмите кнопку ВКЛ. (⏻) повторно. Перед снятием чаши отключите блендер от сети.


РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ «КОЛКА ЛЬДА»

Блендер имеет функцию КОЛКА ЛЬДА (☰❄️). При выборе этой функции блендер автоматически работает в импульсном режиме через разные интервалы времени в течение 30 секунд при оптимальной скорости для измельчения льда или других ингредиентов.

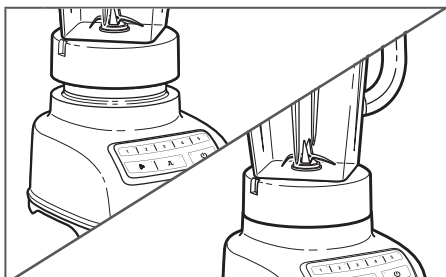


- 1** Перед включением блендера убедитесь, что чаша находится в правильном положении на основании блендера.

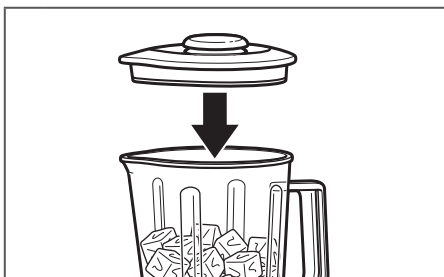

- 2** Поместите ингредиенты в чашу и плотно закройте крышку. Используйте не более 1/2 стандартного лотка для кубиков льда.



- 3** Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻), затем выберите КОЛКА ЛЬДА (☰❄️). Функция КОЛКА ЛЬДА ограничена по времени.

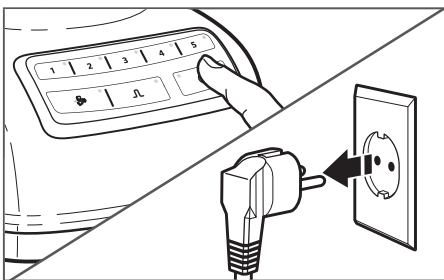


- 4** По завершении ограниченной по времени функции блендер прекращает работу. Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻), чтобы отключить блендер. Перед снятием чаши отключите блендер от сети.


Совет: Обрабатывайте не более одного стандартного лотка для кубиков льда или от 6 до 7 стандартных кубиков льда одновременно. Лучше перемешивать смесь время от времени лопаткой, обязательно выключая перед этим блендер. Функция КОЛКА ЛЬДА (☰❄️) оптимизирована на дробление и измельчение льда без добавления жидких ингредиентов.

РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА

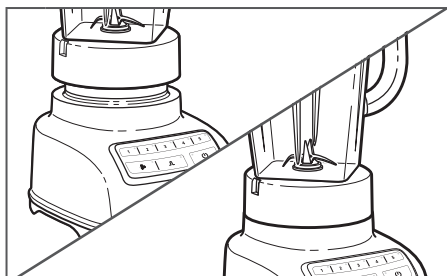


- 1** Перед включением блендера убедитесь, что чаша находится в правильном положении на основании блендера.

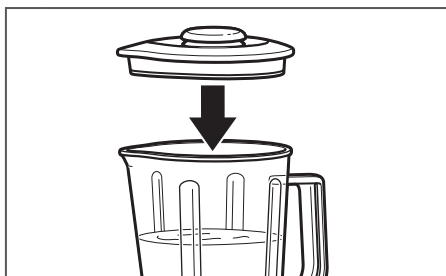

- 2** Поместите ингредиенты в чашу и плотно закройте крышку.



- 3** Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻), затем нажмите и удерживайте кнопку ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА (⏻) нужное время.

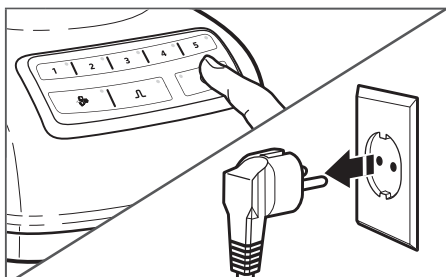

- 4** По окончании работы нажмите кнопку ВКЛ. (⏻) для отключения блендера. Перед снятием чаши отключите блендер от сети.

РАБОТА С БЛЕНДЕРОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕРНОГО СТАКАНА БЛЕНДЕРА И ОПЦИИ «ПЛАВНЫЙ СТАРТ»

- Для отмеривания и добавления ингредиентов можно использовать мерный стакан блендера. Снимайте стакан и добавляйте ингредиенты на скоростях 1, 2 и 3. При работе на высоких скоростях при полной чаше или с горячим содержимым перед добавлением ингредиентов сначала остановите блендер.
- Блендер начинает работать с более медленной скоростью для обволакивания ножа продуктом, а затем скорость быстро увеличивается до заданной для оптимального перемешивания. Функция «Плавный старт» работает только при выборе скорости и не работает в импульсном режиме (⏏) или режиме измельчения льда (❄️).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ

- Если вы готовите напитки со льдом, начните работать в режиме колки льда, а затем используйте скорость 5, чтобы добиться однородной консистенции.
- Лед, только что вынутый из морозилки, измельчается лучше, чем частично растаявший лед.
- Более мелкие кубики льда крошатся или измельчаются быстрее, чем крупные.
- Для большинства смесей ингредиентов запускайте процесс смешивания на скорости 1 для тщательного смешивания ингредиентов. Затем включайте большую скорость, если требуется.
- Если требуется добавить жидкости или кубики льда в блендер, снимите мерный стакан для ингредиентов, когда блендер работает на скорости 1, 2 или 3.
- Перед применением кухонных аксессуаров остановите блендер. Смешивайте ингредиенты при помощи резиновой лопатки только предварительно выключив блендер. Никогда не используйте кухонные аксессуары, включая лопатки, при работающем электродвигателе.
- По возможности перед перемешиванием остудите горячие продукты. Начните перемешивание теплых продуктов на скорости 1, затем увеличивайте скорость на одно деление, если требуется.
- При смешивании горячих ингредиентов, в т.ч. жидких, не заполняйте чашу доверху. Надежно закрепите чашу, выньте мерный стакан и накройте крышку полотенцем. Работайте только на скорости 1. Не кладите незащищенную руку на крышку чаши при обработке горячих продуктов или жидкостей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Растворение ароматизированного желатина:

Налейте кипящую воду в чашу; добавьте желатин. Снимите мерный стакан и накройте крышку полотенцем. Перемешивайте на скорости 1 до растворения желатина, в течение 10 – 30 секунд. Добавьте другие ингредиенты.

Измельчение печени, приготовление крекровой или хлебной крошки:

Поломайте печень, крекеры или хлеб на куски около 4 см в диаметре. Поместите в чашу. Включите импульсный режим, закройте крышкой и перемешивайте на скорости 2; включайте перемешивание несколько раз по 3 секунды до получения нужной консистенции.

Получите более мелкую крошку для пирогов или десертных коржей:

Поломайте печень, крекеры или хлеб на кусочки размером около 4 см и поместите их в чашу. Включайте импульсный режим на короткие интервалы несколько раз до получения нужной консистенции в течение 20 – 30 секунд.

Измельченные фрукты и овощи:

Поместите 280 г кусочков фруктов или овощей в чашу. Включайте перемешивание на скорости 1 на короткие интервалы несколько раз до получения нужной консистенции.

Фруктовое пюре: Поместите 500 г консервированных или вареных фруктов в чашу. Добавьте 2 – 4 столовые ложки (30 – 60 мл) фруктового сока или воды на 250 г фруктов. Закройте крышку и хорошо перемешайте на скорости 4 в течение 5 – 10 секунд.

Овощное пюре: Поместите 360 г консервированных или вареных овощей в чашу. Добавьте 2 – 4 столовые ложки (30 – 60 мл) бульона, воды или молока на 180 г овощей. Закройте крышку и хорошо перемешайте на скорости 4 в течение 10 – 20 секунд.

Мясное пюре: Поместите вареное, нарезанное кубиками мягкое мясо в чашу. Добавьте 3 – 4 столовые ложки (45 – 60 мл) бульона, воды или молока на 125 г мяса. Закройте крышку и перемешивайте на скорости 1 в течение 10 секунд. Остановите блендер и снимите мясо с боков чаши. Закройте крышку и перемешивайте на скорости 4 еще в течение 10 – 20 секунд.

Удаление комков из соуса: Если приправа или соус стал комковатым, поместите его в чашу. Закройте крышку и перемешайте на скорости 3 в течение 5 – 10 секунд до однородного состояния.

Смешивание муки и жидкости для сгущения: Поместите муку и жидкость в чашу. Закройте крышку и перемешайте на скорости 1 в течение 5 – 10 секунд до однородного состояния.

Приготовление белого соуса: Поместите муку, молоко и соль по вкусу в чашу. Закройте крышку и перемешивайте на скорости 1 в течение 5 – 10 секунд до однородного состояния. Вылейте в кастрюлю и приготовьте обычным образом.

Делайте фруктовые коктейли: Сначала поместите в чашу жидкие и замороженные ингредиенты, а затем добавьте остальные продукты. Закройте блендер крышкой и перемешивайте в режиме колки льда в течение 10-15 секунд, затем выберите скорость 5 и удерживайте еще 10 – 15 секунд, в зависимости от нужной консистенции.

Приготовление масла для оладий или вафель из смеси: Поместите смесь и другие ингредиенты в чашу. Закройте крышку и хорошо перемешайте на скорости 3 в течение 10 – 20 секунд. При необходимости остановите блендер и соскребите ингредиенты со стенок чаши.


Тертый сыр: Нарежьте очень холодный сыр на кубики 1,5 см. Поместите 65 г сыра в чашу. Закройте крышку и перемешайте на скорости 5 в течение 5 – 10 секунд. В случае твердых сыров, таких как пармезан, доведите сыр до комнатной температуры, затем перемешайте на скорости 5 в течение 10 – 15 секунд.

УХОД И ЧИСТКА

ЧИСТКА БЛЕНДЕРА


Для чистки чаши вы можете снять ее или оставить на основании.

- Тщательно чистите блендер после каждого использования.
- Не погружайте основание блендера или кабель питания в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие тряпки.

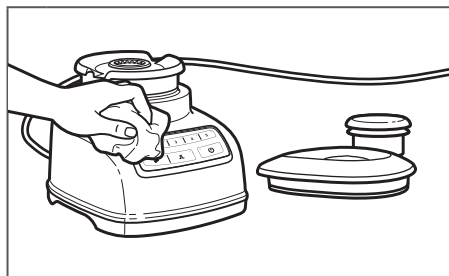

1

Для чистки основания, панель управления, шнура, крышки и мерного стакана: Перед чисткой отключите блендер от сети. Протрите тканью, смоченной в теплой воде, затем влажной тканью и вытрите сухой мягкой тканью.

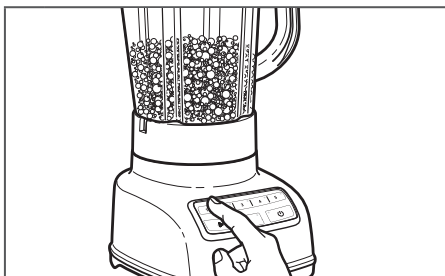


2

Для чистки чаши на основании: Сняв чашу с основания блендера, заполните ее наполовину теплой (не горячей) водой и добавьте 1 или 2 капли жидкого средства для мытья посуды. Закройте чашу крышкой и поставьте ее на основание, выберите скорость 1 и включите блендер на 5-10 секунд. Снимите чашу и ополосните ее теплой водой.

РУССКИЙ

ОТДЕЛЬНАЯ ЧИСТКА ЧАШИ

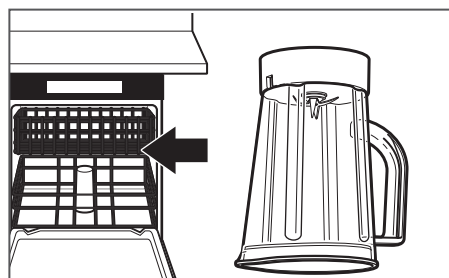

1


При загрузке посудомоечной машины ставьте чашу вверх дном. Чашу также можно вымыть в мыльной воде, ополоснуть и насухо вытереть.

ВНИМАНИЕ: Вымойте крышку и мерный стакан вручную.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ВНИМАНИЕ: Выбор скорости производится только после нажатия кнопки ВКЛ. (⏻).

Блендер не включается при выборе скорости

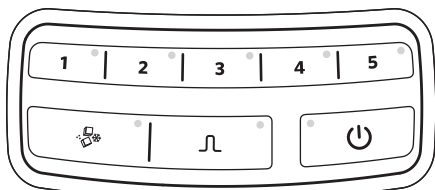


Ни один световой индикатор не светится.

Проверьте, включен ли блендер в заземленную розетку. Если включен, то нажмите кнопку ВКЛ. (⏻) и отключите его от розетки. Включите его снова в ту же розетку и нажмите кнопку ВКЛ. (⏻). Если блендер опять не работает, проверьте предохранитель или автомат защиты сети, к которой подключается блендер, а также проверьте целостность цепи.

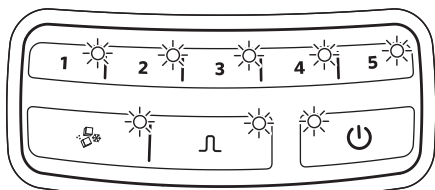

Все световые индикаторы светятся одновременно.

Если блендер включен в сеть, но при нажатии кнопки ВКЛ. (⏻) ничего не происходит, и все индикаторы мигают, это может означать, что ротор двигателя заблокирован. Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻), затем отключите блендер от сети. Снова включите блендер в сеть; нажмите кнопку ВКЛ. (⏻) и выберите нужную скорость.

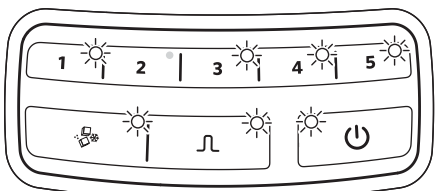


Мигает один индикатор.

Если блендер включен в сеть, но не начинает работать, и мигает только один индикатор из всех, это может означать, что зашла какая-либо кнопка. Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻), чтобы выключить блендер, затем отключите блендер от сети. Снова включите блендер в сеть и нажмите кнопку ВКЛ. (⏻), чтобы запавшая кнопка заняла исходное положение.


ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Блендер останавливается при перемешивании

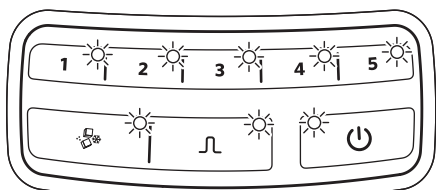

Все световые индикаторы светятся одновременно.

Блендер может быть перегружен. При перемешивании плотных ингредиентов блендер может перегреться и выключиться для защиты электродвигателя. Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻) для перезагрузки блендера и отключите его от сети. Снимите узел чаши с основания и разделите содержимое на меньшие порции. Добавление жидкости в чашу также может уменьшить нагрузку на блендер.

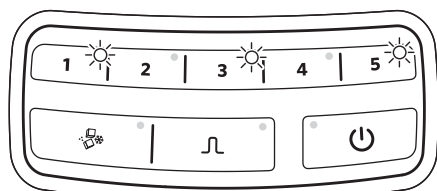

Все световые индикаторы мигают поочередно

Блендер может быть заклинен. При заклинивании блендер выключается для защиты электродвигателя. Нажмите кнопку ВКЛ. (⏻) для перезагрузки блендера и отключите его от сети. Снимите узел чаши с основания и с помощью лопатки освободите ножи, раздавив или удалив содержимое внизу чаши.

Если вы воспользовались советами, приведенными в этом разделе, но проблема по-прежнему не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. раздел «Гарантия и техническое обслуживание»).

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЯ НА БЛЕНДЕР KITCHENAID

Срок гарантии:	KitchenAid оплачивает:	KitchenAid не оплачивает:
Европа, Ближний Восток и Африка: 5KSB1565 Полный гарантийный срок двух лет с момента покупки.	Замену частей и стоимость ремонтных работ в связи с устранением дефектов материалов и изготовления. Техническое обслуживание должно осуществляться авторизованным центром обслуживания KitchenAid.	А. Ремонт в результате использования блендера для других целей, кроме приготовления домашних продуктов. В. Повреждения, возникшие в результате несчастного случая, внесения изменений, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой/эксплуатацией, не соответствующими местным электротехническим правилам.

KITCHENAID НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ.

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Любое обслуживание должно осуществляться местным авторизованным центром обслуживания KitchenAid. Свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели прибор и узнайте название ближайшего авторизованного центра обслуживания KitchenAid.

В России:

Сервисный Центр
125167, Москва
Красноармейская, дом 11,
корпус 2

Телефон: (495) 956-36-63

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

В России: 8-800-200-40-00 (бесплатно из любой точки России)

Телефон: (495) 956-40-00

Факс: (495) 956-37-76

Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского 5/1.

**Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте:
www.kitchenaid.eu**

**Данное руководство также доступно на нашем веб-сайте:
www.kitchenaid.eu**

© 2017. Все права защищены.

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.