



Slow juicer

Шнековая соковыжималка

Instruction manual
Руководство по эксплуатации

UCJ-421



Содержание

Преимущества шнековой соковыжималки	10
Меры предосторожности	10
Устройство соковыжималки	11
Эксплуатация устройства	12
<i>Сборка</i>	12
Использование соковыжималки	13
Советы по использованию	14
Очистка	15
<i>Удаление стойких загрязнений</i>	15
<i>Советы по чистке</i>	15

Преимущества шнековой соковыжималки


Шнековая соковыжималка подходит для любых овощей и фруктов. Основным её преимуществом является то, что овощи или фрукты после загрузочной горловины попадают под действие вращающегося шнека, который выдавливает из них сок. Благодаря наличию шнека и малой скорости вращения сок не нагревается в процессе отжима. Приготовленный в соковыжималке сок не окисляется, получается более ароматным и содержит большое количество витаминов. За счёт малой потребляемой мощности соковыжималка помогает сэкономить на электроэнергии. Комбинируя разные овощи и фрукты, вы сможете создать уникальные рецепты соков.

Меры предосторожности

Перед началом использования устройства просим Вас внимательно прочитать и сохранить данную инструкцию:

- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь, что электрические параметры на шильдике устройства соответствуют параметрам электросети в вашем доме.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте корпус устройства или шнур питания в воду или другие жидкости. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Проверяйте сито перед каждым использованием. При обнаружении повреждений сита обратитесь в сервисный центр.
- Всегда отключайте устройство от сети электропитания после завершения эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Всегда надежно закрепите на месте все детали, прежде чем включить устройство.
- Избегайте контакта с движущимися частями. Всегда выключайте соковыжималку перед тем, как разобрать её.
- Не держите прибор рядом с горячими поверхностями.
- Не мойте устройство в посудомоечной машине.
- При отключении соковыжималки от розетки не тяните за шнур, возьмите за вилку и аккуратно потяните её.
- Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра.
- Не разбирайте самостоятельно корпус устройства.
- Не помещайте в устройство посторонние предметы.
- Не используйте устройство более 20 минут. При необходимости длительного использования через каждые 20 минут делайте перерыв, чтобы двигатель устройства мог остыть.
- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания. При обнаружении повреждения шнура обратитесь в сервисный центр.
- Не храните устройство подключенным к электросети. Перед чисткой обязательно отключите устройство от электросети.

Устройство соковыжималки

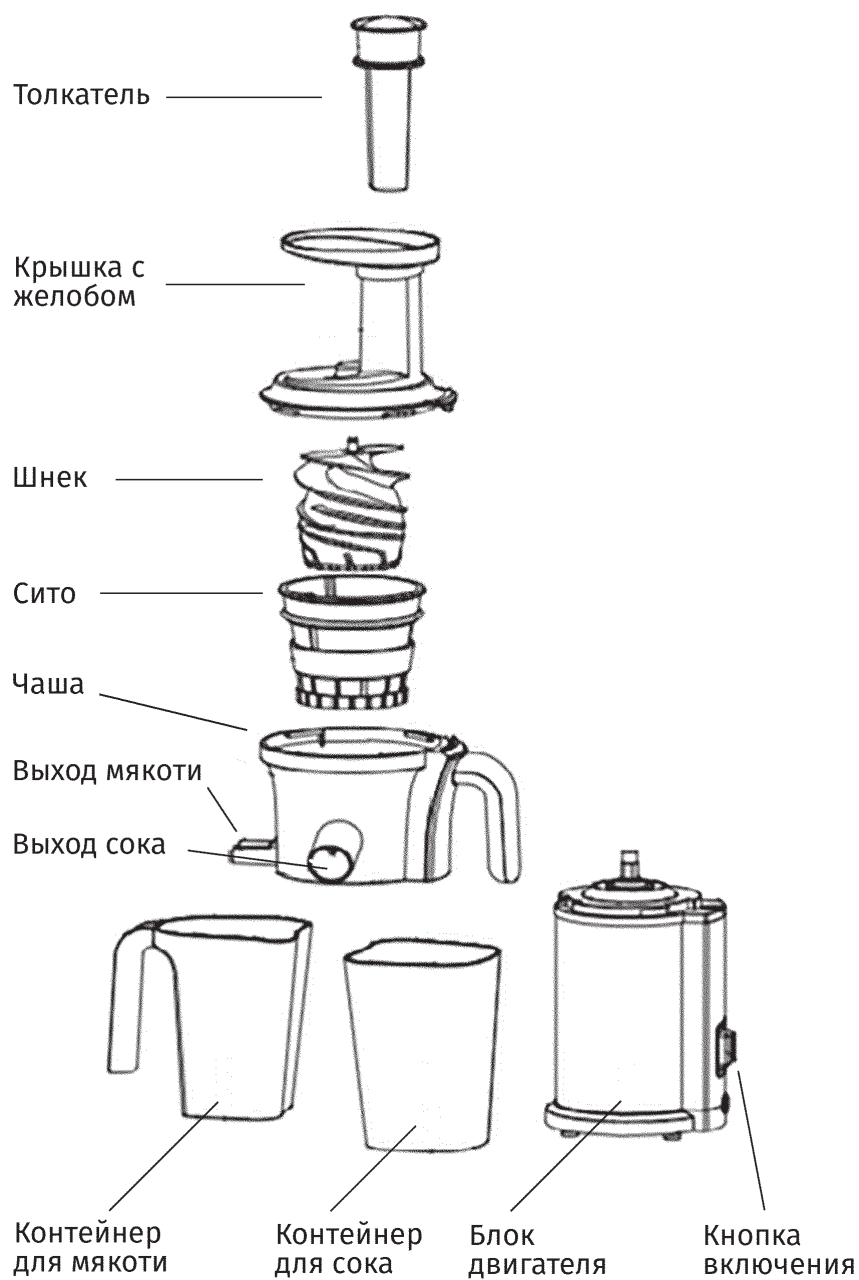


Эксплуатация устройства

Соковыжималка поставляется полностью готовой к работе. Перед первым использованием мы рекомендуем промыть все съёмные части в тёплой проточной воде с использованием неабразивного моющего средства. Это позволит избавиться от возможных загрязнений, появившихся при производстве устройства. Никогда не погружайте корпус и шнур соковыжималки в воду или любую другую жидкость.

Сборка устройства

1. Закрепите чашу на корпусе (Рис. 1)
 - а. Убедитесь, что чаша встала в пазы на корпусе соковыжималки.
 - б. Совместите метку на чаше с меткой корпуса, поверните чашу по часовой стрелке до упора.
(Примечание: если чаша не плотно установлена на корпусе, соковыжималке не включится.)
2. Установите сито и вращающуюся корзину в чашу. (Рис. 2)
 - а. Убедитесь, что углубление на сите находится на одной линии с красной меткой на чаше.
3. Установите шнек в центр чаши. (Рис. 3)
 - а. Поверните шнек по часовой стрелке пока он плотно не встанет на место.


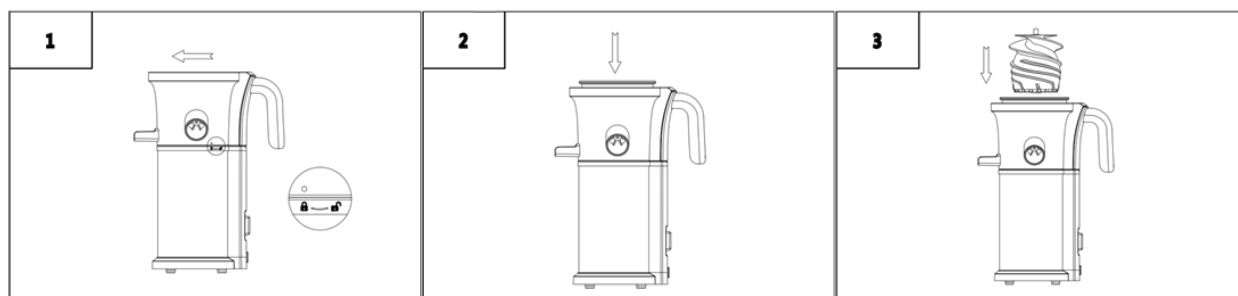


4. Установите крышку с горловиной на чашу. (Рис. 4)

а. Убедитесь, что треугольный значок на крышке совпадает со значком разблокировки на чаше.

б. Поверните верхнюю крышку по часовой стрелке до упора. (Рис. 5)

(Треугольный значок на крышке должен совпадать со значком «Закрито» на корпусе соковыжималки.)

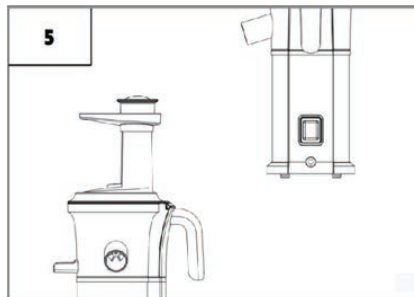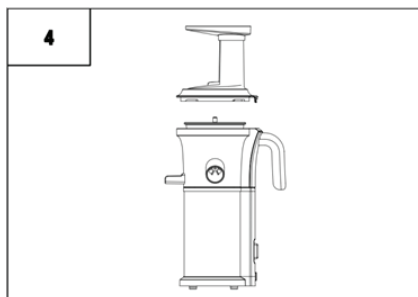

Использование соковыжималки

1. После того, как все части соковыжималки установлены на корпус, подключите сетевой шнур к сети электропитания.


2. Установите контейнеры для сока и мякоти под соответствующие выходы на чаше.

3. Переключатель имеет 3 положения (Рис. 6)

а. ON - включение соковыжималки

б. OFF – выключение соковыжималки

с. REV- вращение шнека в обратную сторону

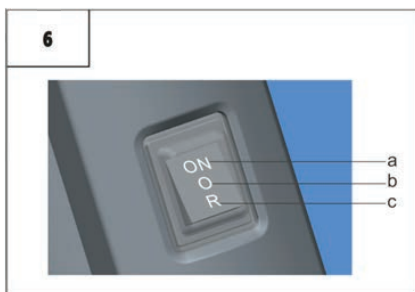

4. Перед началом работы убедитесь, что все необходимые вам овощи и фрукты были вымыты. Убедитесь, что все требуемые ингредиенты проходят в желоб на крышке, при необходимости разрежьте их до требуемого размера.

*Пожалуйста, перед использованием удалите твёрдые семена и косточки, например: косточки вишни, сливы, персика. Так как они могут привести к повреждению шнека.

5. При помещении продуктов в соковыжималку шнек будет перетирать их через сито. Не давите слишком сильно на толкатель. Толкатель предназначен для лёгкого проталкивания ингредиентов по желобу к шнеку.
6. Лучше всего помещать ингредиенты в соковыжималку не торопясь, давая ей возможность лучше отжимать сок из используемых ингредиентов.
7. Всегда выключайте соковыжималку при завершении работы. Не запускайте соковыжималку с пустой чашей, так как это может привести к перегреву двигателя.
8. У соковыжималки есть уникальная возможность очистки для приготовления разных соков. Выключите соковыжималку. Возьмите чистый контейнер для сока, наполните его чистой водой и через горловину залейте воду в чашу. Это позволит ополоснуть мякоть, оставшуюся от предыдущего отжима. Как только из носика для сока потечёт чистая вода, без примеси мякоти, соковыжималка готова к использованию со следующим ингредиентом.


Примечание: Этот процесс не является альтернативой полной очистки устройства с разбором чаши.

Советы по использованию

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и следуйте, приведенным советам для достижения наилучшего результата.

- Неторопливо проталкивайте ингредиенты через желоб. Поставляемый толкатель предназначен бережного подталкивания ингредиентов по желобу. Не давите с силой на толкатель - это может привести к повреждению устройства.
- Для достижения наилучшего результата разрежьте ингредиенты на небольшие куски, чтобы они легко проходили через желоб.
- Для наилучшего результата подавайте ингредиенты через желоб достаточно медленно, чтобы добиться лучшего отжима сока.
- Не используйте замороженные овощи фрукты и лёд. Это может привести к выходу устройства из строя.
- Вы можете использовать зелень с различными фруктами и овощами, для достижения лучших результатов.

Примечание: В чаше есть силиконовая заглушка, предотвращающая проникновение сока в отверстие для выхода мякоти. (Рис. 7) Перед использованием соковыжималки убедитесь, что силиконовая заглушка плотно закреплена на своём месте. При чистке чаши отодвиньте силиконовую заглушку и сполосните выход для мякоти проточной водой, чтобы удалить оставшиеся кусочки мякоти.

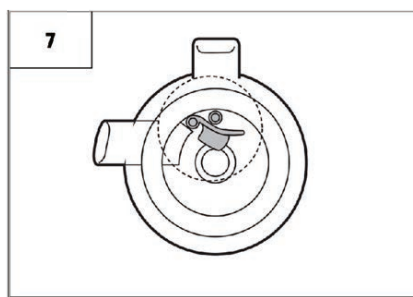

Очистка

1. Выключите соковыжималку и отключите её от сети электропитания.
2. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть.
3. Поверните чашу против часовой стрелки, чтобы разблокировать её.
4. Разберите чашу в следующем порядке:
 - a. Крышка с желобом
 - b. Шнек
 - c. Сито
 - d. Вращающаяся корзина
 - e. Чаша
5. Используйте прилагаемую в комплекте чистящую щётку. С помощью щётки и теплой проточной воды с мылом очистите каждую из деталей соковыжималки. Помните, что необходимо отодвинуть силиконовую заглушку снизу чаши, чтобы удалить оставшиеся кусочки мякоти.
6. Обратите внимание:
 - a. Не используйте абразивные чистящие средства.
 - b. Не погружайте корпус соковыжималки в воду и не допускайте попадания воды внутрь корпуса.
 - c. Высушите все части соковыжималки перед следующим использованием.
7. Мойте все компоненты соковыжималки вручную. Пожалуйста, не мойте детали соковыжималки в посудомоечной машине.

Удаление стойких загрязнений

При удалении стойких загрязнений, в частности от моркови, мы рекомендуем использовать один из следующих способов:

1. Замочить на некоторое время в тёплой мыльной воде.
2. Замочить на некоторое время в равных частях тёплой воды и яблочного уксуса.
3. Замочить на некоторое время в воде с содой. Достаточно ½ коробки соды.

Советы по чистке

- Никогда не используйте для чистки соковыжималки сильнодействующие бытовые моющие средства содержащие аммиак или абразивы.
- Чистите соковыжималку после каждого использования.

Основные технические характеристики

Напряжение: 230 В ~ 50 Гц
Мощность: 150 Вт
Скорость вращения: 65 об/мин

Главный офис изготовителя: «ЮНИТ Хандельс ГмбХ» Австрия, Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131
Экспортер: «ЮНИТ Электроникс (ГК) Лимитед» 3905 Площадь Ту Эксчейндж, Коннот Плейс 8,
Центральный, Гонконг Произведено в КНР

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°C, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.





www.unit.ru