



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
USER MANUAL

**ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР**  
PLANETARY MIXER  
**UEM-752/UEM-762**



[www.unit.ru](http://www.unit.ru)

## CONTENT

Precautionary measures .....	4
Device description .....	5
Operation of the device .....	6
The use of the meat grinder (only for the model UEM-762) .....	7
The use of a blender (only for the model UEM-762).....	8
Cleaning and maintenance.....	8
Specification .....	9

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	12
Устройство прибора .....	13
Эксплуатация устройства.....	15
Использование мясорубки (только для модели UEM-762).....	16
Использование блендера (только для модели UEM-762).....	16
Уход и чистка .....	17
Спецификация .....	17


## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Благодарим вас за приобретение техники UNIT. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно, изучите настоящую инструкцию. Данное руководство содержит важные указания по безопасности, эксплуатации устройства и по уходу за ним.**


- Устройство предназначено только для домашнего использования. Не допускается использование устройства в промышленных целях.
- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что параметры вашей электросети соответствует указанным на наклейке устройства.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед установкой или снятием аксессуаров, а также перед чисткой устройства.
- При отключении устройства от электросети не тяните за шнур беритесь только за сетевую вилку.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать устройство без вашего присмотра. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не допускайте соприкосновения длинных волос, шарфов и других предметов с движущимися частями устройства.
- Не размещайте устройство рядом с мощными источниками тепла, плитами, духовыми шкафами, радиаторами отопления и т.д.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями.
- При завершении работы всегда отключайте устройство от электросети.
- Длительность непрерывной работы устройства не должна превышать 25 минут. По истечении этого времени дайте устройству остыть в течении 15 минут.
- Модель оснащена системой защиты от перегрева. Если устройство отключилось из-за перегрева, переведите регулятор скорости в положение «Выключено» («OFF»), отсоедините устройство от электросети и подождите 1 минуту, после чего снова включите устройство. Если устройство все еще не запускается, то подождите 30 минут, чтобы прибор полностью остыл, прежде чем снова включать его.
- При использовании одного из подсоединяемых модулей обязательно удалите все дополнительные компоненты из неиспользуемых посадочных мест (для модели UEM-762).

- Всегда проверяйте устройство на наличие внешних механических повреждений.
- В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.
- Храните прибор в чистом и сухом состоянии в недоступном для детей сухом и прохладном месте.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

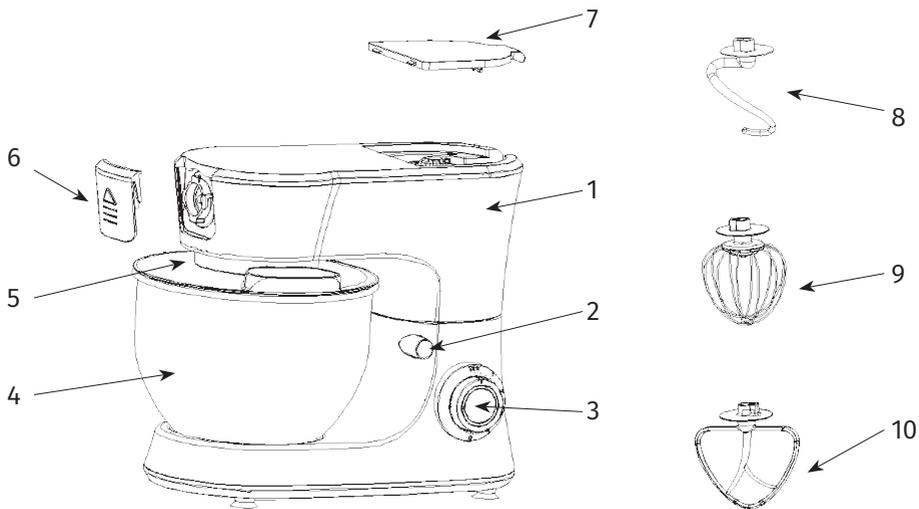

Accessories for the model UEM-762

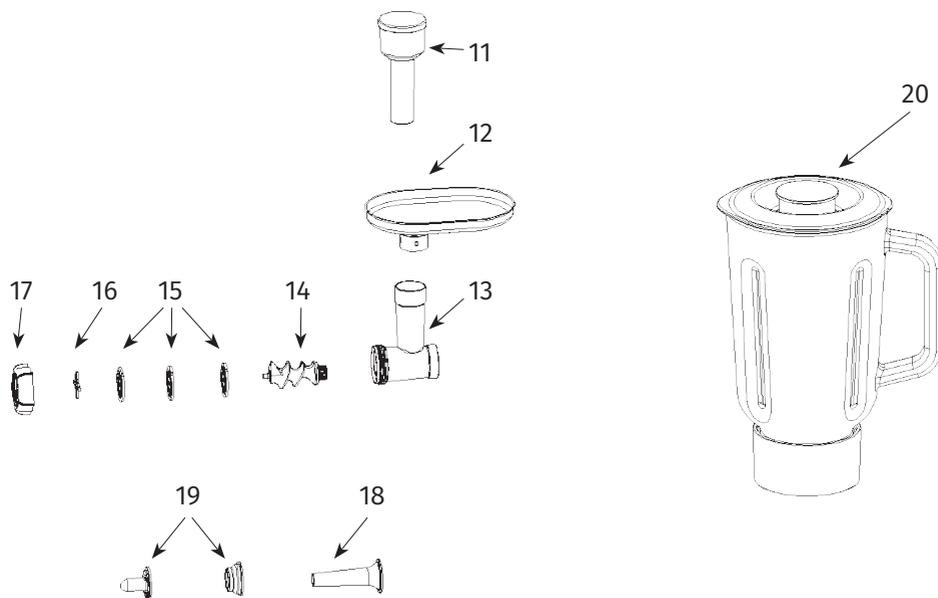


1. Моторный отсек
2. Кнопка подъёма моторного отсека
3. Регулятор скорости работы
4. Чаша
5. Крышка чаши
6. Передняя крышка (для модели UEM-762)
7. Верхняя крышка (для модели UEM-762)
8. Насадка для замешивания теста
9. Насадка-миксер
10. Насадка-венчик
11. Толкатель (для модели UEM-762)
12. Лоток для мяса (для модели UEM-762)
13. Насадка-мясорубка (для модели UEM-762)
14. Шнек (для модели UEM-762)
15. Решётки для мясорубки нож (для модели UEM-762)
16. Нож мясорубки (для модели UEM-762)

17. Стопорная гайка (для модели UEM-762)
18. Насадка для сосисок (для модели UEM-762)
19. Насадка-кеббе (для модели UEM-762)
20. Насадка-блендер (для модели UEM-762)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

**Перед первым использованием промойте чашу, и насадки в тёплой проточной воде с небольшим раствором мыла.**

- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность
- Нажмите на кнопку подъёма моторного отсека, чтобы поднять его и установить чашу и насадки.
- Установите крышку чаши
- В зависимости от требуемых работ установите одну из насадок (насадку для теста, насадку-миксер или венчик).

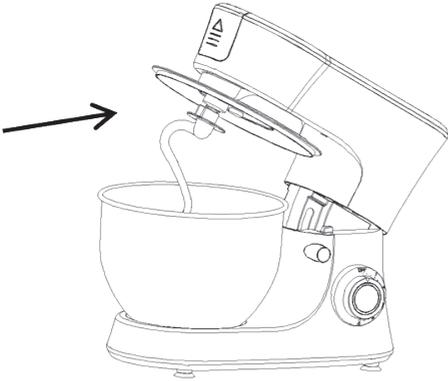

- Установите чашу и зафиксируйте ее, повернув по часовой стрелке.
- Поместите требуемые ингредиенты в чашу. Не перегружайте чашу, это может привести к выходу прибора из строя.
- Нажмите на кнопку подъёма моторного отсека, чтобы опустить его и зафиксировать в рабочем положении.
- Подключите устройство к электросети.
- Используйте регулятор (3) для выбора требуемой скорости работы.
- При завершении работы поверните регулятор (3) в положение «Выключено» («OFF») и отключите прибор от электросети.

Насадка для перемешивания теста подходит для замешивания густого теста, например для хлеба, и макарон.


Работу с этой насадкой рекомендуем начинать на первой скорости, затем, переключив на вторую довести тесто до требуемой консистенции.

Насадка-миксер подходит для приготовления теста средней плотности (например: печения), картофельного пюре, томатной пасты и кондитерских смесей. Работу с этой насадкой рекомендуем начинать с первой скорости, постепенно увеличивая скорость до получения требуемой консистенции.

Насадка-венчик подходит для взбивания яичного белка, сливок и приготовления жидкого теста.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ UEM-762)**


- Откройте переднюю крышку на моторном отсеке.
- Установите насадку-мясорубку в открывшейся разъем и поверните её против часовой стрелки до упора.
- Установите лоток для мяса на горловину мясорубки.

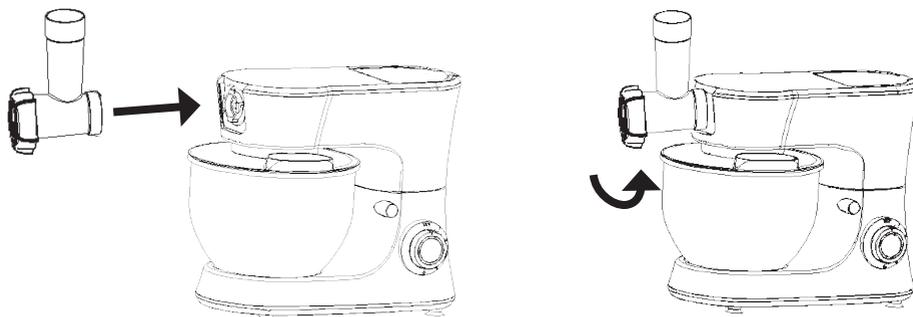

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ UEM-762)**

- Откройте верхнюю крышку на моторном отсеке.
- Установите насадку-блендер в открывшейся разъем и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Откройте крышку блендера и поместите в него необходимые ингредиенты.

- Закройте крышку блендера.
- С помощью регулятора (3) установите пятую скорость.
- После завершения работы отключите прибор от электросети и снимите блендер с моторного отсека.

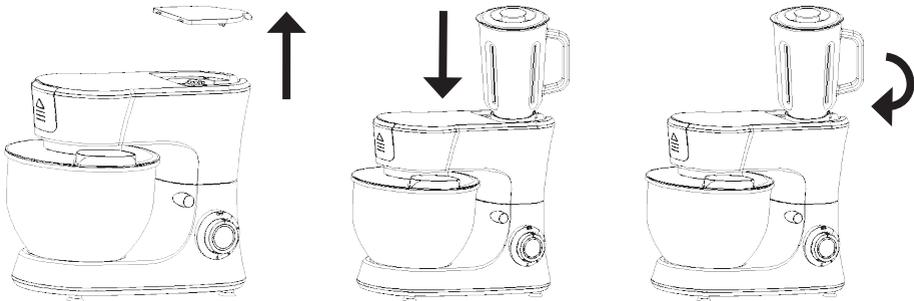

## УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
- Не погружайте сетевой шнур и корпус прибора в воду, и другие жидкости.
- Следите, чтобы вода не попала внутрь прибора.
- Протрите корпус прибора чистой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки прибора сильнодействующие химические и абразивные вещества.
- Не мойте насадки прибора в посудомоечной машине.
- Промойте насадки прибора в тёплой проточной воде с небольшим количеством мыла, после чего дайте им полностью высохнуть.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Напряжение питания 230 В ~ 50 Гц
- Мощность 1000 Вт
- Количество скоростей – 6
- Режим «Pulse»
- Объём блендера – 1,5 л
- Объём чаши – 4,5 л

**Главный офис изготовителя: «ЮНИТ Хандельс ГмБХ» Австрия,  
Вена, А-1180, Герстхофер штрассе, 131**  
**Экспортер: «ЮНИТ Электроникс (ГК) Лимитед» 3905 Площадь Ту Эксчейндж,  
Коннот Плейс 8, Центральный, Гонконг**  
**Произведено в КНР**

*Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.*

*При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.*

*Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону.*

*Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.*





**UNIT** 