

№421

# CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

[www.carrera.de](http://www.carrera.de)

RU  
**ЭЛЕКТРОБРИТВА**  
Инструкция по эксплуатации



# CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

[www.carrera.de](http://www.carrera.de)

### Спасибо!

Мы благодарим вас за использование продукции CARRERA и за возможность убедиться, что наша электробритва – это правильный выбор.

### Стиль CARRERA.













В основе всех устройств CARRERA лежит единая концепция. Мы не делаем различий между полами – никакого розового цвета для женщин или синего для мужчин. С каких пор качество и производительность связаны с полом? Мы стремимся создавать удобные, красивые и эффективные устройства, в которых высокие технологии будут сочетаться с удобством для пользователей. Вы будете наслаждаться ими с момента первого включения и в течение многих лет.

Высокая производительность обусловлена не только мощным двигателем, но и эффективным взаимодействием всех компонентов устройства.

Мы называем это "прорывом в стиле CARRERA".

И хотя, казалось бы, в этом нет ничего кардинально нового, мы стремимся доводить до совершенства действительно необходимые вещи и освобождаться от всего, что не является важным.

Это наш стиль работы. Этот принцип лежит в основе всех устройств CARRERA.

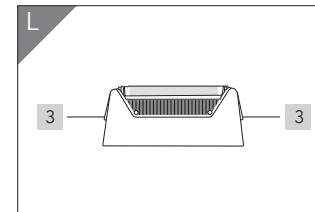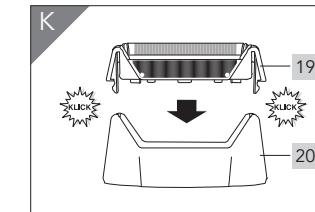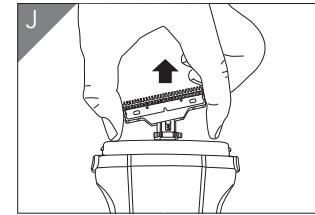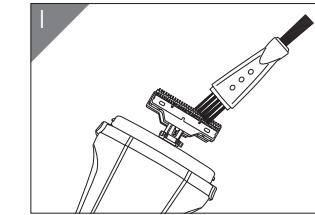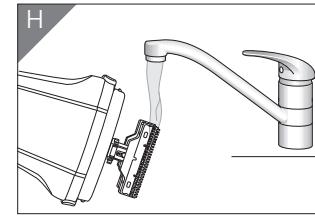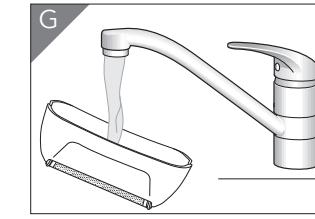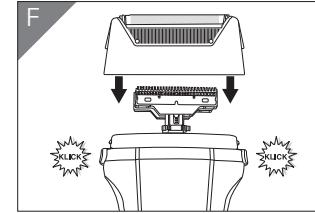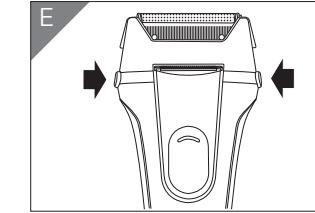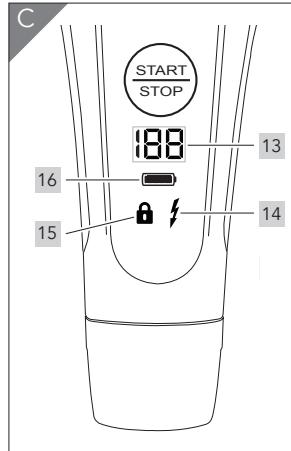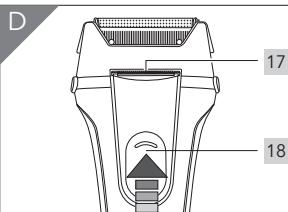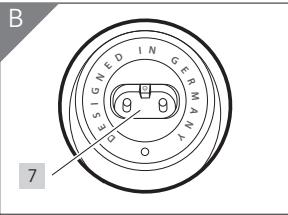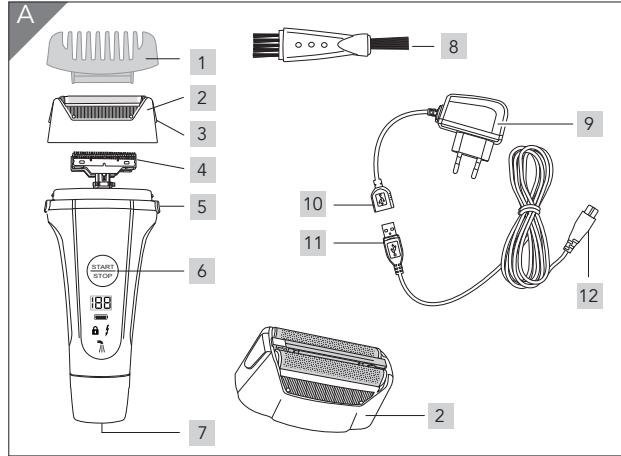

## 01. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

1 Защитная крышка

### 2 3-компонентная бритвенная система

Бритвенная головка (каркас бритвенной головки с блоком бритвенных сеток, состоящим из двух бритвенных сеток и встроенным триммером для длинных волос)

3 Кнопки разблокировки

4 Режущие лезвия

5 Кнопка разблокировки бритвенной головки

6 Выключатель питания

7 Разъем питания

8 Чистящая кисточка

9 Сетевой адаптер

10 Гнездовой разъем USB

11 Разъем USB

12 Разъем 5 В со шнуром питания

13 Дисплей уровня заряда аккумулятора в %

14 Индикатор низкого заряда аккумулятора

15 Индикатор блокировки для транспортировки

16 Индикатор работы от аккумулятора

17 Выдвижной триммер

18 Переключатель выдвижного триммера

19 Блок бритвенных сеток

20 Каркас бритвенной головки

### Другие принадлежности (нет изображения):

Чехол для хранения

# **СОДЕРЖАНИЕ**

01. Комплект поставки и компоненты устройства	6
02. Правила техники безопасности	8
03. Важная информация	11
04. Перед началом использования	11
05. Зарядка	12
06. Работа с устройством	13
07. Очистка и обслуживание	15
08. Сменные детали	17
09. Информация о сертификации	18
10. Технические характеристики	19
11. Хранение, транспортировка и утилизация	20
12. Гарантия	20

## 02. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### Назначение устройства

**Электробритва** предназначена исключительно для бритья человеческих волос.

Устройство разработано для бытового применения и не должно использоваться в коммерческих целях. Электробритва должна использоваться только в помещении.

Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.

### Правила безопасного использования

- При работе от сети используйте только фирменный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными сенсорными и умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта использования устройства и не знающими как им пользоваться.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для зарядки аккумулятора используйте только разъемное зарядное устройство типа TPA-5950100V02, входящее в комплект поставки.



### ОПАСНОСТЬ для детей

Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами и полистиленовыми пакетами.



### ОПАСНОСТЬ поражения электрическим током в результате воздействия влаги

Не погружайте устройство, шнур питания и сетевой адаптер в воду или другие жидкости.

- Никогда не кладите устройство в такое место, где оно может упасть в воду, оставаясь включенным в розетку.
- Вынимайте сетевой адаптер из розетки перед мытьем электробритвы и ее компонентов проточной водой.
- Отсоединяйте шнур питания от электробритвы перед тем, как мыть ее водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте штепсель блока питания из розетки и только после этого достаньте устройство из воды. Не используйте устройство, пока оно не будет проверено специалистом.



### ОПАСНОСТЬ поражения электрическим током

Запрещено использование устройства если корпус или электрический шнур имеют признаки повреждений.



Сначала подключайте шнур к электробритве и только потом вставляйте штепсель блока питания в розетку.

- Включайте сетевой адаптер только к надлежащим образом установленной легкодоступной розетке, напряжение которой соответствует данным на информационной табличке. После подключения устройства розетка должна оставаться доступной.
- Вынимая сетевой адаптер из розетки, всегда тяните за штепсель, а не за шнур.
- Отключайте устройство от внешнего источника питания...
  - ... после каждого использования;
  - ... после завершения зарядки;
  - ... если возникла проблема;
  - ... перед подключением шнура к устройству;
  - ... перед очисткой электробритвы.

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.



## **ВНИМАНИЕ! Риск травмы**

Размещайте шнур питания в таком месте, где никто не сможет наступить на него или запутаться.

- Не используйте устройство на участках кожи, имеющих открытые раны, порезы, солнечные ожоги или волдыри.
- Не используйте электробритву, если само устройство или его режущие компоненты повреждены или неисправны.
- Режущие лезвия острые. Будьте осторожны.
- Не подносите электробритву близко к глазам.
- Перед очисткой всегда выключайте электробритву.



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск материального ущерба**

Используйте только фирменные принадлежности.

- Нельзя пользоваться устройством, когда оно подключено к компьютеру через порт USB.
- Никогда не кладите электробритву на горячую поверхность (например, на каминную полку) и не размещайте ее около источников тепла или открытого огня.
- Не накрывайте ничем блок питания во избежание перегрева.
- Во избежание повреждения бритвенной сетки не нажмайтесь на нее слишком сильно.
- Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (FI/RCD) с номинальным током не более 30 мА.  
Установка должна осуществляться квалифицированным электриком.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не рекомендуется использовать гель для бритья, поскольку он может стать причиной слипания бритвенной сетки и режущих лезвий.

## **03. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Перед первым использованием электробритвы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и строго следуйте правилам техники безопасности.
- Электробритву необходимо использовать в строгом соответствии с настоящей инструкцией. Производитель или продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие использования устройства ненадлежащим образом.
- Сохраните данную инструкцию для использования в дальнейшем.

## **04. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **Проверка электробритвы и комплекта поставки**

1. Выньте электробритву из упаковки.
2. Проверьте наличие всех компонентов, входящих в комплект поставки (см. рис. А).
3. Проверьте, нет ли на самой электробритве, ее компонентах или принадлежностях признаков повреждения.
4. Если комплект поставки неполон или на электробритве, ее компонентах или принадлежностях имеются признаки повреждения, не используйте электробритву. Обратитесь к продавцу или в ближайший сервисный центр.

## 05. ЗАРЯДКА



### ОПАСНО! Работа с литий-ионными аккумуляторами

Неправильное использование может привести к травме и материальному ущербу.

#### Опасность пожара и взрыва!



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Материальный ущерб

Обратите внимание, что при длительном неиспользовании аккумуляторов их емкость может уменьшаться по техническим причинам.

Поэтому следует избегать длительного неиспользования аккумуляторов и связанного с этим прерывания регулярных циклов зарядки и разрядки.

- Если во время процесса зарядки возникли неполадки (нагревание устройства, шнура или источника питания, слишком медленная зарядка и тому подобное), прекратите зарядку и обратитесь в ближайший сервисный центр.

#### ПРИМЕЧАНИЯ.

- Храните устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- **Перед первым использованием.** Заряжайте устройство в течение примерно 90 минут исключительно с помощью сетевого адаптера, входящего в комплект поставки.
- **Время зарядки. При регулярном использовании** полная зарядка аккумулятора занимает примерно 90 минут.
- **Быстрая зарядка.** Зарядка для одного сеанса бритвя занимает 5 минут.

#### Зарядка

1. Подключите разъем USB **11** к гнездовому разъему USB **10**, а разъем 5 В **12** к устройству.
2. Включите сетевой адаптер в легкодоступную розетку.
3. Проверьте индикаторные сигналы на электробритве (см. таблицу).



**ВНИМАНИЕ!** Всегда обращайте внимание на значения напряжения и тока, указанные на информационной табличке сетевого адаптера. Никогда не используйте внешние источники питания, характеристики которых значительно отличаются от этих данных.

Символ	Значение
значение в %	Работа от аккумулятора
	Низкий заряд аккумулятора – необходима подзарядка
	Зарядка или работа от сети
	Полная зарядка, устройство подключено к сети
	Включена блокировка для транспортировки

## 06. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ



**ВНИМАНИЕ! Риск травмы!** Не используйте электробритву, если бритвенная сетка повреждена.

Независимо от состояния зарядки аккумулятора работа устройства от сети возможна только с использованием сетевого адаптера, входящего в комплект поставки.

1. Для работы от сети подключите разъем USB **11** к гнездовому разъему USB **10**, а разъем 5 В **12** к устройству.
2. Включите сетевой адаптер в легкодоступную розетку.
3. Нажмите выключатель питания **6**, чтобы включить устройство.
4. Нажмите выключатель питания **6**, чтобы выключить устройство.

## Сухое бритье

### ПРИМЕЧАНИЕ.

- После первых сеансов бритья возможно небольшое покраснение или раздражение кожи, поскольку она должна привыкнуть к такому типу бритья. Это нормально и обычно проходит через 2-4 недели.

- Снимите защитную крышку **1** с бритвенной головки.
- Нажмите выключатель питания **6**, чтобы включить электробритву.
- Держа электробритву под правильным углом к поверхности кожи, аккуратно водите ею по лицу круговыми движениями.
- На тех участках лица, где бритье затруднено, например на подбородке, оттяните кожу, чтобы добиться лучшего результата.
- Брейте бороду в направлении против роста волос.
- По окончании бритья выключите электробритву и тщательно очистите режущие части (см. раздел **07. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**).

### Влажное бритье

- Устройство можно также применять для влажного бритья (система Wet & Dry).

**ВНИМАНИЕ!** Электробритва не является водонепроницаемой. Влажное бритье должно осуществляться в режиме работы от аккумулятора. Запрещается использовать электробритву в душе или в ванне.

### Точное подравнивание волос

Используйте выдвижной триммер **17**, который находится на задней стороне бритвы, для подравнивания бороды и бакенбардов.

- Снимите защитную крышку.
- С помощью переключателя **18** выдвиньте триммер **17**.
- Нажмите выключатель питания **6**, чтобы включить электробритву.

- По окончании использования выключите и очистите устройство (см. раздел **07. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**). Нажмите на переключатель триммера, чтобы вернуть его в исходное положение.

### Использование блокировки для транспортировки

Эта функция предотвращает случайное включение электробритвы во время транспортировки.

Чтобы **активировать** функцию блокировки для транспортировки, нажмите и удерживайте выключатель питания в течение 5 секунд. Электробритва будет выключена, и несколько раз загорится и погаснет символ замка .

Чтобы **отключить** функцию блокировки для транспортировки, снова нажмите и в течение 5 секунд удерживайте выключатель питания. Электробритва будет включена, а на дисплее уровня зарядки загорится индикатор работы от аккумулятора.

Если подключить электробритву к сети для зарядки аккумулятора при **включенной** функции блокировки для транспортировки, эта функция будет **отключена**.

## 07. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



### ОПАСНО! Риск травмы и материального ущерба!

Перед очисткой устройства выньте сетевой адаптер из розетки.

- Запрещается погружать электробритву в воду.



### ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой всегда выключайте электробритву.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Материальный ущерб

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства.

- Рекомендуется блокировать бритвенную головку во время очистки. Рекомендуется это делать также при очистке и замене сетки или лезвия.

- Запрещается вынимать блок бритвенных сеток из каркаса бритвенной головки, а также бритвенные сетки из блока бритвенных сеток. Запрещается чистить бритвенную сетку щеткой.
- Не вынимайте режущие лезвия из держателя с целью очистки.
- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, проводите его очистку после каждого использования.

## Очистка после сухого бритья

1. Нажмите боковые кнопки разблокировки **5** и снимите бритвенную головку **2**.
2. Слегка постучите бритвенной головкой о ровную поверхность и (или) продуйте ее.
3. Очистите режущие лезвия с помощью чистящей щеточки (см. **рис. I**).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не применяйте силу и не нажимайте на бритвенную сетку!

## Очистка после влажного бритья

1. Перед очисткой отсоедините разъем 5 В **12** от электробритвы (см. **рис. A** и **B**).
2. Нажмите выключатель питания **6**, чтобы выключить электробритву.
3. Нажмите обе кнопки разблокировки **5**, чтобы освободить бритвенную головку **2** (см. **рис. E**).
4. Снимите бритвенную головку **2**, потянув ее вверх (см. **рис. A**).
5. Тщательно промойте бритвенную головку изнутри и снаружи теплой проточной водой (см. **рис. G**).
6. Держите электробритву над раковиной.
7. Тщательно промойте верхнюю часть электробритвы и режущие лезвия теплой проточной водой (см. **рис. H**).

8. Нажмите выключатель питания **6**, чтобы включить электробритву без присоединенной бритвенной головки. Дайте ей поработать 5-10 секунд, чтобы стряхнуть воду с режущих лезвий **4**.

9. Дайте компонентам устройства полностью высохнуть.
  10. Подсоедините бритвенную головку к электробритве и нажмите до щелчка (см. **рис. F**).
  11. Установите защитную крышку **1** на электробритву.
- Электробритва снова готова к работе.

## ПРИМЕЧАНИЯ.

Чтобы высушить блок бритвенных сеток **19**, выньте его из каркаса бритвенной головки **20**. Для этого нажмите кнопки разблокировки **3** на обеих сторонах устройства.

Рекомендуется нанести 1-2 капли бескислотного масла (например, масла для швейных машин) на режущие лезвия и выдвижной триммер, особенно после сухой очистки и замены деталей устройства. Дайте устройству поработать несколько секунд, не используя его. При необходимости удалите излишки масла мягкой тканью.

## 08. СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ

Режущие элементы подвержены естественному износу и не включены в гарантию. Чтобы обеспечить качественное бритье, необходимо вовремя менять эти детали электробритвы.

### Рекомендуемые интервалы замены деталей

Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, мы рекомендуем менять бритвенные сетки и лезвия не реже одного раза в год. Поскольку оба этих режущих компонента с течением времени адаптируются друг к другу, рекомендуется менять бритвенные сетки и лезвия одновременно.

## Замена деталей



### ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы!

Будьте осторожны, снимая два режущих лезвия с белого пластмассового держателя.

1. Снимите защитную крышку.
2. Нажмите кнопки разблокировки **5** на обеих сторонах устройства и снимите бритвенную головку.
3. Снимите старые режущие лезвия с держателя (см. **рис. J**).
4. Зажмите концы новых режущих лезвий между большим и указательным пальцем и вставьте в держатель. Слегка нажмите на режущие лезвия до щелчка, чтобы они встали на место.
5. Нажмите кнопки разблокировки **3** на обеих сторонах устройства и выньте старый блок бритвенных сеток **19** из каркаса бритвенной головки **20**.
6. Вставьте новый блок бритвенных сеток в каркас бритвенной головки и аккуратно нажмите до щелчка (см. **рис. K**).

## 09. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован: № ТС RU C-CN.АЛ15.В.00488. Срок действия: с 28.03.2016г. по 27.03.2018г. включительно.

Орган по сертификации продукции: ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CRR-421
<b>Сетевой адаптер:</b> Входное напряжение Выходное напряжение Тип защиты Класс защиты Условия использования	100-240 В пер. тока, 50/60 Гц, 0,3 А 5,0 В ==, макс. 1000 мА IPX4 II Только для использования в помещении
<b>Электробритва:</b> Входное напряжение Аккумуляторы Время работы Тип защиты	5,0 В ==, макс. 1000 мА 1 литий-ионный 3,7 В 14430 500 мА·ч около 45 мин. при полной зарядке IPX6

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для сухого и влажного бритья.

Специальные условия реализации не установлены.

**ВНИМАНИЕ!** Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Изделие предназначено только для бытового применения.

## **11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ**

Устройство рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия и относительной влажности не более 65%.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

## **12. ГАРАНТИЯ**

Компания CARRERA несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия. Гарантия действительна только в том случае, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

Гарантия не распространяется на:

- элементы и детали, имеющие естественный износ.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения;
- неправильным подключением, несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации;

- попаданием посторонних предметов внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М. П.

Информация по наименованию и местонахождению организаций-изготовителя, а также импортера/организации, уполномоченной на принятие претензий от потребителей на территории Российской Федерации указана на упаковке изделия.

Срок гарантии изделия – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления указана (закодирована) на задней панели изделия. Где, 1 и 2-я цифра с начала - неделя изготовления; 3 и 4-ая цифра с начала -год изготовления.

При обнаружении неисправности изделия, не вскрывая его, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Информацию о ближайшем сервисном центре можно получить по телефону:

**8-800-100-55-88, ежедневно с 09:00 до 21:00, время московское (звонок по РФ бесплатный)**