





Russell Hobbs



25081-56

 www.russellhobbs.com

- GB
- DE
- FR
- NL
- IT
- ES
- PT
- DK
- SE
- NO
- FI
- RU
- CZ
- SK
- PL
- HR
- SI
- GR
- HU
- TR
- RO
- BG
- AE

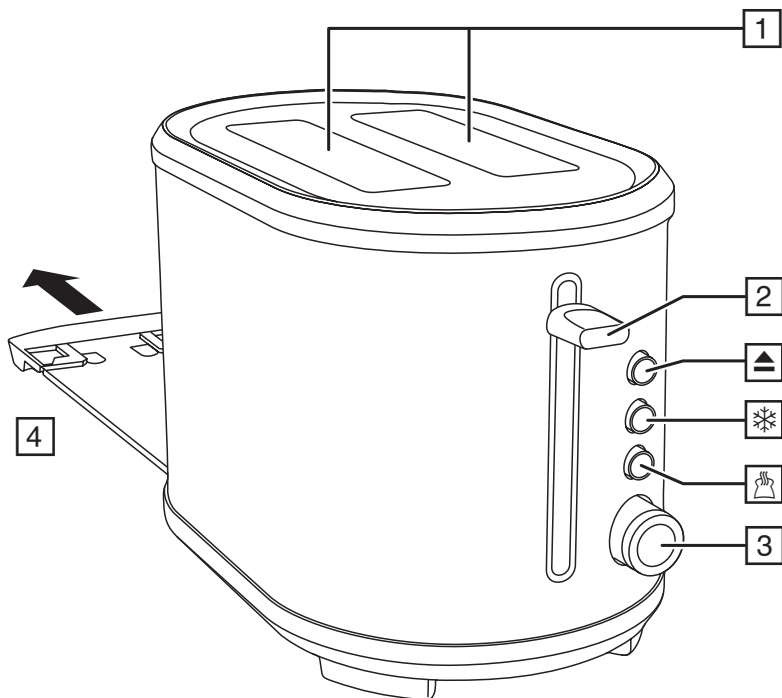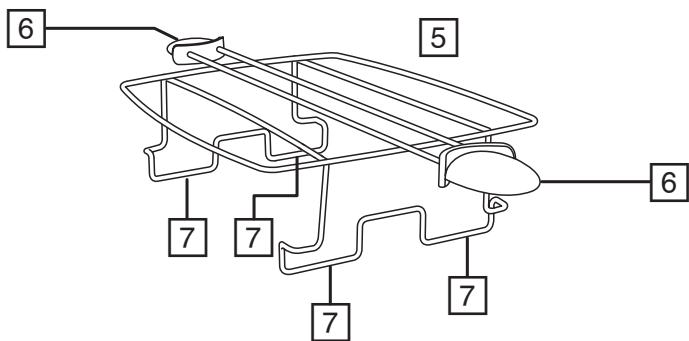

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного управления.

Хлеб может подгореть. Не используйте устройство рядом или под занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором, когда он горячий.

 Поверхности прибора нагреваются.

Снимите поддон и почистите крошки с поддона.

Протрите влажной тканью, вытрите и установите его обратно в тостер.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

 Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.

- При использовании одного разъема для тостов, следите, чтобы во второй разъем ничего не попало, так как оба разъема будут рабочими, когда рукоятка для суппорта опущена.
- Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остыть и осторожно выньте хлеб.
- Не поджаривайте смазанные маслом изделия, они могут загореться.
- Не используйте разорванный, закрученный или деформированный хлеб, Вы можете заклинить тостер.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. разъемы для тостов | 5. решетка для подогрева булочек |
| 2. рычаг | 6. ручка |
| 3. регулятор степени поджаривания | 7. ножи |
| 4. поддон для крошек | |



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Установите уровень поджарки на максимум (6). Включите пустой прибор для приведения в порядок элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хорошую вентиляцию комнаты.

ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА

1. Установите тостер вертикально на твердую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
 2. Включите вилку в розетку.
 3. Установите необходимую степень обжаривания с помощью регулятора (1 = светлая, 6 = темная).
 4. Положите хлеб в разъем для тостов (максимальная толщина куска 25 мм).
 5. Нажмите на рычаг вниз до его полного опущения. Он не будет заперт, пока тостер не подсоединен к электрическому источнику.
 6. Загорается индикатор ▲, и нагревательные элементы начинают нагреваться.
 7. При готовности выталкивается поджаренный тост.
 8. Чтобы остановить поджарку, нажмите клавишу ▲.
-

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ

1. Оставьте регулятор поджарки на предпочитаемом Вами значении, вставьте замороженный хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу ✱.
 2. Включится световой индикатор ✱, и время поджаривания автоматически изменится для получения той же степени поджаривания, что и для незамороженного хлеба.
-

ПОВТОРНЫЙ ПОДОГРЕВ ТОСТА

1. Оставьте регулятор степени поджаривания на предпочитаемом Вами значении, вставьте хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу ▲.
 2. Включится световой индикатор ▲, и на тост будет направлен кратковременный поток тепла.
 3. Повторно подогревайте только ровный кусок, без масла.
-

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА БУЛОЧЕК

Не используйте решетку для подогрева замороженных булочек, а также намазанных маслом, глазурованных или содержащих начинку.

1. Установите решетку для подогрева булочек сверху на тостер, вставив ее ножки в пазы.
 2. Разложите булочки на решетке.
 3. Установите уровень поджарки 1 и опустите рычаг.
 4. Когда рычаг поднимется, снимите подогретые булочки.
 5. Чтобы не обжечься, не прикасайтесь к прутьям решетки.
 6. Снимите решетку для использования тостера обычным образом.
-

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
 2. Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.
-

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями. Расходные материалы исключены. Ваши законные права гарантией не ограничиваются. Срок службы изделия составляет 3 года.



+1 Гарантийный период = 2 года с момента покупки в розницу

Чтобы получить дополнительную гарантию на 1 год, зарегистрируйте Ваше изделие в Интернете не позже 28 дней после покупки.

Зарегистрируйтесь на веб-сайте: www.russellhobbs.com/register

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем. Если он не работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Тел. 8-800-100-8011 (звонки бесплатные по территории РФ)

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ и уполномоченное изготовителем лицо: АО «Спектрум Брэндс»,

Юр.адрес: 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1

Факт.адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22 км., домовл. 6, стр. 1,

Бизнес Парк Комсити

т/ф +7 495 933 31 77

Дату изготовления см. на продукте в виде 5-значного кода, где первые 3 цифры - месяц (диапазоны: 001-031=январь, 032-059=февраль, 060-090=март, 091-120=апрель, 121-151=май, 152-181=июнь, 182-212=июль, 213-243=август, 244-273=сентябрь, 274-304=октябрь, 305-334=ноябрь, 335-365=декабрь)*, 4я и 5я цифры - последние цифры года. Пример: 32515 = ноябрь 2015 г.

*Если год високосный, то 032-060 = февраль, далее +1 к указанным границам диапазонов. Пример: 09116 = март 2016 г.

Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены.

Условия хранения: при температуре от 0°C до +60°C, относительной влажности 93±3%.

Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим законодательством стран-участниц ЕАЭС правилам продажи.