

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

## Руководство по эксплуатации

### Мультиварка

APR500



# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В  
Частота: 50/60 Гц  
Мощность: 900 Вт  
Объем чаши: 5 л  
Давление: 70 кПа

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.  
Внутренняя чаша: 1 шт.  
Мерный стакан: 1 шт.  
Ложка: 1 шт.  
Лопатка: 1 шт.  
Решетка для приготовления на пару: 1 шт.  
Лоток для приготовления на пару: 1 шт.  
Руководство по эксплуатации: 1 шт.  
Гарантийный талон: 1 шт.

#### В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание защите своих покупателей. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее, убедительно просим Вас соблюдать общепринятые меры предосторожности при работе с электроприборами.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте [www.kambrook.ru](http://www.kambrook.ru).

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях.
- Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте прибор на край стола или столешницы.
- Перед использованием прибора промойте все съемные детали.
- Не используйте при приготовлении в чаше пакеты и рукава для запекания, алюминиевую фольгу, формочки или подобные приспособления из металлокерамических материалов.
- Не включайте прибор без установленной внутренней чаши.
- Перед каждым использованием обязательно проверьте защитный экран, поплавковый клапан и выпускной клапан на предмет отсутствия элементов, препятствующих корректному функционированию, протрите поверхность внутренней емкости и нагревательной пластины, чтобы убедиться, что на них нет каких-либо посторонних предметов; проверьте выпускной клапан на герметичность.
- Избегайте приготовления пищи, такой как толкно или овсяная мука, в емкости, так как ее элементы могут легко засорить защитный экран.
- Обеспечьте свободное пространство над прибором для безопасного выхода пара (не менее 1 метра).
- Не переполняйте внутреннюю чашу прибора.
- Используйте чашу для приготовления и подогрева еды только в мультиварке.
- Не повреждайте антипригарное покрытие. В процессе приготовления используйте только специальную лопатку/ложку, входящую в комплект.
- Очистку поплавкового клапана и выпускного клапана необходимо производить каждый раз после

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- использования прибора. Не используйте такие предметы, как иголки, булавки, для чистки клапанов сброса давления.
- Во время работы мультиварки запрещается осуществлять принудительное открывание крышки.
  - По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
  - Не приближайте руки или лицо к выпускному или поплавковому клапану, а также не прикасайтесь к крышке руками во время работы мультиварки.
  - Во время работы прибор нагревается, не касайтесь чаши, внутренней части незащищенными руками.
  - Не открывайте крышку после завершения приготовления, не проверив, что давление во внутренних полостях упало до достаточной отметки.
  - Внутреннюю чашу не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
  - Не поворачивайте рычаг блокировки с превышением обычного силового воздействия.
  - Внутреннее покрытие чаши и резиновый уплотнитель внутренней крышки имеют естественный износ.
  - Производите чистку мультиварки после каждого использования.
  - Для обеспечения безопасности и правильного функционирования прибора используйте только оригинальные расходные материалы и аксессуары KAMBROOK или одобренные производителем аналоги.
  - Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки,

не распыляйте и не наносите на прибор какие-либо химикаты.

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать мультиварку на хранение.
- Не удаляйте и не повреждайте стикер с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

#### Меры по устранению неисправностей

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.

#### ОПИСАНИЕ

- Клапан для выхода пара
- Рычаг блокировки крышки
- Кнопка открытия крышки
- Панель управления с дисплеем
- Ручка для переноски
- Поплавковый клапан (находится на внутренней стороне крышки)
- Приемник конденсата (находится на задней стороне мультиварки)



# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Чаша объемом 5 л
- 2 Решетка для приготовления на пару
- 3 Емкость для приготовления на пару
- 4 Мерный стакан (180 мл)
- 5 Ложка столовая
- 6 Лопатка плоская



1



2



3



4




5



6

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

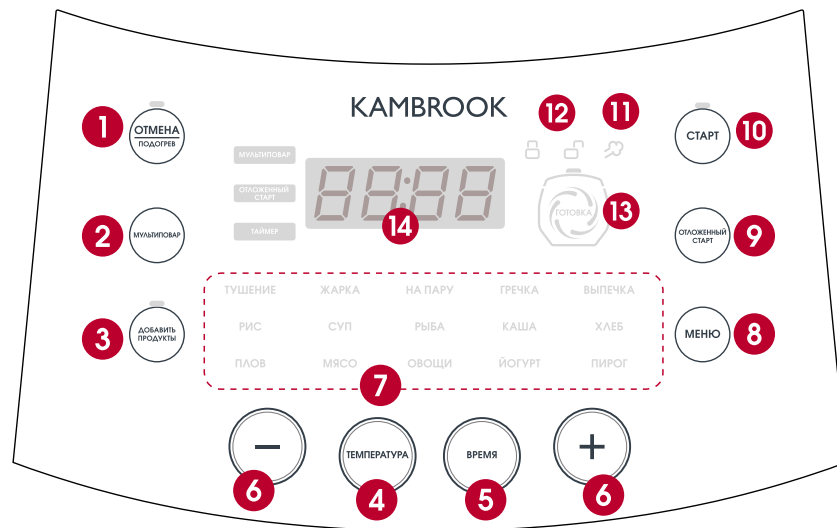

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Отмена / Продолжение Кнопка подогрева</li> <li>2 Кнопка режима ручного управления</li> <li>3 Добавление ингредиентов</li> <li>4 Кнопка установки температурного режима</li> <li>5 Кнопка настройки времени приготовления</li> <li>6 Кнопки установки температуры, времени приготовления и отложенного старта</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7 Автоматические программы</li> <li>8 Кнопка выбора автоматических программ</li> <li>9 Кнопка установки отложенного старта</li> <li>10 Кнопка запуска процесса приготовления</li> <li>11 Индикатор выпуска пара</li> <li>12 Индикаторы блокировки и отложенки крышки</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>13 Индикатор процесса приготовления (достигнут необходимый уровень давления)</li> <li>14 Цифровое обозначение времени и температуры приготовления</li> </ol> |
|--|--|---|

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Перед началом приготовления протрите внутреннюю поверхность мультиварки и поверхность нагревательного элемента сухой мягкой тканью.
- Промойте внутреннюю чашу проточной водой и протрите сухой мягкой тканью.
- Установите мультиварку на горизонтальную ровную термостойчивую поверхность.


#### ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

- Поверните рычаг в положение 



- Откройте крышку мультиварки, нажав на кнопку открытия крышки.
- Положите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.

Количество продуктов и воды не должно превышать отметку **MAX**.

- Установите внутреннюю чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку и заблокируйте, повернув рычаг в положение 



Прежде чем подключить шнур питания к мультиварке, убедитесь в том, что разъем сухой изнутри.

- Подключите шнур питания в сетевой разъем мультиварки, а затем в сетевую розетку.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если крышка закрыта правильно, раздастся звуковой сигнал, индикация кнопки **Старт** начнет мигать, это означает, что мультиварка находится в режиме ожидания.

- Используя кнопку **Меню**, выберите необходимую программу приготовления.
- Используя кнопку **Время**, установите необходимое время приготовления.
- При необходимости установите время отложенного старта, используя кнопку **Отложенный старт**.
- Нажмите кнопку **Старт**. Индикация кнопки **Старт** загорится, это означает, что мультиварка перешла в рабочий режим.

По завершении процесса приготовления вы услышите звуковой сигнал, индикация кнопки **Старт** погаснет, мультиварка перейдет в режим **Подогрев**. При этом загорается индикатор **Подогрев/Отмена**, а на дисплее отображается время поддержания температуры.

- Откройте крышку только после того, как индикатор выпуска пара перестанет мигать.



В случае, если вам необходимо экстренно сбросить давление, нажмите кнопку **Добавить продукты**.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- С помощью кнопки **Меню** выберите нужную программу.
- Нажмите кнопку **Время приготовления** и с помощью кнопок **+** / **-** установите необходимое время.
- Для запуска приготовления нажмите кнопку **Старт**.

Для каждой программы мультиварки предусмотрен свой диапазон времени приготовления. Более подробно можете ознакомиться в разделе соответствующей программы.

При расчете времени приготовления необходимо учитывать, что разогрев прибора занимает от 5 до 15 минут в зависимости от программы и количества продуктов.

#### НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Настройка температуры приготовления возможна только в программе **Мультиповар**.

Заданная температура будет поддерживаться на протяжении всего процесса приготовления. Блюда готовятся под давлением / без давления.

- Нажмите кнопку **Мультиповар**.
- Настройте время приготовления пищи с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопок **+** / **-**.
- Настройте температуру приготовления пищи с помощью кнопки **Температура**, а также кнопок **+** / **-**.
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### РЕЖИМ ПОДОГРЕВА

По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим **Подогрев**, за исключением программ **Йогурт**, **Жарка**, **Хлеб**.

Загорается индикатор **Подогрев/Отмена**, а на дисплее отображается время поддержания температуры.

Режим будет активен в течение 12 часов.

Также режим **Подогрев** можно активировать вручную, нажав кнопку **Подогрев/Отмена**. Температура в режиме подогрева поддерживается в пределах 70°C.



Оптимальное время использования режима **Подогрев** не должно превышать 8 часов.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция предназначена для установки времени отложенного старта.

- Нажмите кнопку **Меню**
- Выберите программу приготовления.
- Нажмите кнопку **Старт**.

Диапазон: от 2 часов до 23 часов 50 минут.

Функция **Отложенный старт** доступна во всех программах, за исключением программы **Жарка**.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ

- Откройте крышку и переведите рычаг блокировки в закрытое положение.

Опция доступна для программ: **Жарка, Выпечка, Хлеб, Пирог** и **Мультипovar**.

Чем больше температура, тем уровень давления в мультиварке выше. Необходимо учитывать это при приготовлении продуктов, требующих деликатной обработки.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ

- Чтобы добавить ингредиенты в ваше блюдо в процессе приготовления, нажмите кнопку **Добавить продукты**.
- После нажатия кнопки прибор начнет выпуск пара. Как только уровень давления опустится до безопасного, раздастся звуковой сигнал, индикатор выпуска пара перестанет светиться.
- После этого откройте крышку мультиварки.
- Добавьте необходимые ингредиенты.
- Продолжите приготовление после закрытия крышки и ее блокировки при помощи рычага. Выпуск пара сопровождается горящим индикатором  $\otimes$  на приборной панели.



После выпуска пара крышку можно открыть в течение 2-х минут, во время которых кнопка **Добавить продукты** мигает, а прибор издает звуковой сигнал.

Опция **Добавить продукты** доступна во всех программах.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ПРОГРАММЫ

Для каждой из программ приготовления в книге рецептов представлены варианты блюд с точным указанием ингредиентов, времени приготовления и температурных режимов.

#### ТУШЕНИЕ

В этой программе продукт готовится в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Идеально подходит для тушения мяса, птицы, рыбы, овощей, а также для приготовления заливного, гарниров и диетических блюд.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Тушение**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопки  $\oplus$  /  $\ominus$ .
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе высокий уровень давления.

Время приготовления по умолчанию 45 минут.

Возможный диапазон времени 5 минут – 2 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

#### РИС

Программа подходит для приготовления различных сортов риса.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Рис**.
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе низкий уровень давления.

Время приготовления устанавливается автоматически в зависимости от количества ингредиентов в чаше.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.



При приготовлении клейких продуктов не допускается принудительный выпуск пара во избежание повреждения мультиварки.

#### ПРОГРАММЫ

Общее время приготовления программ под давлением включает стадию предварительного нагрева (5–15 минут) – оно не входит в заданное пользователем время.

#### ПЛОВ

Программа используется для приготовления плова (с мясом, овощами, морепродуктами, сухофруктами).

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Плов**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопки  $\oplus$  /  $\ominus$ .
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе высокий уровень давления.


Время приготовления по умолчанию 25 минут.

Возможный диапазон времени 15 минут – 2 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

#### ЖАРКА

Программа используется для приготовления жареного мяса, рыбы, птицы, а также овощей. Подходит для предварительного обжаривания продуктов для программ **Суп** и др.

- Откройте крышку.
- Поверните рычаг блокировки крышки в положение .
- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Жарка**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопки  $\oplus$  /  $\ominus$ .
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал.

В данной программе приготовление происходит без давления.

Время приготовления по умолчанию 5 минут.

Возможный диапазон времени 3–30 минут.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

В целях безопасности функция отложенного старта в программе **Жарка** не предусмотрен.



# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ПРОГРАММЫ

##### СУП

Программа предназначена для приготовления бульонов, супов и различных супов-пюре.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Суп**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопку (+) / (-).
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе низкий уровень давления.

Время приготовления по умолчанию 35 минут.

Возможный диапазон времени 10 минут – 4 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

##### МЯСО

Программа подходит для приготовления блюд из мяса.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Мясо**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопку (+) / (-).
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе высокий уровень давления.

Время приготовления по умолчанию 20 минут.

Возможный диапазон времени 5 минут – 2 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

#### ПРОГРАММЫ

##### НА ПАРУ

В этой программе пища готовится на пару и под давлением, что позволяет сохранить витамины и вкус продуктов. Для приготовления блюд используйте решетку и лоток для приготовления на пару.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **На пару**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопку (+) / (-).
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе высокий уровень давления.

Время приготовления по умолчанию 10 минут.

Возможный диапазон времени 5 минут – 2 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

##### РЫБА

В этой программе рыба и морепродукты в мультиварке, приготовленные под давлением, получаются сочнее, чем в обычной сковороде.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Рыба**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопку (+) / (-).
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе низкий уровень давления.

Время приготовления по умолчанию 10 минут.

Возможный диапазон времени 5 минут – 1,5 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ПРОГРАММЫ

##### ОВОЩИ

Программа подходит для тушения различных овощей.

Для равномерного тушения/обжарки готовьте продукты небольшими порциями.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Овощи**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопок (+) / (-).
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе низкий уровень давления.

Время приготовления по умолчанию 5 минут.

Возможный диапазон времени 3–60 минут.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

##### ГРЕЧКА

Подходит для приготовления гречки.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Гречка**.
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе высокий уровень давления.

Время приготовления по умолчанию 15 минут.

Время приготовления устанавливается автоматически в зависимости от количества ингредиентов в чаше.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ПРОГРАММЫ

##### КАША

Эта программа подходит для приготовления молочных каш из круп и злаков.

При использовании молока его нужно разбавлять в пропорции 1:2 с водой.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Каша**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопок (+) / (-).
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе приготовление происходит без давления.

Время приготовления по умолчанию 7 минут.

Возможный диапазон времени 1–40 минут.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

##### ЙОГУРТ

Программа предназначена для приготовления йогурта. Во внутренней чаше постоянно поддерживается температура (в диапазоне 38–42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения йогурта из закваски и молока.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Йогурт**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопок (+) / (-).
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал.

В данной программе приготовление происходит без давления.

Время приготовления по умолчанию 6 часов.

Возможный диапазон времени 6–12 часов.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА


### APR500

#### ПРОГРАММЫ

#### ВЫПЕЧКА

Программа предназначена для приготовления сладких кексов, пирогов с фруктами и сдобных десертов.

##### Чтобы мультиварка включилась с открытой крышкой

- Откройте крышку.
- Поверните рычаг блокировки крышки в положение .
- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Выпечка**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопок  $\oplus$  /  $\ominus$ .
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе приготовление происходит без давления.

Время приготовления по умолчанию 30 минут.

Возможный диапазон времени 10 минут – 2 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

#### ХЛЕБ

Подходит для приготовления различных видов дрожжевого и бездрожжевого хлеба.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Хлеб**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопок  $\oplus$  /  $\ominus$ .
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал.

В данной программе приготовление происходит без давления.

Время приготовления по умолчанию 60 минут.

Возможный диапазон времени 20 минут – 2 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

#### ПРОГРАММЫ

#### ПИРОГ

Программа предназначена для приготовления кишей, тартов, пиццы, закрытых пирогов с большим количеством начинки.

- Нажмите кнопку **Меню**.
- Выберите программу **Пирог**.
- При необходимости отрегулируйте время приготовления с помощью кнопки **Время приготовления**, а также кнопок  $\oplus$  /  $\ominus$ .
- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

В данной программе приготовление происходит без давления.

Время приготовления по умолчанию 20 минут.

Возможный диапазон времени 10 минут – 2 часа.

Температура приготовления устанавливается автоматически и не подлежит изменению.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой мультиварки отсоедините шнур электропитания, удалите всю влагу с сетевого разъема прибора.



Не опускайте прибор или шнур электропитания в воду или иную жидкость.

- После приготовления блюда дождитесь, когда внутренняя чаша остынет.



Не используйте для чистки мультиварки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

- Снимите защитную крышку для очистки. Для этого потяните защитную крышку, отделяя ее от основной крышки.



Не рекомендуется мыть какие-либо части мультиварки или дополнительные приспособления в посудомоечной машине.

#### УХОД И ЧИСТКА

- Вымойте защитную крышку и уплотнительное кольцо и полностью высушите.
- Удалите остатки пищи с защитного экрана, поплавкового клапана и крышки.
- Установите защитную крышку.



Для облегчения процесса чистки все съемные части прибора после приготовления пищи необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств.

#### Очистка паровода

- Возьмитесь за переднюю часть паровода и потяните ее вверх.



- Прижмите выступы паровода в правой и левой части, промойте и высушите паровод.
- Поместите манжету с поплавковым клапаном в верхнюю часть корпуса паровода и установите его на место.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### УХОД И ЧИСТКА

##### Очистка приемника конденсата

- Вытяните приемник конденсата в горизонтальном направлении.
- Вымойте и высушите приемник конденсата.
- Установите приемник конденсата на место.



##### Очистка емкости

- Удалите остатки воды, круп и прочие загрязнения с внутренней поверхности и внешней поверхности емкости.
- Очистите и высушите дно емкости.



#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нестандартные показания	Возможные причины	Решения
E1	Обрыв цепи нижнего датчика	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
E2	Короткое замыкание цепи нижнего датчика	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
E6	Короткое замыкание цепи верхнего датчика	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
C1	Защита от перегрева	Проверьте наличие воды или твердых продуктов в емкости. Нажмите кнопку <b>Отмена</b> по завершении процедуры настройки. Прибор можно использовать после прекращения подачи звукового сигнала, в противном случае обратитесь в сервисный центр
E8	Обрыв цепи датчика давления	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR500

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение неполадки
Крышка закрывается с трудом	Уплотнительное кольцо установлено неправильно	Расположите уплотнительное кольцо надлежащим образом
	Ручка крышки находится в закрытом положении	Поверните ручку крышки в открытое положение крышки
	Ручка крышки застряла	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
Крышка открывается с трудом	Давление внутри мультиварки	Подождите, пока предохранительный клапан полностью не опустится
	Поплавковый клапан застрял в одном положении	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
Утечка из крышки	Уплотнительное кольцо загрязнено	Удалите загрязнения с уплотнителя внутренней крышки и верхнего ободка чаши
	Остатки пищи прилипли к уплотнительному кольцу	Очистите уплотнительное кольцо
	Остатки пищи прилипли к прокладке поплавкового клапана	Очистите прокладку поплавкового клапана
	Прокладка поплавкового клапана изношена	Отправьте прибор в сервисный центр для замены прокладки поплавкового клапана
	Поплавковый клапан не установлен	Установите поплавковый клапан

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение неполадки
Нагревательная пластина не нагревается в рабочем состоянии	Износ клапана	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
	Не работает регулятор давления	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
Нагревательный элемент не нагревается	Крышка закрыта неправильно	Закройте крышку правильно
	Неисправность нагревательной пластины	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта
	Неисправность цепи	Отправьте прибор в сервисный центр для диагностики или ремонта

