



# Gemlux

## ПАСПОРТ

### БЛЕНДЕР

МОДЕЛЬ: GL-PB-999P



EAC

**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
2. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
3. Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
4. Не используйте устройство на открытом воздухе.
5. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
6. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
7. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
8. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не погружайте вилку и шнур в воду или другую жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
11. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
12. Не позволяйте устройству работать вхолостую.

13. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
14. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
15. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
16. Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания.
17. Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п. – на устройство.
18. Не снимайте крышку, когда устройство включено.
19. После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Перед тем, как прикоснуться к ним, подождите их полной остановки.
20. Ножи очень острые. Будьте очень осторожны при касании острых режущих кромок ножей при опорожнении контейнера и при чистке.
21. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.
22. В процессе работы устройства в стакане не должны находиться посторонние предметы, кухонная утварь. Запрещается погружать в стакан руки!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-PB-999P
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	1500 Вт
Объем стакана	2 л


## КОНСТРУКЦИЯ



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
2. Очистите все съемные детали, согласно инструкциям раздела «Обслуживание и уход».
3. После очистки соберите блендер.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

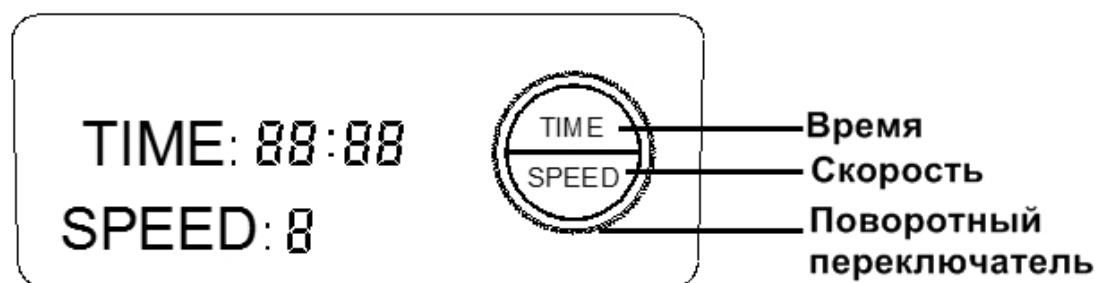

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Поместите ингредиенты в стакан блендера.
2. Закройте стакан и установите его на моторный блок.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. Нажмите клавишу необходимого автоматического режима, индикатор клавиши замигает.
5. Нажмите клавишу ON/OFF, устройство начнет работать. Для прекращения работы в любой момент нажмите клавишу ON/OFF.
6. Для добавления ингредиентов в процессе работы, снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты через отверстие в крышке.
7. По истечении времени работы автоматического режима, блендер автоматически отключится.
8. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите блендер от сети.

## **Настройка времени и скорости**

1. Поместите ингредиенты в стакан блендера.
2. Закройте стакан и установите его на моторный блок.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. Для настройки времени или скорости нажмите соответствующую клавишу на поворотном переключателе, затем поверните переключатель и задайте необходимые значения.
5. Нажмите клавишу ON/OFF, устройство начнет работать. Для прекращения работы в любой момент нажмите клавишу ON/OFF.
6. Для добавления ингредиентов в процессе работы, снимите мерный колпачок и добавьте ингредиенты через отверстие в крышке.
7. По истечении заданного времени, блендер автоматически отключится.
8. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите блендер от сети.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

**Любые работы по сборке, разборке, ремонту или очистке выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания.**

1. Блендер необходимо чистить после каждого использования. Не дожидайтесь, пока смесь присохнет к стенкам. Это существенно затруднит очистку.
2. Налейте в стакан блендера немного воды с чистящим средством и включите режим PULSE. По окончании очистки снимите стакан и вылейте воду.

3. Все съемные детали устройства необходимо промыть и тщательно вытереть.
4. Лезвия необходимо очищать вручную с помощью теплой воды и чистящего средства. Затем следует тщательно промыть лезвия под проточной водой. Соблюдайте особую осторожность при очистке лезвий – их края очень острые! Не погружайте модуль с лезвиями в воду. Оставьте лезвия высыхать в недоступном для детей месте.
5. Протрите моторный блок влажной тканью и вытрите насухо. Не погружайте моторный блок в воду и не используйте едкие и абразивные чистящие средства!
6. Если на моторный блок попала жидкость, отключите устройство от сети питания, протрите моторный блок влажной тканью и дайте полностью высохнуть.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.