



Gemlux

ПАСПОРТ

КОФЕВАРОЧНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ: GL-CM-55



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью прочитайте прилагаемую инструкцию.
2. Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на шильдике устройства.
3. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Держитесь за ручку кувшина.
4. Во избежание поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур в воду и другие жидкости.
5. Детям разрешается использовать устройство только под присмотром.
6. Если устройство не используется, а также перед очисткой устройства отключайте его от сети питания. Перед проведением любых работ по обслуживанию и очистке дайте устройству полностью остыть.
7. Не используйте неисправное или поврежденное устройство, а также устройство с поврежденным сетевым кабелем или вилкой. Обратитесь в ближайший сервисный центр для диагностики повреждений, ремонта или настройки устройства.
8. Использование аксессуаров, не рекомендуемых производителем, может стать причиной травмы.
9. Перегрев устройства также может стать причиной ожогов.
10. Не используйте устройство для измельчения других твердых продуктов. Устройство предназначено только для помола кофейных зерен и приготовления кофе.
11. Не допускайте контакта сетевого шнура с острыми краями или горячими поверхностями.
12. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.
13. Не используйте устройство, если кувшин или ручка кувшина повреждены.
14. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
15. Детям нельзя играть с устройством.
16. Использование устройства не по назначению не допускается.
17. Не прикасайтесь к движущимся частям устройства, таким как острые лезвия.
18. Никогда не заполняйте резервуар для воды теплой или горячей водой. Используйте только холодную воду.
19. Не используйте устройство на открытом воздухе.
20. Устройство не предназначено для коммерческого использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-CM-55
Параметры электросети	220-240 В, 50 Гц
Мощность	1050 Вт
Объем резервуара для воды	1,5 л
Подогрев готового напитка	Да
Отложенный старт	Да

КОНСТРУКЦИЯ

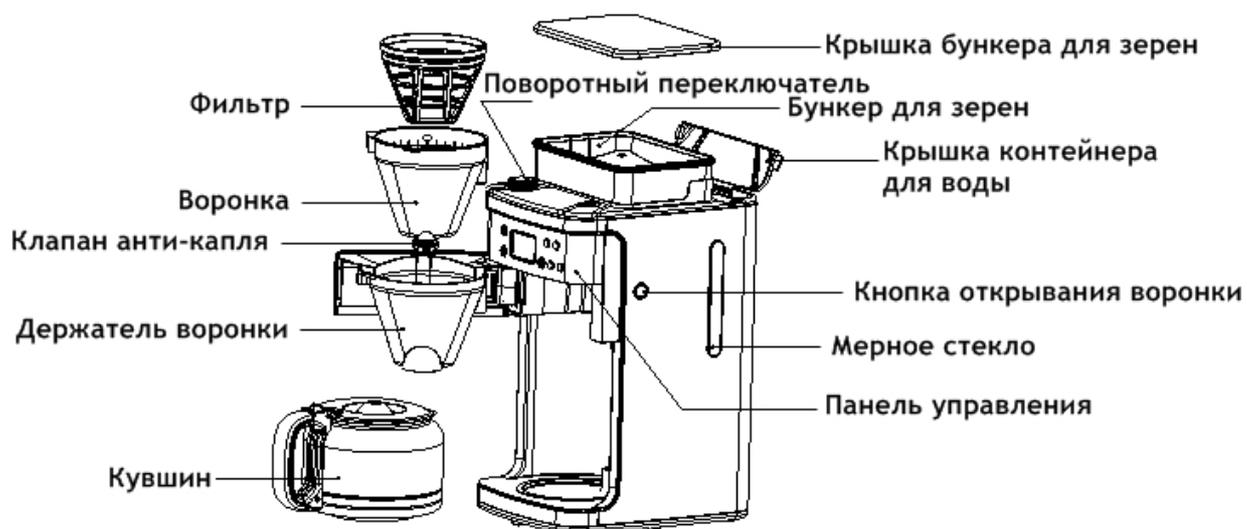

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что все аксессуары в наличии, а само устройство не повреждено и выключено.

2. Съёмные детали промойте теплым мыльным раствором, вытрите насухо и установите на место.
3. Наполните резервуар для воды холодной питьевой водой так, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку.
4. Не заполняйте устройство кофейными зёрнами и не помещайте бумажный фильтр в устройство.
5. Чтобы убедиться, что устройство очищено, несколько раз вскипятите и слейте воду.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Приготовление кофе из кофейных зёрен

1. Откройте крышку контейнера для воды и залейте необходимое количество воды. Для достижения оптимальных результатов температура воды должна быть не ниже 20-25° С.

Примечание:

А) Никогда не помещайте горячую воду, молоко, растворимый кофе или чай в резервуар для воды.

Б) Часть воды впитает в себя молотый кофе, поэтому количество готового кофейного напитка будет меньше количества залитой в резервуар воды.

2. Нажмите кнопку открывания воронки и убедитесь, что фильтр правильно установлен.
 3. Закройте дверцу с воронкой.
 4. Поместите кофейные зёрна (не более 200 гр) в контейнер для зёрен. Затем накройте его крышкой. Во избежание отсыревания кофейных зёрен, не помещайте слишком большое их количество в контейнер.
 5. Подключите устройство к сети питания. На дисплее отобразится время 12:00. Цифры времени будут мигать. Для настройки корректного времени используйте клавиши HOUR (часы) и MIN (минуты). До нажатия кнопок установки времени цифры будут мигать и автоматические функции устройства будут недоступны.
 6. Задайте необходимое количество чашек с помощью кнопки CUP 2-12. Количество чашек по умолчанию – 12. Если кнопка CUP 2-12 не будет нажата, устройство начнет приготовление 12 чашек напитка.
- Используйте поворотный переключатель, расположенный рядом с контейнером для зёрен, чтобы задать необходимую степень помола. Степени помола кофе варьируются от грубого до мелкого, в зависимости от того, в какую позицию установлен поворотный переключатель: ●●●●.
7. Нажмите кнопку уровня крепости кофе (STRENGTH CONTROL) и выберите нужную крепость.
 8. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), через 3 секунды начнется помол кофе. Через 3 секунды после окончания помола на дисплее отобразится слово BREW (Варка), и начнется процесс варки кофе.

9. По окончании варки надпись BREW (Варка) исчезнет с дисплея.

10. Если по завершении варки устройство не было отключено, включится автоматический подогрев напитка. Через некоторое время устройство автоматически отключится. Процесс приготовления кофе и последующего подогрева готового напитка занимает около 35-40 минут.

Приготовление кофе из молотых кофейных зерен

1. Наполните резервуар для воды питьевой водой так, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку. Для достижения оптимальных результатов температура воды должна быть не ниже 20-25° С.

Примечание:

А) Часть воды впитают в себя молотый кофе, поэтому количество готового кофейного напитка будет меньше количества залитой в резервуар воды;

Б) Никогда не помещайте горячую воду, молоко, растворимый кофе или чай в резервуар для воды;

В) Не заполняйте резервуар для воды выше максимальной отметки.

2. С помощью кнопки открывания воронки убедитесь, что фильтр установлен правильно. Добавьте желаемое количество молотого кофе в фильтр и закройте дверцу с воронкой.

3. Подключите устройство к сети питания. На дисплее отобразится время 12:00. Цифры времени будут мигать. Для настройки корректного времени используйте клавиши HOUR (часы) и MIN (минуты). До нажатия кнопок установки времени цифры будут мигать, и автоматические функции устройства будут недоступны.

4. Задайте необходимое количество чашек с помощью кнопки CUP 2-12. Количество чашек по умолчанию – 12. Если кнопка CUP 2-12 не будет нажата, устройство начнет приготовление 12 чашек напитка.

5. Нажмите кнопку отключения помола (GRIND OFF), загорится соответствующий световой индикатор. Затем один раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), на дисплее отобразится слово BREW (Варка), и устройство начнет приготовление напитка из молотого кофе.

6. По окончании варки надпись BREW (Варка) исчезнет с дисплея.

7. Если по завершении варки устройство не было отключено, включится автоматический подогрев напитка. Через некоторое время устройство автоматически отключится.

Функция отложенного старта

1. Следуйте вышеописанным шагам, чтобы выбрать программу приготовления кофе из зерен или из молотого кофе.

2. Установите корректное время, после чего цифры перестанут мигать. Нажмите и удержите кнопку программы (PROGRAM), цифры снова начнут мигать, устройство

перейдет в режим таймера. Для настройки времени отложенного старта используйте клавиши HOUR (часы) и MIN (минуты).

3. Снова нажмите кнопку программы (PROGRAM), на дисплее отобразится слово AUTO (Авто). Кнопка программы (PROGRAM) будет подсвечена синим, устройство начнет работу в автоматическом режиме.

Максимальное время отложенного старта: 24 часа.

4. Устройство автоматически начнет работу, когда наступит установленное время. Кнопка программы (PROGRAM) не будет подсвечиваться, вместо нее будет подсвечена кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).

5. Для отмены отложенного старта один раз нажмите кнопку программы (PROGRAM). После этого данная кнопка перестанет подсвечиваться, режим автоматического старта будет отменен.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Внимание: перед проведением любых работ по обслуживанию и очистке оборудования убедитесь, что оно отключено от сети питания.

1. После каждого использования промывайте фильтр и воронку горячей мыльной водой.
2. Протирайте внешние поверхности устройства влажной тканью.
3. Протирайте нагревательную поверхность только влажной тканью. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства.

Удаление накипи

1. Наполните резервуар для воды раствором воды и средства против накипи до максимальной отметки. Верные пропорции воды и средства от накипи указаны на упаковке средства. Также для очистки можно использовать лимонную кислоту в соотношении 100:3 (100 частей воды и 3 части кислоты).
2. Нажмите кнопку отключения помола (GRIND OFF), кнопка будет подсвечена синим. Один раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Устройство начнет работу.
3. Для промывания устройства залейте чистую воду в резервуар для воды и трижды повторите предыдущий пункт. Промывайте устройство до тех пор, пока резервуар для воды не опустеет.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Чистота кофемашины – залог вкусного кофе. Поддерживайте чистоту машины, согласно пункту Обслуживание и уход. Всегда используйте свежую и чистую холодную воду для приготовления кофе.
2. Храните кофейные зерна в сухом и прохладном месте. После вскрытия пакета с зернами, плотно его закройте и положите в холодильник. Это поможет сохранить свежесть зерен.

3. Покупайте цельные кофейные зерна и перемалывайте их сразу перед приготовлением кофе.
4. Не используйте отработанный кофе повторно.
5. Всегда очищайте кофемашину от скоплений кофейного масла, которое выделяется из зерен.
6. Масло выделяется чаще, если для приготовления кофе используются сильно прожаренные зерна.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.