



**Gemlux**

**ПАСПОРТ**

**КОФЕМОЛКА**

**МОДЕЛЬ: GL-CG888**



**EAC**

**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**ВНИМАНИЕ! УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПЕРЕМАЛЫВАНИЯ  
ТОЛЬКО КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН И НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
ОРЕХОВ И СЕМЯН!**

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
2. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
3. Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
4. Не используйте устройство на открытом воздухе.
5. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
6. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
7. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
8. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.




11. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
12. Не допускается запускать оборудование вхолостую.
13. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
14. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
15. Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания (смотрите раздел "ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД").
16. Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света и влажности на устройство.
17. Не снимайте крышку, когда устройство включено.
18. После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Дождитесь их полной остановки.
19. Ножи – очень острые. Будьте очень осторожны, особенно во время очистки.
20. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-CG888
Параметры электросети	220-240 В, 50 Гц
Мощность	220 Вт
Вместимость	60 гр

## КОНСТРУКЦИЯ

### Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

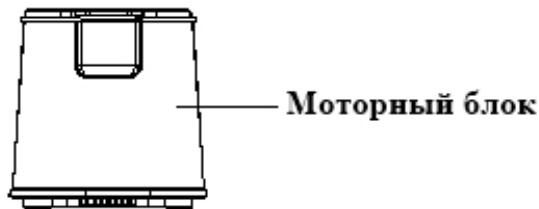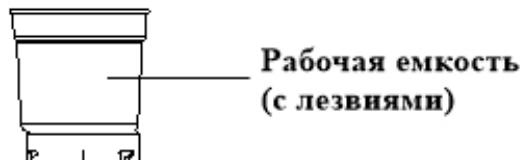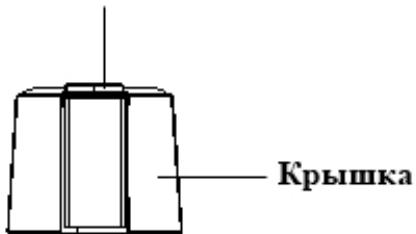

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите корпус и внутренние поверхности влажной тканью, чтобы удалить возможные следы пыли. Соблюдайте осторожность при очистке лезвий – они очень острые.
3. Крышку устройства можно промыть водой, после чего насухо вытереть.

**Примечание:** не погружайте моторный блок устройства в воду для очистки и не заливайте воду в рабочую емкость.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Снимите крышку кофемолки, поднимая ее прямо вверх.
2. Насыпьте кофейные зерна (не более 60 гр) непосредственно в камеру размола до нужного уровня.
3. Поместите крышку кофемолки на корпус, закрыв его. Нажмите кнопку PUSH на крышке, после чего начнется перемалывание. После того, как вы отпустите кнопку, перемалывание остановится.

Дождитесь полной остановки ножей. Если устройство не включилось, убедитесь, что крышка кофемолки зафиксирована.

4. Снимите крышку кофемолки, поднимите ее прямо вверх. Высыпьте молотый кофе. Для удаления остатков молотого кофе, можно использовать щетку.
5. По окончании работы, отключите кофемолку от розетки питания. Очистите ёмкость для перемалывания щеткой.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не рекомендуется производить помол дольше 30 секунд. Если Вы будете производить помол дольше, Ваш кофе нагреется и будет не таким вкусным, а также может перегреться и повредиться мотор. **Оборудование предназначено для работы в повторно-кратковременном режиме. После каждого 30 секунд работы требуется перерыв 3 минуты.**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.
2. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
3. Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.
4. Не допускается погружение моторного блока в воду или другие жидкости.

### Ежедневно по окончании работы:

1. Протрите моторный блок и крышку чистой влажной губкой или тканью и вытрите насухо.
2. Для удаления остатков молотого кофе можно использовать щетку.
3. Перед повторным использованием устройства, дайте его частям полностью высохнуть, так как из-за оставшейся воды, может образоваться плесень.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.