



**ПАСПОРТ**  
**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**  
**КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА**  
**МОДЕЛЬ: GL-IPIC3400**



EAC

**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**


## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Во избежание возникновения повреждений или неисправностей запрещается располагать индукционную плиту вблизи источника тепла или объектов, содержащих газ.
2. Для предупреждения повреждения вилка индукционной плиты должна быть подсоединенена к индивидуальной розетке. Номинальная сила тока составляет 16 А.
3. Индукционная плита должна быть установлена на ровной поверхности, расстояние от плиты до остальных объектов, стен, т.д. должно составлять не менее 10 см.
4. Запрещается погружать индукционную плиту и силовой кабель плиты в какую-либо жидкость. Не допускайте проникновения жидкости в корпус, поскольку это может вызвать короткое замыкание; перед проведением очистки плиты силовой кабель следует отсоединить от сети питания.
5. В процессе эксплуатации плиты запрещается блокировать вентиляционные отверстия какими-либо предметами - нарушение данного правила может создать опасную ситуацию.
6. Если плита не работает, даже после проведения самостоятельного осмотра, следует немедленно обратиться к квалифицированному специалисту. Самостоятельная разборка плиты категорически запрещена.
7. В случае повреждения кабеля следует произвести его замену, обратившись к квалифицированному специалисту или в сервисный центр.
8. Запрещается помещать любые металлические объекты на конфорку плиты.
9. Запрещается оставлять на включенной плите пустую посуду – это приведет к повреждению плиты или к возникновению опасной ситуации.
10. Во избежание загрязнения вентилятора регулярно выполняйте очистку плиты.
11. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к конфорке включенной плиты.
12. Во избежание получения ожогов или возникновения опасной ситуации запрещается допускать детей к пользованию плитой без присмотра.
13. Лицам, имеющим кардиостимулятор, перед использованием индукционной плиты следует проконсультироваться с врачом на предмет возникновения возможной опасности для здоровья.
14. Во избежание блокировки вентиляционных отверстий запрещается ставить индукционную плиту на ткань или ковер.
15. Не допускайте повреждения конфорки плиты в процессе эксплуатации; при образовании трещины следует немедленно выключить плиту и отсоединить ее от сети. После этого следует обратиться к квалифицированному специалисту.
16. Не допускайте контакта панели управления с острыми предметами.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	GL-IPIC3400
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	Левая конфорка (инфракрасная) 2200 Вт; Правая конфорка (индукционная) 2000Вт
Таймер	3 часа

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

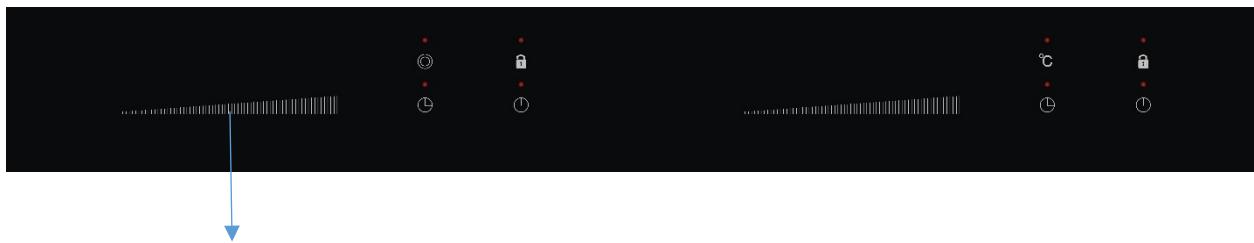

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Перед началом использования следует очистить стеклянную поверхность, убрать любые загрязнения со дна посуды, которая будет использована. Между стеклянной поверхностью и дном посуды не следует размещать фрагменты ткани или алюминиевой фольги также, как и другие предметы.
- 2) Никогда не следует ставить на электрическую плиту пустую посуду. Сильный нагрев приведет к повреждению посуды или к отслоению эмалевого покрытия! Кроме того, активируется защита устройства от перегрева, и устройство будет отключено. В таком случае следует оставить устройство остывать при комнатной температуре. Затем плиту можно использовать снова.
- 3) Устанавливать электрическую плиту следует рядом с электрической розеткой (напряжение в электрической сети должно соответствовать указанному на табличке с техническими данными на плите). Следует убедиться в наличии свободного доступа к электрической розетке.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После подключения устройства к сети питания раздастся звуковой сигнал, на дисплее устройства отобразится надпись OFF. Световой индикатор клавиши ВКЛ/ВЫКЛ будет подсвечен. Таким образом устройство оповещает о подключении к сети питания.

Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, на дисплее отобразится надпись ON и раздастся звуковой сигнал. Теперь устройство готово к работе.

### ЛЕВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ КОНФОРКА:

Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ  , на дисплее отобразится надпись ON, затем нажмите на

клавишу  , чтобы включить непосредственно конфорку. На дисплее отобразится

значение температуры по умолчанию – 100. С помощью температурного сенсора выберите необходимую мощность от 100 до 600°C. Проведите влево чтобы уменьшить температуру, вправо – чтобы увеличить.

**ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ :** Удерживайте клавишу блокировки  до тех пор пока не

загорится индикатор и прозвучит длительный сигнал. Все клавиши заблокируются. Еще раз нажмите клавишу блокировки в течение 2-3 секунд. Прозвучит длительный сигнал. Индикатор блокировки выключится, и режим блокировки будет отменен.

**ТАЙМЕР:** Удерживайте клавишу  до тех пор, пока не загорится световой индикатор. На

дисплее по умолчанию отобразится время “0”  . В зависимости от необходимости, вы

можете отрегулировать время, нажав кнопку «+» / «-». Кратковременное касание увеличит или уменьшит время на 5 минут. Длительное нажатие увеличит или уменьшит время на 10 минут. Как только таймер будет установлен, цифровой дисплей будет мигать в течение 5 секунд и обратный отчет начнется автоматически. Таймер может устанавливаться до трех часов.

### **ПРАВАЯ ИНДУКЦИОННАЯ КОМФОРКА:**

Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ  , на дисплее отобразится надпись ON, затем нажмите на

клавишу  , чтобы включить непосредственно конфорку. На дисплее отобразится

значение температуры по умолчанию – 80. С помощью температурного сенсора выберите необходимую температуру от 80 До 280°C. Проведите влево чтобы уменьшить температуру, вправо – чтобы увеличить.

**ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ :** Удерживайте клавишу блокировки  до тех пор пока не

загорится индикатор и прозвучит длительный сигнал. Все клавиши заблокируются. Еще раз нажмите клавишу блокировки в течение 2-3 секунд. Прозвучит длительный сигнал. Индикатор блокировки выключится, и режим блокировки будет отменен.

**ТАЙМЕР:** Удерживайте клавишу  до тех пор, пока не загорится световой индикатор. На

дисплее по умолчанию отобразится время “0”  . В зависимости от необходимости, вы

можете отрегулировать время, нажав кнопку «+» / «-». Кратковременное касание увеличит или уменьшит время на 5 минут. Длительное нажатие увеличит или уменьшит время на 10 минут. Как только таймер будет установлен, цифровой дисплей будет мигать в течение 5 секунд и обратный отчет начнется автоматически. Таймер может устанавливаться до трех часов.

**По окончании работы с устройством, на дисплее будет отображаться слово «HOT». Это означает, что поверхность плиты еще не остывла. Не прикасайтесь к горячей поверхности!**


### **Примечания:**

- 1) При использовании пустой или неподходящей посуды на дисплее устройства отобразится прочерк «----». Через 30 секунд устройство автоматически отключится.
- 2) Устройство оборудовано системой защиты от перепадов напряжения. Если напряжение в сети упадет ниже 85 В или поднимется выше 280 В, устройство автоматически отключится.
- 3) Если диаметр дна посуды составляет менее 12 см, устройство не будет работать, так как сработает защита от перегрева.

## **ВЫБОР ПОСУДЫ**

### **ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА**

Подходящие материалы: сталь, чугун, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, посуда с плоским дном, диаметр которого находится в пределах от 12 до 26 см.



Маркировка пригодности посуды для использования на индукционной плите.

Induction

Посуда должна быть проверена на наличие повреждений.

Дно посуды должно быть плоским, в крышке должно быть отверстие для отведения пара.

## **ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТА**

Инфракрасная плита позволяет использовать все виды посуды.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

1. Перед проведением очистки следует отсоединить плиту от сети питания. Необходимо дождаться, пока конфорка остывает, и только затем можно приступать к очистке.
2. Очистку стеклянной конфорки, панели и корпуса необходимо производить следующим образом:
  - Для удаления незначительного загрязнения следует воспользоваться мягкой тканью.
  - Для удаления более значительных следов загрязнения (жира) необходимо смочить ткань нейтральным чистящим средством.
3. В результате работы вентилятора системы охлаждения в вентиляционных каналах скапливается пыль и грязь, которую следует регулярно удалять с помощью мягкой щетки.
4. Во избежание повреждения запрещается производить очистку плиты под проточной водой.
5. Перед отключением устройства от сети питания сначала нажмите на клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. Не отключайте устройство от сети питания в процессе работы.
6. Дождитесь полной остановки работы вентилятора, прежде чем отключать устройство от сети питания.
7. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от сети питания и уберите на хранение.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.