



Настольный керамический теповентилятор PROFFI Артикул: PH9400



*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.


Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данным руководством:

- в местах постоянного проживания;
- в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега.

Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Комплектация:

1. Прибор в сборе
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Упаковка (полиэтиленовый пакет, коробка)

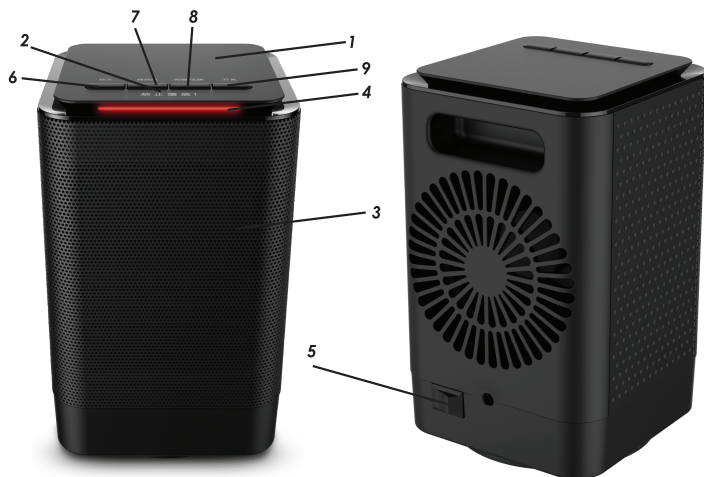

Описание прибора:

1. Корпус
2. Панель управления
3. Защитная решетка
4. Световой индикатор работы
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (на задней стороне прибора)
6. SWING - кнопка поворота прибора
7. FAN - кнопка включения обдува без нагрева
8. LOW/HIGH - кнопки регулировки степени нагрева
9. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Технические характеристики:

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 950 Вт

Класс защиты: II

Для обогрева помещений площадью до 23м².

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.



PROFFI
HOME

- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ».
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, для чистки или при поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИБОРА:

При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие основные меры безопасности, позволяющие уменьшить опасность возникновения пожара, поражения электрическим током и нанесения травм людям:

- Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию, поскольку правильная эксплуатация обеспечивает оптимальное использование обогревателя.
- Во время работы прибора его поверхность сильно нагревается. Во избежание ожогов не допускается прикасаться к горячим поверхностям прибора незащищенными частями тела.
- Пользоваться удлинителями не допускается, поскольку это может привести к перегреву прибора и явиться причиной пожара.
- Особенно необходимо быть внимательным, когда вблизи включенного прибора находятся дети; нельзя оставлять включенный прибор без присмотра.



- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать прибор непосредственно под розеткой.
 - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор на улице.
 - Прибор не предназначен для эксплуатации в ванной комнате, в прачечной и других подобных внутренних помещениях. При эксплуатации прибора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать его в непосредственной близости к ванной, душевой и плавательному бассейну.
 - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** накрывать прибор чем-либо.
 - Не допускается устанавливать прибор вблизи мебели или других предметов – вокруг него должно быть свободное пространство; прибор необходимо устанавливать вдали от окружающих его предметов не менее чем на 50 см как сверху, так и по бокам.
 - Прибор должен всегда находиться в вертикальном положении.
 - В случае опрокидывания прибора перед тем, как поставить его в нормальное положение, его необходимо отключить от сети электропитания и дать остыть.
 - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать прибор в помещениях, в которых находятся взрывоопасные вещества (например, бензин) или во время пользования огнеопасным клеем или растворителем (например, при склеивании или покрытии лаком паркетного пола, ПВХ и др.).
 - Шнур электропитания рекомендуется располагать вдали от корпуса прибора.
 - В случае повреждения шнура электропитания или его вилки, во избежание несчастного случая, их замена должна производиться предприятием-изготовителем, его уполномоченным представителем по техническому обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.
 - Во избежание пожара не накрывайте обогреватель, также не закрывайте решетку обогревателя посторонними вещами.
 - Во избежание повреждения или возникновения опасности от перегрева. Ваш обогреватель оснащен устройством защиты, которое отключает нагревательный элемент в случае перегрева.
 - Не используйте обогреватель на коврах с длинным ворсом.
 - В случае повреждения или выхода из строя прибора, необходимо обратиться в сервисный центр. Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данным руководством:
- в местах постоянного проживания;
 - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Выньте прибор из коробки, удалите весь упаковочный материал.
- Убедитесь, что обогреватель стоит на ровной твердой поверхности.
- Включите прибор в сеть 220–240 В ~ 50Гц. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.
- Перед включением прибора в розетку, убедитесь, что обогреватель выключен, т.е. кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, расположенная на задней стороне обогревателя, находится в положении "0" - ВЫКЛ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА:

- Переключите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, расположенную на задней стороне обогревателя, в положение «I»- ВКЛ.
- Панель управления имеет ряд кнопок для выбора режима работы:
- Включите кнопку ON/OFF на панели.
- Нажатием кнопки LOW/HIGH регулируется степень нагрева:
LOW- Режим обогрева на низкой мощности (450Вт)
HIGH- Режим обогрева на высокой мощности (950Вт). Под панелью управления загорится индикатор работы красного цвета, обозначающий, что прибор работает на обогрев.
- Нажатием кнопки FAN включается функция обдува без нагрева воздуха. Под панелью управления загорится индикатор голубого цвета, обозначающий, что прибор работает без нагрева.



- Нажатием кнопки SWING включается функция поворота корпуса прибора на 90°. Повторным нажатием кнопки SWING функция поворота корпуса отключается.
- После нажатия кнопки ON/OFF на панели управления. Обдув будет работать в течение 20 секунд для продления срока службы металлокерамического нагревательного элемента.
- Если во время работы прибор выключился, это обозначает, что сработала защита от перегрева. Выключите прибор и дайте ему остыть некоторое время.

ЧИСТКА И УХОД:

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Протрите мягкой влажной тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов.
- Керамический обогреватель необходимо регулярно чистить, снимать пыль с его поверхности, поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора.
- Не используйте для чистки аппарата острые и твердые предметы.

ХРАНЕНИЕ:

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ:

Описание неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
Прибор не включается	1.Отсутствует электропитание 2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на задней стороне корпуса выключена	1. Подключите электропитание 2. Включите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на задней стороне корпуса прибора
Прибор не греет	Терморегулятор (при его наличии) установлен на слишком низкую температуру	Выберите более высокую установку температуры
Низкий эффект обогрева	1. Помещение недостаточно изолировано 2. Выбрана низкая мощность нагрева	1. Закройте окна и двери 2. Переключите нагрев на максимальную мощность
Срабатывает защита от перегрева	Температура в помещении слишком высокая	1. Отключите и остудите обогреватель 2.Выберите более низкую установку температуры



ТРАНСПОРТИРОВКА:

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.



Производитель: Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, **www.proff.ru**.

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев

Гарантия: 12 месяцев

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: май 2018

Сделано в Китае.

