



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШАШЛЫЧНИЦА ENDEVER GRILLMASTER-290/295

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.



Комплектация

1. Электрошашлычница
2. Шампуры (5шт./6шт.)
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон

Технические характеристики

1. Мощность: 1100 Вт
2. Номинальное напряжение : 220 В, 50 Гц
3. Габаритные размеры: 18*18*40 см/20x20x40 см
4. Цвет: черный/стальной
5. Вес: 2 кг/2,2кг

Функциональные особенности

6. Корпус из нержавеющей стали
7. Загрузка на 5 шампуров/ 6 шампуров
8. Таймер до 30 мин.
9. Удобные ненагревающиеся ручки
10. Автоматическое вращение шампуров
11. Быстрое приготовление
12. Легкая очистка

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever. Это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент — отличительные черты бытовой техники Endever.


Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя. Endever — это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая шашлычница Endever Grillmaster-290/295 — это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных

для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство при использовании. Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

Меры предосторожности

- Перед подключением прибора к источнику питания проверьте, соответствуют ли характеристики тока значению, указанному на упаковке прибора. Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Запрещается разбирать шашлычницу, если она подключена к электросети.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежность, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок, обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиты, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Каждый раз перед разборкой и очисткой отключайте устройство от электросети. Все вращающиеся части и двигатель должны полностью остановиться.
- Каждый раз после окончания работы обязательно выключайте устройство.
- Не перегружайте прибор продуктами.

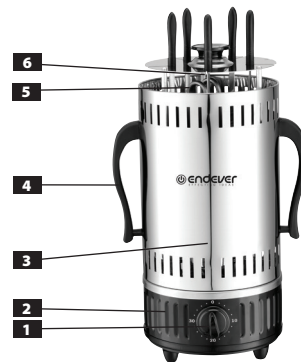

Устройство модели

1. Выключатель/таймер
2. Основание с двигателем
3. Кожух
4. Ручки
5. Шампуры
6. Нагревательный элемент

Подготовка к работе

Распаковать картонную коробку, извлечь электрошашлычницу и убедиться в комплектности, отсутствии механических повреждений. После перевозки в зимних (холодных) условиях перед включением в сеть необходимо выдержать электрошашлычницу при комнатной температуре в течении 4-5 часов.

Перед включением необходимо протереть электрошашлычницу, шампуры и съемные части мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, после чего протереть насухо.

Включить прибор в сеть, произвести разогрев (в течение 5 минут) нагревателя. Убедиться в работоспособности шашлычницы.

Использование

1. Установить электрошашлычницу на ровную поверхность.
2. Подключить электрошашлычницу к источнику электропитания.
3. Нанизать на шампуры подготовленные продукты.
4. После нагрева прибора установить шампуры с продуктами в электрошашлычницу.
5. По мере готовности продукта, извлекайте шампуры из электрошашлычницы.
6. При необходимости установите таймер (до 30 минут).
7. По окончании приготовления выключите прибор и отключите его от сети.
8. После полного охлаждения электрошашлычницу протереть влажной тканью, затем протереть насухо.



Чистка и хранение

Настоятельно рекомендуется чистить прибор сразу после использования. Хранить электрошашлычницу следует в сухом помещении при температуре не ниже +5 °C и не выше +40 °C, относительной влажности не более 80%, в вертикальном положении.

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Утилизация

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

