


# TOSHIBA

Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор

## SF-P2218ERU

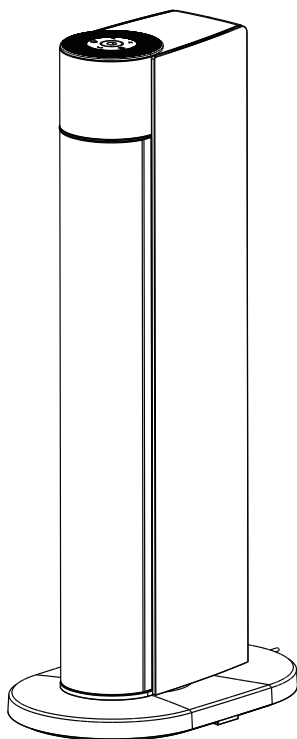

Благодарим Вас за покупку техники TOSHIBA! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию прибора. В Руководстве также содержатся разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....      | 2 |
| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....           | 4 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ .....               | 5 |
| СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....        | 5 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ .....  | 5 |
| ЧИСТКА И УХОД .....              | 9 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... | 9 |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Внимание!



Во избежание перегрева обогревателя его нельзя накрывать, а также перекрывать вентиляционные отверстия.



Во время работы контакт с поверхностями обогревателя может вызвать ожоги. Размещайте прибор в местах, недоступных для детей!

- Обогреватель является электрическим прибором. Он предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях при нормальных условиях. Никогда не оставляйте включенный обогреватель без присмотра.
- Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Перед чисткой и техническим обслуживанием выключайте обогреватель, дайте ему остыть и отключайте штепсель от источника тока. Во избежание повреждения сетевого шнура обогревателя следует отсоединять его от розетки, держа за вилку, а не за шнур.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещается использовать незаземленные розетки, а также переходники.
- Для безопасного использования рекомендуется использовать электрические розетки, выдерживающие силу тока не менее 10А. Во избежание перегрузки электрической сети и пожара, не включайте одновременно несколько приборов в одну розетку.

- Не устанавливайте обогреватель непосредственно под электрической розеткой.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки мокрыми руками.
- Запрещается задевать сетевым шнуром за острые предметы, которые могут повредить сетевой шнур.
- Не тяните и не поднимайте обогреватель за шнур питания.
- Не допускайте нахождения обогревателя в местах с повышенной влажностью, таких, как ванная, душ, бассейн и т.п.
- Во время работы обогревателя никогда не просовывайте пальцы, карандаши, или любой другой объект в решетку.
- Если необходимо переместить обогреватель в другое место, отключите его из розетки.
- Убедитесь, что обогреватель установлен на ровной поверхности, что поможет избежать опрокидывания.
- Не используйте обогреватель в следующих случаях:
  - если обогреватель частично поврежден или работает ненадлежащим образом после падения;
  - если поврежден сетевой шнур.

При возникновении вышеуказанных ситуаций не включайте обогреватель или немедленно отключите его от сети, если поломка произошла во время работы, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот прибор.
- **ВНИМАНИЕ!** Данный обогреватель предназначен исключительно для точечного или вспомогательного обогрева и не может являться основным средством обогрева жилища в отопительный период.


## Правильная утилизация



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации

электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

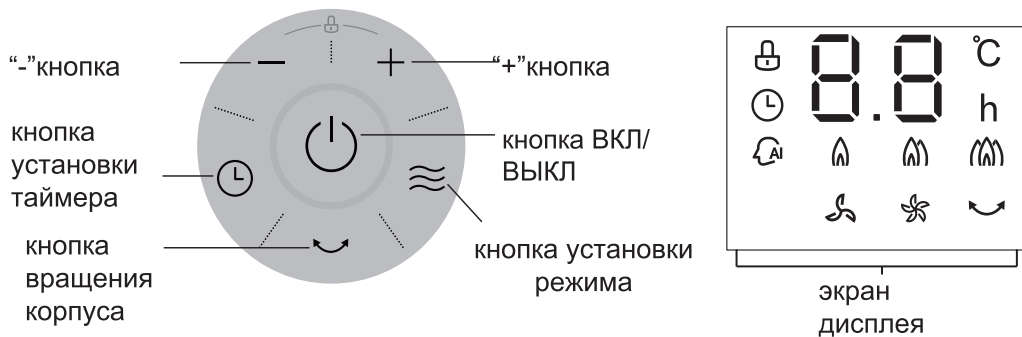

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель - 1 шт.
2. ПДУ - 1 шт. (батарейки в комплект не входят)
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

### Перед первым использованием

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После прочтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем. Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

1. Осторожно распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Удалите все рекламные наклейки с поверхности устройства.
2. Проверьте прибор после распаковки на наличие повреждений, таких как:
  - разрегулированные или поврежденные детали;
  - повреждение основного корпуса и отдельных компонентов;
  - повреждение вилки или кабеля.
3. Если вы заметили какие-либо повреждения, не используйте обогреватель и обратитесь в сервисную службу.

Подключите прибор к розетке, затем включите переключатель на задней панели. Обогреватель перейдет в режим ожидания.

1. Панель управления

| Кнопка                                                                                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ВКЛ / ВЫКЛ | Включите выключатель на обратной стороне корпуса для перехода в режим ожидания. Нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ включает прибор в том режиме, в котором был выключен последний раз. Повторное нажатие возвращает в режим ожидания (вентилятор продолжает работать некоторое время до остановки, на дисплее высветится таймер оставшегося времени)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Режим      | Нажмите для переключения между режимами:<br> Максимальная мощность,<br> Средняя мощность,<br> Минимальная мощность,<br> Слабый холодный обдув,<br> Сильный холодный обдув,<br> Интеллектуальный режим                                                     |
| <br>Таймер     | Время таймера до выключения устройства задается в пределах от 0 до 24 часов. Для активации таймера во время работы обогревателя нажмите кнопку "Таймер" и при помощи стрелок "+" и "-" установите время. При достижении заданного времени обогреватель автоматически отключится. Для сброса таймера установите значение времени "0". В режиме ожидания нажмите кнопку "Таймер" и установите время до включения обогревателя. Ручное отключение прибора во время работы таймера также сбросит его настройки.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>Вращение   | Нажмите кнопку "Вращение" для старта вращения корпуса в горизонтальной плоскости. Нажмите кнопку еще раз для остановки вращения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "+" и "-"                                                                                       | При помощи кнопок "+" и "-" можно установить значение температуры. Диапазон изменения температуры - с 5°C по 35°C. Если температура в помещении достигнет или превысит установленное значение примерно на 2°C, дисплей будет мигать в течение 10 сек, затем обогрев отключится до того момента, когда окружающая температура опустится ниже, чем установка, затем включится снова. В режимах "Максимальная мощность", "Средняя мощность" и "Минимальная мощность" можно установить вариант работы без предустановленной температуры, для этого нажимайте кнопки "+" или "-", пока на дисплее не отобразится "---". В интеллектуальном режиме прибор будет точнее подстраиваться под заданную температуру, работая при необходимости на разных уровнях мощности. |

## **Примечания**

При коротком замыкании или обрыве цепи в устройстве на дисплее отобразится код ошибки E1 или E2, прозвучат 10 звуковых сигналов. Обратитесь в сервисную службу.

При падении или наклоне обогревателя он автоматически отключится, на дисплее отобразится код "E3", и вернется к работе при установке обратно в вертикальное положение.

Если окружающая температура превысит 50°C, на дисплее отобразится "FF" и прибор перестанет работать, пока температура не опустится до стандартного диапазона.

Если прибор находится в режиме работы без предустановленной температуры "--", то он отключится через 12 часов, если не будет предпринято никаких действий.


При одновременном нажатии кнопок "Таймер" и "Режим" в течение 2 секунд, отключатся световые и звуковые сигналы обогревателя. Повторное нажатие снова включит эту функцию.

## **Защитная блокировка**

При одновременном нажатии кнопок "+" и "-" в течение 2 секунд, прибор перейдет в режим блокировки, при этом ни одна кнопка на панели управления не будет работать. Снять блокировку можно повторным нажатием на эти кнопки.

## 2. Пульт дистанционного управления

На ПДУ находятся 7 кнопок управления. Их функционирование аналогично кнопкам на панели управления основного устройства.




|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Кнопка включения / выключения                  |
|  | Кнопка выбора режима                           |
|  | Кнопка установки режима максимального обогрева |
|  | Кнопка установки температуры (увеличение)      |
|  | Кнопка установки температуры (уменьшение)      |
|  | Кнопка установки таймера                       |
|  | Кнопка вращения в горизонтальной плоскости     |

### Установка батареек

1. Нажмите на крышку батарейного отсека и сдвиньте ее.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

### Примечания:

- 1) Используйте 2 батарейки типоразмера “AAA” (в комплект не входят)
- 2) Не вставляйте в устройство одновременно старые и новые батарейки.
- 3) Не вставляйте в устройство одновременно разные типы батареек (солевые, алкалиновые, аккумуляторные)
- 4) Вынимайте батарейки, если прибор не будет использоваться длительное время.

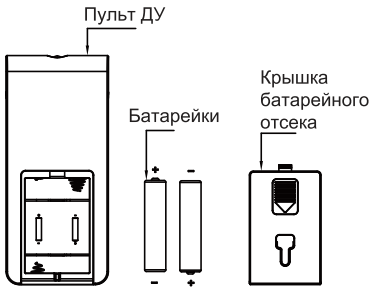

### 3. Отключение при перегреве

Данный обогреватель снабжен термовыключателем, который отключит его в случае перегрева во избежание поломки или возникновения пожара. Если произошло отключение, выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть до комнатной температуры, затем включите снова. Если отключения происходят слишком часто или после отключения прибор работает нестабильно, обратитесь в сервисную службу.

### ЧИСТКА И УХОД

- 1. Обязательно отключайте обогреватель от сети питания и дайте ему остыть перед очисткой.
- 2. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха и недопущения перегрева, вентиляционные отверстия не должны быть забиты пылью. Не разбирайте прибор для удаления пыли.
- 3. Протрите внешние части обогревателя тканью с мягким моющим средством.
- 4. Не используйте абразивные моющие средства, чтобы не поцарапать поверхность. Не используйте бензин или растворители.
- 5. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус или декоративные детали прибора.
- 6. Обогреватель не требует особого ухода. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно – обратитесь к квалифицированному специалисту.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель      | Номинальная мощность | Номинальное напряжение/ частота | Габариты (мм) | Вес (кг) |
|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------|
| SF-P2218ERU | 2200-2300Вт          | 220-240 В ~ 50 Гц               | 320*203*855   | 6,7      |

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия

№ TC RU C-CN. OM02.B.10988

Орган по сертификации

ООО «АвтоЭксперт»

125438, Москва, Пакгаузное шоссе, дом 1

Срок действия: по 24.06.2023

Импортер в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес». 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, офис 406

Информационно-справочная служба: 8-800-777-00-88

Производитель: Гуандун Мидеа Энвайронмент Апплиансес

Мэнуфекчуриг Ко., Лтд.

28 Ист Ареа, Хе Суй Индастри Парк, Дунфу Род, Дунфен Таун,

Чжуншань, пров. Гуандун, Китай

Сделано в Китае

