


**СТАЙЛЕР ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС
ENDEVER AURORA - 495**

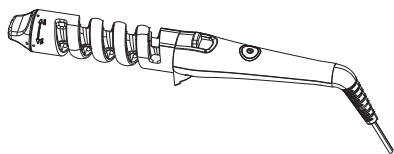

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Стайлер..... 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации .1 шт.
- 3. Гарантийный талон 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 40 Вт
 Напряжение / частота: 220 В / 50 Гц
 Вращение шнура в соединении на 360°
 Возможность регулировки толщины локона
 Корпус из термостойкого пластика
 Керамическое покрытие насадок
 Световой индикатор работы
 Быстрое нагревание
 Идеален для любой длины волос
 Нагрев до 180°C
 Диаметр 19 мм и 32 мм
 Габаритные размеры: 31,6*5*5 см
 Длина шнура: 1,8 м
 Вес: 0,31 кг

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение стайлера EndeveR AURORA - 495 (далее - стайлер). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Стайлер - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке стайлера проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения стайлера в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство.

Убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.

Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор для волос оснащен евровилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током, не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Используйте прибор только по его прямому назначению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вытекающий из несоот-

ветствующего или неправильного использования прибора.

Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.

Не используйте прибор, принимая ванну.

В случае, если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.

Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.

Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

Во время работы прибора не кладите его на чувствительные к теплу поверхности. Всегда располагайте прибор на твердой плоской поверхности.

Не накрывайте прибор.

Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут и включите снова.

Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков.


Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.

Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.

Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья!

Храните упаковку в недоступном для детей месте.

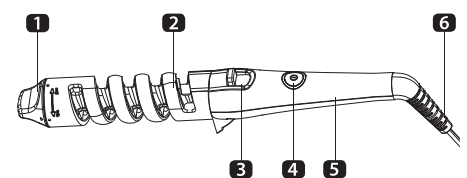

ОПИСАНИЕ

- 1. Регулятор диаметра
- 2. Рабочая поверхность
- 3. Зажим для волос
- 4. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с LED-индикатором
- 5. Эргономичная ручка
- 6. Шнур электропитания

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Выньте прибор из упаковки.

Полностью размотайте шнур.

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению стайлера для волос.

Подключите прибор к сети и переведите переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «Вкл». При этом загорится индикатор работы.

Дайте прибору нагреться в течение 2-3 минут.

После окончания завивки и перед выключением прибора из розетки 2 секунды удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

Выньте вилку шнура питания прибора из розетки и дайте ему полностью остынуть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием прибора волосы должны быть чистыми, сухими и расчесанными.

Для дополнительной защиты используйте теплозащитный спрей. Не используйте аэрозоли, т.к. они могут содержать легковоспламеняющиеся вещества.

Перед завивкой разделите волосы на пряди, начинайте завивку с нижних прядей.

Нажмите рычаг и поместите 1 см пряди волос между цилиндрическим корпусом и зажимом.

Накрутите прядь на цилиндрический корпус до корней волос и ждите 10-12 секунд.

Затем раскрутите прядь так, чтобы можно было открыть зажим с помощью рычага.

Для придания волосам волнистой формы, удерживайте плойку 10 секунд, для придания формы локонов - 20 секунд.

Повторяйте вышеуказанные шаги для завивки остальных волос. Перед укладкой дайте волосам остынуть.

Избегайте соприкосновения горячими поверхностями устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте локонам остыть. Чтобы локоны выглядели естественно, аккуратно разделите их пальцами.

ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Корпус полностью остывшего прибора протирайте сухой тряпкой с добавлением мягких чистящих средств. Не используйте абразивные, жесткие чистящие вещества и предметы.

Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.

Храните прибор в сухом месте.

Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус прибора. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки

при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответ-

ствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su,

www.kromax.ru или узнать по телефону

8 (800) 5555-88-3.

Производитель: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

