



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС SVEN-992

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Триммер
2. Насадка для бритья небольших участков на щеках и подбородке
3. Насадка для стрижки волос в носу и ушах
4. Защитный колпачок
5. Органайзер
6. Щетка для очистки
7. Руководство по эксплуатации
8. Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводной прибор

Работает от 1 батарейки AA -1,5 Вт (в комплект не входит)

LED-индикатор включения

Цвет: серебристо-черный

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение набора для стрижки волос Endever SVEN - 992. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Набор для стрижки волос - сложное техническое устройство. Перед его включением

внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке набора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения триммера в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Запрещается включать прибор влажными руками.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденными насадками. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы прибор не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. **ВНИМАНИЕ!** Не стригите триммером животных.

Не используйте триммер на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических забо-


леваниях.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

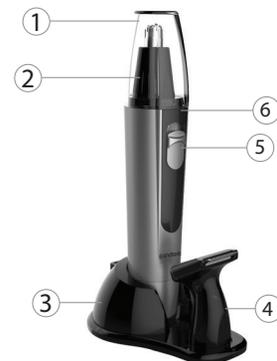

1. Защитный колпачок
2. Триммер с насадкой для стрижки волос в носу и ушах
3. Подставка-органайзер
4. Насадка для бритья небольших участков на щеках и подбородке
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
6. LED-индикатор включения



УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Требуется 1 батарейка AA.

Выключите прибор.

Поверните крышку батарейного отсека, так чтобы стрелка совпала с изображением разомкнутого круга. Снимите крышку.

Вставьте батарею, убедившись, что (+) и (-) батареи совпадают с изображением (+) и (-) внутри батарейного отсека. В противном случае прибор не будет работать.

Установите на место крышку батарейного отсека и поверните ее так, чтобы стрелка совпала с изображением полного круга.

Предостережение

Батареи не следует оставлять в блоке, если устройство не используется в течение длительного времени. Для предотвращения коррозии батареи, устройство следует хранить в сухом помещении.

Разряженную батарею следует немедленно удалить и утилизировать должным образом.

Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы в этом прибором. Более низкое напряжение в заряженных аккумуляторах ухудшает работу режущего блока.

НАСАДКИ

Для присоединения:

Установите насадку на открытый конец прибора, и поверните до упора.

Для удаления:

Поверните и снимите насадку.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Стрижка

1. Волоски должны быть сухими и свободными от грязи или крема при использовании триммера.
2. Убедитесь, что прибор не поврежден и все зубцы целые, в противном случае поломки режущей части прибора могут привести к травмам.

Борода

1. Присоедините соответствующую насадку.
2. Включите триммер.
3. Двигайте триммер под подбородком и, следуя линии вашей челюсти, скулы к уху и верхней линии бороды, используя движение вверх.

Нос

1. Присоедините соответствующую насадку.
2. Включите триммер.
3. Режущий блок прибора мягко поместите в ноздрю. Не вставляйте прибор более 5-6 мм в ноздрю, так как это небезопасно.
4. Двигайте прибор, слегка поворачивая, вдоль стенки ноздри

УХОД И ХРАНЕНИЕ

После каждого применения чистите триммер входящей в комплект щёткой и протирайте его корпус слегка влажной тканью.

Надевайте защитную крышку на лезвие на время хранения прибора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатно и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии. Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны. Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

УТИЛИЗАЦИЯ

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru
8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd, Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 1

