



Gemlux

ПАСПОРТ

КОМБАЙН

МОДЕЛЬ: GL-FP500



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования устройства внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.
- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.
- Устройство может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете, может привести к поломке устройства, а также нанести вред здоровью пользователя.
- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.
- При установке на деревянной мебели и на полированных поверхностях пользуйтесь специальными защитными подставками, чтобы не повредить поверхность.
- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные в данном буклете, соответствуют параметрам вашей электрической сети.
- Во избежание удара электрическим током не используйте устройство вблизи воды. Не опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если это произошло, незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.
- При появлении неисправностей немедленно отключите устройство от сети питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.
- Не используйте устройство при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.
- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.
- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.
- Устройство не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте. Дети могут пользоваться устройством или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.


- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.
- Не помещайте столовые приборы и другие посторонние предметы в устройство.
- Не допускайте попадания воды на органы управления, индикаторы и кнопки устройства – это может привести к повреждению электронных компонентов устройства и к выходу его из строя.
- Отключайте устройство от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Перед уходом из помещения выключите устройство и выньте вилку из розетки.
- Не используйте удлинители. Не включайте устройство одновременно в одну розетку с другими приборами.
- Запрещается подключение к устройству любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).
- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-FP500
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	500 Вт

КОНСТРУКЦИЯ

1. Проталкиватель
2. Крышка
3. Лезвия
4. Чаша
5. Вал
6. Моторный блок
7. Держатель лезвий
8. Лезвия для нарезки ломтиками
9. Крупная терка
10. Мелкая терка

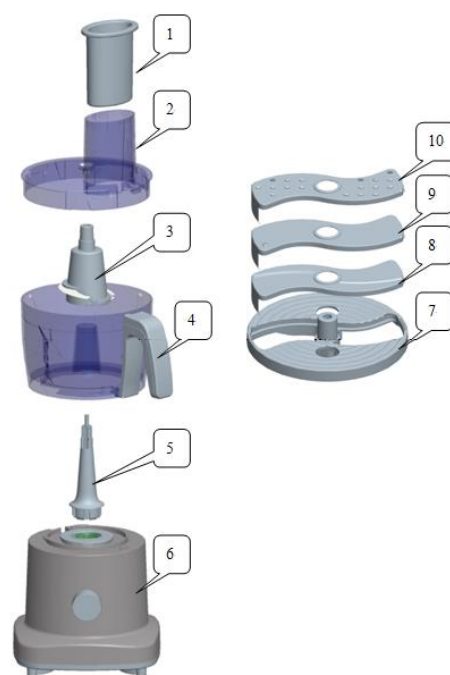

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед первым использованием очистите устройство согласно инструкциям раздела Обслуживание и уход.
2. Выберите необходимую насадку.
3. Соберите устройство. Устройство не будет работать, если оно собрано неправильно.
4. Убедитесь, что переключатель скоростей стоит в положении «0». Подключите устройство к сети питания.
5. Загрузите заранее подготовленные продукты в горловину устройства.
6. Выберите необходимую скорость. Обработку твердых продуктов рекомендуется производить не низкой скорости.
7. При необходимости используйте проталкиватель.

Не проталкивайте продукт пальцами или столовыми приборами!

8. По окончании работы переведите переключатель в положение «0».
9. Дождитесь полной остановки лезвий, затем отключите устройство от сети питания и разберите его для последующей очистки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по сборке, разборке, очистке и обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания!

1. Не погружайте моторный блок в воду и другие жидкости.
2. Для очистки моторного блока используйте влажную ткань.
3. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства.
4. Промойте съемные компоненты устройства теплой мыльной водой и вытрите насухо.
5. Соблюдайте особую осторожность при очистке лезвий – они очень острые!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.