


Инструкция картридж CCR

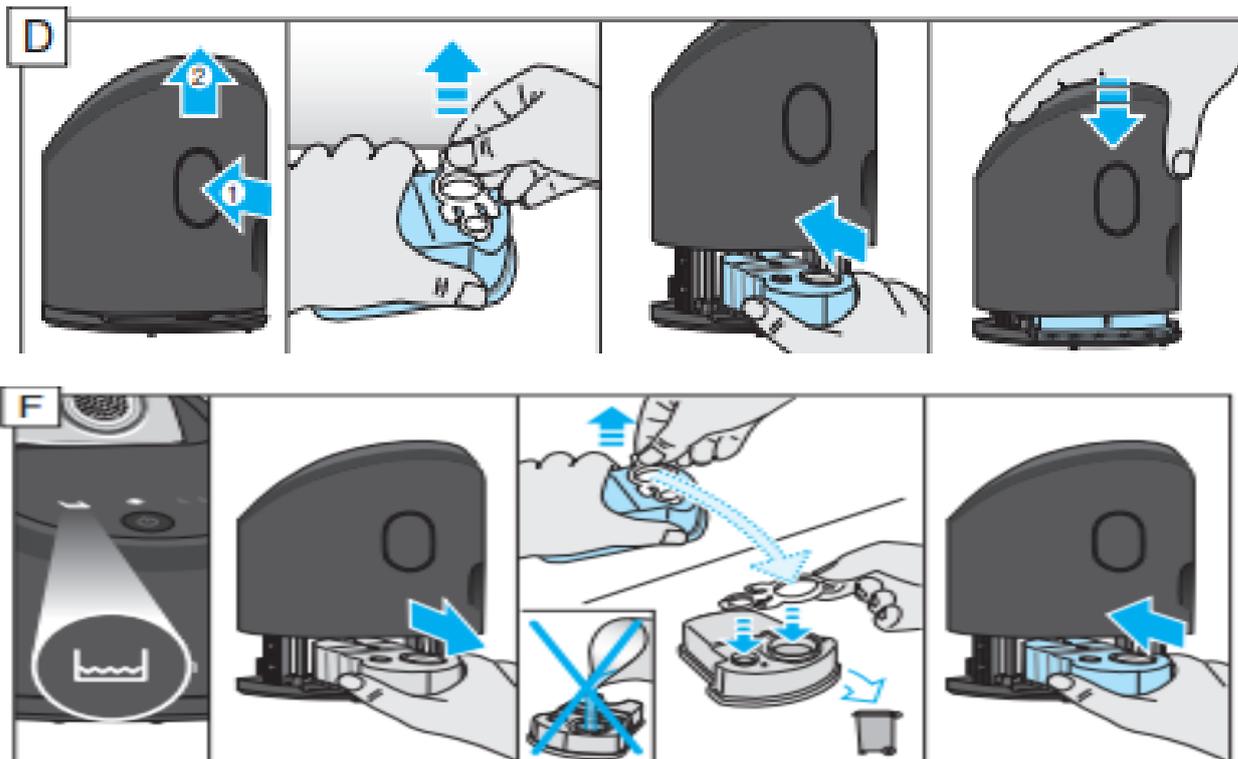

Во избежание утечки чистящей жидкости всегда устанавливайте устройство Clean&Charge на ровной поверхности. В процессе установки чистящего картриджа не допускайте переворачивания, каких либо резких движений или перемещений устройства: это может привести к разбрызгиванию чистящей жидкости из картриджа. Не ставьте прибор внутрь зеркального шкафа на полированные и лакированные поверхности.

Чистящий картридж содержит легковоспламеняющуюся жидкость, поэтому его следует держать вдали от источников возгорания. Не подвергайте картридж воздействию солнечного света, не курите рядом с ним и не храните его вблизи от радиаторов системы отопления.

Не перезаправляйте картриджи; используйте только оригинальные картриджи от Braun!

Замену картриджа необходимо производить (приблизительно через каждые 3 недели при ежедневном использовании). Перед тем, как выбросить отработанный картридж закройте его полости крышкой от нового картриджа, поскольку использованный картридж содержит «грязный» чистящий раствор.

Санитарный чистящий картридж содержит чистящую жидкость (характеристики указаны на корпусе картриджа), который после открытия медленно испаряется. В случае неиспользования устройства необходимо в целях дезинфекции производить замену картриджей приблизительно раз в два месяца. Картридж содержит такие смазочные материалы, которые могут по завершение процедуры оставаться на внешней стороне бреющей сетки и в позах устройства для очистки и подзарядки Clean&Charge. Данные следы легко удаляются с помощью влажной ткани.