

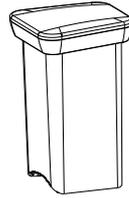
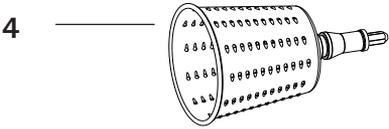
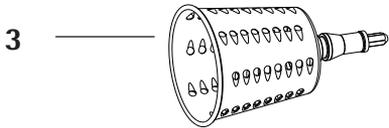


Profi Plus


Насадка овощерезка для кухонной машины

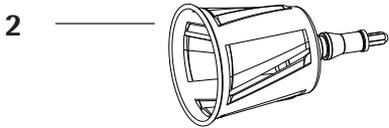

Руководство по эксплуатации

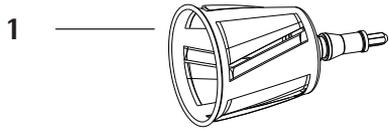

5

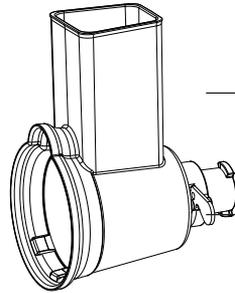

6

7



Компоненты овощерезки

- 1** Вставка для крупной нарезки
- 2** Вставка для мелкой нарезки
- 3** Вставка для крупного измельчения на терке
- 4** Вставка для мелкого измельчения на терке
- 5** Толкатель
- 6** Корпус
- 7** Фиксатор вставок

Важная информация по безопасности

- Перед заменой комплектующих или при необходимости контакта с частями, которые при работе прибора находятся в движении, следует выключить прибор и отключить его от сети питания.
- После применения прибора и приспособлений необходимо очистить все поверхности/части, которые контактировали с едой. См. инструкции в разделе «Чистка и обслуживание».
- Приспособления предназначены только для использования с кухонными машинами WMF Profi Plus и WMF KITCHENminis.
- Необходимо соблюдать меры безопасности для кухонных машин WMF Profi Plus и WMF KITCHENminis.
- Внимание: Ножи и лезвия очень острые! С ними необходимо обращаться с большой осторожностью во избежание травмирования. При работе с питателем нельзя опускать в него руки или помещать в него предметы, кроме идущего в комплекте поставки толкателя.
- Нельзя помещать руки в прибор во время его работы. Нельзя допускать попадания волос или незакрепленных предметов одежды в питатель.

Назначение

Овощерезка предназначена для нарезки и измельчения на терке овощей, фруктов и орехов. Придайте тесту различные формы при помощи насадки для песочного теста.

Указания перед первым применением

Снять с прибора весь упаковочный материал.

Перед использованием прибор необходимо помыть, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».

- Выключить кухонную машину и вынуть вилку из розетки.
- Открыть передний отсек для насадок в кухонной машине WMF Profi Plus или WMF KITCHENminis.
- Установить приспособление на втулку. Зафиксировать приспособление, слегка повернув его против часовой стрелки до фиксации.

Сборка овощерезки

- Выбрать необходимую вставку.
- Поместить вставку в корпус. Для этого необходимо переместить фиксатор вставок вверх. Примечание: С помощью кухонного полотенца (чтобы предотвратить скольжение пальцев) вставить или вынуть вставку.
- Нажать фиксатор вставок вниз.

Обзор вставок

Идущие в комплекте вставки маркированы следующим образом для простоты различения:

- 1 крупная нарезка
- 2 мелкая нарезка
- 3 крупная терка
- 4 мелкая терка

Пищевые продукты	1 Терка мелкая	2 Терка крупная	3 Нарезка мелкая	4 Нарезка крупная
Яблоки		✓	✓	✓
Огурцы		✓	✓	✓
Твердый сыр	✓	✓	✓	✓
Морковь	✓	✓	✓	✓
Картофель (отварной)			✓	✓
Картофель (сырой)	✓	✓	✓	✓
Капуста (краснокочанная/белокочанная)			✓	✓
Кокос	✓			
Орехи (фундук, грецкие, миндаль)	✓	✓		
Перец			✓	✓
Пармезан	✓	✓		
Редис		✓	✓	✓
Шоколад	✓	✓		
Сельдерей		✓	✓	✓
Кабачки	✓	✓	✓	✓
Лук			✓	✓

Примечание: Пищевые продукты, указанные в таблице, приведены лишь в качестве примера; прибор может использоваться и для обработки других продуктов.

Мы рекомендуем использовать значение скорости от 2 до 4, поскольку твердость и консистенция продуктов может варьироваться.

Использование овощерезки

- Приготовить соответствующий продукт, например, удалить косточки, очистить и по мере необходимости нарезать на мелкие кусочки согласно размеру отверстия питателя.
- Поместить подходящий контейнер под выходное отверстие овощерезки.
- Теперь можно вставить сетевую вилку в розетку.
- Включить кухонную машину на скорости 2 – 4.

Для проталкивания продуктов внутрь можно использовать только толкатель.

Примечание: Не нужно прилагать излишних усилий для проталкивания продуктов вниз.

По мере возможности питатель следует заполнять таким образом, чтобы продукт заполнял всю ширину вставки.

Это обеспечивает лучшие результаты нарезки.

Снятие приспособлений

- Выключить кухонную машину и вынуть из розетки вилку.
- Разблокировать вставку, нажав фиксатор вверх. Теперь можно потянуть вставку наружу и вперед.
- Снять приспособление с передней втулки на кухонной машине WMF Profi Plus или WMF KITCHENminis, слегка повернув ее по часовой стрелке.
- Закрыть переднюю втулку для приспособлений в кухонной машине.

Чистка и обслуживание

Нельзя использовать жесткие и абразивные чистящие средства.

Тщательно прополоскать все части в теплой воде.

Перед повторной сборкой необходимо, чтобы все части полностью высохли.



RU



Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.



По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов.

Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке.

Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды.

Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт. Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

Изготовитель:

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com