

AMBIENT


Кашпо с системой автополива
AMBIENT Herbs @home








Изготовитель:

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
8(495) 213-32-31
contact-ru@wmf.com

Руководство по эксплуатации

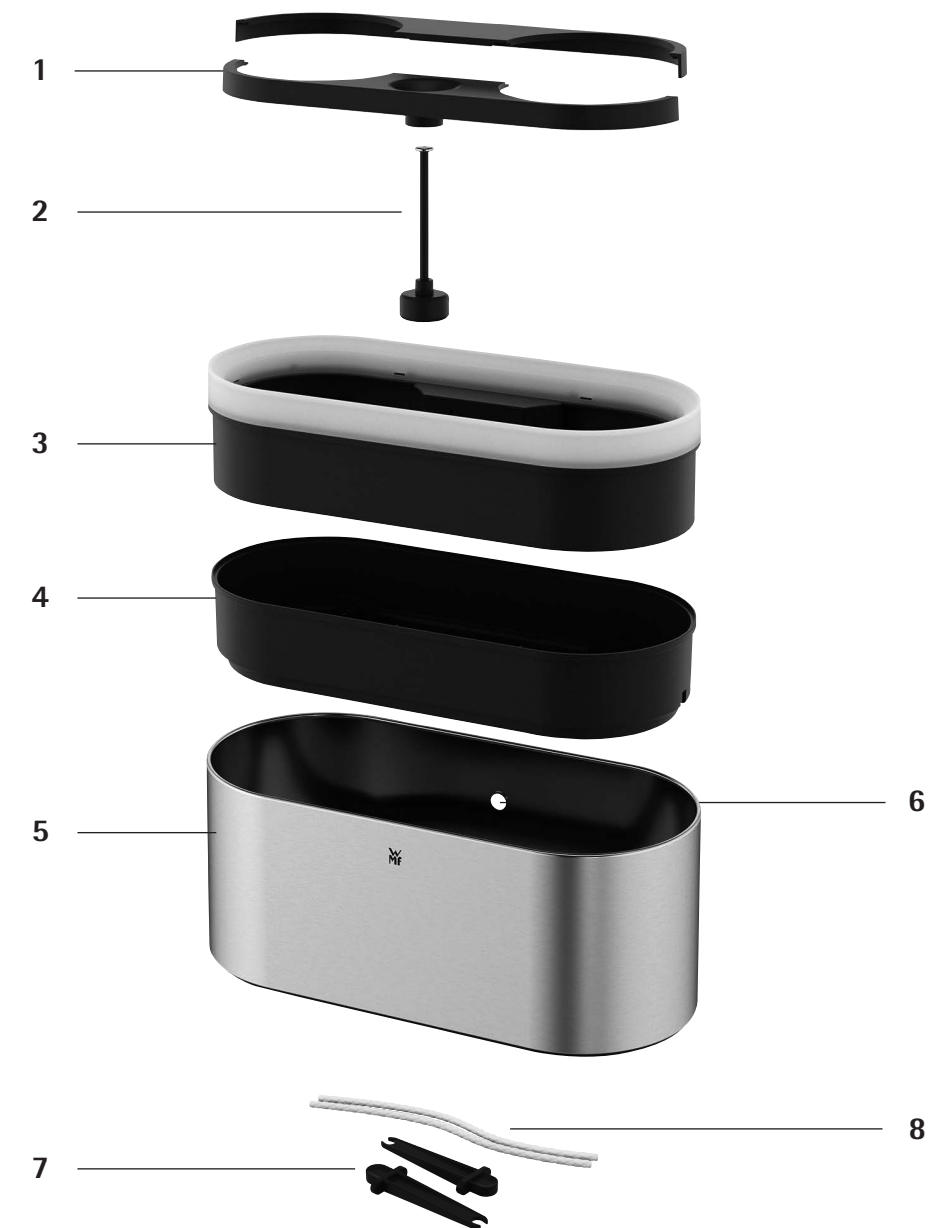

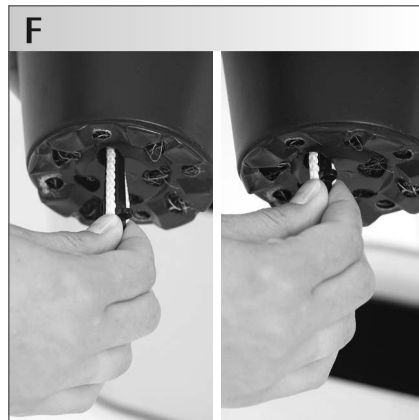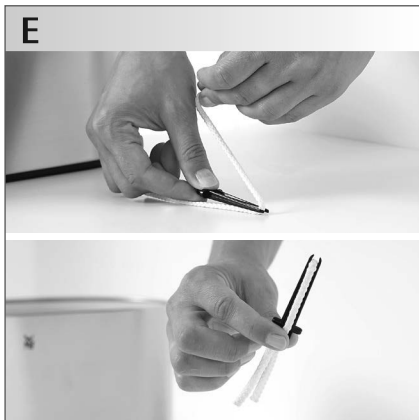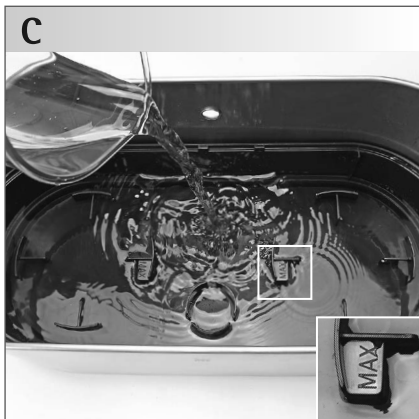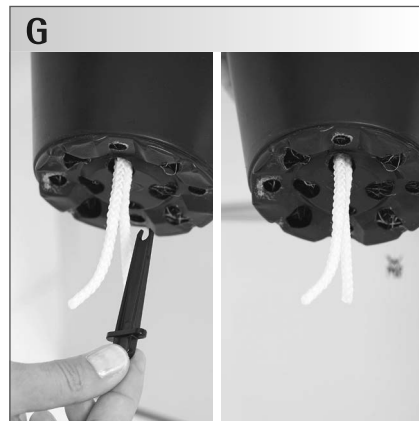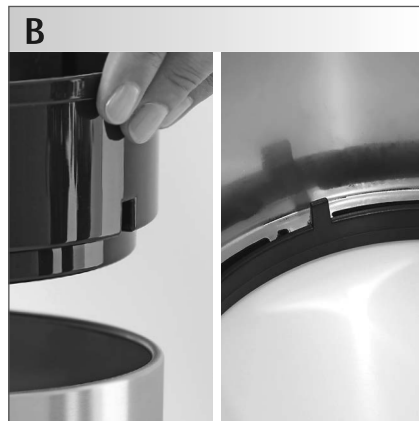

Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.



По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов.

Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке.

Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды.

Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений.



Конструкция

- 1 Две половины крышки с углублениями для цветочных горшков
- 2 Дисплей уровня воды/поплавок со съемным хромовым колпачком
- 3 Светодиодная вставка
- 4 Резервуар для воды
- 5 Кашпо из нержавеющей стали
- 6 Отверстие для вилки
- 7 Два держателя для фитиля
- 8 Два нейлоновых фитиля

Сменный комплект: 4 фитиля и 2 держателя для фитиля

Важная информация по безопасности

- Дети не должны играть с прибором.
- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных приборов, только под присмотром или при условии прохождения инструктажа о безопасном использовании прибора и только при полном понимании возможных рисков.
- Данный прибор не может использоваться детьми. Прибор и его провод следует хранить вдали от детей младше восьми лет.
- Прибор следует использовать только с соответствующим адаптером.
- При повреждении адаптера его необходимо заменить. Замену адаптера может произвести производитель или его отдел по работе с клиентами.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, например:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других коммерческих помещениях;
 - клиентами в отелях, мотелях и прочих местах проживания;
 Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Прибор всегда следует отключать от сети, если его оставляют без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.

Перед использованием

Прибор можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Поэтому перед использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством, так как в нем содержатся инструкции по использованию, чистке и обслуживанию прибора. Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, вызванные несоблюдением инструкций. Руководство следует хранить в надежном месте и передать его вместе с прибором последующим пользователям. Также следует обратить внимание на информацию по гарантии.

В процессе использования необходимо соблюдать меры предосторожности.

Технические характеристики кашпо

Напряжение:	12 В ~
Расход энергии:	0,5 А
Класс защиты:	III

Технические характеристики сетевого адаптера

Напряжение сети:	220-240 В~
Расход энергии:	50 Гц, 0,3А
Класс защиты:	II

Дополнительная информация по безопасности

- Сетевой адаптер можно подключать только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Не разрешается протягивать или зажимать соединительный кабель над острыми краями. Нельзя оставлять кабель в свешенном состоянии. Кабель необходимо защищать от воздействия тепла и попадания масла.
- Удлинитель можно использовать, только если он находится в безупречном состоянии.
- Никогда не следует выдергивать сетевой адаптер из розетки мокрыми руками или держась за кабель питания.
- Запрещается размещать прибор на горячих поверхностях, например, на электрических конфорках или в аналогичных местах, а также использовать прибор рядом с открытым огнем, поскольку это может привести к расплавлению корпуса.
- Когда прибор не используется, сетевой адаптер следует отключить от розетки.
- Прибор можно эксплуатировать только внутри помещений.
- Для предотвращения протечек из резервуара для воды, прибор всегда следует устанавливать на плоскую поверхность.
- Светодиодную вставку нельзя помещать в воду или мыть водой. Ее можно очищать только с помощью влажной тряпки.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки сетевой адаптер в следующих случаях:
 - повреждение прибора, кабеля питания или сетевого адаптера;
 - имеются подозрения о неисправности прибора после его падения или какого-либо другого аналогичного происшествия.
 - прибор протекает.

В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.

- Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также исключаются какие-либо претензии по гарантии.

Использование

Прибор WMF AMBIENT Herbs @Home представляет собой стильное кашпо, объединяющее функции ухода за растениями и украшения интерьера:

- Отлично подходит для размещения 2 горшков с пряностями/растениями и почвой (стандартный диаметр 12 см, высота 10 см)
- Кашпо оснащено интеллектуальной системой подачи воды методом фитильного полива. Растения берут столько воды, сколько им нужно. Это предотвращает недостаточный и избыточный полив.
- Благодаря элегантному дисплею, отображающему уровень воды (2), можно своевременно узнать о необходимости заполнить резервуар для воды (4).
- Полностью заполненного резервуара (4) хватает до четырех дней (в зависимости от потребности того или иного растения в воде и температуры помещения).
- Система внешней подсветки экрана с функцией индивидуального управления имеет три уровня яркости. Для ее включения необходимо просто прикоснуться к корпусу из нержавеющей стали (5).
- Следует обратить внимание на то, что рядом с прибором нельзя располагать электропроводящие объекты. Также следует проверить, чтобы кабель нигде не перегибался, это обеспечит бесперебойную работу функции WMF Easy Touch.

Вставка горшков для пряностей/растений

Для лучшего понимания самые важные шаги проиллюстрированы photographиями (обозначены в тексте заглавными буквами) на передней обложке.

- Распаковать отдельные части комплекта WMF AMBIENT Herbs @Home.
- Поместить резервуар (4) в кашпо из нержавеющей стали (5) **[A]**. Носик основания кашпо должен встать в боковой паз резервуара **[B]**. Тогда резервуар плотно фиксируется и не шатается.
- Налить воды до отметки MAX (МАКС) **[C]**.
- Поместить светодиодную вставку (3) в кашпо таким образом, чтобы она плотно встала в резервуар. Для этого разъем питания должен быть на той же стороне, что и отверстие в кашпо **[D]**. Два направляющих носика в резервуаре обеспечивают плотную посадку светодиодной вставки.
- Установить первый горшок с фитилем:
 - Поместить фитиль между зубьями держателя фитиля. Протянуть фитиль по всей длине держателя и удерживать оба фитиля на нижнем конце держателя **[E]**.
 - С помощью держателя пропустить фитиль максимально глубоко в одно из отверстий в днище горшка для растений **[F]**. Если это вызывает затруднения, при проталкивании фитиля можно перевернуть держатель.
 - Отпустить фитиль и вытащить наружу держатель. Фитиль автоматически останется в горшке **[G]**. Держатель для фитиля следует хранить в надежном месте. Держатель можно всегда воткнуть в горшок, чтобы не потерять.
- Поместить горшок и фитиль в резервуар на крепления таким образом, чтобы контур основания горшка плотно сел на крепления **[H]**.



- Повторить процедуру со вторым горшком.
- Снять хромо́вый колпачок с поплавка.
- Взять половину крышки с отверстием для поплавка и пропустить трос поплавка снизу в основание.
- Надеть хромо́вый колпачок обратно на трос поплавка **[I]**.
- Теперь надеть половину крышки на кашпо на выступ светодиодной вставки. В процессе следует плотно держать поплавок, а его основание необходимо поместить в специальный паз в резервуаре **[J]**. Поплавок установлен правильно, если он автоматически всплывает обратно вверх после нажатия вниз.
- Поместить вторую половину крышки на выступ светодиодной вставки. В процессе следует второй рукой держать растения, чтобы их не зажала крышкой.
- Сверху полить небольшое количество воды на растения, чтобы установить поток воды между фитилем, корнями и резервуаром.
- Вставить кабель в отверстие в кашпо (6) и подключить сетевой адаптер **[K]**.


Подсказка

В воду можно добавить жидкие питательные вещества для растений или удобрения.


Эксплуатация

Включение и выключение внешней засветки с использованием технологии Easy Touch


- Для включения света необходимо дотронуться до любой части корпуса из нержавеющей стали (5). Дотрагиваясь до корпуса повторно, можно перебрать три уровня яркости подсветки и затем отключить ее.

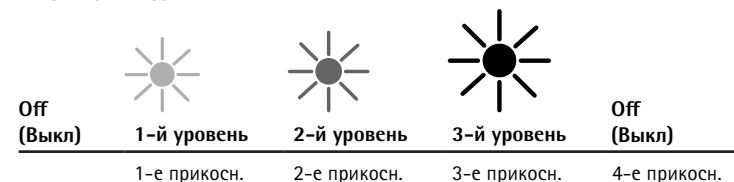


Дозаправка водой



Если хромо́вый колпачок на дисплее уровня воды (2) хоть немного выходит за пределы своего паза, необходимо добавить в резервуар воды.



Заливать воду нужно через отверстие рядом с дисплеем уровня воды. Необходимо залить столько воды, чтобы хромо́вый колпачок на дисплее уровня воды находился на одном уровне с крышкой.



Если хромо́вый колпачок будет находиться выше крышки, горшки с растениями будут погружены в воду, и в них будет поступать слишком много воды.

По мере необходимости следует проверить правильность установки поплавка: поплавок должен вертикально стоять в соответствующем пазу

Чистка и обслуживание

Перед чисткой необходимо отключить прибор от питания.

Вынуть из розетки вилку и убрать кабель из кашпо из нержавеющей стали (5).

Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать светодиодную вставку (3) или само кашпо (5) в воду.

По мере необходимости их внешнюю поверхность можно протереть влажной тряпкой.

Нельзя использовать абразивные чистящие средства.

Все остальные части (резервуар, обе половины крышки, поплавок, фитили и их держатели) можно мыть теплой водой с моющим средством. Затем их необходимо просушить.

Эти части также можно помещать в посудомоечную машину для облегчения процесса чистки.

Подсказка

Если возникает подозрение о том, что растения не получают достаточно воды или слишком быстро вянут, необходимо проверить следующее:

- Правильно ли установлен поплавок;
- Достаточно ли воды в резервуаре;
- Надежно ли закреплены фитили в почве/горшке;
- Не слишком ли много воды находится в резервуаре.