



**Климатическая станция PROFFI,
артикул: PH9511**



*Руководство по эксплуатации.
Перед использованием прочитайте инструкцию!*







PROFFI
H O M E

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Данный прибор предназначен для очистки, увлажнения и охлаждения воздуха в бытовых целях. Обладает функцией подсветки, может использоваться как ночник.

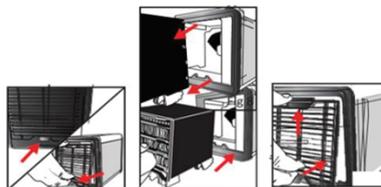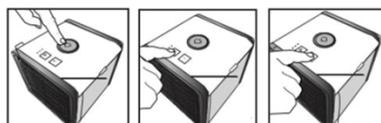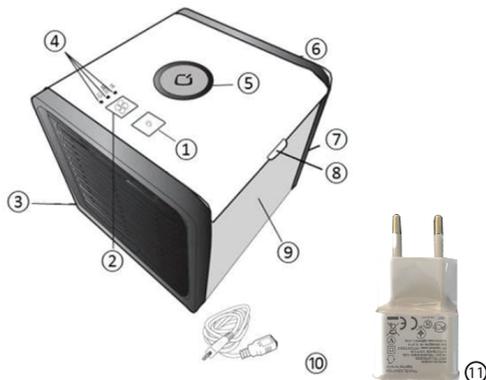

1. Кнопка выбора цвета подсветки
2. Кнопка выбора скорости вентилятора
3. Передняя решетка
4. Световые индикаторы скорости вентилятора
5. Кнопка включения
6. Задняя решетка
7. Вход питания
8. Крышка резервуара для воды
9. Резервуар для воды
10. USB-кабель
11. Адаптер

Комплектация:

1. Климатическая станция/ кондиционер – 1 шт.
2. Кабель micro-USB – 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
4. Адаптер - 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.



PROFFI
Н О М Е

- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или авторизированный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизированный сервисный центр.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Всегда используйте прибор только с наполненной водой емкостью.
- Используйте только чистую, прохладную воду из-под крана (фильтрованную/дистиллированную воду во избежание образования осадков). Не используйте горячую воду.
- Не направляйте распыление на детей, стены, мебель и электрические приборы.
- Всегда подключайте и выключайте прибор сухими руками.
- Не используйте прибор, если провод поврежден.
- Держите прибор на гладкой, ровной, безворсовой, неметаллической, водостойкой поверхности и вдали от прямого солнечного воздействия.
- Держите провод вдали от нагревающей поверхности и мест, где на него могут наступить или споткнуться об него.
- Выключайте прибор, когда не используете его.
- Не добавляйте медикаменты, добавки в воду. Не закрывайте отверстия прибора и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытой комнате, иначе на стенах и поверхностях может появиться конденсат. Всегда оставляйте дверь приоткрытой в помещении, в котором используете прибор.
- При очистке внутренней области прибора, не допускайте попадания воды в отверстие для выхода воздуха. Протирайте наружную область мокрой тряпкой, когда прибор выключен, избегая кнопки и провод.
- Не наклоняйте прибор и не пытайтесь вылить или налить воду, пока он работает.
- Не используйте химикаты для очистки частей прибора, содержащий воду. Используйте несколько капель отбеливателя или белого уксуса с водой для очистки.

ВНИМАНИЕ:

- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.



PROFFI
Н О М Е

- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

Технические характеристики:

Артикул: PH9511

Цвет: белый

Таймер: до 8 часов

Мощность: 5Вт

Напряжение: на входе 100-240В,

частота 50/60Гц, 0.2А max; на выходе: DC 5В 1500мА

Класс защиты: II

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Поместите прибор на ровную поверхность.
2. Откройте крышку резервуара для воды.
3. Заполните резервуар. Уровень воды не должен превышать отметку MAX.
4. Подключите провод к любому подходящему источнику питания, имеющему USB- порт, или к адаптеру.
5. Кнопкой  выберите желаемую скорость работы прибора. Индикатор скорости работы, расположен слева от кнопки .

 низкий

 средний

 высокий

6. Кнопка  - кнопка выбора подсветки прибора. В приборе имеется 7 цветов подсветки, цвета переключаются нажатием кнопки . Чтобы отключить подсветку прибора необходимо нажимать на кнопку, до тех пор, пока подсветка не выключится (от 1 до 7 раз в зависимости от того, какой цвет подсветился ранее).

7. Для регулировки направления потока воздуха, необходимо отрегулировать заслонки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Проверьте прибор и провод на наличие повреждений.

Заполните резервуар. Уровень воды не должен превышать отметку MAX.

Подключите провод к любому подходящему источнику питания, имеющему USB- порт.

Нажмите кнопку включения, чтобы включить и установите скорость. Вы можете выбрать режим низкий, средней, высокой скорости. Световые индикаторы рядом с кнопкой показывают, какой режим установлен. (от 1 до 3 горящих индикаторов).

Выберите цвет подсветки. Вы можете выбрать постоянный цвет или режим со сменой цвета. Последовательность смены цветов: синий, красный, белый, бирюзовый, пурпурный, желтый, зеленый.

После окончания настройки снова нажмите кнопку , чтобы выключить прибор.



PROFFI
H O M E

Внимание: рекомендуется перевести прибор в режим **ВыСОКОЙ** скорости вентилятора как минимум за 5 минут до выключения, чтобы обеспечить оптимальную просушку фильтра.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ:

Если в резервуаре будет низкий уровень воды, световой индикатор начинает мигать **ЖЕЛТЫМ** цветом 3 раза каждые 60 секунд. После наполнения резервуара световой индикатор вернется в нормальный режим работы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Рекомендуется чистить резервуар для воды и внутренние части устройства раз в неделю. В случае необходимости используйте неабразивные материалы и мягкое средство для мытья посуды. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется менять фильтр не реже, чем раз в полгода.

СМЕНА ФИЛЬТРА:

Водяной фильтр необходимо менять не реже раза в полгода, либо в случае, если вы считаете, что прибор работает ненадлежащим образом. Индикатор резервуара для воды будет гореть **ЖЕЛТЫМ** светом до тех пор, пока фильтр не будет перезапущен. Для того чтобы перезапустить фильтр, удерживаете две кнопки одновременно в течении 3 секунд, пока индикатор резервуара не перестанет гореть **ЖЕЛТЫМ** светом.

Отключите прибор от источника питания.

Осторожно поднимите фиксатор внизу передней решетки и потяните решетку вниз. Возьмите за фильтр, поднимите его и полностью выдвиньте из устройства.

Установите новый фильтр в прибор.

Вставьте верхний фиксатор передней решетки в канавку и нажмите на фиксатор, чтобы он встал на место.

ХРАНЕНИЕ:

- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- Отключите прибор от электросети, удалите воду из резервуара.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.



PROFFI
Н О М Е

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель: Ningbo Ironwings International Trade Co., Ltd, address: room 13-4, 15 floor, Yongli building, Baishalu street, Cixi city, Zhejiang, China / Нингбо Айронвингс Интернешнл Трейд Ко.,Лтд, адрес: room 13-4, 15 floor, Yongli building, Baishalu street, Cixi city, Джайзянг, Китай.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proff.ru.
ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: август 2018.

Сделано в Китае.

EAC

