


# Kult X


Индукционная варочная плита



Руководство по эксплуатации

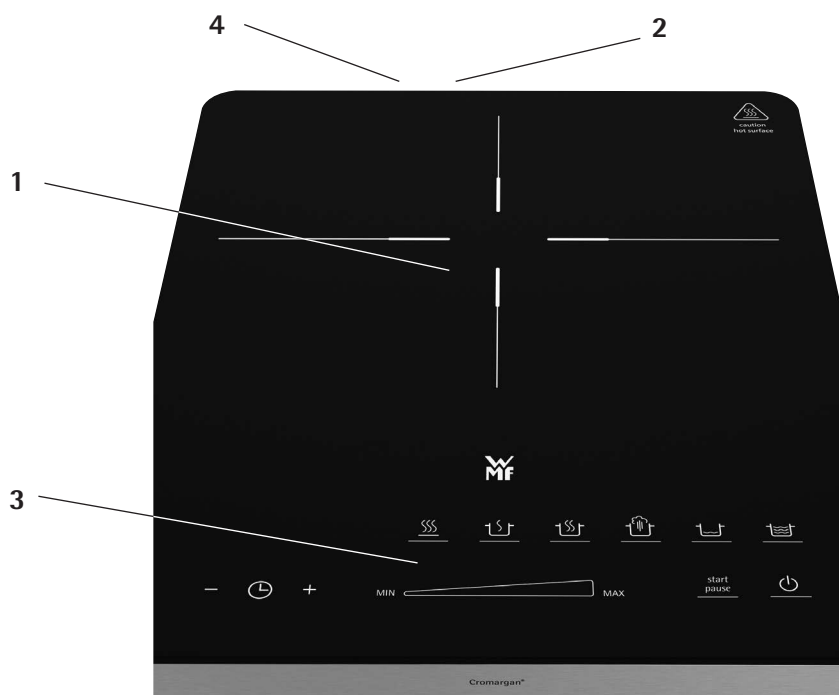

### Панель с сенсорным управлением (3)

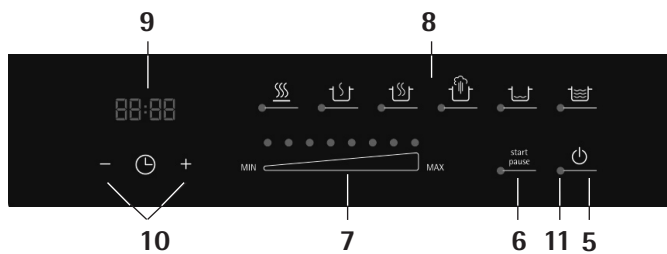



### **Схема**

- 1** Индукционная панель
- 2** Вентилятор
- 3** Панель с сенсорным управлением
- 4** Вилка

### **Панель с сенсорным управлением**

- 5** Кнопка On/Off (Вкл/Выкл)
- 6** Кнопка Start/Pause (Пуск/Пауза)
- 7** Регулятор мощности
- 8** Выбор программ
- 9** Дисплей
- 10** Кнопка таймера
- 11** Светодиодные индикаторы

## Важная информация по безопасности

- Прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без опыта и/или знаний о работе подобных приборов под присмотром или при условии прохождения ими инструктажа о безопасном использовании прибора и только при полном понимании возможных рисков.
- Дети не должны играть с прибором.
- Дети младше 8 лет не должны заниматься чисткой и обслуживанием данного прибора без присмотра.
- Прибор и его соединительный провод следует хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Прибор нельзя использовать посредством внешнего таймера или посредством дистанционного управления.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования, внутри помещения.
- В случае повреждения кабеля питания прибора, во избежание несчастного случая его замену должен производить производитель, представитель службы по работе с клиентами или лицо с аналогичной квалификацией.
- При растрескивании поверхности необходимо отключить прибор и вытащить из розетки шнур питания во избежание риска поражения электрическим током.
- Прибор всегда следует отключать от сети, если его оставляют без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
- Шнур питания следует регулярно проверять на наличие признаков повреждения и, в случае его повреждения, прибор запрещено использовать.
- Запрещено размещать кухонные принадлежности, крышки кастрюль, ножи или другие металлические объекты на панели. Такие объекты могут сильно нагреваться при включении прибора.
- Запрещено дотрагиваться до горячей поверхности керамической плиты. Индукционная панель не генерирует тепло в процессе приготовления на ней. Однако температура посуды при приготовлении нагревает плиту.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, например:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других коммерческих помещениях;
  - клиентами в отелях, мотелях и прочих местах проживания;
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.

## Перед использованием

Необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. В нем содержится важная информация по использованию, обеспечению безопасной эксплуатации и обслуживанию прибора. Его следует хранить в надежном месте и передать его вместе с прибором последующим пользователям.

Прибор можно использовать только по целевому назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации. В процессе использования необходимо соблюдать меры предосторожности.

### Технические данные

Напряжение сети: 220 – 240 В~, 50 – 60 Гц

Расход энергии: 1 890 – 2 205 Ватт

Класс защиты: I

### Дополнительная информация по безопасности

- Лицам с повышенной электрической чувствительностью нельзя находиться в непосредственной близости от прибора дольше, чем это необходимо.
- Лица, которым были установлены кардиостимуляторы, либо пользующиеся инфузионными насосами, которые не уверены в том, является ли прибор безопасным для них, должны обсудить этот вопрос со своим врачом.
- Запрещено размещать прибор на металлическое основание, поскольку оно может сильно нагреться.
- Для достаточного вентилирования прибора необходимо размещать его, по крайней мере, в 10 см от других объектов или стен.
- Холодный воздух затягивается внутрь со дна прибора. Запрещено накрывать или блокировать отверстия прибора.
- Запрещено размещать объекты, подверженные намагничиванию, например, кредитные карты и носители данных, на прибор, либо в непосредственной близости от него.
- Посуду необходимо размещать по центру панели. В таком положении дно кастрюли лучше функционирует от электромагнитного поля.
- Запрещено снимать любые покрытия с прибора.
- Запрещено помещать пустую посуду на панель после ее включения. Нагревание пустой кастрюли приводит к срабатыванию функции защиты от перегрева.
- Запрещено нагревать закатанные консервные банки. Риск взрыва!
- Прибор можно подключать только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Соединительный кабель не должен соприкасаться с горячими деталями прибора.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки вилку прибора в следующих случаях:
  - повреждение прибора или кабеля питания
  - имеются подозрения о неисправности прибора после его падения или какого-либо другого аналогичного происшествия.
- В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
- Запрещено оставлять прибор включенным без присмотра.
- Выньте вилку из розетки
  - в случае неисправности прибора во время его эксплуатации;
  - перед чисткой и обслуживанием прибора;
  - после использования.
- Запрещено опускать прибор в воду для очистки.

- Наша компания не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием, эксплуатацией или ремонтом прибора. В таких случаях также исключаются какие-либо претензии по гарантии.

### Использование

Индукционная варочная плита предназначена для подогрева, приготовления и жарки продуктов питания и может использоваться только в помещении. Эта плита предназначена для бытовых целей. Характеристики используемой посуды должны отвечать характеристикам индукционной плиты. Индукционная панель требует применения особой посуды.

### Подходящая посуда

- Посуда с ферромагнитным дном
- Посуда из нержавеющей стали (с железным основанием на дне), чугунная посуда
- Эмалированные сковороды с магнитным дном
- Рекомендованный диаметр посуды: 180–280 мм
- Максимальный вес: 6 кг (кастрюля с содержимым)

### Посуда с неподходящими характеристиками:

- Керамические горшки, посуда из жаропрочного стекла
- Медная, алюминиевая или другая неметаллическая посуда
- Посуда с «ножками»
- Емкости с искривленным дном
- Емкости из нержавеющей стали, корпус которых не содержит магнитной стали
- Емкости без плоского дна


### Пригодность посуды для эксплуатации можно легко проверить самостоятельно:

Удерживайте магнит рядом со дном кастрюли. Сильное магнитное притяжение означает, что посуду можно использовать. Индукционная панель функционирует только в сочетании с подходящей посудой. Прибор определяет непригодность посуды и начинает функционировать так, как если бы на конфорку не было поставлено вообще никакой посуды: плита не включится.

## Функции

### Панель с сенсорным управлением (3)

Функции индукционной плиты активируются при нажатии кнопок с соответствующими символами. Контрольная панель реагирует на легкое нажатие, при этом отсутствует необходимость в дополнительном давлении. Для правильной работы прибора контрольную панель следует очищать и вытирать насухо. Соответствующие светодиодные индикаторы подсвечиваются красным при активации функции, например, при включении прибора.

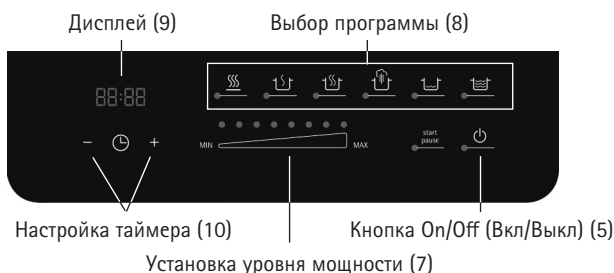



### Установка уровней мощности (7)

Прибор имеет восемь уровней мощности, которые устанавливаются и меняются напрямую с помощью регулятора мощности и отображаются с помощью красных светодиодных индикаторов.

Выбрать нужный уровень можно с помощью указателя на регуляторе мощности. При этом светодиодные индикаторы загорятся, начиная с самого нижнего уровня (слева) до выбранного уровня. Выбранный уровень мощности также можно изменить, проведя пальцем слева направо, либо справа налево вдоль регулятора мощности.

88:88

### Дисплей (9)

Для отображения таймера. Таймер можно перенастроить в любое время с помощью кнопок + и - (10)



### Настройка таймера (10)

Таймер настраивается с помощью кнопок + и - (10). При нажатии одной из кнопок время изменится на 1 минуту. При более долгом нажатии и удерживании одной из кнопок время начнет с ускорением меняться с шагом в 10 минут.

Значение таймера можно установить в диапазоне между 0:01 и 9:59 напрямую с помощью 8 уровней мощности (7) без выбора программы.

Значение таймера можно изменить в любое время с помощью программных функций и 8 уровней мощности (7).

### Выбор программы (8)

Выбор программы осуществляется путем нажатия кнопки с нужным символом. Если требуется изменить программу во время работы плиты, для этого достаточно просто нажать и удерживать кнопку с нужным символом в течение секунды.

| Кнопка | Функция                                                                                        | Примерная температура, °C* | Предустановленный уровень мощности | Регулировка с учетом эффективности | Регулировка с учетом времени |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|        | <b>Функция постоянного подогрева:</b><br>поддержание температуры подачи                        | примерно 60                | 2                                  | 1-3                                | 10-120 мин.                  |
|        | <b>Подогрев молока, растапливание продуктов</b><br>(например, шоколада)                        | примерно 50                | 2                                  | 1-2                                | 1-30 мин.                    |
|        | <b>Тушение на медленном огне:</b><br>варка продукта в горячей воде ниже температуры закипания  | примерно 85                | 3                                  | 1-4                                | 10-120 мин.                  |
|        | <b>Варка / готовка на пару</b>                                                                 | примерно 95                | 6                                  | 2-8                                | 1-120 мин.                   |
|        | <b>Жарка</b><br>быстрая прожарка мяса или рыбы                                                 | примерно 200               | 7                                  | 4-8                                | 1-30 мин.                    |
|        | <b>Функция Boost:</b> быстрый подогрев больших объемов, например, при максимальной температуре | примерно 230               | 8                                  | кол-во                             | 1-5 мин.                     |

**Примечание.** При выборе программы (8) (кроме функции Booster) уровень мощности (7) можно увеличить или снизить, чтобы ускорить или замедлить процесс нагрева.

В зависимости от выбранной программы настройки таймера, которые были выбраны для программных функций, можно изменить с помощью кнопок + и – (10).

**Внимание:** Необходимо убедиться в том, что масла и жиры могут использоваться при высоких температурах при выборе программ **Fry** и **Booster**.

\*) Температура нагретого продукта может отличаться от значений, указанных в настоящем руководстве, поскольку температура зависит, помимо прочего, от типа используемой посуды.

## Рабочий процесс

Индукционная панель располагает 3 различными функциями:

- Использование уровней мощности 1-8 без функции таймера
- Использование уровней мощности 1-8 с функцией таймера
- Выбор программы (8)

## Использование уровней мощности (7) без функции таймера

| Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сенсорная кнопка                                                                    | Дисплей                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключите прибор к сети. Прибор находится в режиме ожидания.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | :                                                                                                           |
| Нажмите кнопку <b>On/Off (Вкл/Выкл)</b> ; прибор находится в режиме эксплуатационной готовности                                                                                                                                                                                                                                                  |    | --:--                                                                                                       |
| Установите сквороду на панель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | --:--                                                                                                       |
| Выберите желаемый уровень мощности от 1 до 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                           |
| Нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> . Начнется процесс приготовления. На дисплее появится символ «прибор используется».                                                                                                                                                                                                               | start<br>pause                                                                      |                          |
| Отрегулируйте уровень мощности как нужно, например, по достижении температуры кипения.                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                          |
| При необходимости, повторно нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> :<br>- Процесс приготовления будет приостановлен<br>- Символ «прибор используется» исчезнет<br>- Замигает светодиодный индикатор кнопки <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b><br>- Нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> , чтобы возобновить процесс приготовления | start<br>pause<br><br>start<br>pause                                                | start<br>pause<br><br> |
| Отключите панель, нажав кнопку <b>On/Off (Вкл/Выкл)</b> дважды.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | :                                                                                                           |
| <b>Примечание.</b> Вентилятор включится через несколько секунд.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                             |
| Отключите прибор от сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                             |

**Примечание.** Если индукционная плита находится в режиме паузы, она автоматически переключится в режим ожидания через 10 минут, если контрольная панель не используется.

Использование уровней мощности 7 с функцией таймера

| Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сенсорная кнопка                                                                      | Дисплей                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключите прибор к сети. Прибор находится в режиме ожидания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       | :                                                                                  |
| Нажмите кнопку <b>On/Off (Вкл/Выкл)</b> ; прибор находится в режиме эксплуатационной готовности.                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | --:--                                                                              |
| Установите сковороду на конфорку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | --:--                                                                              |
| Выберите желаемый уровень мощности от 1 до 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |
| Настройте таймер с помощью кнопок +/-.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -  + | 0:59                                                                               |
| Нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> . Запустится процесс приготовления и таймер. На дисплее появится символ «прибор используется».                                                                                                                                                                                                                                  | start<br>pause                                                                        | ≡ 0:59                                                                             |
| При необходимости, измените уровень мощности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |
| При необходимости, повторно нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> :<br>- Процесс приготовления и таймер будут приостановлены.<br>- Символ «прибор используется» исчезнет<br>- Замигает светодиодный индикатор кнопки <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b><br>- Нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> , чтобы возобновить процесс приготовления и запустить таймер | start<br>pause<br><br>start<br>pause                                                  | 0:59<br><br>start<br>pause<br><br>≡ 0:59                                           |
| По истечении заданного таймером времени прибор автоматически переключится в режим эксплуатационной готовности.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | --:--                                                                              |
| Через минуту прибор автоматически переключится в режим ожидания.<br>Вы также можете нажать кнопку <b>On/Off (Вкл/Выкл)</b> .<br><b>Примечание.</b> Вентилятор включится через несколько секунд.                                                                                                                                                                                |                                                                                       | :                                                                                  |
| Отключите прибор от сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                    |

**Примечание.** Если индукционная плита находится в режиме паузы, она автоматически переключится в режим ожидания через 10 минут, если контрольная панель не используется.

### Выбор программы (8)

| Действие                                                                                        | Сенсорная кнопка                                                                        | Дисплей                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключите прибор к сети. Прибор находится в режиме ожидания.                                   |                                                                                         | :                                                                                            |
| Нажмите кнопку <b>On/Off (Вкл/Выкл)</b> ; прибор находится в режиме эксплуатационной готовности |      | --:--                                                                                        |
| Установите сковороду на конфорку.                                                               |                                                                                         | --:--                                                                                        |
| Выберите программу. Например, «Обычное приготовление/приготовление на пару».                    |      |  :30 •••• |
| При необходимости, отрегулируйте уровень мощности.                                              |      |          |
| При необходимости, отрегулируйте таймер с помощью кнопок + / -.                                 | -  + | 0:59                                                                                         |

| Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сенсорная кнопка                     | Дисплей                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> . Запустится процесс приготовления и таймер. На дисплее появится символ «прибор используется».                                                                                                                                                                                                                                  | start<br>pause                       | ≡ 0:59                                   |
| При необходимости, повторно нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> :<br>- Процесс приготовления и таймер будут приостановлены.<br>- Символ «прибор используется» исчезнет<br>- Замигает светодиодный индикатор кнопки <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b><br>- Нажмите кнопку <b>Start/Pause (Пуск/Пауза)</b> , чтобы возобновить процесс приготовления и запустить таймер | start<br>pause<br><br>start<br>pause | 0:59<br><br>start<br>pause<br><br>≡ 0:59 |
| По истечении заданного таймером времени прибор автоматически переключится в режим эксплуатационной готовности.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | --:--                                    |
| Через минуту прибор автоматически переключится в режим ожидания.<br>Вы также можете нажать кнопку <b>On/Off (Вкл/Выкл)</b> .<br><b>Примечание.</b> Вентилятор включится через несколько секунд.                                                                                                                                                                                |                                      | :                                        |
| Отключите прибор от сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                          |

Примечание. Если индукционная плита находится в режиме паузы, она автоматически переключится в режим ожидания через 10 минут, если контрольная панель не используется.

### Дополнительные инструкции по эксплуатации

Параметры приготовления можно изменить в любой момент во время приготовления:

- Измените уровень мощности с помощью регулятора мощности (в диапазоне значений выбранной программы (8). см. таблицу с описанием программ).
- Отрегулируйте значения таймера с помощью кнопок + и - (10).
- Измените программу, выбрав другую программу. В этом случае необходимо нажать и удерживать кнопку с соответствующим символом в течение 1 секунды. Это предотвратит случайную смену программы.

### Чистка и обслуживание

- Перед чисткой прибора необходимо вынуть вилку из розетки.
- В прибор не должна попадать вода.
- Запрещено погружать прибор, кабель или вилку в воду или другие жидкости.
- Запрещено использовать абразивные чистящие средства, либо средства, содержащие бензин.
- Запрещено держать пожароопасные (воспламеняющиеся), едкие или щелочные материалы и вещества рядом с прибором, поскольку это может сократить срок службы прибора и привести к возгоранию, если прибор находится во включенном состоянии.
- Протрите керамическую зону влажной тканью, либо с использованием слабого неабразивного мыльного раствора.
- Протрите корпус и контрольную панель влажной тряпкой, либо с использованием мягкого чистящего средства.
- Насухо протрите прибор перед дальнейшей эксплуатацией.

## Ошибки

| Проблема:                                                                                      | Причина:                                                                                 | Решение:                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает.                                                                            | Вилка не соединена с розеткой.                                                           | Вставьте вилку в розетку.                                                                                                                                                                                                                         |
| Прибор не включается, издает звуковой сигнал, а на экране отображено сообщение об ошибке «E0». | На панели отсутствует посуда, либо на панель была установлена неподходящая посуда.       | Запрещено пользоваться прибором, не установив на него посуду. Необходимо использовать только ту посуду, характеристики которой отвечают требованиям индукционной плиты. При использовании посуды необходимо соблюдать инструкции по безопасности. |
| Прибор отключился во время эксплуатации.                                                       | Прибор перегрелся.<br><br>Заданное время истекло, и прибор приостановил процесс нагрева. | Отключите прибор от сети и очистите вентиляционные отверстия в случае необходимости. Дождитесь, пока прибор остынет. Если приготовляемая пища недостаточно нагрелась, увеличьте время готовки.                                                    |
| На дисплее появилось сообщение об ошибке «E01/E02».                                            | Была запущена функция защиты от перенапряжения/недостаточного напряжения.                | Обеспечьте достаточную мощность энергоснабжения прибора.                                                                                                                                                                                          |
| На дисплее появится сообщение об ошибке «E03/E04/E05».                                         | Был запущен механизм защиты от перегрева.                                                | Выключите прибор и дайте ему остынуть, отключите его от сети и снова подключите.                                                                                                                                                                  |
| Включена подсветка кнопки On/Off (Вкл/Выкл), но прибор не нагревает пищу.                      | Прибор находится в режиме ожидания, функция нагрева не активирована.                     | Выберите тип функционирования, например, функционирование за счет уровня мощности или за счет выбора программы.                                                                                                                                   |
| Прибор находился в режиме ожидания и автоматически выключился.                                 | Функция автоматического отключения была активирована, поскольку прибор не использовался. | Снова включите прибор, когда потребуются его использовать.                                                                                                                                                                                        |



Прибор соответствует требованиям Директив ЕС 2014/35/EG, 2014/30/EG и 2009/125/EG.



По окончании срока службы данного прибора запрещается утилизировать его вместе с бытовыми отходами. Его следует сдать на вторичную переработку в приемный пункт электрических и электронных приборов. Материалы подлежат вторичной переработке согласно их маркировке. Сдавая приборы на вторичную переработку, переработку материалов или для других видов вторичного использования, вы делаете важный вклад в дело охраны окружающей среды.

Узнайте в местной администрации, где находится ваш приемный пункт. Компания оставляет за собой право на внесение изменений

**Официальный представитель, импортер:**

ЗАО «Группа СЕБ-Восток»

125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3

8 (495) 213-32-31

[contact-ru@wmf.com](mailto:contact-ru@wmf.com)