



v7.0

23MWC-881T/B-M

# ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ БЫТОВАЯ

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
прочтите внимательно перед эксплуатацией

## СОДЕРЖАНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности.....	2
Материалы, разрешенные к использованию в микроволновой печи.....	3
Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи.....	4

### ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Установка микроволновой печи .....	5
Комплектация .....	5
Особенности .....	5
Устройство микроволновой печи .....	5
Общий вид панели управления.....	6

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Индикация дисплея.....	6
Установка часов .....	6
Приготовление в режиме «Микроволны» .....	7
Приготовление в режиме «Гриль» .....	7
Приготовление в комбинированном режиме .....	7
Приготовление в режиме «Конвекция» (с функцией предварительного разогрева).....	7
Приготовление в режиме «Конвекция».....	7
Быстрый старт .....	8
Разморозка по весу .....	8
Разморозка по времени .....	8
Функция «Таймер» .....	8
Функция блокировки панели управления SAFE LOCK .....	8
Общие примечания .....	8
Программы автоматического приготовления в микроволновой печи.....	9

### ПРОЧЕЕ

Поиск неисправностей .....	10
Чистка и уход .....	10
Радиопомехи .....	10
Технические характеристики.....	11
Сервисное обслуживание.....	12

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «РПК Эксперт» г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5, софис 366.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте [www.bbkr.ru](http://www.bbkr.ru).

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:  
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного  
оборудования», утвержден Решением Комиссии  
Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость  
технических средств», утвержден Решением Комиссии  
Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.

№ сертификата: RU C-CN.AД53.В.01231

Срок действия: с 20.12.2017 по 19.12.2022.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



### Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Использовать прибор согласно данной инструкции.
- Не использовать прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки ВВК.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур и повышенной влажности.

Избегайте резких перепадов температуры и влажности.

После перемещения устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая его.

- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий. Помните: дисплей устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте устройство в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Для подключения устройства к сети электропитания используйте только розетки, оснащенные кабелем заземления.
- В целях предотвращения поражения электротоком не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.
- Не оставляйте детей без присмотра у работающей микроволновой печи.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- По окончании пользования не забывайте отключать изделие от сети. Также обязательно отключайте его от сети перед началом мойки или протирки влажной тканью.
- Не эксплуатируйте микроволновую печь при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если он падал или было повреждено каким-либо другим образом. Обратитесь в Уполномоченный сервисный центр.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.



### Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- Используйте изделие по прямому назначению.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не подключайте микроволновую печь к сети, перегруженной другими электрическими приборами, это может привести к тому, что печь не будет функционировать должным образом.
- Сетевой шнур специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы, чтобы вы не запутались и не споткнулись.
- Использование печи детьми без надзора разрешается только в случае, если им даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании печью и опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильной эксплуатации!
- При повреждении дверцы или дверных уплотнений печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным персоналом!
- Все работы по обслуживанию и ремонту прибора, связанные со снятием крышек, обеспечивающих защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только специалистами!
- Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва!
- Печь не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании печи лицом, ответственным за их безопасность!
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих обстановках;
  - усадьбы;
  - клиентами в гостиницах, мотелях и другой обстановке, связанной с проживанием;
  - в гостиницах с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать задержанное бурное кипение, поэтому следует проявить осторожность при обращении с емкостями.
- Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи.
- Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.
- Микроволновая печь предназначена для свободного размещения.

- Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

## ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при открытой дверце, так как это может в результате привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не прерывать и не вмешиваться в работу защитных блокировок дверцы.
- Не помещайте какие-либо предметы между дверцей и торцевой поверхностью внутренней камеры микроволновой печи, не позволяйте грязи и остаткам чистящих средств накопиться на поверхностях микроволновой печи.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Если дверца или дверные уплотнители имеют повреждения, микроволновая печь не должна эксплуатироваться, пока неисправность не будет устранена специалистом из сервисного центра BBK.
- Если микроволновую печь не поддерживать в состоянии чистоты, состояние ее поверхностей может ухудшаться и повлиять на срок службы микроволновой печи или привести к опасным ситуациям.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.
- Осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус и внутренние части камеры чистой влажной тряпкой для удаления пыли. Не используйте для этих целей абразивные и органические моющие средства и жесткие мочалки.
- Жидкости и другие пищевые продукты не должны нагреваться в закрытых емкостях, так они могут взорваться.
- Не снимайте и не удалайте верхнюю крышку микроволновой печи самостоятельно, это может привести к воздействию на вас микроволновой энергии. Верхняя крышка микроволновой печи может быть демонтирована только специалистом из сервисного центра BBK.
- Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме и режиме гриль, ее поверхности могут нагреваться. В этом случае эксплуатация микроволновой печи детьми возможна только под присмотром взрослых.
- Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны использовать печь только под наблюдением взрослых, устанавливающих определенную температуру.
- В случае возникновения дыма из микроволновой печи отключите микроволновую печь из розетки и не открывайте дверцу микроволновой печи, не давая огню распространяться.
- При первом включении микроволновой печи с функцией гриля остатки производственных масел в нагревательных элементах могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства.

- Не перегревайте пищу.
- Не используйте микроволновую печь для хранения продуктов питания.
- Удалите металлические предметы (проволока, фольга и т.д.) из бумажной или пластиковой посуды, прежде чем использовать ее в микроволновой печи.
- Нельзя разогревать или готовить в микроволновой печи яйца в цельной скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания работы микроволновой печи.
- Данная микроволновая печь не предназначена для отопления, использования в промышленных или лабораторных целях.
- Если шнур питания микроволновой печи поврежден, он должен быть заменен специалистом из сервисного центра BBK.
- После разогрева в микроволновой печи содержание бутылочек или баночек детского питания необходимо встяхнуть и проверить температуру, прежде чем дать ребенку, во избежание ожогов.
- Нагреваемые в микроволновой печи напитки могут закипеть, поэтому будьте осторожны при извлечении контейнера из микроволновой печи.
- Микроволновая печь не должна находиться или встраиваться в шкаф, если она не предназначена для этого.
- Не используйте микроволновую печь в качестве таймера времени, за исключением случаев, когда функция специально реализована в устройстве и описана в руководстве по эксплуатации.
- Задняя стена микроволновой печи должна быть повернута к стене во избежание получения травмы.
- Данная микроволновая печь должна быть обязательно заземлена. В случае возникновения короткого замыкания электрической сети заземление снижает риск поражения электрическим током. Данная печь снабжена электрическим кабелем, имеющим провод заземления, и вилкой с заземлением. Вилка должна быть подключена к розетке с заземлением и быть правильно установленной. Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки заземлены и правильно установлены.

## МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления или разогрева в микроволновой печи используйте только посуду, подходящую для этого. На посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи, нанесены специальные знаки. Если вы сомневаетесь в пригодности посуды для использования в микроволновой печи, проконсультируйтесь у изготовителя посуды или проведите следующий тест:

1. Поставьте в микроволновую печь один контейнер, подходящий для использования в микроволновой печи и наполненный одним стаканом воды 250 мл, и второй пустой тестируемый контейнер.
2. Включите микроволновую печь на максимальную мощность, длительность программы 1 минута.
3. После окончания работы микроволновой печи проверьте пустой контейнер, если он горячий, то он не подходит для использования в микроволновой печи.

Алюминиевая фольга	Только в качестве защиты. Может быть использована для покрытия тонких частей мяса или птицы, чтобы избежать пригорания. Может произойти искрение, если фольга расположена слишком близко к внутренним стенкам печи. Фольга должна располагаться не менее 2,5 см от стенок печи.
Глиняная посуда	Следуйте инструкции производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы и трещины.
Столовая посуда	Следуйте инструкциям производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы или трещины.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышки банки. Используйте только для разогрева пищи, большинство стеклянных банок изготавливаются не из жаропрочного стекла и могут лопнуть.
Стеклянная посуда	Посуда из термостойкого стекла. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания в духовке	Следуйте инструкции изготовителя. Не используйте металлическую проволоку. Предварительно проделайте в пакете дырочки (отверстия) для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте только для разогрева пищи. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Бумажные полотенца	Используйте только во время разогрева пищи для предотвращения разбрызгивания жира. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Пергамент	Используется в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира или в качестве упаковки для приготовления на пару.
Пластиковая посуда	Следуйте инструкции изготовителя посуды. На посуде должен быть специальный значок, символизирующий возможность использования в микроволновой печи. Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при использовании в микроволновой печи. Мешки для приготовления на пару и плотно закрытые пластиковые пакеты должны быть предварительно проколоты для выхода пара.
Пластиковая упаковка	Пластиковая упаковка может использоваться для покрытия пищи и препятствия выхода влаги во время разогрева. Не позволяйте пластиковой упаковке контактировать с пищей.
Термометры	Смотрите инструкцию изготовителя. Используйте специальные термометры для измерения температуры при приготовлении мяса, птицы или рыбы.
Восковая бумага	Используйте в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира и удержания влаги в пище. Заворачивайте неплотно, оставляя отверстия для выхода пара.

**ВНИМАНИЕ!** При разогреве в микроволновой печи пищи в бумажных или пластиковых контейнерах следите за печью, возможно воспламенение.

## МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Алюминиевые лотки	Могут вызвать искрение. Переложите пищу в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Пищевой картон с металлическими ручками (декоративной отделкой)	
Металлическая посуда	
Бумажные мешки	Могут взорваться в микроволновой печи.
Проволочные перевязки	Может возникнуть искрение, что может вызвать огонь в печи.
Пенопласт	Может расплываться и привести к загрязнению микроволновой печи.
Дерево	Высыпает при использовании в микроволновой печи, может потрескаться.

## УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Аккуратно распакуйте микроволновую печь. Удалите все упаковочные материалы и выньте аксессуары из внутренней камеры микроволновой печи. Внимательно осмотрите микроволновую печь на наличие вмятин на корпусе или повреждений дверцы. Если вы заметили, что дверца микроволновой печи повреждена, ни в коем случае не устанавливайте и не используйте данную микроволновую печь.

Для установки микроволновой печи выберите ровную поверхность, которая обеспечивает достаточное место для вентиляции микроволновой печи и свободного открытия дверцы микроволновой печи.

Минимальное расстояние между боковыми и задней панелями микроволновой печи до стены должно быть не менее 20 см.

Расстояние над верхней панелью микроволновой печи должно быть не менее 30 см.

Не снимайте ножки с нижней части микроволновой печи.

**Удалите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи, если она там имеется.**

Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры микроволновой печи, она защищает магнетрон. Блокировка вентиляционных отверстий микроволновой печи может привести к ее повреждению.

Устанавливайте микроволновую печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может повлиять на их работу.

Подключите микроволновую печь к сетевой розетке, имеющей заземление. Откройте дверцу печи и установите роликовую подставку, а на нее - поворотный стол, совмещая крепеж на поворотном столе с держателем в центре микроволновой печи. Проверьте, плотно ли стол установлен: он не должен свободно прокручиваться. Закройте дверцу печи и нажмите клавишу «Stop/Safe Lock ». На дисплее высветятся цифры «0:00».

**Ваша печь готова к работе и находится в режиме ожидания.**

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Никогда не устанавливайте стеклянный поворотный стол вверх дном.
- В процессе приготовления должны использоваться одновременно и стеклянный поворотный стол, и роликовая подставка. Если поворотный стол или роликовая подставка повреждены (имеют сколы или трещины), их необходимо заменить. Для этого обратитесь в Уполномоченный сервисный центр.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микроволновая печь .....	1 шт.
Стеклянный поворотный стол .....	1 шт.
Роликовая подставка .....	1 шт.
Решетка для гриля .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Гарантийный талон .....	1 шт.

## ОСОБЕННОСТИ


- Электронное управление
- LED-дисплей
- Функция «Таймер»
- Звуковой сигнал
- Программы размораживания по весу и по времени
- Автоматические программы приготовления блюд по весу
- Комбинированный режим приготовления
- Функция «Гриль»
- Функция «Конвекция»
- Функция блокировки панели управления SAFE LOCK
- Мощность микроволн: 800 Вт
- Мощность гриля: 1200 Вт
- Регулировка мощности микроволн: 5 уровней
- Освещаемая камера с условным объемом 23 литра
- Поворотный стол Ø 270 мм

## УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

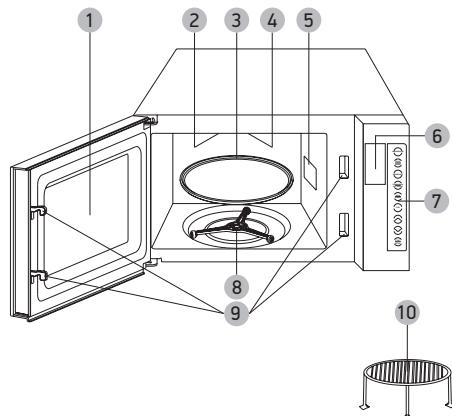

- 1 Окно
- 2 Гриль
- 3 Стеклянный поворотный стол
- 4 Вентилятор для конвекции
- 5 Источник излучения
- 6 LED-дисплей
- 7 Панель управления
- 8 Роликовая подставка
- 9 Механизм блокировки дверей
- 10 Металлическая решетка

## ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

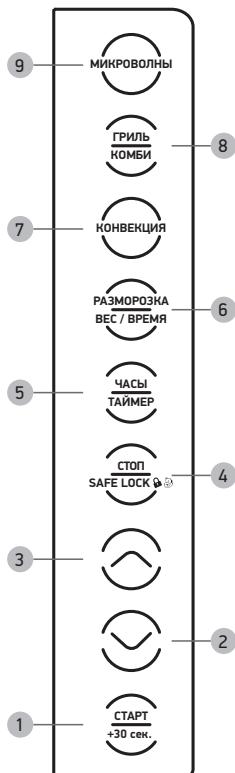

- 1 Клавиша СТАРТ/+30 сек.
- 2 Клавиша ВНИЗ
- 3 Клавиша ВВЕРХ
- 4 Клавиша «Стоп/Safe Lock»
- 5 Клавиша ЧАСЫ/ТАЙМЕР
- 6 Клавиша РАЗМОРОЗКА (ВЕС/ВРЕМЯ)
- 7 Клавиша КОНВЕКЦИЯ
- 8 Клавиша ГРИЛЬ/КОМБИ
- 9 Клавиша МИКРОВОЛНЫ

## ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ



- 1 Индикация режима «Микроволны»
- 2 Индикация режима «Конвекция»
- 3 Индикация режима «Гриль»
- 4 Индикация режима «Разморозка»
- 5 Индикация режима «Блокировка от детей»
- 6 Индикация режима «Автоматического приготовления»
- 7 Индикация времени, таймера, веса, выбранной программы
- 8 Индикация уровня мощности
- 9 Индикация выбранных программ приготовления
- 10 Индикация выбора веса в гаммах
- 11 Индикация выбора температуры в градусах Цельсия

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

- Подключите микроволновую печь к электрической сети, на дисплее отобразится индикация «0:00», раздастся короткий звуковой сигнал.
1. Нажмите клавишу «Часы/Таймер» один раз для выбора функции установки времени, на дисплее замигают две цифры часа.
  2. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора текущего времени в часах, ввод времени осуществляется в формате 24 ч, от 0 до 23.
  3. Нажмите клавишу «Часы/Таймер» еще один раз для выбора функции установки минут, на дисплее замигают две цифры минут.
  4. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора текущего времени в минутах в диапазоне от 0 до 59.
  5. Нажмите клавишу «Часы/Таймер» для завершения установки времени, индикация «::» замигает, и установленное время отобразится на дисплее.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Если время не установлено, актуальное время не будет отображаться на дисплее.
- Если в процессе установки часов в течение 1 минуты не будут производиться никакие действия, то часы перейдут в предыдущий режим работы.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ»

- Нажмите клавишу «Микроволны» для выбора режима приготовления, на экране загорится индикация «P100».
- Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора мощности микроволн в диапазоне «P100», «P80», «P50», «P30» или «P10», выбранная вами мощность отобразится на дисплее.
- Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для подтверждения выбранного значения.
- Клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ установите время приготовления в диапазоне от 0:05 секунд до 95:00 минут.
- Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала приготовления блюда.

Величина шага в зависимости от времени приготовления:

Интервал	Шаг
0 – 1 минута	5 секунд
1 – 5 минут	10 секунд
5 – 10 минут	30 секунд
10 – 30 минут	1 минута
30 – 95 минут	5 минут

На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/+30 сек.» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для остановки или отмены операции используйте клавишу «Стоп/Safe Lock ». Если во время выбора режима приготовления в течение 1 минуты не будут произведены никакие действия, то микроволновая печь автоматически вернется в предыдущий режим работы.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ГРИЛЬ»

- Поместите продукты на решетку для гриля и установите ее в печь на поворотный стол. Нажмите клавишу «Гриль/Комби» для выбора режима приготовления, на дисплее отобразится надпись «G-1».
- Нажмите «Старт/+30 сек.» для подтверждения.
- С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ задайте время и нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/+30 сек.» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- По истечении половины установленного времени приготовления дважды раздастся звуковой сигнал. Для достижения более качественного приготовления блюда после звуковых сигналов нужно перевернуть пищу, закрыть дверцу и повторно нажать клавишу «Старт/+30 сек.» для продолжения готовки. Если после звуковых сигналов никаких действий в течение 1 минуты произведено не будет, приготовление блюда продолжится автоматически.
- Максимальное время приготовления может составлять 95 минут.
- В процессе приготовления продукты могут выделять сок или жир. Чтобы печь дольше оставалась чистой, поместите между решеткой и поворотным столом дополнительную посуду для стока жидкости.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ

- Нажмите клавишу «Гриль/Комби» один раз, на дисплее отобразится надпись «G-1».
- Далее нажмите клавишу «Гриль/Комби» необходимое количество раз для выбора комбинированного режима приготовления. На дисплее отобразится соответствующая надпись «С-1» (микроволны + конвекция), «С-2» (микроволны + гриль), «С-3» (гриль + конвекция) или «С-4» (микроволны + гриль + конвекция). Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для подтверждения.
- С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ задайте время и нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/+30 сек.» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимальное время приготовления может составлять 95 минут.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «КОНВЕКЦИЯ» (С ФУНКЦИЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗОГРЕВА)

Данную микроволновую печь можно использовать как традиционный духовой шкаф для выпекания или приготовления блюд, где по рецептуре требуется предварительный нагрев печи до определенной температуры.

- Нажмите клавишу «Конвекция» один раз, на дисплее начнет мигать надпись «110». С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ установите требуемую температуру внутри печи, в диапазоне от 110 до 200°С. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для подтверждения.
- Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала разогрева печи. Когда температура достигнет требуемого значения, дважды раздастся звуковой сигнал и на дисплее будет мигать значение температуры разогрева.
- Откройте печь, поместите внутрь продукты и закройте дверцу. С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ установите время приготовления в диапазоне от 0 до 95 минут. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала процесса приготовления

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если не поместить продукты внутрь печи и не задать время приготовления в течение 5 минут после сигнала, печь закончит разогреваться и перейдет в режим ожидания.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «КОНВЕКЦИЯ»

- Нажмите клавишу «Конвекция» один раз, на дисплее начнет мигать надпись «110». С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ установите требуемую температуру внутри печи, в диапазоне от 110 до 200°С. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для подтверждения.
- С помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ установите время приготовления в диапазоне от 0 до 95 минут. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала процесса приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет

времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/+30 сек.» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

## БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. В режиме ожидания микроволновой печи нажмите клавишу «Старт/+30 сек.». Микроволновая печь начнет работать сразу в режиме «Микроволны» на 100% мощности, и время приготовления при этом будет установлено 30 секунд. На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/+30 сек.» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В режимах «Разморозка по весу» и «Автоменю», время не может быть увеличено клавишей «Старт/+30 сек.».

## РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

1. Нажмите клавишу «Разморозка/Вес/Время» один раз, на дисплее отобразится надпись «dEF1».

2. Используя клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите необходимый вес размораживаемого продукта от 100 до 2000 граммов.

3. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала процесса разморозки. На дисплее начнется обратный отсчет времени. По окончании процесса разморозки, раздастся звуковой сигнал 5 раз.

## РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите клавишу «Разморозка/Вес/Время» два раза, на дисплее отобразится надпись «dEF2».

2. Используя клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите необходимое время размораживания от 0 до 95 минут.

3. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала процесса разморозки. На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/+30 сек.» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд. По окончании процесса разморозки раздастся звуковой сигнал 5 раз.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- По истечении половины установленного времени дважды раздастся звуковой сигнал. Для достижения более эффективной разморозки необходимо перевернуть продукты, закрыть дверцу и повторно нажать клавишу «Старт/+30 сек.» для продолжения разморозки. Если после звуковых сигналов никаких действий в течение 1 минуты произведено не будет, разморозка продолжится автоматически.
- Если в процессе разморозки нажать на клавишу «Стоп/Safe Lock », печь перейдет в режим ожидания. Для продолжения разморозки необходимо нажать клавишу «Старт/+30 сек.» в течение 5 минут. В противном случае печь выйдет из режима разморозки и все настройки будут сброшены.

## ФУНКЦИЯ «ТАЙМЕР»

1. Нажмите клавишу «Часы/Таймер» два раза, на дисплее отобразится индикация «00:00».

2. Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для установки времени таймера от 00:05 секунд до 95:00 минут.

3. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для подтверждения установленного времени таймера и старта процесса обратного отсчета.

4. По истечении заданного времени таймера 5 раз раздастся звуковой сигнал, по окончании последнего звукового сигнала на дисплее отобразится текущее время.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если открыть дверцу печи, таймер продолжит работу.
- Во время работы таймера выбор какой-либо программы невозможен.

## ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ SAFE LOCK

**БЛОКИРОВКА:** В режиме ожидания микроволновой печи нажмите и удерживайте клавишу «Стоп/Safe Lock » в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, и микроволновая печь перейдет в режим блокировки.

**РАЗБЛОКИРОВКА:** В режиме блокировки нажмите и удерживайте клавишу «Стоп/Safe Lock » в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, микроволновая печь разблокируется и перейдет в режим ожидания.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме блокировки дверца микроволновой печи не блокируется, блокируется только работа панели управления микроволновой печи.

## ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Чтобы в режиме приготовления на дисплее отобразился текущий уровень мощности, нажмите клавишу «Микроволны». В течение 3 секунд на дисплее будет отображаться значение мощности.

• Чтобы в режиме приготовления узнать текущее время, нажмите клавишу «Часы/Таймер». В течение 3 секунд на дисплее будет мигать значение текущего времени.

• Если в режиме приготовления вы открыли дверцу печи, после ее закрытия нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для продолжения процесса.

• Если после установки параметров режима приготовления в течение 1 минуты не была нажата клавиша «Старт/+30 сек.» для подтверждения, все настройки будут сброшены.

• Об эффективном нажатии клавиши всегда свидетельствует звуковой сигнал. Если звукового сигнала не последовало, значит, вы нажали клавишу недостаточно сильно.

• По окончании процесса приготовления всегда звучит пять звуковых сигналов.

• Если вы достали блюдо из печи не дождаясь окончания процесса приготовления, то сбросьте установки, нажав клавишу «Стоп/Safe Lock ».

• Работа печи с пустой камерой может привести к перегреву устройства или поломке магнетрона. Гарантия на такую поломку не распространяется.

## ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. В режиме ожидания микроволновой печи, используя клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите нужную программу «Автоменю».
2. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для подтверждения.
3. Используя клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите необходимый вес продукта.
4. Нажмите клавишу «Старт/+30 сек.» для начала процесса приготовления. Если в процессе приготовления нажать на клавишу «Стоп/Safe Lock », печь перейдет в режим ожидания. Для продолжения процесса необходимо нажать клавишу «Старт/+30 сек.» в течении 5 минут. В противном случае печь выйдет из режима «Автоменю» и все настройки будут сброшены. По окончании программы звуковой сигнал раздастся 5 раз и микроволновая печь автоматически перейдет в режим ожидания.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы воспользоваться режимом «Пирог», необходимо дать печи разогреться до температуры 160°C. Когда раздастся звуковой сигнал 2 раза и печь перейдет в режим ожидания, откройте дверцу, поместите внутрь пирог, закройте печь и нажмите на клавишу «Старт/+30 сек.» для начала приготовления.

### ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Наименование программы	Вес (г)	Режим
A1 ПИЦЦА	300	100% Микроволны / 100% Гриль
	400	
A2 КАРТОФЕЛЬ  Для приготовления картофеля тщательно вымойте его под проточной водой, удалите ножем «глазки» и прочие дефекты. Высушите картофель. Очищать его от концы не следует. Поместите картофель в подходящую посуду. Далее следуйте указаниям данного руководства по эксплуатации.	~ 230 (1 шт.)	100% Микроволны
	~ 460 (2 шт.)	
	~ 690 (3 шт.)	
A3 МЯСО	200	100% Микроволны
	300	
	400	
	500	
A4 РЫБА	200	80% Микроволны
	300	
	400	
	500	
A5 ОВОЩИ	200	100% Микроволны
	300	
	400	
	500	
A6 НАПИТОК	240	100% Микроволны
	480	
	720	
A7 СПАГЕТТИ  Для приготовления спагетти, поместите необходимое количество сухого продукта в подходящую посуду, добавьте указанное количество питьевой воды комнатной температуры. Далее следуйте указаниям данного руководства по эксплуатации.	50 (добавьте 450 г воды)	80% Микроволны
	100 (добавьте 800 г воды)	
	150 (добавьте 1200 г воды)	
A8 ПОПКОРН	50	100% Микроволны
	100	
A9 ПИРОГ	475	Конвекция 160°C
A10 ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК	750	100% Микроволны / 100% Гриль
	1000	
	1250	

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Возможная проблема	Способы решения
Микроволновая печь не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Плохо закрыта дверца микроволновой печи.</li> <li>Вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку.</li> <li>Нет напряжения в электрической сети.</li> <li>Неправильно установлена программа.</li> </ul>
Конденсат на стенках микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из микроволновой печи, а частично оседает в виде конденсата на стенках микроволновой печи.</li> </ul>
Искровые разряды внутри микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В режимах «Микроволны» не включайте микроволновую печь, если в ней не загружены продукты.</li> <li>Удалите упаковку, содержащую металлические детали.</li> <li>Не используйте посуду с металлической декоративной отделкой для приготовления в микроволновой печи.</li> </ul>
Недостаточно разогреваются продукты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> <li>Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.</li> </ul>
Продукты пригорают.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> </ul>
Пища разогревается неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несколько раз во время приготовления приостановите программу клавишей «Стоп/Safe Lock » и перемешайте пищу.</li> <li>Продукты, порезанные одинаковыми равномерными кусками или дольками, разогреваются более равномерно.</li> <li>Не вращается стеклянный поворотный стол.</li> </ul>

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой микроволновой печи отключите ее от электрической сети.
- Внутреннюю поверхность микроволновой печи содержите чистой и сухой. Удалите все остатки продуктов и крошки. Жирные пятна удалайте при помощи влажной тряпки, не используйте абразивные моющие средства.
- Удаляйте загрязнения с внешней стороны микроволновой печи мягкой салфеткой с добавлением неабразивных моющих средств.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи, так как это может привести к выходу ее из строя.
- Панель управления микроволновой печи следует протирать только влажной тряпкой, не используйте спрей и другие концентрированные средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
- Если внутри и снаружи микроволновой печи образуется конденсат, удалите его мягкой тканью.
- Для очистки стеклянного поворотного стола выньте его из печи. Стеклянный поворотный стол можно мыть в посудомоечной машине.
- Регулярно производите очистку роликовой подставки микроволновой печи. Роликовую подставку допускается мыть в посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки в микроволновой печи.
- Чтобы избавиться от неприятного запаха во внутренней камере микроволновой печи, поставьте в микроволновую печь емкость с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут и нажмите клавишу «Старт/+30 сек.». После окончания процесса тщательно проприте камеру микроволновой печи.

## РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать телевизионные и радиопомехи. В этом случае:

- протрите дверцу микроволновой печи и уплотнительную прокладку на ней;
- переместите антенны радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи;
- убедитесь в правильности установки и эксплуатации телевизора или радиоприемника;
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте абразивные материалы, такие как чистящий порошок, металлические мочалки и пластиковые подушечки. Протирайте микроволновую печь только влажной тряпкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	23MWC-881T/B-M	
Номинальная потребляемая мощность:		
режим микроволн:	1300 Вт	
режим гриля:	1200 Вт	
режим конвекции:	1200 Вт	
Параметры электропитания	220-230 В ~, 50 Гц	
Рабочая частота магнетрона	2450 МГц	
Выходная мощность микроволн	800 Вт	
Объем внутренней камеры	23* л	
Диаметр стеклянного поворотного стола	270 мм	
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс защиты	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, С)	+5..+40
	Хранение и транспортировка (°, С)	-30...+40
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)	15-75 (нет конденсата)
	Хранение и транспортировка (%)	
Габариты микроволновой печи (ШxГxВ)	485x293x416 мм	
Масса нетто микроволновой печи	14,5 кг	

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

\* Под объёмом рабочей камеры принята условная величина, рассчитанная как произведение расстояний по длине, ширине и высоте между максимально удаленными противоположными поверхностями стенок камеры и дверцы.

\*\* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30°C.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВК выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки ВВК будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных сервисных центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.bbkr.ru](http://www.bbkr.ru), а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией ВВК, просим вас обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте [service@smc.com.ru](mailto:service@smc.com.ru).

### Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркованные официальными знаками соответствия.
- Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев	Гарантийный срок, месяцев
Микроволновые печи; Домашние хлебопечи; Кухонные машины; Домашний мультиповар; Электрический гриль	36	12

- Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
  - соединительные наборы, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
  - чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
- Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
  - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или заполненности, несоответствия

Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попытки внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования ВВК совместно с изделиями других производителей.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, теле- или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, теле- или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при представлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
  - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
- Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.


8. Ни при каких обстоятельствах Изготовитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на смешном носителе, используемом совместно с данным изделием.

#### Использование изделия по истечении срока службы

- Срок службы, установленный Изготовителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Изготовителем.
- По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
- Изготовитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

#### Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровью людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



#### Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



MO1801 38012345678

① ② ③ ④

- Первые две буквы – соответствие товарной группе (Микроволновые печи – МО)
- Первые две цифры – год производства
- Вторые две цифры – месяц производства
- Последние цифры – порядковый номер изделия

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России и странах СНГ. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компаниями, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России и стран СНГ. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

**Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):**

Беларусь – 8 (820) 007-311-11

Казахстан – 8 (800) 080-45-67

Молдова – 0 (800) 61-007

Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)

**Время работы Единого информационного центра:**

Пн-пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

**Контактная информация:**

- Изготовитель: BBK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED, UNIT A2, 10/F TML TOWER, No.3 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG.
- Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «Управляющая сервисная компания», 109202, Москва, шоссе Фрезер, д. 17А, стр. 1А. service@smc.com.ru, 8(499) 550-50-82.
- Импортер\* – ООО «Торговый дом ББК», 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 30.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

**СДЕЛАНО В КИТАЕ v7.0**



