


VT-2339

Humidifier

Увлажнитель

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	6
KZ Пайдалану нұсқасы	10
UA Інструкція з експлуатації	13
KG Пайдалануу боюнча нускама	17
RO Instrucțiune de exploatare	20

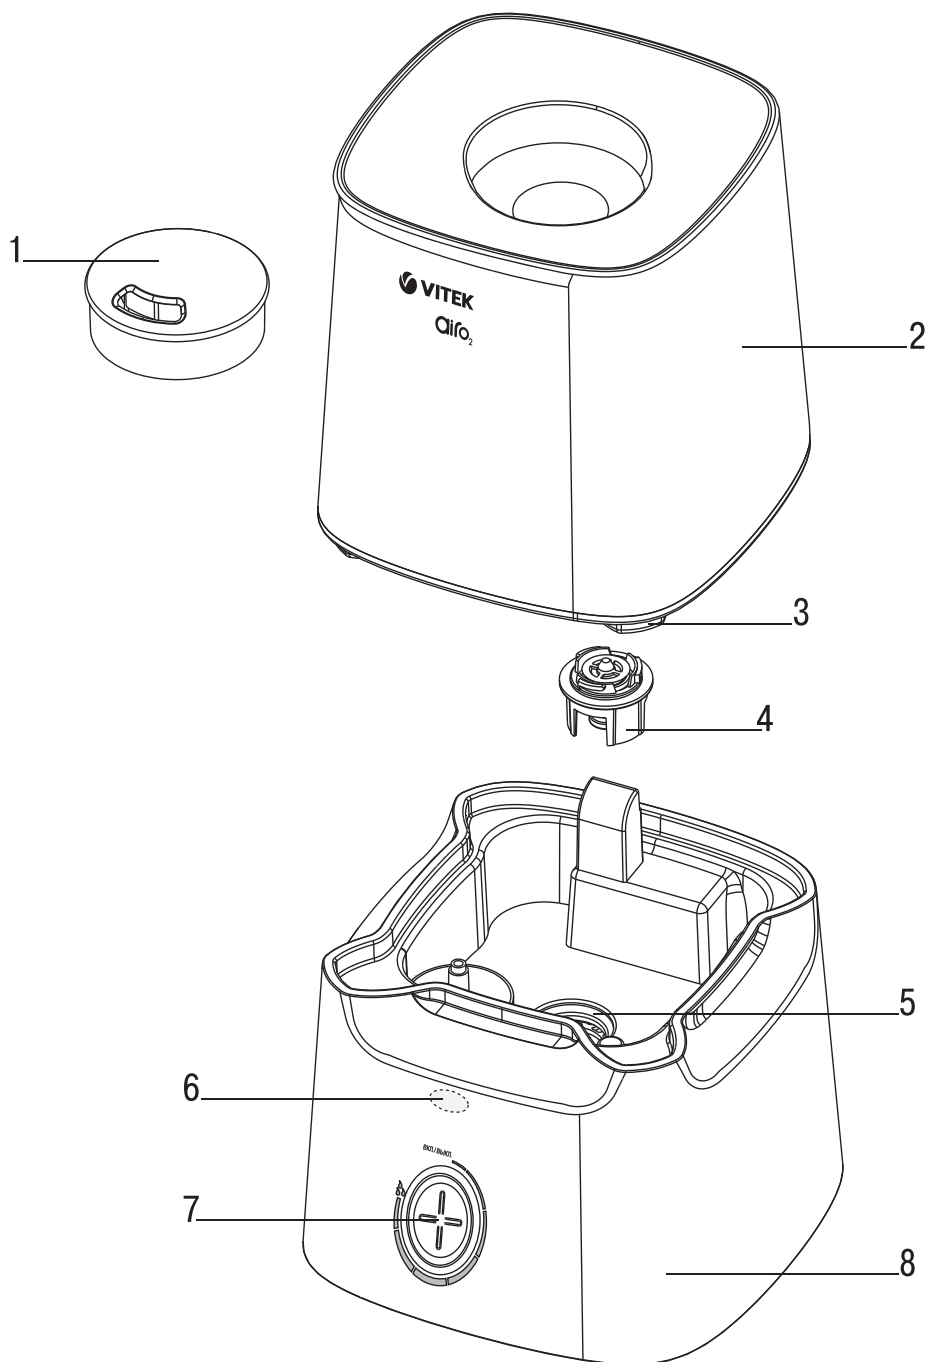

УВЛАЖНИТЕЛЬ VT-2339

Недостаточная влажность в помещении негативно сказывается на здоровье человека, домашних животных, растениях и предметах мебели. Рекомендуемый комфортный уровень относительной влажности воздуха в помещениях составляет от 40% до 60%. Увлажнитель VT-2339 позволит улучшить качество воздуха в помещении.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка с отверстием для выхода «пара»
2. Резервуар для воды
3. Отверстие для заливки воды
4. Крышка резервуара для воды
5. «Распылитель»
6. Индикатор включения/отсутствия воды
7. Ручка вкл./выкл./регулятор интенсивности выхода «пара»
8. Корпус

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты целесообразно установить в цепи питания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Устанавливайте устройство на ровной влагонепроницаемой поверхности. Расстояние до стен, других предметов мебели и интерьера должно быть не менее 30 см.
- Запрещается устанавливать устройство на напольные покрытия с длинным ворсом.
- Не размещайте увлажнитель в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, вблизи компьютеров или чувствительной электронной техники.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.

- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Не включайте устройство без воды и отключайте его, как только в резервуаре закончится вода.
- Не используйте газированную или загрязнённую воду, а также парфюмерные добавки.
- Температура используемой воды не должна превышать +40°C.
- Не включайте устройство без установленного резервуара для воды.
- Отключайте устройство от электросети перед снятием резервуара для воды.
- Не накрывайте устройство.
- Не закрывайте имеющиеся отверстия на корпусе устройства и не допускайте попадания в них посторонних предметов.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур либо вилку сетевого шнура в воду или другие жидкости.
- Во время работы устройства не перемещайте и не наклоняйте его, а также не снимайте резервуар для воды.
- Обязательно отключайте устройство от сети и выливайте воду из резервуара и рабочей камеры во время чистки или если вы не пользуетесь увлажнителем.
- Прежде чем перенести устройство в другое место, отключите его от электросети и слейте воду из резервуара для воды и рабочей камеры. При переноске устройства держите его обеими руками за корпус.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките её из электрической розетки.
- Не используйте устройство, если имеются повреждения сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите его из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактному адресу, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Внутри увлажнителя могут находиться следы от воды – это нормальное явление, так как устройство проходило контроль качества.

- Распакуйте прибор и удалите упаковочные материалы и любые наклейки, мешающие работе устройства. Осмотрите прибор на предмет повреждений. При наличии повреждений не включайте прибор.
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.

Примечания:

- Используйте увлажнитель при температуре в помещении от +10°C до +40°C и относительной влажности менее 80%.
- Температура используемой воды не должна быть выше +40°C.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ

- Снимите крышку с отверстиями для выхода «пара» (1) с резервуара (2).
- Снимите резервуар (2) с корпуса устройства (8).
- Переверните резервуар (2), снимите крышку (4), повернув ее против часовой стрелки.
- Наполните резервуар (2) необходимым количеством воды, вставьте крышку (4) в отверстие для заливки воды (3) и поверните ее по часовой стрелке.
- Установите наполненный резервуар (2) на корпус устройства (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Включите увлажнитель, повернув ручку (7) по часовой стрелке, при этом индикатор включения (6) загорится.
- Установите интенсивность выхода «пара» поворотом ручки (7).
- При окончании воды в резервуаре (2), индикатор (6) загорится красным цветом.
- Выключите увлажнитель, повернув ручку (7) против часовой стрелки до упора, при этом индикатор (6) погаснет. Выньте вилку сетевого шнура из розетки. Наполните резервуар (2) водой, установите его на место и включите устройство.
- По окончании работы выключите увлажнитель, повернув ручку (7) против часовой стрелки до упора, при этом индикатор (6) погаснет, выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Примечание:

- данный увлажнитель рассчитан на непрерывное время работы в течение 8 часов.
- если увлажнитель выключился, а в резервуаре ещё осталась вода, поверните ручку (7) влево до упора и снова включите увлажнитель, повернув ручку (7) по часовой стрелке и установив необходимую интенсивность выхода «пара».

УХОД И ЧИСТКА

Предупреждение! Всегда выключайте увлажнитель и отключайте его от сети перед обслуживанием или чисткой.

- Жесткая вода вызывает появление минеральных отложений на «распылителе» (5), внутренних частях корпуса и резервуаре для воды, что приводит к ухудшению работы увлажнителя и появлению белого налета на предметах интерьера.
- Во избежание этого необходимо еженедельно очищать распылитель (5) и как можно чаще менять воду в резервуаре (2).

РУССКИЙ

- В случае если вы не собираетесь использовать увлажнитель в течение длительного времени: слейте воду из резервуара (2) и из рабочего отсека «распылителя» (5), промойте резервуар (2), промойте и очистите рабочий отсек «распылителя» (5) и сам «распылитель» (5), тщательно просушите и уберите устройство на хранение.

Еженедельный уход

- Раз в неделю тщательно промывайте резервуар для воды (2) и рабочий отсек «распылителя» (5) раствором нейтрального моющего средства.
- После этого тщательно сполосните их водой.
- Капните 5-10 капель очищающего средства на «распылитель» (5), подождите около 2-5 минут. Используя щеточку, удалите налет с поверхности «распылителя» (5).

Примечание: В качестве очищающего средства для «распылителя» (5) можно использовать средство для удаления накипи в чайниках.

- Протирайте корпус (8) увлажнителя слегка влажной мягкой тканью, после чего протрите его насухо.
- Запрещается погружать корпус (8) увлажнителя, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса (8) увлажнителя.
- Запрещается использовать для чистки поверхности корпуса (8) и резервуара для воды (2) растворители или абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное время и хотите его убрать, убедитесь, что все его части сухие, включая рабочий отсек «распылителя» (5).
- Не храните устройство с водой в резервуаре и в рабочем отсеке «распылителя» (5).
- Храните увлажнитель в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
Не светится индикатор работы и нет выхода «пара».	Отсутствует напряжение питания.	Включите устройство в сеть. Включите в сетевую розетку другое, заведомо исправное устройство, чтобы убедиться в работоспособности розетки.
Индикатор светится красным цветом, нет выхода «пара».	Нет воды в резервуаре.	Налейте воду в резервуар для воды.
«Пар» имеет неприятный запах.	Первое использование устройства.	Открутите крышку резервуара, слейте воду, оставьте его открытым на 12 часов в темном прохладном месте.
	Грязная или застоявшаяся вода.	Отключите устройство от сети, снимите резервуар, слейте воду, промойте резервуар, залейте чистую кипяченую или дистиллированную воду.
Малая интенсивность выхода «пара»	Загрязнен распылитель.	Отключите устройство от сети и произведите чистку распылителя.
Посторонний шум во время работы увлажнителя	Устройство установлено на неровной или неустойчивой поверхности.	Отключите устройство от сети и выровняйте корпус устройства или переставьте увлажнитель на другое место.

Примечание:

- Если не соблюдаются правила очистки распылителя (5) от минеральных отложений, то эффективность работы увлажнителя снизится. В этом случае произведите очистку устройства.

- Если используемая водопроводная вода «жесткая», то необходимо пользоваться бытовыми фильтрами для дополнительной очистки воды или смешивать водопроводную воду с дистиллированной водой в соотношении 1:1.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Увлажнитель – 1 шт.
Съемная крышка с соплом – 1 шт.
Съемный резервуар для воды – 1 шт.
Съемная крышка резервуара – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 23 Вт
Емкость резервуара для воды: 2,8 л
Расход воды: ≥ 300 мл/ч
Площадь увлажнения: до 25 м²

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

ЫЛҒАЛДАТҚЫШ VT-2339

Панажайдағы жеткілікті ылғалдылық адамның денсаулығына, үй жануарларына, өсімдіктерге және жиһаз заттарына өзінің кері әсерін тигізеді. Панажайлардағы ұсынылатын жайлы салыстырмалы ауа ылғалдылығы 40%-дан 60%-ға дейінгі аралықты құрайды. VT-2339 ылғалдатқышы панажайдағы ауа сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

СИПАТТАМАСЫ

1. «Будың» шығуына арналған саңылауы бар қақпақ
2. Суға арналған сауыт
3. Су құюға арналған саңылау
4. Суға арналған сауыт қақпағы
5. «Шашыратқыш»
6. Іске қосылу/судың болмауы көрсеткіші
7. Іске қосу/сөнд. тұтқасы / «будың» шығу қарқындылығы реттегіші
8. Корпусы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ҚАҰПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік құрылғыны пайдаланар алдында аталмыш нұсқаулықты мұқият оқып шығып, әрі қарай анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта жазылғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны түзу, ылғалға төзімді бетке қойыңыз. Қабырғаға, басқа жиһаз және интерьер заттарына дейінгі қашықтық 30 см-ден кем болмауы керек.
- Құрылғыны ұзын талшықтары бар еден төсеніштеріне орнатуға тыйым салынады.
- Ылғалдатқышты тікелей күн сәулелерінің, жоғары температуралардың әсері тиетін жерлерде, компьютерлердің немесе сезімтал электрондық техниканың қасында орналастырмаңыз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына кіретін шешілмелі бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сусыз іске қоспаңыз және сауытында суы біткен кезде оны сөндіріңіз.
- Газдалған немесе ластанған суды, сонымен қатар парфюмерлік қоспаларды пайдаланбаңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден аспауы керек.
- Суға арналған сауытсыз құрылғыны іске қоспаңыз.
- Суға арналған сауытты шешу алдында құрылғыны сөндіріңіз.

- Құрылғыны бүркеп жаппаңыз.
- Құрылғы корпусында бар саңылауларды жаппаңыз және оларға бөтен заттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін суға немесе басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта оны тасымалдамаңыз және еңкейтпеңіз, сонымен қатар суға арналған сауытты шешпеңіз.
- Ылғалдатқышты тазалау уақытында немесе сіз оны пайдаланбасаңыз міндетті түрде құрылғыны желіден ажыратыңыз және суға арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз.
- Құрылғы басқа орынға тасымалдағанға дейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және суға арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз. Құрылғыны тасымалдаған кезде оны екі қолыңызбен корпусынан ұстаңыз.
- Желілік баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тазалауды мезгілімен жүргізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта балаларға құрылғы корпусына қолын тигізуге рұқсат етпеңіз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғыны электр желісінен сөндіргенде, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желілік айыртетіктен ұстаңыз және оны электрлік ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Егер желілік баудың немесе желілік бау айыртетігінің бүлінудері болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетіңізбен бөлшектеніңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық бөліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабараласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРҒЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАҢҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАҢҮ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАҢҮҒА ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАҢҮ АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде, оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.

Ылғалдатқыштың ішінде судың іздері болуы мүмкін – бұл қалыпты құбылыс, себебі құрылғы сапа бақылауынан өтті.

- Құрылғыны ораудан шығарыңыз және құрылғының жұмыс істеуіне кедергі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз. Құрылғының бүлінбегенін тексеріңіз. Бүлінулер болған жағдайда аспапты іске қоспаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескерту:

- Ылғалдатқышты панажайдағы температура +10°C-ден +40°C-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% төмен болғанда пайдаланыңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден жоғары болмауы керек.

ЫЛҒАЛДАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАҢҮ

- «Будың» шығуына арналған саңылаулары бар қақпақты (1) сауыттан (2) шешіңіз.
- Сауытты (2) құрылғының корпусынан (8) шешіңіз.
- Сауытты (2) төңкеріңіз, қақпақты (4) сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешіңіз.
- Сауытты (2) қажет мөлшердегі сумен толтырыңыз, құю саңылауына (3) қақпақты (4) салыңыз да, оны сағат тілі бағытында бұраңыз.
- Толтырылған сауытты (2) құрылғының корпусына (8) орнатыңыз.
- Желілік бау айыртетігін ашалыққа салыңыз.
- Тұтқаны (7) сағат тілі бойынша бұрап, ылғалдатқышты іске қосыңыз, сол кезде іске қосылу көрсеткіші (6) жанады.
- «Будың» шығу қарқындылығын тұтқаны (7) бұрап белгілеңіз.
- Сауытта (2) су таусылған кезде, көрсеткіш (6) қызыл түспен жанады.
- Ылғалдатқышты өшіріңіз, бұл үшін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сөнеді. Желілік баудың айыртетігін ашалықтан ажыратыңыз. Сауытқа (2) су толтырыңыз, оны орнына қойып және құрылғыны іске қосып, оған.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін ылғалдатқышты өшіріңіз, бұл үшін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сөнеді, желілік баудың айыртетігін ашалықтан суырыңыз.

Ескерту:

- берілген ылғалдатқыш 8 сағат бойы үздіксіз жұмыс істеуге арналған.
- егер ылғалдатқыш сөніп қалса, ал сауытта су қалса, тұтқаны (7) сол жаққа тірелгенге бұраңыз және қажетті «будың» шығу қарқындылығын белгілеңіз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАҢҮ

Ескерту! Құрылғыны тазалау немесе оған қызмет көрсету алдында үнемі сөндіріңіз.

- Кермек су «шашыратқышта» (5), корпусының ішкі бөліктерінде және су сауытында минералдық шөгінділердің пайда болуын тудырады, бұл ылғалдатқыштың жұмысының нашарлауына және интерьердің бөлшектерінде ақ өңездің пайда болуына әкеледі.
- Бұған жол бермеу үшін апта сайын шашыратқышты (5) тазалап және сауыттағы (2) суды мүмкіндігінше жиі ауыстырып отыру керек.
- Сіз ылғалдатқышты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз: сауыттан (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс бөлігінен суды төгіп тастаңыз, сауытты (2) жуыңыз, шашыратқыштың (5) жұмыс бөлігін және «шашыратқыштың» (5) өзін тазалап жуыңыз, құрылғыны әбден құрғатыңыз да, оны сақтауға салып қойыңыз.

Апта сайынғы күтім

- Аптасына бір рет суға арналған сауытты (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс бөлігін бейтарап жуғыш заттың ерітіндісімен әбден жуыңыз.
- Осыдан кейін оларды сумен әбден шайыңыз.
- Тазартқыш заттың 5-10 тамшысын «шашыратқышқа» (5) тамызыңыз, 2-5 минуттай күте тұрыңыз. Қылшақты пайдаланып «шашыратқыш» (5) бетінен өңезді жойыңыз.

Ескерту: «Шашыратқыш» (5) үшін тазартқыш құрал ретінде шөйнектегі қақтарды кетіруге арналған затты пайдалануға болады.

- Ылғалдатқыш корпусын (8) жұмсақ, сәл ғана ылғалды матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Ылғалдатқыш корпусын (8), желілік бауды және желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-келген сұйықтыққа матыруға тыйым салынады. Ылғалдатқыш корпусының (8) ішіне суың тиюіне жол бермеңіз.
- Корпус бетін (8) пен суға арналған сауытты (2) тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайтын тазалағыш заттарды қолдануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз және оны сақтауға салып қойғыңыз келсе, «шашыратқыштың» (5) жұмыс бөлігімен бірге барлық бөліктерінің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Сауытта және «шашыратқыштың» (5) жұмыс бөлігінде суы бар құрылғыны сақтамаңыз.
- Ылғалдатқышты құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

МҮМКІН АҚАУЛЫҚЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулықтар	Мүмкін себептері	Ақаулықты жою
Жұмыс істеу көрсеткіші жанбайды, «будың» шығуы жоқ	Қуат көзі кернеуі жоқ.	Құрылғыны желіге қосыңыз. Желілік ашалыққа басқа жұмыс істейтін құрылғыны қосып, ашалықтың жұмыс істейтінін тексеріп алыңыз.
Көрсеткіш қызыл түспен жанып тұр, «будың» шығуы жоқ	Сауытта су жоқ.	Суға арналған сауытқа су құйыңыз.
«Будың» жағымсыз иісі бар	Құрылғыны алғашқы қолдану.	Сауыт қақпағын бұрап алыңыз, суды төгіп тастаңыз, оны ашық күйде 12 сағатқа қараңғы салқын жерге қалдырыңыз
	Лас немесе тұрып қалған су.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, сауытты шешіңіз, суды төгіңіз, сауытты жуыңыз, таза қайнатылған немесе дистильденген суды құйыңыз.
«Бу» шығуының шағын қарқындылығы	Шашыратқыш ластанған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз және шашыратқышты тазалауды жүзеге асырыңыз.
Ылғалдатқыш жұмысы кезіндегі бөтен шу	Құрылғы қисық немесе тұрақсыз бетте орнатылған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз да құрылғы корпусын түзетіңіз немесе ылғалдатқышты басқа жерге ауыстырып қойыңыз.

Ескерту:

- Егер шашыратқышты (5) минералды шөгінділерден тазарту ережесі сақталмайтын болса, онда ылғалдатқыш жұмысының тиімділігі төмендейді. Бұл жағдайда құрылғыны тазартуды жүргізіңіз.
- Егер қолданылатын су құбырының суы «кермек» болса, онда қосымша суды тазалауға арналған тұрмыстық сүзгілерді пайдаланыңыз немесе су құбырының суын дистильденген сумен 1:1 қатынасында араластырыңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Ылғалдатқыш – 1 дн.
Шүмегі бар шешілмелі қақпақ – 1 дн.
Суға арналған шешілмелі сауыт – 1 дн.
Сауыттың шешілмелі қақпағы – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдық тұтынатын қуаты: 23 Вт
Суға арналған сауыттың сыйымдылығы: 2,8 л
Су шығыны: ≥ 300 мл/сағ
Ылғалдату ауданы: 25 м²-ге дейін

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру

элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады. Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

EAC

ЗВОЛОЖУВАЧ VT-2339

Недостатня вологість у приміщенні негативно відбивається на здоров'ї людини, домашніх тваринах, рослинах та предметах меблів. Рекомендований комфортний рівень відносної вологості повітря у приміщеннях складає від 40% до 60%. Зволожувач VT-2339 дозволить поліпшити якість повітря у приміщенні.

ОПИС

1. Кришка з отвором для виходу «пари»
2. Резервуар для води
3. Отвір для заливання води
4. Кришка резервуара для води
5. «Розпилювач»
6. Індикатор увімкнення/відсутності води
7. Ручка вкл./вимк./регулятор інтенсивності виходу «пари»
8. Корпус

УВАГА!

Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюзі живлення пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА; для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Встановлюйте пристрій на рівній вологостійкій поверхні. Відстань до стін, інших предметів меблів і інтер'єру має бути не менше 30 см.
- Забороняється встановлювати пристрій на підлогу покриття з довгим ворсом.
- Не розміщуйте зволожувач у місцях, схильних до дії прямих сонячних променів, високих температур, поблизу комп'ютерів або чутливої електронної техніки.

- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Не вмикайте пристрій без води та вимикайте його, як тільки у резервуарі закінчиться вода.
- Не використовуйте газовану або забруднену воду, а також парфумерні добавки.
- Температура використовуваної води не має перевищувати +40°C.
- Не вмикайте пристрій без встановленого резервуара для води.
- Вимикайте пристрій з електромережі перед зняттям резервуара для води.
- Не накривайте пристрій.
- Не закривайте присутні отвори на корпусі пристрою та не допускайте потрапляння у них сторонніх предметів.
- Не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Під час роботи пристрою не переміщайте та не нахиляйте його, а також не знімайте резервуар для води.
- Завжди вимикайте пристрій з мережі та виливайте воду з резервуара та робочої камери під час чищення або якщо ви не користуєтеся зволожувачем.
- Перш ніж перенести пристрій в інше місце, вимкніть його з електричної мережі та злийте воду з резервуара для води і робочої камери. При перенесенні пристрою тримайте його обома руками за корпус.
- Не торкайтеся вилки мережного шнура мокрими руками.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними та розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.

УКРАЇНЬСКА

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задусення!

- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смикайте за мережний шнур, візьміться за мережну вилку і акуратно витягніть її з електричної розетки.
- Не використовуйте пристрій, якщо є пошкодження мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть його з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

Всередині зволожувача можуть знаходитися сліди води – це нормальне явище, оскільки пристрій проходив контроль якості.

- Розпакуйте пристрій і видаліть всі пакувальні матеріали та будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою. Огляньте пристрій на предмет пошкоджень. За наявності пошкоджень не вмикайте пристрій.
- Перед увімкненням у мережу переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

Примітки:

- Використовуйте зволожувач при температурі у приміщенні від +10°C до +40°C та відносній вологості менше 80%.
- Температура використовуємої води не має бути вище +40°C.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗВОЛОЖУВАЧА

- Зніміть кришку з отворами для виходу «пари» (1) з резервуара (2).
- Зніміть резервуар (2) з корпусу пристрою (8).
- Переверніть резервуар (2), зніміть кришку (4), повернувши її проти годинникової стрілки.
- Наповніть резервуар (2) необхідною кількістю води, вставте кришку (4) у отвір для заливання води (3) та поверніть її за годинниковою стрілкою.
- Установіть наповнений резервуар (2) на корпус пристрою (8).
- Вставте вилку мережного шнура у розетку.
- Увімкніть зволожувач, повернувши ручку (7) за годинниковою стрілкою, при цьому індикатор увімкнення (6) засвітиться.
- Установіть інтенсивність виходу «пари» поворотом ручки (7).
- При закінченні води у резервуарі (2) індикатор (6) засвітиться червоним кольором.
- Вимкніть зволожувач, повернувши ручку (7) проти годинникової стрілки до упору, при цьому індикатор (6) погасне. Вийміть вилку мережного шнура з розетки. Наповніть резервуар (2) водою, встановіть його на місце та увімкніть пристрій.
- Після закінчення роботи вимкніть зволожувач, повернувши ручку (7) проти годинникової стрілки до упору, при цьому індикатор (6) погасне, витягніть вилку мережного шнура з розетки.

Примітка:

- цей зволожувач розрахований на безперервний час роботи протягом 8 годин.
- якщо зволожувач вимкнувся, а у резервуарі ще залишилася вода, поверніть ручку (7) вліво до упору та знов увімкніть зволожувач, повернувши ручку (7) за годинниковою стрілкою та встановивши необхідну інтенсивність виходу «пари».

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Попередження! Завжди вимикайте зволожувач та від'єднуйте його від мережі перед обслуговуванням або чищенням.

- Тверда вода викликає з'явлення мінеральних відкладень на «розпилювачі» (5), внутрішніх частинах корпусу та резервуарі для води, що приводить до погіршення роботи зволожувача і з'явлення білого нальоту на предметах інтер'єру.
- Щоб уникнути цього, необхідно щотижнево очищати розпилювач (5) і як можна частіше міняти воду у резервуарі (2).
- Якщо ви не збираєтеся використовувати зволожувач протягом довгого часу: злийте воду з резервуара (2) та з робочого відсіку «розпилювача» (5), промийте резервуар (2), промийте та очистіть робочий відсік «розпилювача» (5) та сам «розпилювач» (5), ретельно просушіть і заберіть пристрій на зберігання.

Щотижневий догляд

- Раз на тиждень ретельно промивайте резервуар для води (2) та робочий відсік «розпилювача» (5) розчином нейтрального мийного засобу.
- Після цього ретельно сполосніть їх водою.
- Крапніть 5-10 крапель очищувального засобу на розпилювач (5), почекайте близько 2-5 хвилин. Використовуючи щіточку, видаліть наліт з поверхні «розпилювача» (5).

Примітка: Як очищувальний засіб для «розпилювача» (5) можна використовувати засіб для усунення накипу у чайниках.

- Протирайте корпус (8) зволожувача злегка вологою тканиною, після чого протріть його досуха.
- Забороняється занурювати корпус (8) зволожувача, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу (8) зволожувача.
- Забороняється використовувати для чищення поверхні корпусу (8) та резервуара для води (2) розчинники або абразивні чистильні засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо ви не збираєтеся користуватися пристроєм тривалий час і хочете його забрати, переконайтеся, що всі його частини сухі, включаючи робочий відсік «розпилювача» (5).
- Не зберігайте пристрій з водою у резервуарі та у робочому відсікові «розпилювача» (5).
- Зберігайте зволожувач у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Не світиться індикатор роботи і немає виходу «пари».	Відсутня напруга живлення.	Увімкніть пристрій у мережу. Увімкніть у мережну розетку інший, свідомо справний пристрій, щоб переконаватися у роботоздатності електричної розетки.
Індикатор світиться червоним кольором, немає виходу «пари».	Немає води у резервуарі.	Налийте воду у резервуар для води.
«Пара» має неприємний запах.	Перше використання пристрою.	Відкрутіть кришку резервуара, злийте воду, залиште його відкритим на 12 годин у темному прохолодному місці
	Брудна або застоювана вода.	Вимкніть пристрій з мережі, зніміть резервуар, злийте воду, промийте резервуар, залийте чисту кип'ячену або дистильовану воду.
Мала інтенсивність виходу «пари»	Забруднений розпилювач.	Вимкніть пристрій з мережі та зробіть чищення розпилювача.
Сторонній шум під час роботи зволожувача.	Пристрій встановлений на нерівній або нестійкій поверхні.	Вимкніть пристрій з мережі і вирівняйте корпус пристрою або переставте зволожувач на інше місце.

УКРАЇНЬСКА

Примітка:

- Якщо не виконуються правила очищення розпилювача (5) від мінеральних відкладень, то ефективність роботи зволожувача знизиться. У цьому випадку зробіть очищення пристрою.
- Якщо використовується водопровідна вода дуже «тверда», то необхідно користуватися побутовими фільтрами для додаткового очищення води або змішувати водопровідну воду з дистильованою водою у співвідношенні 1:1.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Зволожувач – 1 шт.

Знімна кришка з соплом – 1 шт.

Знімний резервуар для води – 1 шт.

Знімна кришка резервуара – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальна споживана потужність: 23 Вт

Місткість резервуара для води: 2,8 л

Витрата води: ≥ 300 мл/година

Площа зволоження: до 25 м²

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту)

не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

ЫЛГАЛДАТКЫШ VT-2339

Панажайдагы жеткіліксиз ылгалдылык адамның денсаулыгына, үй жануарларына, өсімдіктерге және жиһаз заттарына өзінің кері әсерін тигізеді. Панажайлардагы ұсынылатын жайлы салыстырмалы ауа ылгалдылығы 40%-дан 60%-ға дейінгі аралықты құрайды. VT-2339 ылгалдатқышы панажайдагы ауа сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

СИПАТТАМАСЫ

1. «Будың» шығуына арналған саңылауы бар қақпақ
2. Суға арналған сауыт
3. Су құюға арналған саңылау
4. Суға арналған сауыт қақпағы
5. «Шашыратқыш»
6. Іске қосылу/судың болмауы көрсеткіші
7. Іске қосу/сөнд. тұтқасы / «будың» шығу қарқындылығы реттегіші
8. Корпусы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегінде номиналды іске қосылу тоғы 30 МА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік құрылғыны пайдаланар алдында аталмыш нұсқаулықты мұқият оқып шығып, әрі қарай анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта жазылғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны түзу, ылғалға төзімді бетке қойыңыз. Қабырғаға, басқа жиһаз және интерьер заттарына дейінгі қашықтық 30 см-ден кем болмауы керек.
- Құрылғыны ұзын талшықтары бар еден төсеніштеріне орнатуға тыйым салынады.
- Ылғалдатқышты тікелей күн сәулелерінің, жоғары температуралардың әсері тиетін жерлерде, компьютерлердің немесе сезімтал электрондық техниканың қасында орналастырмаңыз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына кіретін шешілмелі бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сусыз іске қоспаңыз және сауытында суы біткен кезде оны сөндіріңіз.
- Газдалған немесе ластанған суды, сонымен қатар парфюмерлік қоспаларды пайдаланбаңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден аспауы керек.
- Суға арналған сауытсыз құрылғыны іске қоспаңыз.

- Суға арналған сауытты шешу алдында құрылғыны сөндіріңіз.
- Құрылғыны бүркеп жаппаңыз.
- Құрылғы корпусында бар саңылауларды жаппаңыз және оларға бөтен заттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін суға немесе басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта оны тасымалдамаңыз және еңкейтпеңіз, сонымен қатар суға арналған сауытты шешпеңіз.
- Ылғалдатқышты тазалау уақытында немесе сіз оны пайдаланбасаңыз міндетті түрде құрылғыны желіден ажыратыңыз және суға арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз.
- Құрылғы басқа орынға тасымалдағанға дейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және суға арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз. Құрылғыны тасымалдаған кезде оны екі қолыңызбен корпусынан ұстаңыз.
- Желілік баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тазалауды мезгілімен жүргізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта балаларға құрылғы корпусына қолын тигізуге рұқсат етпеңіз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!

- Құрылғыны электр желісінен сөндіргенде, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желілік айыретіктен ұстаңыз және оны электрлік ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Егер желілік баудың немесе желілік бау айыртетігінің бүлінулері болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдаланбаңыз
- Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық бөліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша

КЫРГЫЗ

кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны тек зауыт қаптамасында тасы-малдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

АСПАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛ-ДОНУУГА ҒАНА АРНАЛҒАН, КОММЕРЦИЯЛЫҚ КОЛ-ДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Төмендеген температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй темпе-ратурасында сактоо зарыл.

Ылғалдатқыштың ішінде судың іздері болуы мүмкін – бұл қалыпты құбылыс, себебі құрылғы сапа бақылауынан өтті.

- Құрылғыны ораудан шығарыңыз және құрыл-ғының жұмыс істеуіне кедергі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз. Құрылғының бүлінбегенін тексеріңіз. Бүлінулер болған жағдайда аспапты іске қоспаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескерту:

- Ылғалдатқышты панажайдағы температура +10°C-ден +40°C-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% төмен болғанда пайда-ланыңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден жоғары болмауы керек.

ЫЛҒАЛДАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

- «Будың» шығуына арналған саңылаулары бар қақпақты (1) сауыттан (2) шешіңіз.
- Сауытты (2) құрылғының корпусынан (8) шешіңіз.
- Сауытты (2) төңкеріңіз, қақпақты (4) сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешіңіз.
- Сауытты (2) қажет мөлшердегі сумен толтырыңыз, құю саңылауына (3) қақпақты (4) салыңыз да, оны сағат тілі бағытында бұраңыз.
- Толтырылған сауытты (2) құрылғының корпусына (8) орнатыңыз.
- Желілік бау айыртетігін ашалыққа салыңыз.
- Тұтқаны (7) сағат тілі бойынша бұрап, ылғал-датқышты іске қосыңыз, сол кезде іске қосылу көрсеткіші (6) жанады.
- «Будың» шығу қарқындылығын тұтқаны (7) бұрап белгілеңіз.
- Сауытта (2) су таусылған кезде, көрсеткіш (6) қызыл түспен жанады.
- Ылғалдатқышты өшіріңіз, бұл үшін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сөнеді. Желілік баудың айыртетігін ашалықтан ажыратыңыз. Сауытқа (2) су толтырыңыз, оны орнына қойып және құрылғыны іске қосып, оған.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін ылғалдатқышты өшіріңіз, бұл үшін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сөнеді, желілік баудың айыртетігін ашалықтан суырыңыз.

Ескерту:

- берілген ылғалдатқыш 8 сағат бойы үздіксіз жұмыс істеуге арналған.
- егер ылғалдатқыш сөніп қалса, ал сауытта су қалса, тұтқаны (7) сол жаққа тірелгенге бұраңыз және қажетті «будың» шығу қарқын-дылығын белгілеңіз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Ескерту! Құрылғыны тазалау немесе оған қызмет көрсету алдында үнемі сөндіріңіз.

- Кермек су «шашыратқышта» (5), корпустың ішкі бөліктерінде және су сауытында минералдық шөгінділердің пайда болуын тудырады, бұл ылғалдатқыштың жұмысының нашарлауына және интерьердің бөлшектерінде ақ өңездің пайда болуына әкеледі.
- Бұған жол бермеу үшін апта сайын шашырат-қышты (5) тазалап және сауыттағы (2) суды мүм-кіндігінше жиі ауыстырып отыру керек.
- Сіз ылғалдатқышты ұзақ уақыт бойы пайда-ланбайтын болсаңыз: сауыттан (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс бөлігінен суды төгіп тастаңыз, сауытты (2) жуыңыз, шашыратқыштың (5) жұмыс бөлігін және «шашыратқыштың» (5) өзін тазалап жуыңыз, құрылғыны әбден құрғатыңыз да, оны сақтауға салып қойыңыз.

Апта сайынғы күтім

- Аптасына бір рет суға арналған сауытты (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс бөлігін бейтарап жуғыш заттың ерітіндісімен әбден жуыңыз.
- Осыдан кейін оларды сумен әбден шайыңыз.
- Тазартқыш заттың 5-10 тамшысын «шашы-ратқышқа» (5) тамызыңыз, 2-5 минуттай күте тұрыңыз. Қылшақты пайдаланып «шашыратқыш» (5) бетінен өңезді жойыңыз.

Ескерту: «Шашыратқыш» (5) үшін тазартқыш құрал ретінде шайнектегі қақтарды кетіруге арналған затты пайдалануға болады.

- Ылғалдатқыш корпусын (8) жұмсақ, сәл ғана ылғалды матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Ылғалдатқыш корпусын (8), желілік бауды және желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-келген сұйықтыққа матыруға тыйым салынады. Ылғалдатқыш корпусының (8) ішіне суың тиюіне жол берменіз.
- Корпус бетін (8) пен суға арналған сауытты (2) тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайыт тазалағыш заттарды қолдануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз және оны сақтауға салып қойғыңыз келсе, «шашыратқыштың» (5) жұмыс бөлігімен бірге барлық бөліктерінің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

- Сауытта және «шашыраткыштың» (5) жұмыс бөлігінде суы бар құрылғыны сақтамаңыз.
- Ылғалдаткышты құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

МҮМКІН АҚАУЛЫҚЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулықтар	Мүмкін себептері	Ақаулықты жою
Жұмыс істеу көрсеткіші жанбайды, «будың» шығуы жоқ	Қуат көзі кернеуі жоқ.	Құрылғыны желіге қосыңыз. Желілік ашалыққа басқа жұмыс істейтін құрылғыны қосып, ашалықтың жұмыс істейтінін тексеріп алыңыз.
Көрсеткіш қызыл түспен жанып тұр, «будың» шығуы жоқ	Сауытта су жоқ.	Суға арналған сауытқа су құйыңыз.
«Будың» жағымсыз иісі бар	Құрылғыны алғашқы қолдану.	Сауыт қақпағын бұрап алыңыз, суды төгіп тастаңыз, оны ашық күйде 12 сағатқа қараңғы салқын жерге қалдырыңыз
	Лас немесе тұрып қалған су.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, сауытты шешіңіз, суды төгіңіз, сауытты жуыңыз, таза қайнатылған немесе дистильденген суды құйыңыз.
«Бу» шығуының шағын қарқындылығы	Шашыратқыш ластанған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз және шашыратқышты тазалауды жүзеге асырыңыз.
Ылғалдатқыш жұмысы кезіндегі бөтен шу	Құрылғы қысық немесе тұрақсыз бетте орнатылған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз да құрылғы корпусын түзетіңіз немесе ылғалдатқышты басқа жерге ауыстырып қойыңыз.

Ескерту:

- Егер шашыратқышты (5) минералды шөгінділерден тазарту ережесі сақталмайтын болса, онда ылғалдатқыш жұмысының тиімділігі төмендейді. Бұл жағдайда құрылғыны тазартуды жүргізіңіз.
- Егер қолданылатын су құбырының суы «кермек» болса, онда қосымша суды тазалауға арналған тұрмыстық сүзгілерді пайдаланыңыз немесе су құбырының суын дистильденген сумен 1:1 қатынасында араластырыңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Ылғалдатқыш – 1 дн.
Шүмегі бар шешіlmелі қақпақ – 1 дн.
Суға арналған шешіlmелі сауыт – 1 дн.
Сауыттың шешіlmелі қақпағы – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 23 Вт
Суға арналған сауыттың сыйымдылығы: 2,8 л
Су шығыны: ≥ 300 мл/сағ
Ылғалдату ауданы: 25 м²-ге дейін

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-

тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз. Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен шайман менен колдонмонун арзыбаган айырмалар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.



UMIDIFICATOR VT-2339

Umiditatea insuficientă în cameră are un impact negativ asupra sănătății umane, a animalelor de companie, a plantelor și a elementelor de mobilier. Nivelul confortabil de umiditate relativă recomandat în camere este de la 40% la 60%. Umidificatorul VT-2339 va îmbunătăți calitatea aerului din încăperea.

DESCRIERE

1. Capac cu gaură pentru ieșirea "aburului"
2. Rezervor de apă
3. Orificiu de admisie a apei
4. Capacul rezervorului de apă
5. "Pulverizator"
6. Indicator de pornire/lipsă apă
7. Mâner de pornire/oprire /regulator al intensității ieșirii "aburului"
8. Corp

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară în circuitul de alimentare, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare nominal de maximum 30 mA; în timpul instalării, consultați un specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de funcționare a dispozitivului.
- Instalați dispozitivul pe o suprafață plană și rezistentă la umiditate. Distanța până la pereți, alte obiecte de mobilier și de interior ar trebui să fie de cel puțin 30 cm.
- Se interzice instalarea dispozitivului pe covoare cu fire lungi.
- Nu plasați umidificatorul în locuri expuse la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate, în apropierea calculatoarelor sau a echipamentelor electronice sensibile.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Utilizați doar accesoriile detașabile care fac sunt livrate împreună cu aparatul.
- Nu porniți dispozitivul fără apă și opriți-l îndată ce apa din rezervor se va epuiza.
- Nu utilizați apă carbogazoasă sau murdară, precum și aditivi de parfum.
- Temperatura apei utilizate nu trebuie să depășească + 40°C.
- Nu porniți dispozitivul fără rezervorul de apă instalat.
- Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a scoate rezervorul de apă.

- Nu acoperiți dispozitivul.
- Nu blocați orificiile de pe corpul dispozitivului și nu permiteți obiectelor străine să intre în ele.
- Nu scufundați corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- În timp ce dispozitivul funcționează, nu îl mișcați sau înclinați, precum și nu scoateți rezervorul de apă.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare și evacuați apa din rezervor și din camera de lucru în timpul curățării sau dacă nu utilizați umidificatorul.
- Înainte de a muta dispozitivul într-o altă locație, deconectați-l de la priza electrică și scurgeți apa din rezervorul de apă și camera de lucru. Când transportați dispozitivul, țineți-l cu ambele mâini de corp.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Curățați dispozitivul în mod regulat.
- Nu permiteți copiilor să atingă corpul dispozitivului și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau lipsă de experiență sau de cunoștințe dacă nu sunt controlate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea dispozitivului ca jucărie.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. Pericol de sufocare!

- Când deconectați aparatul de la priză, nu îl trageți niciodată de cablul de alimentare, trageți de fișa cablului de alimentare și scoateți-o cu grijă din priza electrică.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea acestuia.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezamblați dispozitivul, în caz de disfuncționalități, precum și după căderea dispozitivului, opriți dispozitivul de la priza electrică și contactați orice centru autorizat (împuțernicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție pe siteul www.vitek.ru.
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE ÎN ÎNCĂPERI DE LOCUIT, ESTE

INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂLZIRE PERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

În interiorul umidificatorului pot fi reziduuri de apă - acest lucru este normal, deoarece în timpul procesului de fabricare a umidificatorului acesta a fost supus controlului calității.

- Despachetați dispozitivul și eliminați materialele de ambalare care împiedică funcționarea dispozitivului. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă există deteriorări, nu porniți dispozitivul.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de funcționare a dispozitivului.

Remarcă:

- Utilizați umidificatorul la temperatura camerei între +10° C și +40° C și o umiditate relativă mai mică de 80%.
- Temperatura apei utilizate nu trebuie să depășească + 40°C.

UTILIZAREA UMIDIFICATORULUI

- Scoateți capacul cu găurile pentru ieșirea "aburului" (1) din rezervor (2).
- Scoateți rezervorul (2) de pe corpul dispozitivului (8).
- Întoarceți rezervorul (2), scoateți capacul (4), rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic.
- Umpleți rezervorul (2) cu cantitatea necesară de apă, introduceți capacul (4) în orificiul de admisie a apei (3) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.
- Așezați rezervorul umplut (2) pe corpul dispozitivului (8).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză electrică.
- Porniți umidificatorul rotind mânerul (7) în sensul acelor de ceasornic, în timp ce indicatorul de alimentare (6) se va aprinde.
- Setati intensitatea ieșirii aburului prin rotirea mânerului (7).
- De îndată ce apa din rezervor (2) se va epuiza, indicatorul (6) se va aprinde în roșu.
- Opriti umidificatorul rotind butonul (7) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, în timp ce indicatorul (6) se va stinge. Deconectați cablul de alimentare de la priză electrică. Umpleți rezervorul (2) cu apă, reinstalați-l și porniți dispozitivul.
- După utilizare opriți umidificatorul rotind mânerul (7) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, în timp ce indicatorul (6) se va stinge, deconectați cablul de alimentare de la priză.

Remarcă:

- acest umidificator este proiectat pentru funcționare continuă timp de 8 ore.
- Dacă umidificatorul s-a oprit și în rezervor mai este apă, rotiți mânerul (7) spre stânga până când se oprește și porniți din nou umidificatorul prin rotirea butonului (7) în sensul acelor de ceasornic și setând intensitatea necesară de "ieșire" a aburului.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Avertizare! Opriti întotdeauna umidificatorul și deconectați-l de la rețea înainte de a efectua lucrări de mentenanță sau de curățare.

- Apa dură cauzează apariția depozitelor minerale pe "pulverizator" (5), părțile interioare ale corpului și ale rezervorului de apă, ceea ce duce la o deteriorare a funcționării umidificatorului și la apariția unui înveliș alb pe obiectele de interior.
- Pentru a evita acest lucru este necesar să curățați săptămânal "pulverizatorul" (5) și să schimbați mai des apa din rezervor (2).
- În cazul în care nu veți folosi umidificatorul pentru o perioadă lungă de timp: scurgeți apa din rezervorul (2) și camera de lucru a "pulverizatorului" (5), spălați rezervorul (2), spălați și curățați camera de lucru a "pulverizatorului" (5) și pulverizatorul (5), uscați bine și stocați dispozitivul.

Mentenanță săptămânală

- O dată pe săptămână, clătiți bine rezervorul de apă (2) și compartimentul de lucru al "pulverizatorului" (5) cu o soluție de detergent neutră.
- După aceasta clătiți bine cu apă.
- Adăugați 5-10 picături de agent de curățare pe "pulverizator" (5), așteptați aproximativ 2-5 minute. Cu o perie, îndepărtați depunerile de pe suprafața "pulverizatorului" (5).

Remarcă: Ca agent de curățare pentru "pulverizator" (5), poate fi utilizată o soluție pentru detartrare fierbătoarelor.

- Ștergeți corpul (8) umidificatorului cu o cârpă moale ușor umeză, apoi ștergeți până la uscare.
- Nu scufundați carcasa umidificatorului (8), cablul de alimentare și ștecherul cablului de alimentare în apă sau în alte lichide. Nu lăsați lichidul să intre în corpul (8) umidificatorului.
- Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare abrazivi pentru a curăța suprafața carcasei (8) și a rezervorului de apă (2).

PĂSTRARE

- Dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul un timp îndelungat și doriți să îl depozitați, asigurați-vă că toate părțile acestuia sunt uscate, inclusiv compartimentul de lucru al "pulverizatorului" (5).
- Nu depozitați dispozitivul cu apă în rezervor și în compartimentul de lucru al "pulverizatorului" (5).
- Păstrați umidificatorul la un loc uscat și răcoros, inaccessibil pentru copii.

ROMÂNĂ

POSSIBILE MALFUNCTII ȘI MODURI DE SOLUȚIONARE

Defecțiunea	Cauze posibile	Înlăturarea defecțiunilor
Indicatorul de lucru nu este aprins și nu are loc ieșirea „aburului”.	Nu există tensiune de alimentare.	Conectați dispozitivul la o rețea. Conectați la priza de alimentare un alt dispozitiv funcțional, pentru a vă asigura că priza funcționează.
Indicatorul se aprinde în roșu, nu există ieșirea „aburului”.	Lipsește apa în rezervor.	Turnați apă în rezervor.
“Aburul” are un miros neplăcut.	Prima utilizare a dispozitivului.	Deșurubați capacul rezervorului, evacuați apa, lăsați-l deschis timp de 12 ore într-un loc răcoros.
	Apă este murdară sau stătută.	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare, scoateți rezervorul, evacuați apa, clătiți rezervorul, umpleți cu apă fiartă curată sau distilată.
Intensitatea scăzută a ieșirii „aburului”	Pulverizatorul este murdar.	Deconectați aparatul și curățați pulverizatorul.
Zgomot străin în timpul funcționării umidificatorului	Dispozitivul este instalat pe o suprafață neuniformă sau instabilă.	Deconectați aparatul de la rețea și aliniați corpul dispozitivului sau mutați umidificatorul într-o altă locație.

Remarcă:

- Dacă nu se respectă regulile de curățare a pulverizatorului (5) de depunerile minerale, eficiența umidificatorului va scădea. În acest caz, curățați dispozitivul.
- Dacă apa de la robinet este “dură”, este necesar să folosiți filtre de uz casnic pentru tratarea suplimentară a apei sau să amestecați apa de la robinet cu apă distilată într-un raport de 1:1.

SET DE LIVRARE

Umidificator – 1 buc.
Capac detașabil cu duza – 1 buc.
Rezervor detașabil pentru apă – 1 buc.
Capac detașabil al rezervorului – 1 buc.
Instrucțiune - 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere nominală: 23 W
Capacitatea rezervorului de apă: 2,8 l
Consum de apă: ≥ 300 ml/oră
Suprafața de umidificare: până la 25 m.p.

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set),

nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară. Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnate. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнине (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.