

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели переносной термоэлектрический холодильник EZetil.

Благодарим Вас за покупку. Просим ознакомиться с данной инструкцией сразу после покупки холодильника.

Модели серий **«Promo»** и **«Standard»** охлаждают содержимое до 16 градусов ниже температуры окружающей среды (при температуре +24°C - до +8°C).

Модели серий **«Premium»** охлаждают содержимое до 18 градусов ниже температуры окружающей среды (при температуре +24°C - до +6°C).

Модели серий **«Performance»**, **«Professional»**, **«XXL»** охлаждают содержимое до 20 градусов ниже температуры окружающей среды (при температуре +24°C - до +4°C).

Модели серии **«Серия ECO Cool Energy»** охлаждают содержимое до 20 градусов ниже температуры окружающей среды (при температуре +24°C - до +4°C). При питании от сети переменного тока, датчики фиксируют минимальную температуру и электроника переводит холодильник в режим пониженного потребления энергии от сети 230В в соответствии с требованиями ЕС.

В моделях с функцией «AES» (защита от полного разряда аккумулятора), кнопка и индикатор работают только при подключении к прикуривателю 12В.

В моделях «М» мощность энергопотребления от сети 230В регулируется поворотным переключателем.


В моделях «А» и «Carbop» включение режима максимального энергопотребления от сети 220В происходит при нажатии кнопки «Boost».

В моделях «EEI» - регулировка мощности энергопотребления от сети 230В осуществляется автоматически.

В моделях с «LCD» (жидкокристаллический индикатор температуры) допускается некоторая погрешность в отображаемых значениях.

Использование от бортовой сети 12В:

Размотайте соединительный шнур Вашего холодильника. Вставьте штекер шнура в гнездо 12В прикуривателя в автомобиле, катере, грузовике. Вентилятор холодильника начнет крутиться, внутренний радиатор станет ощутимо холодным через 2-3 минуты. **Проверьте, не нагревается ли штекер питания от прикуривателя, при необходимости сделайте чистку контактов.**

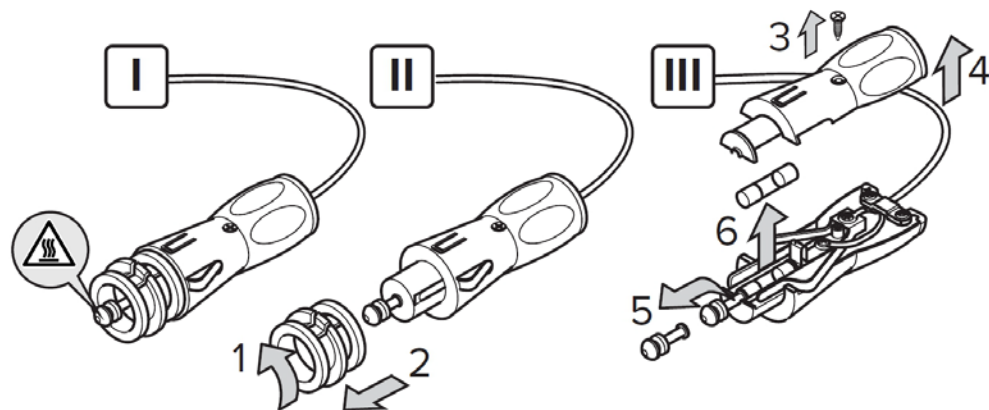

Шнуры холодильника, штекер и гнездо прикуривателя всегда должны содержаться в чистоте. Если штекер Вашего холодильника начнет нагреваться в месте его включения в прикуриватель, зачистите все контакты внутри штекера и гнездо прикуривателя мелкой наждачной бумагой.

Поместите внутрь холодильника продукты и напитки. Чем меньше пустого места в холодильнике – тем интенсивнее будет процесс охлаждения. Не накрывайте холодильник и не эксплуатируйте его в багажнике. **Для нормальной работы холодильнику необходим доступ свежего воздуха.**

Использование от сети переменного тока 230В:

Если Ваш холодильник оснащен встроенным адаптером 230/12В – размотайте соединительный шнур и вставьте вилку в розетку 230В. Вентилятор холодильника начнет крутиться, внутренний радиатор станет ощутимо холодным через 2 - 3 минуты. Поместите внутрь холодильника продукты и напитки. Чем меньше пустого места в холодильнике – тем интенсивнее будет процесс охлаждения. Не накрывайте холодильник. **Для нормальной работы холодильнику необходим доступ свежего воздуха.**

Если Ваш холодильник не оснащен встроенным адаптером 230/12В – адаптер приобретается отдельно.

Уход за холодильником:

Очистку корпуса холодильника лучше всего осуществлять тканью, слегка смоченной теплым мыльным раствором.

Периодически необходимо осуществлять чистку вентилятора. Для этого отключите холодильник от питающей сети, продуйте наружную часть крышки холодильника воздухом при помощи пылесоса. **Надлежащий уход значительно продлевает срок службы.**

Меры предосторожности:

Никогда не подключайте холодильник в сеть переменного тока 230В на открытом воздухе. Предохраняйте холодильник от воздействия воды. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Ставьте на твердую поверхность и используйте по возможности в вертикальном положении.

Во избежание электрического шока, никогда не вскрывайте корпус, не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Избегайте попадания воды и других жидкостей в гнездо прикуривателя и на корпус холодильника. По вопросам ремонта и за консультацией всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам сервиса. **Телефон: 8 (800) 25 007 20**

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 12 Вольт, постоянного тока

Сила тока: не более 5 Ампер

Потребляемая мощность: 48 Ватт

Рабочая температура: от 16 до 20 градусов ниже температуры окружающей среды в зависимости от модели.

Примечание: Автомобильный аккумулятор рассчитан в среднем на 60 ампер/час.

Мы не рекомендуем оставлять Ваш холодильник включенным в машине с выключенным двигателем более чем на 2 часа. При включенном двигателе Ваш холодильник может работать постоянно.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ВКЛЮЧЕННЫМ В МАШИНЕ БЕЗ ПРИСМОТРА!

СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ВИНЕ ЖИВОТНЫХ ИЛИ НАСЕКОМЫХ

ОПЛАВЛЕНИЕ ШТЕКЕРА, ПЛОХОЙ КОНТАКТ

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НАПЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При покупке изделия производится проверка товара в присутствии Покупателя и данный гарантийный талон заполняется Продавцом.

Наименование товара / Модель

Серийный номер

Торговая организация / Дата продажи / Подпись / Печать

Просим Вас хранить гарантийный талон / чек в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи, указанной в гарантийном талоне / чеке. Все претензии по механическим повреждениям принимаются только в момент покупки. Гарантия распространяется только на электрическую часть изделия. Срок гарантии – 2 года.



Вся продукция сертифицирована в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза
Информационная сервисная служба EZetil:

+7 (495) 73-73-609, 8 (800) 25-007-20
e-mail: service@cooltech2000.ru
<http://www.EZetil.ru>
2019 год



Термоэлектрические контейнеры (автомобильные холодильники)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(на серии и модели)

Серия «Promo»

Sun&Fun ESC 21 12V

Sun&Fun E21 12V

Sun&Fun E21S 12/230V

Серия «Standard»

EZetil E21 12V

EZetil E21 S 12/230V

EZetil E24 MIRABELLE 12V

EZetil E25 12V

EZetil E25 12/230V

EZetil E27 S TurboFridge 12/230V

EZetil E28 12V

EZetil E28 S 12/230V

EZetil E30 12V

EZetil E30 12/230V

Серии «Performance», «Professional»

EZetil E2 SP 12V

EZetil E12 SP 12V, EZetil ESC12 12V, ESC 22 12V

EZetil E20 Alu 12V

EZetil ESC21 12V

EZetil E26 BR 12V

EZetil E27 N 12V LCD

EZetil ESC28 12V

EZetil E30 B 12V

EZetil E30 B 12V Trolley

EZetil E3000 12V AES/LCD

EZetil E3000 12/24/230AES/LCD/Carbon

Серия «Premium»

EZetil E16 12V

EZetil E26 12V

EZetil E26 12/230V

EZetil E32 12V

EZetil E32 12/230V

Серия «XXL»

EZetil E40 12V RollCooler

EZetil E45 12V

EZetil E45 DC

EZetil E45 Alu 12V

EZetil E45 12/24V AES/LCD RollCooler

EZetil E55 12V RollCooler

Серия «AutoBordBar»

EZetil E10 ABB 12V

EZetil E15 ABB 12V

EZetil ColdKing CanCooler Set 12V

Серия ECO Cool Energy

EZetil E26 12/230V EEI Boost, EZetil E26 12V/230V EEI,

EZetil E26 M 12/230V

EZetil E32 12/230V EEI, EZetil E32 A 12/230V, EZetil E32 M 12/230V

EZetil E40 M 12/230V EEI

EZetil E40 M AC/DC EEI