




DRY ERGONOMIC EPILATORS

www.rowenta.com

1800145103

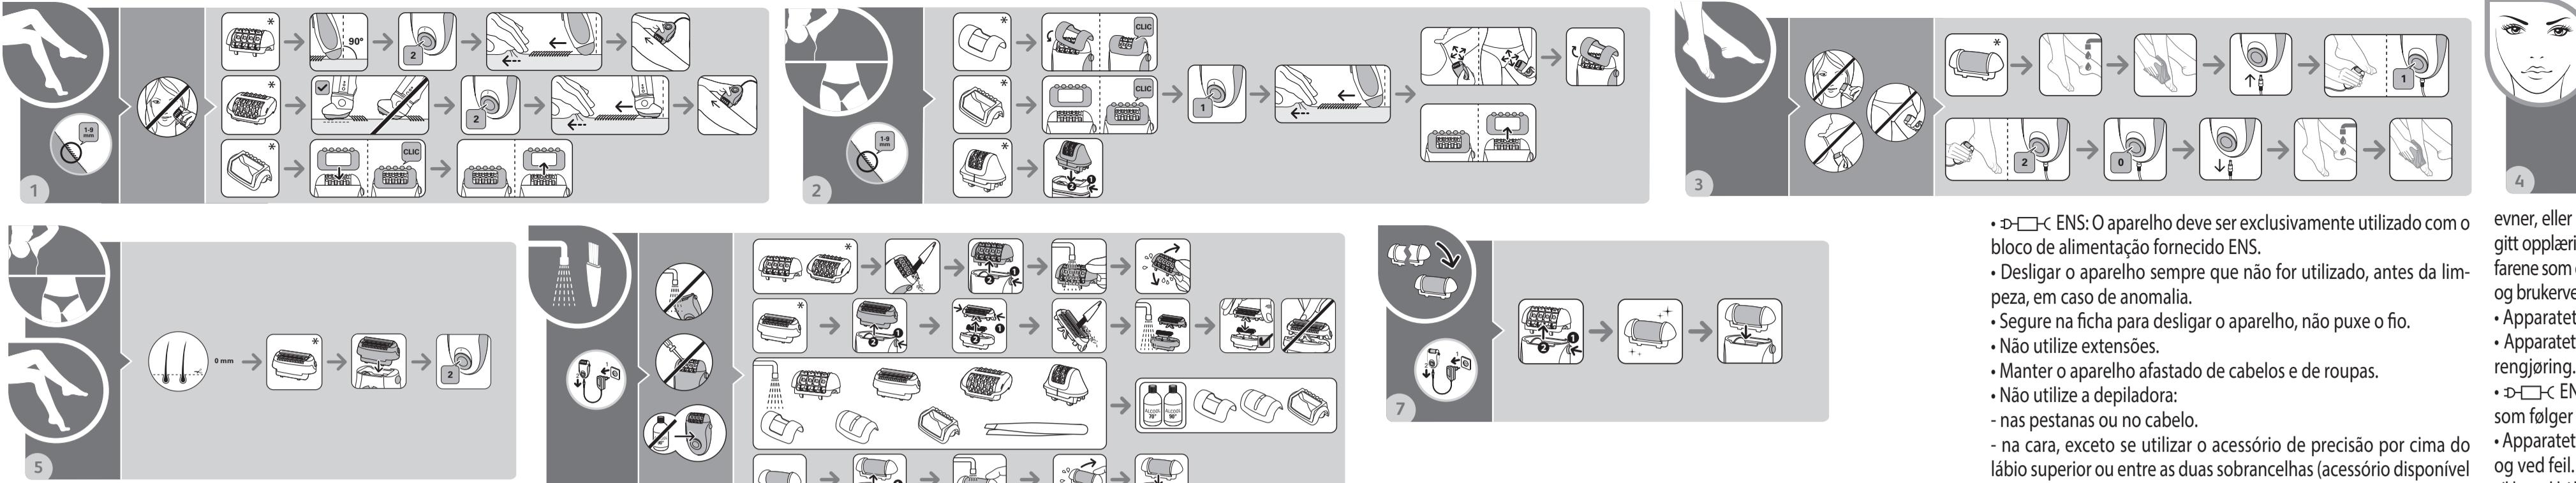

Please read these instructions carefully before using the appliance.

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.

• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

• **DANGER:** The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

• Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair;

- the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models).

- on damaged skin areas.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks).

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.

- on blisters, verrucas or calluses.

- in the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.

- In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

• Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.

• Do not exert excessive pressure on your skin.

• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

• If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.).

Caution: This appliance is designed to be used by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they are supervised or have been given instructions beforehand concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will not be valid if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ni laisser sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyage.

• **DANGER:** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur les cils ou les cheveux.
- sur le visage excepté en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles).

- sur une peau blessée.

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acne).

- Sur une ampoule, une verrière, un cor.

- En cas d'irritation ou rougeur post épilation sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste.

• En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (levres pubgiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

intimes (levres pubgiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

• Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.

• Ne pas utiliser l'appareil plus de 3 secondes d'affilée sur la même zone.

• Ne pas exercer une trop forte pression sur la peau.

• Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.

• Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.

• Non insérer l'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Ambiente, etc.)

• **ATTENTION:** L'appareil doit être utilisé avec le bloc d'alimentation de type ENS. Quelques appareils peuvent être utilisés avec d'autres types de blocs d'alimentation. Veuillez lire les instructions relatives au bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. Soyez prudent lorsque vous utilisez le bloc d'alimentation pour éviter que les portes ou les serrures ne soient ouvertes par l'appareil.

• **DANGER:** L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes d'âge préscolaire ou en phase de développement, sauf si ces dernières ont été formées et surveillées par un adulte. Les enfants doivent être supervisés lorsqu'ils utilisent l'appareil.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• Conservez l'appareil dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à fins professionnels. La garantie décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPOSE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables et réutilisables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaire dans un centre service agréé pour que soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um dementsprechend die Verwendung auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

• **ACHTUNG:** Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie befähigt werden oder eine Erweisung in den sichereren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Indien het apparaat gebruikt voor uw bikinilijn, gebruik het apparaat dan alleen voor de buitenste contouren.

• Het apparaat dient niet gebruikt te worden op de meeste intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag daar aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plek.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Gebruik het toestel niet als een slechte bloedcirculatie of diabetes heeft.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan naar uw arts vooradvies.

• Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet wird, vor dem Reinigen des Geräts, bei Funktionsstörungen, immer den Netzstecker.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

• Bringt das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.

• Epilieren nicht verwenden.

• An Wimpern oder Haaren

• im Gesichtsbereich, außer unter Verwendung des Präzisions-Zubehörs über der Oberlippe oder zwischen den Augenbrauen (Zubehör bei manchen Modellen vorhanden).

• auf verletzter Haut.

• in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale).

• wenn Sie Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

• auf einer Blase, einer Warze oder einem Hu'mherauge verwenden.

• Bei Hautirritationen oder -rötungen nach dem Epilieren im Gesichtsbereich setzen Sie die Haut keiner Sonneninstrahlung aus, solange die Irritationen bestehen.

• Bei einer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen). Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

• Einen Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.

• Das Gerät darf nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden auf der gleichen Stelle verwendet.

• Keinen starken Druck auf die Haut ausüben.

• Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorliegen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.

• Keine Gegenstände in das Gerät einfügen und das Gerät nicht auseinander bauen.

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entschließen Sie das Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen.

• **ACHTUNG:** Dieses Gerät darf nicht von Personen (inklusive Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder mit ihm nicht vertraut sind, außer wenn sie von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person befähigt werden. Es darf nicht von Personen mit dem Gehirnabsatz des Geräts verhindert werden. Kindern kann beschädigt werden.

• Nicht mit dem Gerät schwimmen oder darunter Wasser spielen.

• Das Produkt ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren bestimmt.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Reinigen Sie es nicht mit scharfem oder aggressivem Reinigungsmittel.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

• Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien und den Anweisungen für die Verwendung finden Sie in den Anweisungen für die Verwendung.

