ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: _____

Серийный номер: _____
Дата продажи: _____

м.п.

Организация: _____
Подпись продавца: _____

Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ВНИМАНИЕ!
Гарантийные обязательства недействительны и ремонт осуществляется за счет Потребителя в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией аппарата; несоблюдение санитарных и пожарных норм; нарушение требований настоящей инструкции.

Срок гарантии — 24 месяца
Срок службы – 5 лет

Сервисный центр находится по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 73 «А», (863) 201-88-75

Дата изготовления (месяц, год): см. на упаковке

EAC

Изготовитель: Фошан Акваворк Электрик Апплаинсес Ко. Лтд. (FoShan Aquawork Electric Appliances Co.Ltd.)
Адрес: 528300,№68, дорога Фенгсианг, Синьцзяо, Далянь, Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай (528300,№68, Rd. Fengxiang, Xinjiao, Daliang, ShunDe, Foshan City, Guangdong Province, China)

Инструкция по эксплуатации

AquaWork

Водный диспенсер для раздачи воды
(Без охлаждения и нагрева)

Модель: 0.7LW 0.7TW 0.7LW/B
36TWN 16LW/HLN

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Правила безопасности

- используйте аппарат только по назначению (для розлива воды из 13-ти или 19-ти литровой бутыли) и как указано в настоящей инструкции;
- не ставьте на аппарат предметы, опасные для здоровья;
- перемещая аппарат с одного места на другое, не держитесь за краны;
- для очистки аппарата используйте чистую, влажную тряпку. Не допускается использование порошков и каких-либо чистящих средств. Запрещается мыть аппарат под струей воды;
- храните аппарат в упаковке предприятия-изготовителя в хорошо проветриваемом, сухом помещении, при температуре от +5 до +43^{0}C;
- используйте аппарат в помещении во избежание попадания дождя и прямых солнечных лучей. Устанавливайте аппарат в хорошо вентилируемых помещениях;
- если не предполагается использовать аппарат длительное время, снимите бутыль с аппарата, и полностью слейте воду через краны, а также через сливной штуцер (на задней стенке аппарата).

Технические характеристики

Модель	Производительность		Потребляемая мощность		Габариты см
	Горячая вода	Холодная вода	Нагрев Вт	Охлаждение Вт	
0.7LW	-	-	-	-	30*29*86
0.7TW	-	-	-	-	29*25*30
0.7LW/B	-	-	-	-	29*26*85
36TWN	-	-	-	-	31*29*44
16LW/HLN	-	-	-	-	31*31*96

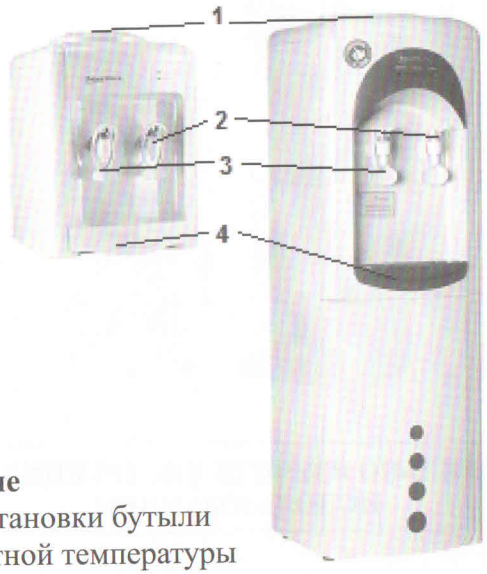

Объяснения к схеме

1. горловина для установки бутыли
2. кран воды комнатной температуры
3. кран воды комнатной температуры
4. каплесборник

Порядок установки и подключения

- установите аппарат на твердой, ровной, горизонтальной поверхности. Не устанавливайте аппарат рядом с источником нагрева;
- снимите защитную пленку с пробки бутыли (при наличии). Установите бутыль с водой на аппарат (горлышком в приемный отсек);
- откройте по очереди краны и проверьте свободное протекание воды и отсутствие воздушных пробок в системе.

Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не поступает вода	1. Нет воды в бутыли. 2. Система не успела набрать воду после последнего использования 3. Не снята наклейка на горловине бутыли	1. Замените бутыль на полную. 2. Немного подождать пока вода поступит в краны. 3. Вытащите бутыль и снимите наклейку с горловины бутыли или удалите наклейку с горловины аппарата
Утечка воды	1. Повреждена бутыль (микротрещина)	1. Замените бутыль на новую.

Если после проведения вышеуказанных действий неисправность не устранилась, обратитесь в специализированный центр

Внимание! Каждые три месяца необходима плановая профилактическая промывка нагревательного элемента, выполняемая специализированным сервисным центром.

Аппарат транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов, действующими на конкретном виде транспорта и согласно транспортной маркировки, указанной на упаковке изделия.
При транспортировке аппарата НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!

Утилизация аппарата: во избежание загрязнения окружающей среды не выбрасывайте аппарат вместе с другими отходами. Для его утилизации используйте выделенные для этого места.