

INFINITY

Руководство по эксплуатации

EVP3

RU



Благодарим Вас за доверие и
поздравляем с приобретением нового
прибора.

Для более удобного и простого
использования прибором мы подготовили
подробную инструкцию по эксплуатации.
Она поможет вам быстрее познакомиться
с новым прибором.

Проверьте, что Вы получили прибор
без повреждений. При обнаружении
повреждений обратитесь в торговую
организацию, где Вы приобрели прибор.

Инструкция по монтажу и подключению
прилагается отдельно.

Инструкцию по эксплуатации Вы также
можете найти на нашем сайте:

[www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)



важная информация



совет, примечание

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------------------------|
| 4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | VВЕДЕНИЕ |
| 5 Перед подключением прибора | |
| 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ДУХОВКА | |
| 10 Панель управления | |
| 11 Технические данные | |
| 12 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ |
| 13 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ШАГАМ (1-4) | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ШАГАМ |
| 13 Шаг 1: ВЫБОР РЕЖИМА НАГРЕВА | |
| 15 Шаг 2: УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ | |
| 18 Шаг 3: ПУСК ПРИГОТОВЛЕНИЯ | |
| 18 Шаг 4: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА | |
| 19 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ НАГРЕВА И ТАБЛИЦЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | |
| 34 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ | ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 35 Стандартная очистка рабочей камеры | |
| 36 Очистка духовки с помощью функции aquaclean | |
| 37 Снятие и очистка съемных и телескопических направляющих | |
| 38 Установка вкладышей easyclean | |
| 39 Очистка потолка духовки | |
| 40 Снятие и установка дверцы духовки | |
| 43 Снятие и установка стекла дверцы | |
| 44 Замена лампочки освещения | |
| 45 ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| 46 УТИЛИЗАЦИЯ | |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточно опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с прибором! Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим деталям. Дети младше восьми лет должны быть постоянно под присмотром!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Доступные части во время работы прибора сильно нагреваются. Следите, чтобы маленькие дети не находились вблизи прибора!

Во время работы прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам духовки во избежание ожогов.

Допускается использование зонда, предназначенного только для данного прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед заменой лампочки освещения проверьте, чтобы прибор был отключен от электропитания. Опасность удара электрическим током!

Для очистки стекла дверцы духовки и стеклянной крышки варочной поверхности не используйте абразивные чистящие средства и острые металлические скребки, так как это может повредить поверхность и привести к растрескиванию стекла.

Для очистки прибора не используйте очистители высокого давления и пароструйные очистители.

Прибор должен быть подключен к стационарной электропроводке со встроенным размыкающим устройством. Подключение должно соответствовать правилам электромонтажа.

Во избежание опасных ситуаций замену присоединительного кабеля может производить только специалист авторизованного сервисного центра (только для приборов с соединительным шнуром в комплекте).

Во избежание перегрева запрещается устанавливать прибор за декоративной дверцей.

Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве. Не используйте его для других целей, например, для обогрева помещений, сушки домашних животных, бумаги, текстиля, трав, так как это может привести к травмам или пожару.

Подключение прибора может производить только специалист сервисного центра. Неквалифицированное подключение и ремонт могут привести к тяжким телесным повреждениям и повреждению прибора.

Следите, чтобы **кабели** соседних электроприборов не были зажаты и повреждены дверцей духовки, так как это может привести к короткому замыканию. Следите, чтобы кабели находились на безопасном расстоянии.

Не выстилайте духовку алюминиевой фольгой, не ставьте противни и другую посуду на дно рабочей камеры, так как это препятствует циркуляции воздуха, надлежащему приготовлению пищи и может повредить эмаль.

Во время работы прибора дверца сильно нагревается. Для дополнительной защиты дверца оборудована третьим стеклом, которое снижает температуру поверхности внешнего стекла дверцы (в некоторых моделях).

Шарнир дверцы при нагрузке может повредиться. Не ставьте тяжелую посуду на открытую дверцу. Не опирайтесь на дверцу при очистке прибора. Не наступайте на открытую дверцу и не разрешайте детям сидеть на ней.

Использование прибора безопасно как с направляющими для противней, так и без них.

Не закрывайте и не загораживайте вентиляционные отверстия!

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА




Перед подключением прибора внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ДУХОВКА

(ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ОБОРУДОВАНИЯ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

На рисунке приведена одна из моделей встраиваемых духовок. Инструкция разработана для разных моделей, поэтому может включать функции и оборудование, которых нет в вашем приборе.

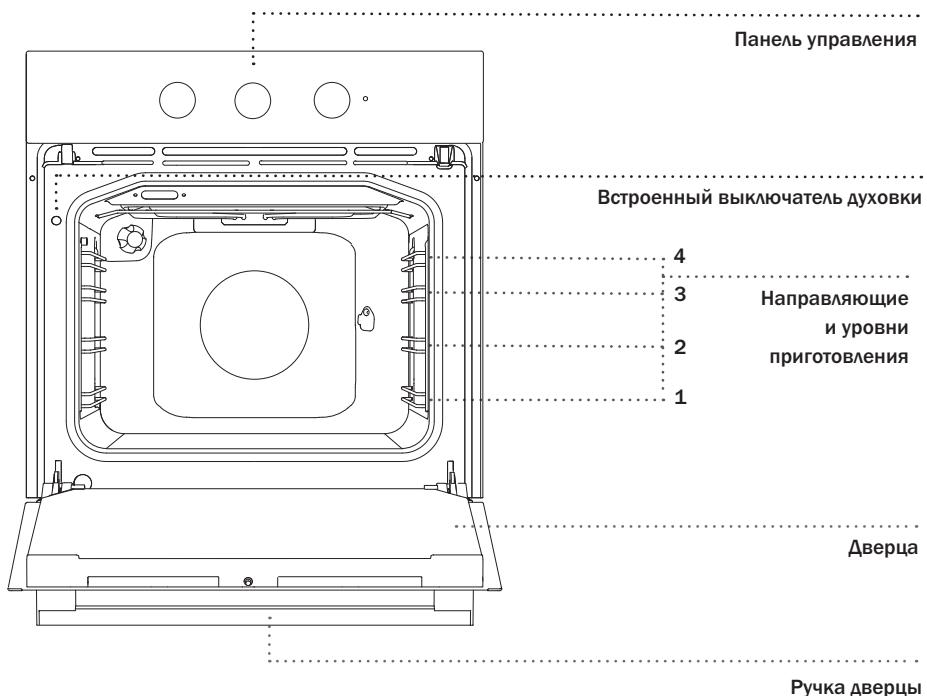

ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ

Красная лампочка-индикатор светится при включенных нагревательных элементах в духовке и гаснет при достижении установленной температуры.

Подсветка переключателя с подсветкой загорается при включении любой функции. В данных моделях нет желтой лампочки-индикатора.

Освещение духовки включается автоматически при установке режима нагрева.

СЪЕМНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Съемные направляющие позволяют готовить блюда на пяти уровнях (отсчет уровней производится снизу вверх).

Уровни 3 и 4 используются для приготовления на гриле.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Телескопические направляющие могут быть установлены на 2-м, 3-м и 4-м уровне.

Телескопические направляющие могут быть частично выдвигающиеся или полностью выдвигающиеся.

ВСТРОЕННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

При открывании дверцы работающего прибора встроенные выключатели отключают вентилятор и все нагревательные элементы и снова включают их после закрывания дверцы.


ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Прибор оборудован охлаждающим вентилятором, который охлаждает корпус и панель управления прибора.

ПРОДЛЕННАЯ РАБОТА ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА

Для дополнительного охлаждения вентилятор продолжает работать еще некоторое время после выключения прибора (время дополнительного охлаждения зависит от температуры в центре духовки).

ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от модели)




СТЕКЛЯННЫЙ ПРОТИВЕНЬ используется для приготовления на всех режимах нагрева, а также может служить в качестве сервировочного подноса.




РЕШЕТКА используется для приготовления продуктов под грилем, также на нее можно ставить посуду и противни с блюдом.

-- На решетке имеется ограничительный выступ, поэтому при извлечении немного приподнимайте решетку спереди.



МЕЛКИЙ ПРОТИВЕНЬ предназначен для приготовления выпечки.




ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ предназначен для запекания мяса и приготовления сочной выпечки. Также может использоваться для сбора жира и мясного сока.


 При приготовлении глубокий противень нельзя устанавливать на 1-й уровень, кроме случаев использования глубокого противня для сбора жира и мясного сока при приготовлении на гриле или вертеле.



При нагреве оборудование для выпечки может немного изогнуться, что не влияет на его функциональность. После охлаждения оборудование возвращается в первоначальной форме.

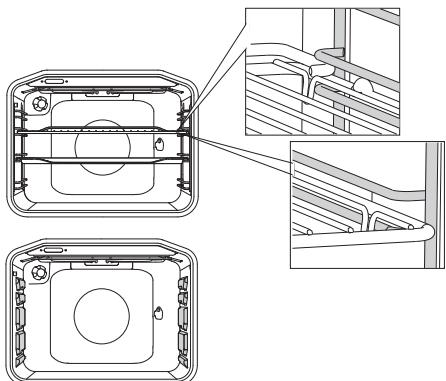

При съемных направляющих решетку и противин вставляйте точно между двумя прутками одного уровня.

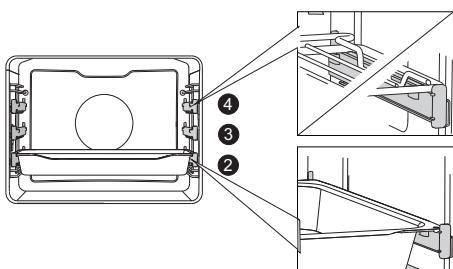


Чтобы установить решетку, мелкий или глубокий противень на телескопические направляющие, выдвиньте пару направляющих необходимого уровня.

Установите противень или решетку на телескопические направляющие и задвиньте их в духовку до конца.



Убедитесь, что направляющие задвинуты в духовку до конца, и закройте дверцу.

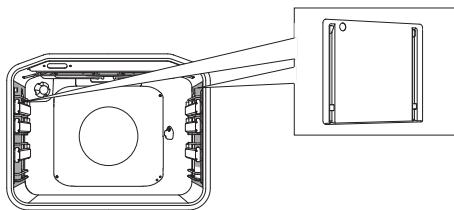

ВКЛАДЫШИ EASYCLEAN предотвращают оседание жира на боковых стенках духовки.




ВЕРТЕЛ предназначен для запекания крупных кусков мяса и птицы. В комплект вертала входят рамка, вертел с вилками и винтами и съемная ручка.



Во время работы прибор и его доступные части сильно нагреваются.
Используйте кухонные рукавицы или прихватки!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

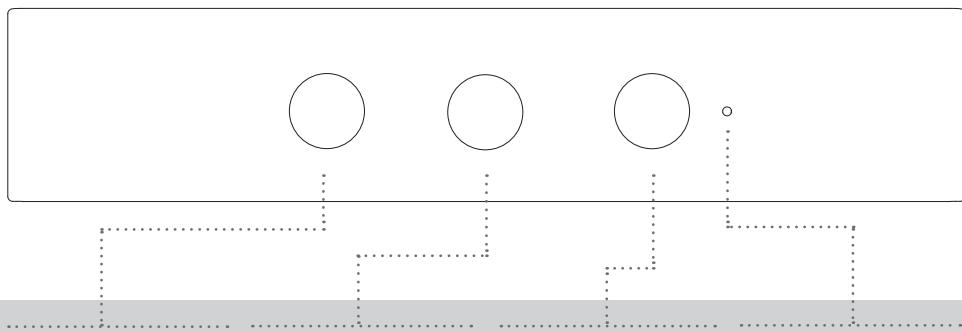

1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РЕЖИМА НАГРЕВА

2 ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПРОГРАММАТОР
(В НЕКОТОРЫХ
МОДЕЛЯХ)


3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

4 ЛАМПОЧКА-
ИНДИКАТОР

КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА-
ИНДИКАТОР светится
при включенных
нагревательных
элементах в духовке и
гаснет при достижении
установленной
температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

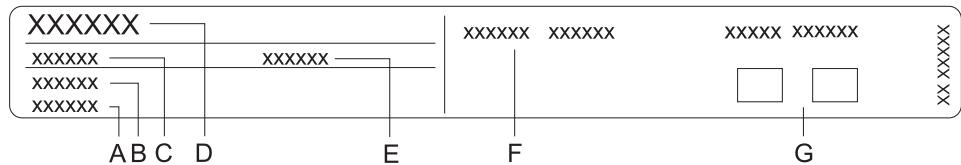

- A Серийный номер
- B Артикул
- C Тип
- D Торговая марка
- E Модель
- F Технические данные
- G Знаки соответствия

Заводская табличка с основными
данными прибора находится на
рамке духовой камеры и видна при
открытой дверце.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Выньте из прибора все принадлежности и транспортную защиту. Очистите принадлежности теплой водой и средством для ручного мытья посуды.

Не используйте абразивные чистящие средства и губки.

Перед первым использованием рекомендуется прогреть духовку при классическом нагреве при температуре прибл. 200 °C в течение 1 часа. При первом нагреве появляется характерный запах нового прибора, поэтому необходимо хорошо проветрить помещение.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ШАГАМ (1-4)

ШАГ 1: ВЫБОР РЕЖИМА НАГРЕВА

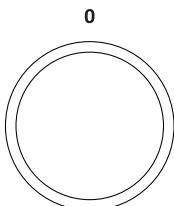

Вращая переключатель вправо или влево, выберите РЕЖИМ НАГРЕВА (см. таблицу режимов нагрева).



Режим нагрева можно поменять во время работы духовки.


| РЕЖИМ | ОПИСАНИЕ | ПРЕДУСТАНОВ. ТЕМ-РА, °С |
|----------------|---|-------------------------|
| РЕЖИМЫ ДУХОВКИ | | |
| | БЫСТРЫЙ НАГРЕВ Используется для быстрого нагрева духовки до определенной температуры и не предназначен для приготовления. После достижения заданной температуры режим выключается. | 160 |
| | КЛАССИЧЕСКИЙ НАГРЕВ (СВЕРХУ + СНИЗУ) Верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки. Приготовление выпечки и мяса возможно только на одном уровне направляющих. | 200 |
| | ГРИЛЬ Работает инфранагреватель, который является частью большого гриля. Этот режим подходит для поджаривания небольших порций бутербродов, тостов, пивных колбасок. | 240 |
| | БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ При данном режиме включаются верхний нагревательный элемент и инфранагреватель. Основное тепло излучает инфранагреватель, расположенный под потолком духовки. Верхний нагревательный элемент способствует эффективному пропеканию блюда по всей поверхности противня/решетки. Подходит для приготовления небольших кусков мяса, например, стейков, шницелей, колбасок, а также для запекания бутербродов и тостов. | 240 |
| | ГРИЛЬ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА Одновременно работают верхний нагревательный элемент, инфранагреватель и вентилятор. Предназначен для запекания мяса на гриле и приготовления крупных кусков мяса и птицы на одном уровне направляющих. Он подходит также для запекания блюд до хрустящей корочки. | 170 |
| | НАГРЕВ СНИЗУ + ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ Одновременно работают нижний нагревательный элемент, нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор. Лучше всего этот режим подходит для приготовления пиццы, а также сочной выпечки, фруктовых торты из дрожжевого или песочного теста и творожных тортов. | 200 |
| | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ Одновременно работают нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор. Вентилятор создает постоянную циркуляцию горячего воздуха вокруг готовящегося блюда. Этот режим подходит для приготовления мяса и выпечки на нескольких уровнях. | 180 |

| РЕЖИМ | ОПИСАНИЕ | ПРЕДУСТАНОВ. ТЕМ-РА, °C |
|-------|--|-------------------------|
| | НАГРЕВ С НИЗУ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА Этот режим подходит для приготовления низко поднимающейся выпечки и консервирования овощей и фруктов. | 180 |
| | ПОДОГРЕВ ПОСУДЫ Предназначен для подогрева посуды, чтобы после подачи блюда и напитки оставались горячими дольше. | 60 |
| | МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ¹⁾ Эта функция позволяет деликатно и равномерно готовить продукты, сохраняя их сочность и мягкость. Подходит для приготовления мяса, рыбы и выпечки на одном уровне. | 180 |
| | РАЗМОРАЖИВАНИЕ Воздух циркулирует без включения нагревательных элементов. Работает только вентилятор. Этот режим используется для постепенного размораживания продуктов. | - |
| | ОЧИСТКА AQUACLEAN В этом режиме работает только нижний нагревательный элемент. Используется для устранения пятен и остатков пищи с внутренних стенок духовки. Длительность программы 30 минут. | - |

¹⁾ Данный режим используется для определения класса энергоэффективности в соответствии со стандартом EN 60350-1.


ШАГ 2: УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА

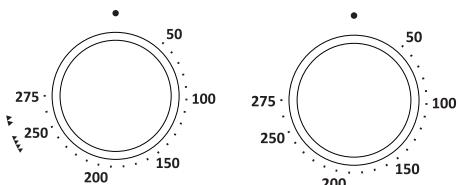

При приготовлении в режимах «Большой гриль» и «Гриль» установите температурный переключатель в позицию .

РАБОТА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА

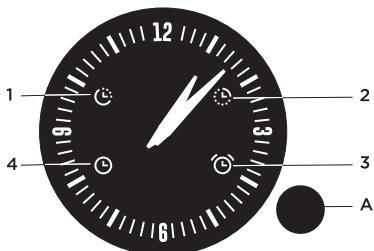

A Кнопка выбора функций

- 1** Отсрочка старта
- 2** Окончание приготовления
- 3** Будильник
- 4** Время суток

Функции выбираются нажатиями на кнопку А. Индикатор выбранной функции мигает на дисплее.

Значение функции устанавливается вращением кнопки А, и для подтверждения значения необходимо снова нажать на кнопку А. После установки функции стрелки автоматически переведутся на текущее время. Индикаторы установленных функций горят на дисплее.

Каждое нажатие на кнопку А подтверждается коротким звуковым сигналом.

Чтобы отменить установленную функцию, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку А.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Если индикатор времени суток 4 (после подключения прибора к электросети и в случае отключения электроэнергии) мигает, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку А. Индикатор перестанет мигать.

Нажимая на кнопку А, выберите индикатор времени суток 4. Индикатор начнет мигать.

Вращая кнопку А, установите текущее время.

Подтвердите установленное время нажатием на кнопку А или оно автоматически сохранится в памяти прибора через несколько секунд.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

После подключения прибора к электросети и в случае отключения электроэнергии мигает индикатор времени суток 4.

Чтобы духовка работала, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку А. Индикатор перестанет мигать.

Теперь духовкой можно пользоваться без функций, программирующих время ее работы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДУХОВКИ

Программатор позволяет запрограммировать время работы духовки двумя способами:

A) Окончание приготовления

Данная функция позволяет запрограммировать время отключения духовки (окончание приготовления). Окончание приготовления можно запрограммировать не позже чем через 15 часов с момента установки функции!

- Проверьте, установлено ли точное время суток.
- Нажимая на кнопку A, выберите индикатор окончания приготовления. Индикатор начнет мигать.
- Вращая кнопку A, установите время окончания приготовления.
- Подтвердите установленное время нажатием на кнопку A. Стрелки автоматически переведутся на текущее время. На дисплее будет гореть индикатор окончания приготовления.
- Включите духовку (выберите режим нагрева и температуру). Духовка сразу включится и автоматически выключится в установленное время.
- Когда наступит заданное время окончания приготовления, духовка выключится, раздастся прерывистый звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на кнопку A, или через 1 минуту сигнала выключится автоматически.
- На дисплее мигает индикатор окончания приготовления. Если приготовление необходимо продолжить, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку A и при необходимости установите новое время продолжительности приготовления.

B) Отсрочка старта

Данная функция позволяет запрограммировать время, когда духовка начнет работать (начало приготовления), и время отключения духовки (окончание приготовления).

Начало приготовления можно отложить не больше чем на 12 часов с момента установки функции, окончание приготовления можно отложить не больше чем на 15 часов с момента установки функции!

- Проверьте, установлено ли точное время суток.
- Установите время начала приготовления. Нажимая на кнопку A, выберите индикатор отсрочки старта. Индикатор начнет мигать. Вращая кнопку A, установите время начала приготовления. Подтвердите установленное время нажатием на кнопку A. Начнет мигать индикатор окончания приготовления.
- Установите время окончания приготовления. Вращая кнопку A, установите время окончания приготовления. Подтвердите установленное время нажатием на кнопку A.
- Стрелки автоматически переведутся на текущее время. На дисплее горят индикаторы отсрочки старта и окончания приготовления.
- Программатор ожидает старт начала приготовления.
- Включите духовку (выберите режим нагрева и температуру).
- Духовка в определенное время автоматически включится и выключится в установленное время.
- Когда наступит заданное время окончания приготовления, духовка выключится, раздастся прерывистый звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на кнопку A, или через 1 минуту сигнала выключится автоматически.
- На дисплее мигает индикатор 2. Если приготовление необходимо продолжить, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку A и при необходимости установите новое время продолжительности приготовления.

БУДИЛЬНИК

Будильник оповещает, что установленное время истекло, но не отключает духовку.

Будильник можно установить, если духовка не запрограммирована по времени работы.

- Нажимая на кнопку A, выберите индикатор будильника. Индикатор начнет мигать.
- Вращая кнопку A, установите время будильника. Максимальное время функции составляет 3 часа.
- Подтвердите установленное время нажатием на кнопку A. Стрелки автоматически переведутся на текущее время. На дисплее будет гореть индикатор будильника.
- По истечении установленного времени раздастся прерывистый звуковой сигнал, который можно выключить, нажав и удерживая 2 секунды кнопку A, или через 1 минуту сигнал выключится автоматически.

ПРОСМОТР ВРЕМЕНИ ФУНКЦИЙ

Проверить заданное время любой функции можно, нажав на кнопку A. Стрелки на некоторое время покажут время функции, а затем автоматически переведутся на текущее время суток.

ОТМЕНА ФУНКЦИИ

Заданное время любой функции можно удалить, нажав и удерживая 2 секунды кнопку A. Индикатор функции погаснет.


ШАГ 3: ПУСК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Чтобы начать приготовление, установите режим нагрева и температуру.

ШАГ 4: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Поверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА НАГРЕВА в положение 0.

0

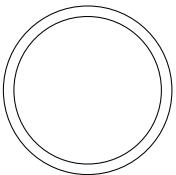

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ НАГРЕВА И ТАБЛИЦЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Если в таблицах приготовления вы не нашли необходимое блюдо, ориентируйтесь на данные похожего блюда.

Данные приведены для приготовления на одном уровне.

В таблице температура указана в диапазоне от минимального до максимального значения. В первый раз установите минимальную температуру, и если блюдо не достаточно приготовится, в следующий раз увеличьте температуру.

Время приготовления указано ориентировочно и может меняться в зависимости от условий приготовления.

Предварительный нагрев духовки требуется, если это указано в рецепте или в таблице приготовления в данной инструкции. На нагрев пустой духовки расходуется много электроэнергии, поэтому вы можете сэкономить электроэнергию, если будете выпекать мелкую выпечку и пиццу один противень за другим, так как духовка уже разогрета.

Используйте темные эмалированные или покрытые силиконом противни, так как они хорошо проводят тепло.

При использовании бумаги для выпечки, убедитесь, что она устойчива к высоким температурам.

При одновременном приготовлении большого количества выпечки или запекании большого куска мяса в духовке образуется большое количество пара, которое может конденсироваться на дверце духовки. Это нормально и не влияет на работу прибора. По окончании приготовления насухо протрите дверцу и стекло дверцы.

Вы можете **выключить духовку за 10 минут** до окончания приготовления, чтобы использовать образовавшееся тепло и сэкономить электроэнергию.


Не охлаждайте блюда в духовке, чтобы избежать образования конденсата.



Знак звездочки * означает, что духовку необходимо предварительно нагреть на данном режиме нагрева.

РЕЖИМЫ ДУХОВКИ

КЛАССИЧЕСКИЙ НАГРЕВ (СВЕРХУ + СНИЗУ)

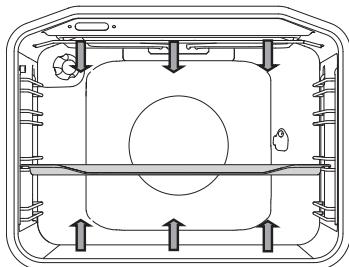

Верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА

Вы можете использовать эмалированную посуду, посуду из огнеупорного стекла, глиняную и чугунную посуду. Не используйте противни из нержавеющей стали, так как они отражают тепло.

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо. Если мясо запекать под крышкой, оно останется более сочным.

| Вид продукта | Вес, г | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|-----------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| МЯСО | | | | |
| Жаркое из свинины | 1500 | 2 | 190-200 | 120-130 |
| Свиная лопатка | 1500 | 2 | 190-200 | 120-140 |
| Свиной рулет | 1500 | 2 | 190-200 | 120-140 |
| Жаркое из фарша | 1500 | 2 | 200-210 | 60-70 |
| Жаркое из говядины | 1500 | 2 | 190-210 | 120-140 |
| Ростбиф, хорошо прожаренный | 1000 | 2 | 200-210 | 40-60 |
| Рулет из телятины | 1500 | 2 | 180-200 | 90-120 |
| Спинка ягненка | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
| Спинка зайца | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
| Нога косули | 1500 | 2 | 190-200 | 100-120 |
| Пицца | / | 2 | 220 | 25 |
| Цыпленок | 1500 | 2 | 200 | 80 |
| РЫБА | | | | |
| Тушеная рыба | 1000 | 2 | 210 | 50-60 |

Готовьте цыпленка при этом режиме нагрева, если духовка не имеет режима .

Готовьте пиццу при этом режиме нагрева, если духовка не имеет режима .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЫПЕЧКИ

Используйте только один уровень направляющих и темные противни. В светлых противнях выпечка пропекается хуже, так как тепло отражается от светлых стенок.

Формы устанавливайте на решетку. Извлеките решетку, если вы используете противень, прилагаемый в комплекте к духовке. Предварительный разогрев духовки уменьшает время приготовления.


| Вид продукта | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| ВЫПЕЧКА | | | |
| Овощная запеканка | 2 | 190-200 | 30-35 |
| Сладкая запеканка | 2 | 190-200 | 30-35 |
| Булочки* | 2 | 200-220 | 30-40 |
| Хлеб* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Белый хлеб* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Гречишный хлеб* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Цельнозерновой хлеб* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Ржаной хлеб* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Полбяной хлеб* | 2 | 180-190 | 50-60 |
| Потица (ореховый рулет) | 2 | 180 | 55-60 |
| Бисквитный торт* | 2 | 160-170 | 25-30 |
| Чизкейк | 2 | 170-180 | 65-75 |
| Кексы, капкейки | 2 | 170-180 | 25-30 |
| Мелкая выпечка из слоеного теста | 2 | 200-210 | 25-30 |
| Пирожки с капустой * | 2 | 185-195 | 25-35 |
| Фруктовый пирог | 2 | 150-160 | 40-50 |
| Безе | 2 | 90 | 120 |
| Пышные булочки с начинкой | 2 | 170-180 | 30-35 |

| СОВЕТ | ПРИМЕНЕНИЕ |
|---|--|
| Как узнать, что выпечка пропеклась? | <ul style="list-style-type: none"> Проткните выпечку в самом высоком месте деревянной палочкой. Если на палочке нет сырого теста, выпечка готова. Можно выключить духовку и использовать остаточное тепло. |
| Выпечка осела? | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте рецепт. В следующий раз добавьте в тесто меньше жидкости. Соблюдайте время замешивания теста, особенно при использовании кухонных приборов. |
| Выпечка снизу слишком светлая? | <ul style="list-style-type: none"> В следующий раз используйте темную форму. Поставьте выпечку на один уровень ниже или в конце приготовления включите нижний нагревательный элемент. |
| Выпечка с сочной начинкой не совсем готова? | <ul style="list-style-type: none"> В следующий раз уменьшите температуру и увеличьте время приготовления. |



Глубокий противень при приготовлении выпечки нельзя устанавливать на 1-й уровень направляющих.

БОЛЬШОЙ ГРИЛЬ, ГРИЛЬ

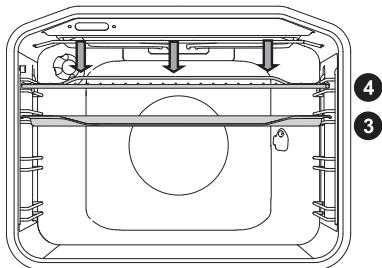

При **большом гриле** включаются верхний нагревательный элемент и инфранагреватель, расположенные под потолком духовки.

При **гриле** работает инфранагреватель, который является частью большого гриля.

Инфранагреватель необходимо предварительно прогреть в течение 5 минут.

Постоянно следите за приготовлением в режиме гриля, так как из-за очень высокой температуры мясо может быстро подгореть!

Гриль подходит для приготовления нежирных колбасок, кусков мяса и рыбы (стейк, шницель, лосось и т. д.), для запекания бутербродов и тостов.

При приготовлении мяса на решетке смажьте решетку растительным маслом, чтобы мясо не пригорало, и установите на 4-й уровень. Под решетку на 1-й или 2-й уровень установите противень для сбора жира.

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо.

Каждый раз после приготовления на гриле очищайте духовку и принадлежности.

Приготовление с МАЛЫМ ГРИЛЕМ

| Вид продукта | Вес, г | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| МЯСО | | | | |
| Отбивные из говяжьего филе, с кровью | 180 г/шт. | 3 | 240 | 18-21 |
| Шницели из свиной шейки | 180 г/шт. | 3 | 240 | 18-22 |
| Отбивные на косточке | 180 г/шт. | 3 | 240 | 20-22 |
| Колбаски для гриля | 100 г/шт. | 3 | 240 | 11-14 |
| ТОСТЫ | | | | |
| Тосты | / | 4 | 240 | 3-4 |
| Горячие бутерброды | / | 4 | 240 | 5-7 |

Приготовление с БОЛЬШИМ ГРИЛЕМ

| Вид продукта | Вес, г | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|---|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| МЯСО | | | | |
| Отбивные из говяжьего филе, с кровью | 180 г/шт. | 3 | 240 | 14-16 |
| Отбивные из говяжьего филе, прожаренные | 180 г/шт. | 3 | 240 | 18-21 |
| Шницели из свиной шейки | 180 г/шт. | 3 | 240 | 19-23 |
| Отбивные на косточке | 180 г/шт. | 3 | 240 | 20-24 |
| Шницели из телятины | 180 г/шт. | 3 | 240 | 19-22 |
| Колбаски для гриля | 100 г/шт. | 3 | 240 | 11-14 |
| Мясной хлеб | 200 г/шт. | 3 | 240 | 9-15 |
| РЫБА | | | | |
| Стейки из лосося | 600 | 3 | 240 | 19-22 |
| Стейки из лосося | | | | |
| 6 кусков белого хлеба | / | 4 | 240 | 1.5-3 |
| 4 куска хлеба из различных сортов муки | / | 4 | 240 | 2-3 |
| Горячие бутерброды | / | 4 | 240 | 3.5-7 |

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо.

Форель обсушите бумажным полотенцем. Внутрь положите петрушку, соль и чеснок и смажьте сверху растительным маслом. Положите рыбу на решетку, во время приготовления не переворачивайте.


Приготовление на гриле производится при закрытой дверце духовки.





Из-за высокой температуры нагревательные элементы, решетка и другие принадлежности и части духовки сильно нагреваются, поэтому используйте кухонные рукавицы или прихватки и специальные щипцы для мяса!

Приготовление на вертеле (в некоторых моделях)


Максимально допустимая температура при приготовлении на вертеле 240 °С.

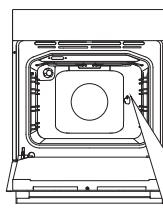


- 1** Установите рамку вертela на 3-й уровень снизу, а на 1-й уровень вставьте глубокий противень для сбора жира.

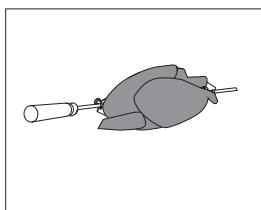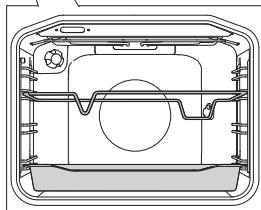

- 2** Подготовленное мясо насадите на вертел и с двух сторон закрепите его вилками. Закрутите винты на вилках.

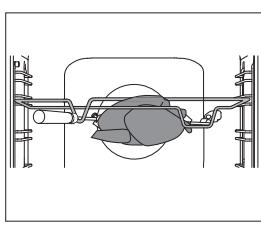

- 3** Прикрутите ручку к вертеле. Острый конец вертала вставьте в муфту мотора (отверстие на задней стенке духовки справа), которая закрыта крышкой. Переднюю часть вертела установите в выемку в передней части рамки.

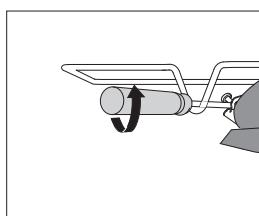

- 4** Прежде чем закрыть дверцу духовки, открутите ручку вертела.


Включите режим «Большой гриль».



Приготовление на гриле производится при закрытой дверце духовки.



ГРИЛЬ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

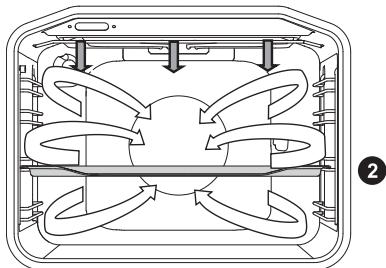


Одновременно работают верхний нагревательный элемент, инфранагреватель и вентилятор.
Предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей.

См. описание и советы для ГРИЛЯ.

| Вид продукта | Вес, г | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|-------------------|-----------|--------------------|---------------|--|
| МЯСО | | | | |
| Утка* | 2000 | 2 | 150-170 | 80-100 |
| Жаркое из свинины | 1500 | 2 | 160-170 | 60-85 |
| Свиная лопатка | 1500 | 2 | 150-160 | 120-160 |
| Свиная рулька | 1000 | 2 | 150-160 | 120-140 |
| Половина цыпленка | 600 | 2 | 180-190 | 25 (с одн. стор.), 20 (с др. стор.) |
| Цыпленок | 1500 | 2 | 190 | 30 (с одн. стор.), 20 (с др. стор.) |
| РЫБА | | | | |
| Форель* | 200 g/ком | 2 | 170-180 | 45-50 |

НАГРЕВ СНИЗУ + ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ

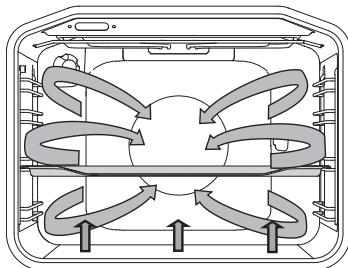

2

Одновременно работают нижний нагревательный элемент, нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор.


Лучше всего этот режим подходит для приготовления пиццы, яблочного пирога и фруктовых тортов.

См. описание и советы для КЛАССИЧЕСКОГО НАГРЕВА.

| Вид продукта | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Чизкейк, песочное тесто | 2 | 150-160 | 65-80 |
| Пицца* | 2 | 200-210 | 15-20 |
| Киш лорен, песочное тесто | 2 | 180-200 | 35-40 |
| Яблочный пирог, дрожжевое тесто | 2 | 150-160 | 35-40 |
| Яблочный штрудель, вытяжное тесто | 2 | 170-180 | 45-65 |



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГРЕВ

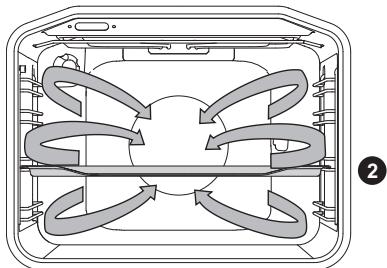

Одновременно работают нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор. Вентилятор создает постоянную циркуляцию горячего воздуха вокруг мяса или выпечки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА

Вы можете использовать эмалированную посуду, посуду из огнеупорного стекла, глиняную и чугунную посуду. Не используйте противни из нержавеющей стали, так как они отражают тепло.

При приготовлении мяса необходимо добавлять жидкость, чтобы жир и мясной сок не пригорали. Во время приготовления переверните мясо. Если мясо запекать под крышкой, оно останется более сочным.

| Вид продукта | Вес, г | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|---------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| МЯСО | | | | |
| Жаркое из свинины с кожей | 1500 | 2 | 170-180 | 140-160 |
| Свиная грудинка | 1500 | 2 | 170-180 | 120-150 |
| Утка | 1700 | 2 | 160-170 | 120-150 |
| Гусь | 4000 | 2 | 150-160 | 180-200 |
| Индейка | 5000 | 2 | 150-170 | 180-220 |
| Куриная грудка | 1000 | 2 | 180-190 | 70-85 |
| Фаршированная курица | 1500 | 2 | 170-180 | 100-120 |

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЫПЕЧКИ

Рекомендуется предварительно разогреть духовку.

Выпекайте мелкую выпечку в мелких противнях одновременно на нескольких уровнях (2-й и 3-й).

Время приготовления может отличаться даже для одинаковых противней. Возможно, верхний противень придется извлечь из духовки раньше, чем нижний.


Формы устанавливайте на решетку. Извлеките решетку, если вы используете противень, прилагаемый в комплекте к духовке. Мелкая выпечка, например, пирожки, должна быть по возможности одинаковой величины. Разная по размеру выпечка пропечется неравномерно!

| Вид продукта | Уровень (снизу) | Тем-ра, °С | Время пригото., мин. |
|---|-----------------|------------|----------------------|
| ВЫПЕЧКА | | | |
| Пирог | 2 | 150-160 | 45-60 |
| Пирог из сдобного теста | 2 | 150-160 | 25-35 |
| Пирог с обсыпкой | 2 | 160-170 | 25-35 |
| Фруктовый пирог, сдобное тесто | 2 | 150-160 | 45-65 |
| Вишневый пирог | 2 | 150-160 | 30-40 |
| Бисквитный рулет* | 2 | 160-170 | 15-25 |
| Фруктовый торт, песочное тесто | 2 | 160-170 | 50-70 |
| Плетенка, дрожжевое тесто | 2 | 160-170 | 35-50 |
| Яблочный штрудель | 2 | 170-180 | 40-60 |
| Пицца* | 2 | 190-210 | 25-45 |
| Песочное печенье* | 2 | 150-160 | 15-25 |
| Отсадное печенье* | 2 | 150-160 | 20-28 |
| Мелкая выпечка из дрожжевого теста | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Выпечка из слоенного теста | 2 | 170-180 | 20-30 |
| Йогурт | 2 | 40 | 240 |
| ВЫПЕЧКА ИЗ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ | | | |
| Яблочный, творожный штрудель | 2 | 170-180 | 50-70 |
| Пицца | 2 | 170-180 | 20-30 |
| Картофель для запекания в духовке* | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Крокеты для духовки | 2 | 170-180 | 20-35 |
| Пирожные с кремом | 2 | 180-190 | 25-45 |



Глубокий противень при приготовлении выпечки нельзя устанавливать на 1-й уровень направляющих.

НАГРЕВ СНИЗУ + РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

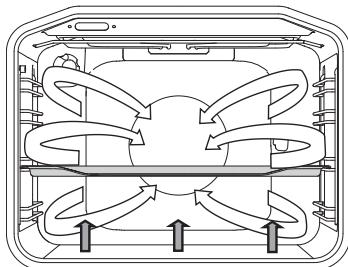

Этот режим подходит для приготовления низко поднимающейся выпечки и консервирования овощей и фруктов. Используйте 2-й уровень направляющих снизу и низкие формы для выпечки, чтобы нагретый воздух мог беспрепятственно циркулировать над готовящимся блюдом.

| Вид продукта | Уровень (снизу) | Тем-ра, °C | Время приготов., мин. |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| ФРУКТЫ | | | |
| Клубника | 2 | 180 | 20-30 |
| Фрукты с косточками | 2 | 180 | 25-40 |
| Яблочное пюре | 2 | 180 | 25-40 |
| ОВОЩИ | | | |
| Маринованные огурцы | 2 | 180 | 25-40 |
| Фасоль, морковь | 2 | 180 | 25-40 |

КОНСЕРВИРОВАНИЕ

Банки и продукты для консервирования подготовьте, как обычно.


Используйте обычные банки с резиновыми прокладками и стеклянной крышкой. Не используйте банки с закручивающимися и металлическими крышками, а также металлические банки. Лучше всего брать банки одинакового размера, наполненные одинаковыми продуктами. Плотно закройте банки.

В глубокий противень налейте 1 литр подогретой воды (прибл. 70 °C) и поставьте в него 6 банок так, чтобы они не касались друг друга и стенок духовки. Установите противень с банками на 2-й уровень снизу.

Во время консервирования наблюдайте за продуктами, пока жидкость в банках не закипит (появятся пузырьки). Соблюдайте указанное в таблице время консервирования.

| Вид продукта | Кол-во, л | T = 170-180 °C до появления пузырьков, мин. | После появления пузырьков | Время выдержки в духовке, мин. |
|---------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|
| ФРУКТЫ | | | | |
| Клубника | 6 шт.x1 л | 40-55 | выключить | 25 |
| Фрукты с косточками | 6 шт.x1 л | 40-55 | выключить | 30 |
| Яблочное пюре | 6 шт.x1 л | 40-55 | выключить | 35 |
| ОВОЩИ | | | | |
| Маринованные огурцы | 6 шт.x1 л | 40-55 | выключить | 30 |
| Фасоль, морковь | 6 шт.x1 л | 40-55 | переключить на 120 °C, оставить на 60 мин. | 30 |

МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

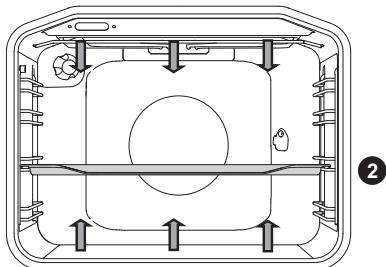

Эта функция позволяет деликатно и равномерно готовить продукты, сохраняя их сочность и мягкость. Подходит для приготовления мяса, рыбы и выпечки на одном уровне.

| Вид продукта | Уровень (снизу) | Тем-ра, (v °C) | Время приготов., мин. |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| МЯСО | | | |
| Жаркое из свинины, 1 кг | 2 | 190 | 90 - 120 |
| Жаркое из говядины, 1 кг | 2 | 190 | 100-130 |
| Цыпленок, 1 кг | 2 | 210 | 100 - 120 |
| Филе куриной грудки, 200 г/шт. | 2 | 200 | 45 - 60 |
| Жаркое из телятины, 1 кг | 2 | 180 | 95 - 120 |
| РЫБА | | | |
| Рыба целиком, 200 г/шт. | 2 | 190 | 35 - 45 |
| Филе рыбы, 100 г/шт. | 2 | 190 | 25 - 35 |
| ВЫПЕЧКА | | | |
| Песочное печенье | 2 | 150 | 25-40 |
| Отсадное печенье | 2 | 150 | 35-50 |
| Кексы | 2 | 170 | 35-50 |
| Бисквитный рулет | 2 | 170 | 40-55 |
| Фруктовый торт, песочное тесто | 2 | 170 | 65-85 |

РАЗМОРАЖИВАНИЕ



В этом режиме воздух циркулирует без включения нагревательных элементов.

Этот режим подходит для размораживания тортов со сливками и масляным кремом, пирогов и выпечки, хлеба и булочек, а также фруктов глубокой заморозки.

В большинстве случаев рекомендуется вынуть продукты из упаковки (обязательно снимите проволочные скрепки).

По прошествии половины времени переверните продукты, перемешайте их или разделите кусочки, примерзшие друг к другу.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед очисткой отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки, и дайте остыть.

Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!

Алюминиевые поверхности

Используйте жидкие неабразивные чистящие средства, предназначенные для таких поверхностей, и мягкую тряпку. Нанесите средство на влажную тряпку и протрите поверхность. Смойте чистящее средство водой и вытрите поверхность насухо. Не наносите чистящее средство непосредственно на алюминиевую поверхность.

Нельзя использовать абразивные чистящие средства и губки для посуды.

Примечание: следите, чтобы спреи для очистки духовок не попадали на алюминиевую поверхность, так как это приведет к сильному повреждению поверхности.

Передняя панель с деталями из нержавеющей стали

(в некоторых моделях)

Используйте мягкое чистящее средство (мыльный раствор) и мягкую тряпку, которая не царапает поверхность. Нельзя использовать грубые чистящие средства и средства, содержащие растворители. В случае несоблюдения указаний передняя панель может повредиться.

Крашеные поверхности и пластиковые детали

(в некоторых моделях)

Для очистки переключателей, ручки дверцы, наклеек и заводской таблички нельзя использовать абразивные чистящие средства и приспособления, спирт и спиртосодержащие чистящие средства. Пятна удаляйте сразу с помощью мягкой тряпки и воды, чтобы не повредить поверхность.

Допускается использование других чистящих средств, предназначенных для ухода за такими поверхностями, при этом следуйте указаниям производителя чистящего средства.



Следите, чтобы спреи для очистки духовок не попадали на указанные выше поверхности, так как это приведет к их сильному повреждению.

СТАНДАРТНАЯ ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Вы можете очищать рабочую камеру классическим способом (чистящими средствами, спреем для очистки духовок), но рекомендуем делать это только для очистки трудноудаляемых загрязнений. После такой очистки тщательно смойте остатки чистящего средства.

Рабочую камеру и оборудование чистите после каждого приготовления, чтобы загрязнения не пригорали.

Жир легче всего устраняется теплым мыльным раствором, пока печь еще теплая.




Для пригоревших и сильных загрязнений используйте обычные чистящие средства для духовок. После их использования хорошо очистите камеру водой для устранения остатков чистящего средства.

Нельзя использовать агрессивные чистящие средства, например, грубые средства для чистки, жесткие губки и мочалки, средства для устранения ржавчины, пятновыводители и под.

Противни, решетку и подобное оборудование мойте горячей водой с моющим средством.

Рабочая камера, внутренняя сторона дверцы и противни покрыты специальной эмалью, имеющей гладкую и стойкую поверхность. Этот специальный слой дает возможность более простой очистки уже при обычной комнатной температуре.

ОЧИСТКА ДУХОВКИ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ AQUACLEAN

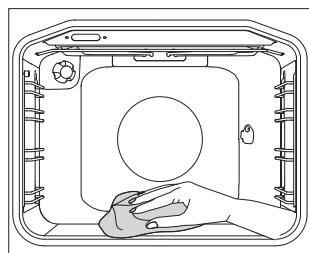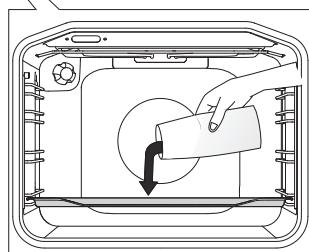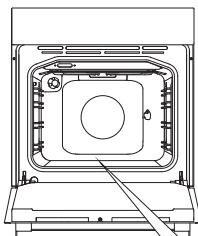

1 Поверните ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА НАГРЕВА в положение AquaClean. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ установите температуру 70°C.

2 В стеклянный или мелкий противень налейте 0,6 литров воды и вставьте его на нижний уровень направляющих.



3 Через 30 минут загрязнения на стенах духовки размягчатся и их можно будет протереть влажной тряпкой.




Перед тем как включить программу AquaClean, полностью охладите духовку.

СНЯТИЕ И ОЧИСТКА СЪЕМНЫХ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Для очистки направляющих используйте только обычные моющие средства.

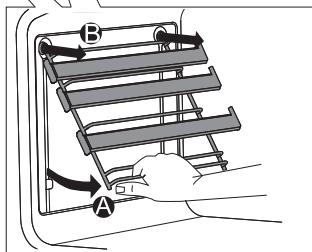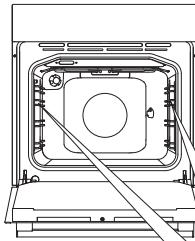

A Приподнимите направляющие снизу, отведя их от стенки.

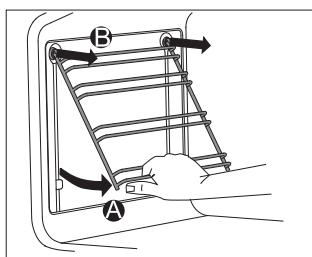


B Извлеките направляющие из гнезд.




Телескопические направляющие не предназначены для мытья в посудомоечной машине.

УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ EASYCLEAN


Для очистки съемных направляющих используйте только обычные моющие средства.

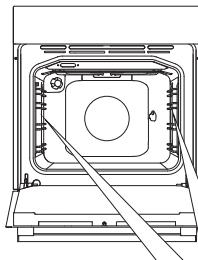


Снимите телескопические или съемные направляющие.

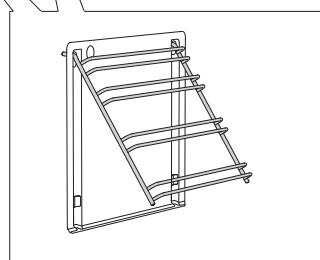

1 Наденьте вкладыш на направляющие.

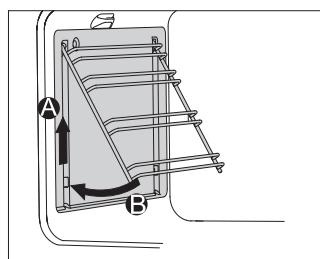

2 Навесьте направляющие вместе с вкладышами в гнезда и подтолкните вверх.

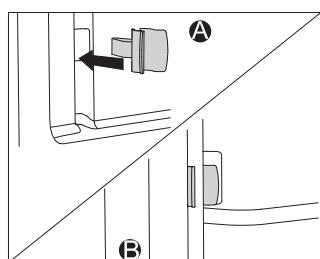

При установке полностью выдвигающихся телескопических направляющих с вкладышами EasyClean установите фиксаторы (прилагаются в комплекте) в отверстия в нижней части боковых стенок духовки. Защелкните направляющие в фиксаторах.

Фиксаторы обеспечивают более прочную установку направляющих.





Вкладыши EasyClean не предназначены для мытья в посудомоечной машине.


ОЧИСТКА ПОТОЛКА ДУХОВКИ

(В зависимости от модели)

Чтобы облегчить очистку потолка, духовки оборудованы откидными верхним нагревательным элементом и инфранагревателем. Перед очисткой извлеките из духовки противни, решетку и направляющие.

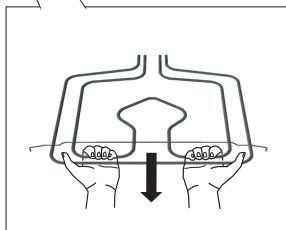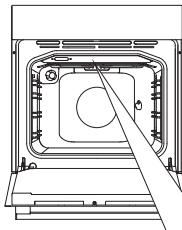


Потяните верхние нагревательные элементы, пока поперечный держатель не выскочит из гнезд с правой и левой стороны духовки.

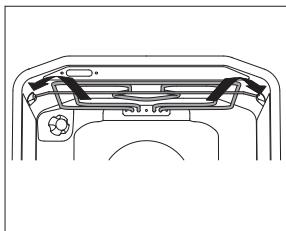

 Нагревательные элементы нельзя включать в опущенном положении!


После очистки задвиньте верхние нагревательные элементы обратно, пока держатель не зафиксируется в углублениях.

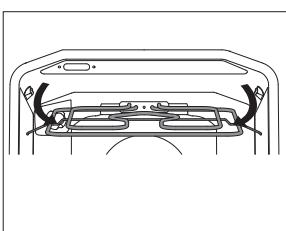

 Перед очисткой отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки.

Нагревательные элементы должны предварительно остывь. Опасность ожога!

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

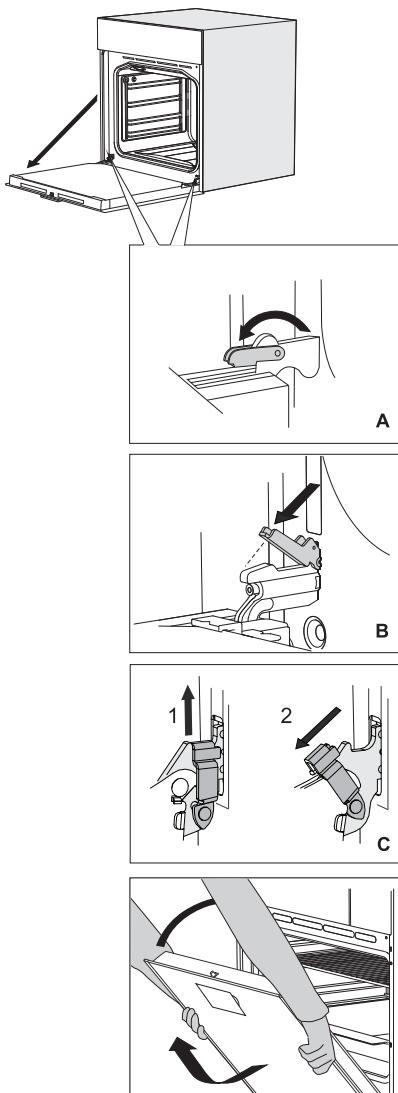

1 Полностью откройте дверцу духовки.

2 **A** Откиньте фиксаторы до конца назад (при обычном закрывании дверцы).


B Откиньте фиксаторы назад на 90° (при плавном закрывании дверцы, рис. 2).

C При плавном закрывании дверцы приподнимите фиксаторы и потяните на себя.

3 Медленно закрывайте дверцу, пока фиксаторы не упрются в прорези на дверце. Немного приподнимите дверцу и извлеките из гнезд шарниров. Устанавливайте дверцу в обратном порядке. Если дверца не открывается / закрывается правильно, проверьте, правильно ли выемки на шарнирах сели в гнездах.

!
Следите, чтобы фиксаторы шарниров после установки дверцы были надежно закрыты в гнездах шарниров, иначе основной шарнир может резко захлопнуться из-за натяжения мощной пружины. Опасность травм и повреждений!

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК ДВЕРЦЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

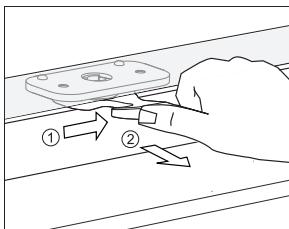




Чтобы открыть замок, отодвните его большим пальцем вправо и одновременно потяните дверцу на себя.

 При закрывании дверцы замок защелкивается автоматически.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА ДВЕРЦЫ

 Духовка должна полностью остыть.

Откройте дверцу духовки.

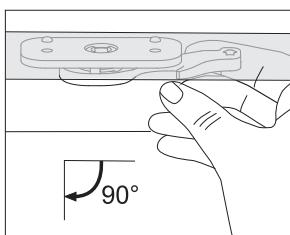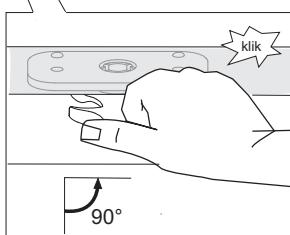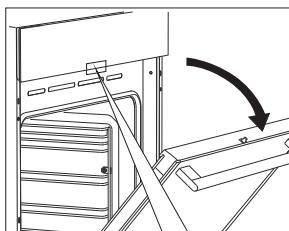

ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ (в некоторых моделях)


Дверца оборудована системой плавного закрывания дверцы. Достаточно легкого нажатия (до угла 15° относительно открытого положения дверцы), и дверца закрывается легко, плавно и тихо.




Если открывать/закрывать дверцу рывком, она откроется/закроется обычным способом во избежание поломки системы.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТЕКЛА ДВЕРЦЫ


Если дверца загрязнена внутри между стеклами, вы можете снять внутреннее стекло и очистить загрязнения. Для этого необходимо снять дверцу духовки (см. раздел «Снятие и установка дверцы духовки»).

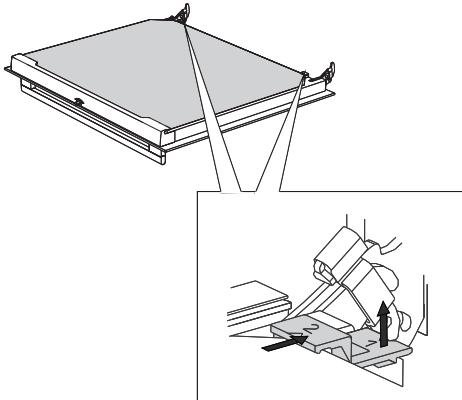

1 Немного приподнимите фиксаторы с левой и правой стороны дверцы (символ 1 на фиксаторе) и потяните в стороны от стекла (символ 2 на фиксаторе).

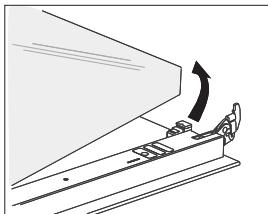

2 Возмите стекло дверцы за нижний край, немного приподнимите, чтобы оно освободилось из фиксаторов, и снимите.

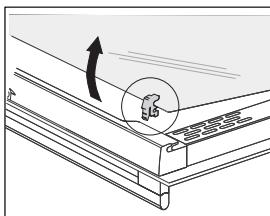

3 Чтобы снять внутреннее третье стекло (в некоторых моделях), приподнимите его и снимите. Снимите также прокладки со стекла.


 Стекло устанавливается в обратном порядке. Маркировка (полукруги) на дверце и стекле должны совместиться.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Электрическая лампочка является расходным материалом, гарантия на нее не распространяется!
Перед заменой извлеките из духовки противни, решетку и направляющие.


Для замены вам потребуется шлицевая отвертка.

Галогеновая лампочка: G9, 230 В, 25 Вт, обычная лампочка: E14, 25 Вт, 230 В.

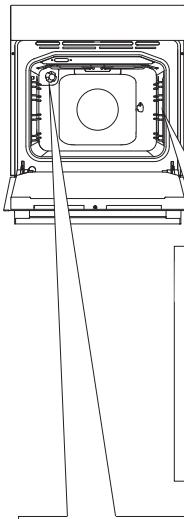

С помощью отвертки подденьте и снимите крышку. Замените лампочку.

При этом следите, чтобы не повредить эмаль.

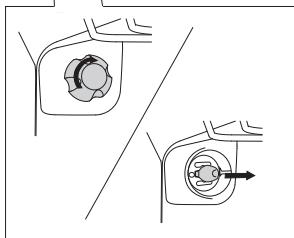

Открутите крышку и замените перегоревшую лампочку новой.

Используйте защиту, чтобы не обжечься.

ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Ошибка/неисправность | Причина и устранение |
|---|---|
| Программатор не реагирует | Отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети и включите ее. |
| Предохранитель бытовой электропроводки постоянно отключается. | Вызовите специалиста сервисного центра! |
| Не работает освещение духовки. | Замена лампочки освещения описана в разделе «Замена лампочки освещения». |
| Выпечка плохо пропеклась. | Вы правильно установили температуру и режим нагрева? Дверца духовки закрыта? |

При невозможности устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями обратитесь в сервисный центр. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется. Потребитель сам оплачивает расходы по устранению таких неисправностей.



Перед ремонтом отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила **утилизации изделия**, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и ошибки в инструкции по эксплуатации.

www.gorenje.com

INFINITY

EAC

Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

EVP_MULTI



ru (09-18)