

# NESPRESSO®

## Vertuo Plus



My Machine  
Ma Machine

Nespresso Vertuo is an exclusive system creating a perfect coffee, from the Espresso to the large Alto, time after time.

Nespresso Vertuo machines are equipped with the unique Centrifusion® technology to gently extract an Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso or Espresso at the touch of a button. Each extracting parameter has been carefully defined by Nespresso coffee experts to ensure that all aromas from each capsule can be extracted to give the coffee body and create an exceptionally rich and generous crema.

Nespresso Vertuo est un système exclusif capable de reproduire à l'infini le café parfait, de l'Espresso à la très grande tasse.

Les machines Nespresso Vertuo sont munies de la technologie unique Centrifusion® qui permet d'extraire en douceur le café en appuyant sur un seul bouton. Chaque paramètre d'extraction est établi avec précision par les experts de Nespresso pour révéler la totalité des arômes de chaque capsule, lui donner du corps et générer une crème\* de café d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

\*mousse

# CONTENT / CONTENU

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - VISIT "MACHINES" SECTION

ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - VOIR LA PAGE DES MACHINES



These instructions are part of the appliance. Read all instructions and safety instructions before operating the appliance.

Ces directives font partie de l'appareil. Lire toutes les directives et consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

<b>SAFETY PRECAUTIONS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b> .....	<b>3</b>	<b>RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE D'USINE .....</b>	<b>21</b>
<b>OVERVIEW / PRÉSENTATION</b> .....	<b>11</b>	- EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST	
<b>SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS</b> .....	<b>11</b>	PROTECTION OR BEFORE A REPAIR / <b>VIDER LA MACHINE AVANT UNE</b>	
<b>PACKAGING CONTENT / CONTENU DE L'EMBALLAGE</b> .....	<b>11</b>	<b>PÉRIODE D'INUTILISATION, POUR LA PROTÉGER DU GEL OU AVANT</b>	
<b>MACHINE HANDLING / MANIPULATION DE L'APPAREIL</b> .....	<b>12</b>	<b>UNE RÉPARATION .....</b>	<b>22</b>
<b>FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE / PREMIÈRE</b>		- DESCALING / <b>DÉTARTRAGE .....</b>	<b>23</b>
<b>UTILISATION OU APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D'INUTILISATION</b> .....	<b>14</b>	BUTTON INDICATORS/BLINKING SUMMARY /	
<b>COFFEE PREPARATION / PRÉPARATION DU CAFÉ</b> .....	<b>16</b>	<b>RÉSUMÉ DES LUMIÈRES ET CLIGNOTEMENTS .....</b>	<b>26</b>
<b>ENERGY SAVING CONCEPT / CONCEPT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b> .....	<b>18</b>	TROUBLESHOOTING / <b>GUIDE DE DÉPANNAGE .....</b>	<b>28</b>
<b>PROGRAMMING THE WATER VOLUME /</b>		<b>CONTACT THE NESPRESSO CLUB / CONTACTER LE CLUB NESPRESSO .....</b>	<b>32</b>
<b>PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU .....</b>	<b>19</b>	<b>DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION /</b>	
<b>SPECIAL FUNCTIONS / FONCTIONS SPÉCIALES .....</b>	<b>19</b>	<b>RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>32</b>
<b>- CLEANING / NETTOYAGE .....</b>	<b>19</b>	<b>LIMITED WARRANTY / GARANTIE NESPRESSO .....</b>	<b>33</b>
<b>- RESET TO FACTORY SETTINGS /</b>			

# SAFETY PRECAUTIONS

**⚠ CAUTION:** when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

**ℹ INFORMATION:** when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.

**⚠ WARNING:** the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the

**⚠ CAUTION:** Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified here in may result in hazardous radiation exposure.

appliance for anything other than its intended use.

- This appliance has been designed for indoor and non-extreme temperature conditions use only.
- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 years of age and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the appliance

safely and understand the dangers.

- Children shall not use the device as a toy.
- The manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals repair or failure to comply with the instructions.

## Avoid risk of fatal electric shock and fire

- In case of emergency: immediately remove the plug from the power outlet. Exception: do not remove plug in case of pinching during machine head movement, when

# SAFETY PRECAUTIONS

**NOTE:** This appliance contains a class-1 laser product.

automatic reverse mechanism will operate.

- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the guarantee.
- The appliance must only be connected after installation.
- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord or the plug are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or

similarly qualified persons, in order to avoid all risks.

- If the cord or the plug are damaged, do not operate the appliance. Return the appliance to the Nespresso Club or to a Nespresso authorised representative.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 1.0 mm<sup>2</sup> or matching input power.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar.
- Always place it on a horizontal, stable and even surface.

The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar liquids.

- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- To disconnect the appliance, stop any preparation, then remove the plug from the power socket.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.

- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

## Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the Nespresso Club or

- Nespresso authorised representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Risk of scalding by hot liquids. If the machine is forced open hot liquids and coffee grounds may splash. Always lock the system completely and never open it during operation.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not insert fingers into capsule compartment when machine head is closing. Risk of injury.
- Do not put fingers into the capsule compartment or capsule shaft, risk of injury!

-  Be careful not to injure yourself on sharp points or trap your fingers when reaching inside the machine.
- Never use a damaged or deformed capsule.
- Always fill the water tank with fresh drinking water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Do not use any other liquid (such as cow's milk, soya milk, enriched milks, flavoured liquids, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without a cup placed at the

suitable cup support level and ensure the cup support is in place after any usage, to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.

- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- To clean machine, Use fresh and clean tools (fresh and clean cloths, fresh and clean sponges, clean paper towels) to execute the cleaning of the equipment.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for Nespresso Vertuo coffee capsules

available exclusively through the Nespresso Club or your Nespresso authorised representative.

- All Nespresso appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Nespresso reserves the right to change instructions without prior notice.
- Unplug appliance when not in use for a long period and before cleaning. Allow to cool

## SAFETY PRECAUTIONS

down before putting on or taking off parts, and before cleaning.

### Descaling

- Nespresso descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day.
- For coffee and coffee&milk machines, descale according to user manual recommendations or specific alerts.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user. This Instruction Manual is also available as a PDF file at [nespresso.com](http://nespresso.com)

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### ⚠ ATTENTION:

Lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les consignes de sécurité pour éviter tout danger et dommage éventuel.

### ℹ INFORMATION:

Lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les informations au sujet de l'utilisation de votre appareil afin d'être conforme et en toute sécurité.

### ⚠ AVERTISSEMENT:

Les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

▪ La machine est conçue pour préparer des boissons conformément à ces instructions.

▪ N'utilisez pas la machine pour d'autres usages que ceux prévus.

▪ Cette machine a été conçue uniquement pour un usage intérieur et dans des conditions de températures non extrêmes.

▪ Protégez votre machine des effets directs des rayons du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.

▪ Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans: les espaces cuisines des magasins,

**⚠ ATTENTION:** Les réglages, ajustements ou des procédures autres que ceux spécifiés ci-dessous peuvent entraîner une exposition dangereuse aux radiations.

bureaux et d'autres environnement de travail; les fermes; par les clients dans les hôtels, motels ou d'autres environnements résidentiels; des environnements type bed & breakfast.

- Cette machine peut être utilisée par les enfants à partir de 8 ans sous surveillance, sous réserve qu'ils aient reçu des instructions pour une utilisation sans risque de la machine et qu'ils aient pris pleinement conscience des risques encourus. Le nettoyage et l'entretien de la machine ne doivent pas être confiés à des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous

la surveillance d'un adulte.

- Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne puissent pas accéder à la machine ni à son cordon d'alimentation.
- Cette machine peut être utilisée par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance, qu'elles aient reçu des instructions pour une utilisation sans risque de la machine et qu'elles aient pris pleinement conscience des risques encourus.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas

avec la machine.

- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'usage commercial, d'utilisation ou de manipulation inappropriée, ainsi que de dommage résultant d'un usage inadapté, d'un fonctionnement défectueux, d'une réparation par un non-professionnel ou du non-respect des instructions.

### **Évitez les risques de décharges électriques mortelles et d'incendie.**

- En cas d'urgence: débrancher immédiatement l'appareil. Exception: ne pas débrancher la machine si cas de

pincement de doigt.

- Branchez la machine uniquement dans des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique. Toute utilisation d'un branchement inadapté entraînera l'annulation de la garantie.
- La machine ne doit être branchée qu'une fois installée.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation au-dessus de bords tranchants, et veillez à le fixer ou à le laisser pendre librement.
- Éloignez le cordon d'alimentation de toute source de chaleur ou d'humidité.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si le cordon et la prise d'alimentation sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son service après-vente ou des personnes disposant de qualifications identiques afin d'éviter tout risque.
- Si le cordon et la prise d'alimentation sont endommagés, n'utilisez pas la machine. Renvoyez la machine au Club Nespresso ou à un revendeur Nespresso agréé.
- Si une rallonge électrique s'avère nécessaire, n'utilisez qu'un cordon relié à la terre, dont le conducteur possède une section d'au moins 1.0 mm<sup>2</sup> ou d'une puissance d'entrée équivalente.
- Pour éviter tout danger, ne placez jamais la machine sur ou à proximité de surfaces chaudes, telles que des radiateurs, des plaques de cuisson, des fours, des brûleurs à gaz, des feux nus ou toute autre source de chaleur similaire.
- Placez-la toujours sur une surface horizontale, stable et plate. La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le détartrant ou tout autre fluide similaire.
- Débranchez la machine de la prise électrique en cas de non-utilisation prolongée. Débranchez la machine en tirant sur la fiche et non sur le cordon

**NOTE:** Cette machine contient un appareil laser de classe-1.

- d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Avant le nettoyage et l'entretien de votre machine, débranchez-la de la prise électrique et laissez-la refroidir.
- Pour débrancher l'appareil, arrêter la préparation, puis retirer la fiche de la prise d'alimentation.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais la machine, en tout ou partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne placez jamais la machine ou certains de ses composants au lave-vaisselle.
- La présence simultanée d'électricité et d'eau est dangereuse et peut provoquer des décharges électriques mortelles.
- N'ouvrez pas la machine. Tension dangereuse à l'intérieur!
- Ne placez jamais rien au niveau des ouvertures. Cela risquerait de provoquer un incendie ou des décharges électriques mortelles!

## Évitez les dommages susceptibles d'être provoqués par l'utilisation de la machine

- Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas la machine lorsqu'elle est endommagée ou qu'elle ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-la

immédiatement de la prise électrique. Contactez le Club Nespresso ou un revendeur Nespresso agréé pour procéder à sa vérification, sa réparation ou son réglage.

- Une machine endommagée peut provoquer des décharges électriques, des brûlures et des incendies.
- Risque de brûlures par liquides chauds. Si l'on ouvre la machine de manière forcée, des liquides chauds ou du café peuvent éclabousser.
- Ne placez pas vos doigts sous la sortie café au risque de vous brûler.
- N'insérez pas vos doigts dans le compartiment à

capsules ni dans le bac de récupération des capsules. Vous risqueriez de vous blesser!

- Ne pas introduire les doigts dans le compartiment ou le conduit à capsules, risque de blessure.
-  Attention: risque de coupure ou de rester coincé en introduisant les doigts dans l'appareil.
- N'utilisez jamais une capsule endommagée ou déformée. Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez la machine et débranchez-la avant toute opération. Appelez le Club Nespresso ou un revendeur Nespresso agréé.
- Remplissez toujours le

réservoir avec de l'eau douce et potable.

- Videz le réservoir d'eau en cas de non-utilisation prolongée de la machine (vacances, etc.).
- N'utilisez aucun autre liquide (tel que le lait de vache, le lait de soja, les laits enrichis, les liquides aromatisés, etc.).
- Remplacez l'eau du réservoir lorsque la machine n'a pas été utilisée au cours du week-end ou un laps de temps similaire.
- N'utilisez pas la machine sans avoir au préalable placé une tasse à la bonne hauteur et assurez-vous que le support de tasse est en place après usage pour éviter que du liquide ne coule sur la surface.
- Ne nettoyez jamais votre machine avec un produit d'entretien ou un solvant puissant. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de la machine.
- Pour nettoyer la machine, Utilisez des outils doux et propres (linges doux et propres, éponges non-rugeuse et propres, essuie-tout propres) pour effectuer le nettoyage de l'équipement.
- Après avoir déballé la machine, retirez le film plastique et jetez-le.
- Cette machine est conçue pour des capsules de café Nespresso Vertuo disponibles exclusivement auprès du Club Nespresso ou des représentants

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nespresso autorisés. Toutes les machines Nespresso sont soumises à des contrôles très stricts. Des tests de fiabilité en conditions réelles d'utilisation sont effectués de façon aléatoire sur des unités sélectionnées. Certaines machines peuvent donc montrer des traces d'une utilisation antérieure.

- L'utilisation d'accessoires auxiliaires non recommandés par le fabricant peut entraîner des risques d'incendie, de décharge ou de blessures.
- Nespresso se réserve le droit de modifier sans préavis les présentes consignes.
- Débranchez l'appareil

en cas de non-utilisation prolongée et avant toute opération de nettoyage. Laissez-le refroidir avant de retirer ou de replacer les pièces, et de le nettoyer.

## Détartrage

- Lorsqu'il est utilisé correctement, le détartrant Nespresso permet d'assurer le bon fonctionnement de votre machine tout au long de sa durée de vie et de vous garantir une expérience de dégustation optimale, tasse après tasse.
- Pour connaître la marche à suivre pour le détartrage, consulter la section 'Détartrage' de ce livret.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Transmettez-les à tout nouvel utilisateur de la machine. Ce mode d'emploi est disponible au format PDF sur [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

# OVERVIEW / PRÉSENTATION



# SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

EN  
FR

## GCB2 / GDB2

~ 220 - 240 V, 50 Hz, 1260 W

~ 4.6 kg

1.2 L / 1.8 L

If water tank on the side/Si le réservoir d'eau est sur le côté  
If water tank at the back/Si le réservoir d'eau est à l'arrière

232 mm 142 mm

335 mm 423 mm

325 mm

411 mm\*  
429 mm\*

\* Depending on model

\* Selon le modèle


# PACKAGING CONTENT / CONTENU DE L'EMBALLAGE



Coffee Machine  
Machine à Café



Nespresso Capsules Box  
Boîte de Dégustation de capsules

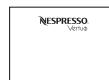

Nespresso Welcome Material  
Kit Nespresso de bienvenue



User Manual  
Mode d'Emploi

EN

FR

# MACHINE HANDLING / MANIPULATION DE L'APPAREIL

## WATER TANK / RÉSERVOIR D'EAU



- ①** The water tank arm can be rotated and positioned at the back, to the left or to the right hand side of the machine.
- Le bras du réservoir d'eau peut être déplacé à l'arrière, à gauche ou à droite de la machine.



- ②** Remove the water tank by tilting it slightly backwards, then gently pulling it up. Put the water tank in position by placing it vertically onto its arm, until there is a 'click' sound.

Pour enlever le réservoir d'eau, penchez-le légèrement vers l'arrière et levez-le doucement. Installer le réservoir d'eau en position verticale sur son bras. Vous entendrez un clic.

**⚠ WARNING:** Be careful when removing the water tank since the machine may tilt during the movement.

**⚠ AVERTISSEMENT:** soyez prudent de ne pas faire tomber la machine en levant le réservoir d'eau.

## CAPSULE CONTAINER / COLLECTEUR DE CAPSULES USAGÉES




- ①** Remove the water tank, then remove the capsule container by sliding it sideways.
- Enlever le réservoir d'eau puis retirer le collecteur de capsules en le glissant sur le côté.



- ②** Place the capsule container in the back of the machine by sliding it sideways into position. It is held in place by a magnet. Place the water tank back.
- Glisser le collecteur de capsules à partir du côté de la machine jusqu'à ce qu'il soit en position. Il sera maintenu en place par un aimant. Replacer le réservoir d'eau.

## CUP SUPPORT / SUPPORT DE TASSE

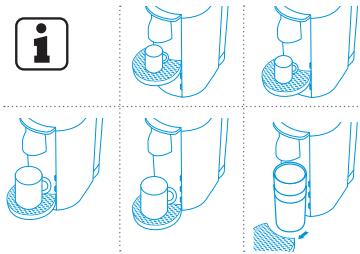

- ①** The cup support has 4 positions and can be temporarily removed to accommodate various cup sizes.  
Le support de tasse peut être réglé en 4 positions différentes ou être retiré selon les différentes tailles de tasse.



- ②** To place the cup support, slide cup support straight into the holes and gently push down until the hooks are well in place. To remove it, gently lift straight up and then pull the cup support out.  
Pour installer le support de tasse, insérez-le dans les trous et appuyez doucement vers le bas jusqu'à ce que les crochets soient bien en place. Pour le retirer, soulever doucement vers le haut, puis extraire les crochets.

**CAUTION:** Be careful when removing the cup support since it may contain warm liquid. Make sure the cup support is properly placed before putting the cup.

**AVERTISSEMENT:** Soyez prudent en enlevant le support de tasse car il peut contenir du liquide chaud. Assurez-vous de bien mettre le support en place avant d'y placer une tasse.

## POWER CABLE / CÂBLE ÉLECTRIQUE



- ①** The power cable can be adjusted under the machine. Insert the remaining cable in the guide on the left or on the right side socket, depending on the position chosen for the water tank. Ensure machine is in the upright position.  
Le câble électrique peut être ajusté sous la machine. Placer le câble d'alimentation dans la cavité de gauche ou de droite selon la position choisie pour le réservoir d'eau. Assurez-vous que la machine est bien à la verticale.

EN

FR


# FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE / PREMIÈRE UTILISATION OU APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D'INUTILISATION

**⚠ CAUTION:** First read the Safety Precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire.

**⚠ ATTENTION:** Avant toute chose, lire les consignes de sécurité pour éviter tout risque de décharge électrique mortelle ou d'incendie.



- ① Rinse and clean the water tank and lid before filling it with only fresh drinking water. Place the water tank in place.  
Rincer et nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle avant de le remplir d'eau fraîche et potable. Mettre le réservoir d'eau sur sa base.

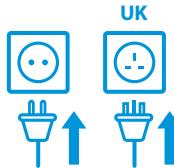

- ③ Plug the machine into the outlet.  
Brancher la machine dans la prise électrique.



- ② Ensure the capsule container and the cup support are in place. For your safety, operate the machine only with cup support and capsule container in position.  
S'assurer que le collecteur de capsules usagées et le support de tasse soient en place. Pour votre sécurité, faire fonctionner la machine uniquement avec le support de tasse et collecteur de capsules usagées en position.



- ④ Turn the machine "ON" by pushing the button. GREEN light will blink while the machine is heating up.  
Mettre la machine en marche en appuyant sur le bouton. La lumière Verte clignotera pendant le préchauffage de la machine.



- ⑤ Steady green lights will indicate the machine is ready.

La lumière VERTE et fixe indique que la machine est prête.



- ⑦ Open the machine head by pressing the lever up to eject the capsule and then push the lever down to close it.

Pousser le levier vers le haut pour ouvrir la tête de la machine et éjecter la capsule et pousser le levier vers le bas pour la fermer.



5 min.

- ⑨ This procedure may take up to 5 minutes. The procedure can be stopped at any time by pushing the button. The button will go to steady GREEN. To restart the cleaning process, follow the instructions starting at point 8. To brew a coffee, insert a capsule, push the lever down to close the machine and push the button.

Ce processus peut durer jusqu'à 5 minutes. Le processus peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton. Le bouton deviendra VERT et fixe. Pour recommencer le nettoyage, suivre les instructions à partir de l'étape 8. Pour préparer un café, insérer une capsule, appuyer sur le levier vers le bas pour fermer la machine et appuyer sur le bouton.



- ⑥ Place a cup of at least 0.5 l under the coffee outlet.

Placer un récipient d'eau au moins 0.5 l sous l'orifice de sortie du café.



- ⑧ Push the button 3 times in 2 seconds to start cleaning and let the cleaning procedure complete automatically. ORANGE lights will blink during the operation. It will take less than 2 minutes before a flow comes out.

The procedure consists of 3 cycles of pumping water in, internal cleaning and water flowing from the outlet to complete.

Appuyer sur le bouton 3 fois en 2 secondes pour lancer le nettoyage de la machine et laisser le processus se terminer automatiquement.

La lumière ORANGE clignotera pendant le nettoyage. De l'eau s'écoulera en moins de 2 minutes. Le processus répète trois cycles de nettoyage interne suivi de l'expulsion d'eau.

EN

FR

# COFFEE PREPARATION / PRÉPARATION DU CAFÉ

**⚠ CAUTION:** Be careful not to injure yourself on sharp points or trap your fingers when reaching inside the machine.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Soyez prudent de ne pas vous blesser sur les pointes coupantes ou de coincer vos doigts dans la machine.



- ① Fill the water tank with fresh drinking water.  
Remplir le réservoir avec de l'eau potable fraîche.



- ② Turn the machine "ON" by pushing the button.  
Mettre la machine en marche en appuyant sur le bouton.



- ③ GREEN lights will blink while the machine is heating up.  
La lumière VERTE clignotera pendant le préchauffage de la machine.



- ④ Steady GREEN light indicates the machine is ready.  
La lumière VERTE et fixe indique que la machine est prête.



- ⑤ Place a cup of sufficient capacity under the coffee outlet. Risk of scalding may occur due to overflowing.  
Placer une tasse sous l'orifice de sortie du café.  
Attention: Risque de brûlure en cas de débordement.



- ⑥ Open the machine head by pushing the lever upwards. The machine head will open automatically, with an electrical mechanism.  
Ouvrir la tête de la machine en poussant le levier vers le haut. La tête de la machine s'ouvrira automatiquement grâce au moteur électrique.

**i NOTE:** This machine operates with Nespresso Vertuo capsules. Nespresso classic capsules cannot be used in this machine.




**i NOTE:** Cette machine fonctionne avec les capsules Nespresso Vertuo. Les capsules classiques Nespresso ne peuvent pas être utilisées dans cette machine.



## **i NOTE:**

The factory settings and recommended cup sizes are:  
 Alto: 414 ml      Gran Lungo: 150 ml  
 Mug: 230 ml      Double Espresso: 80 ml  
 Espresso: 40 ml

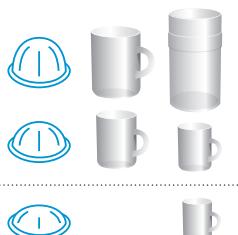

## **i NOTE:**

Les paramètres d'usine et format de tasse recommandés sont:  
 Alto: 414 ml      Gran Lungo: 150 ml  
 Mug: 230 ml      Double Espresso: 80 ml  
 Espresso: 40 ml



- ⑧** Push the lever down to close the machine head.  
**Appuyer sur le levier vers le bas pour fermer la tête de la machine.**



- ⑨** Push the button to start the brewing process. Green light will rotate slowly during the barcode reading and pre-wetting phase.  
**Appuyer sur le bouton pour débuter l'extraction. La lumière verte tournera lentement pendant la lecture du code barre et la pré-infusion du café.**



- ⑩** During the coffee preparation phase coffee will start to flow. Green light will rotate quickly during brewing. Steady GREEN light indicates that coffee brewing is ready.  
**Le café sortira de l'orifice de sortie du café lors de la préparation. La lumière VERTE tournera rapidement lors de cette étape. La lumière VERTE et fixe indique que le café est prêt.**

- ⑦** Insert a capsule with the dome shape facing downward.  
**Insérer une capsule en plaçant le côté arrondi vers le bas.**



- i NOTE:** To avoid damaging the machine, use only fresh, unused capsules. Ensure previous capsule has been ejected before inserting a fresh one.

- i NOTE:** Pour éviter d'endommager la machine, utiliser uniquement des capsules neuves non perforées. S'assurer que la capsule précédente a été éjectée avant d'en insérer une nouvelle.

- i NOTE:** You can do this even when the machine is still heating up. The coffee will then flow automatically when the machine is ready. The machine will automatically recognize the inserted capsule and select the coffee preparation parameters and cup length defined by Nespresso coffee experts to extract the coffee blend at its best.

- i NOTE:** La préparation peut être lancée même si la machine n'est pas prête. Elle commencera automatiquement lorsque la machine aura atteint la température voulue. La machine reconnaît automatiquement la capsule insérée et choisit les paramètres de préparation et le volume d'eau prévu par les experts en café de Nespresso afin de préparer le meilleur café possible.

EN

FR

# COFFEE PREPARATION / PRÉPARATION DU CAFÉ



- ⑪** To stop the coffee flow early, push the button. Steady GREEN light indicates that coffee brewing is ready.  
*Pour interrompre l'écoulement du café avant la fin, appuyer sur le bouton. La lumière VERTE et fixe indique que le café est prêt.*



- ⑫** To manually top off your coffee, push the button and push again to stop when desired volume is reached.  
*Pour allonger votre boisson manuellement, appuyer sur le bouton et rappuyer une nouvelle fois lorsque la quantité voulue est atteinte.*



- ⑬** To eject the capsule, open the machine head by pushing the lever upwards. The machine head will open automatically with an electrical mechanism.  
*Pour éjecter la capsule, ouvrir la tête de la machine en poussant le levier vers le haut. La tête de la machine s'ouvrira automatiquement grâce au moteur électrique.*



**NOTE:** It is recommended to eject the capsule directly at the end of the brewing.



**NOTE:** Il est recommandé d'éjecter directement la capsule à la fin de l'extraction.

## ENERGY SAVING CONCEPT / CONCEPT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE




- The machine can be turned 'OFF' at any time, by closing the machine head and then pushing the lever down for 3 seconds. Automatic\*OFF\* Mode: The machine will turn off automatically after 9 minutes of non-use.  
*Pour éteindre la machine, fermer la tête de la machine, puis appuyer sur le levier vers le bas pendant 3 secondes. Arrêt automatique: la machine s'éteint automatiquement après 9 minutes d'inutilisation.*

- NOTE:** The machine head should be in closed position when the machine is turned off.

- NOTE:** La tête de la machine devrait être en position fermée quand la machine est éteinte.

# PROGRAMMING THE WATER VOLUME / PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU

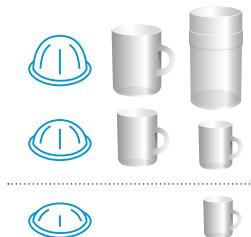

- ①** The programming is specific to each capsule size, Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso or Espresso. Cup sizes can be reprogrammed from 10 ml to 500 ml.  
**La programmation est spécifique à chaque taille de capsule, Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso ou Espresso. La taille de tasse peut être reprogrammée de 10 ml à 500 ml.**



- ③** Push and hold the button until desired volume is reached.  
**Appuyer sur le bouton et le tenir enfoncé jusqu'au volume d'eau voulu.**

- ②** Open the machine head by pressing the lever upwards; Insert the capsule blend you want to program; Close the head by pushing the lever down.

**Pour ouvrir la tête de la machine, pousser le levier vers le haut. Insérer la capsule du format que vous désirez programmer. Fermer la tête de la machine en appuyant le levier vers le bas.**

- ④** Water volume level is now stored for the capsule size used for the programming.  
**Le volume d'eau pour ce type de capsule est maintenant programmé.**

**NOTE:** Once a customer-specific volume is programmed by the user, every time that capsule size is inserted in the machine, the preparation will stop at the user-programmed cup size. It is possible to restore cup size volumes; refer to "Reset to factory settings" section.

**NOTE:** Si l'utilisateur programme un volume spécifique pour un format de capsule, chaque nouvelle préparation avec ce même format de capsule se fera selon les nouveaux paramètres établis. Pour rétablir les formats de tasses, voir la section «Réinitialiser les paramètres de réglages d'usine».

## SPECIAL FUNCTIONS / FONCTIONS SPÉCIALES


### CLEANING / NETTOYAGE

**NOTE:** The machine has a predefined cleaning procedure that can be carried out at user discretion.

**NOTE:** La machine comporte une procédure de nettoyage prédéfinie que l'utilisateur peut lancer en tout temps.

# CLEANING / NETTOYAGE

**⚠ CAUTION:** Do not use any strong or abrasive cleaning agent or solvent cleaner. Do not put in a dishwasher. Never immerse the appliance or part of it in water. Clean the coffee outlet regularly with a damp cloth. Please use only clean cloths for cleaning the machine.

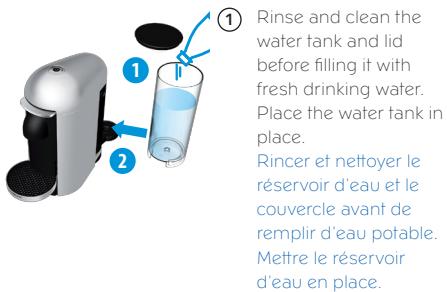

- ① Rinse and clean the water tank and lid before filling it with fresh drinking water. Place the water tank in place.  
Rincer et nettoyer le réservoir d'eau et le couvercle avant de remplir d'eau potable. Mettre le réservoir d'eau en place.



- ② Rinse the cup support. Place a container of at least 0.5 l under the coffee outlet.  
**Rincer le support de tasse.** Placer un récipient d'au moins 0.5 l sous l'orifice de sortie du café.



- ③ Open the machine head by pushing the lever up and let the used capsule be ejected, then close the machine. Empty and rinse the capsule container.  
**Ouvrir la tête de la machine en poussant le levier vers le haut pour éjecter la capsule utilisée, puis refermez la machine. Vider, nettoyer et rincer le bac à capsules.**



- ④ Push the button 3 times in 2 seconds to start the cleaning cycle. Orange light will blink during the cycle. It will take less than 2 minutes before a flow comes out. The cleaning procedure will run automatically for 5 minutes. The procedure consists of 3 cycles of pumping water in, internal cleaning and water flowing from the outlet to complete.  
Appuyer sur le bouton 3 fois en 2 secondes pour initialiser le nettoyage de la machine et laisser le processus se terminer automatiquement. La lumière ORANGE clignotera pendant le nettoyage. En moins de deux minutes, une quantité d'eau sortira. Le processus répète trois cycles de nettoyage interne suivie de l'expulsion d'eau.

- ⑤ The procedure can be stopped at any time by pushing the button. The button will go to steady GREEN light when ready for brewing. To restart the cleaning process, follow the instructions starting at point 4. To brew a coffee, insert a capsule, push the lever down to close the machine and push the button. Ce processus peut durer jusqu'à 5 minutes. On peut interrompre le processus à tout moment en appuyant sur le bouton. Le bouton deviendra VERT et fixe. Pour recommencer le nettoyage, suivre les instructions à partir de l'étape 4. Pour préparer un café, insérer une capsule, appuyer sur le levier vers le bas pour fermer la machine et appuyer sur le bouton.

# RESET TO FACTORY SETTINGS / RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE D'USINE

**i NOTE:** Choose Special Function by pressing the lever down: 1 time for "Descaling". 2 times for "Emptying the system". 3 times for "Reset to factory settings".



- ① Turn the machine "OFF" by pushing the lever down for 3 seconds.  
Eteindre la machine en appuyant sur le levier pendant 3 secondes.



- ③ Choose function by pressing the lever down:  
- 3 times for "Reset to factory settings"  
Choisir la fonction en appuyant sur le levier vers le bas:  
- 3 fois pour «Réinitialiser les paramètres de réglages d'usine»

**i NOTE:** the machine will blink 3 times every 2 seconds until the button will be pressed.  
**i NOTE:** La machine clignotera 3 fois chaque 2 secondes jusqu'à ce que le bouton soit enfoncé.

**i NOTE:** Choose function within 2 minutes or else the machine will go back to Ready mode. ORANGE light will blink 3 times every 2 seconds, indicating the "Factory reset" function.

**i NOTE:** Si la fonction n'est pas choisie en moins de 2 minutes, la machine retournera en mode «Prêt à utiliser». La lumière ORANGE clignotera 3 fois toutes les 2 secondes pour indiquer le mode «Réglages d'usine».

**i NOTE:** Pour choisir les Fonctions Spéciales, appuyer sur le levier vers le bas: 1 fois pour le 'Détartrage'. 2 fois pour le mode 'vidange'. 3 fois pour 'Paramètres d'usine'.



- ② To enter "Factory settings" mode, push the button and the lever down at the same time for 3 seconds. ORANGE steady light indicates entry into the Special Functions menu.  
Pour accéder à la fonction «Paramètres d'usine», appuyer sur le bouton et sur le levier en même temps pendant trois secondes. La lumière ORANGE et fixe indique que vous avez accédé aux «Fonctions Spéciales».



- ④ Push the button to confirm. ORANGE light will blink 3 times in 3 seconds to confirm reset is done and then go to steady GREEN. The machine is now ready to use.  
Appuyer sur le bouton pour confirmer. La lumière ORANGE clignotera 3 fois en 3 secondes pour confirmer que la machine est de retour aux réglages d'usine, puis deviendra VERTE. La machine est maintenant prête à être utilisée.

**i NOTE:** It is possible at any time to exit the Special Functions menu by pushing the button and pressing the lever down at the same time for 3 seconds. GREEN steady light indicates the machine is ready.

**i NOTE:** Il est possible de quitter les Fonctions Spéciales à tout moment en appuyant sur le bouton et sur le levier en même temps pendant 3 secondes. La lumière VERTE et fixe indique que la machine est prête à être utilisée.

EN

FR

# EMPTYING THE SYSTEM

BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION OR BEFORE A REPAIR

## VIDER LA MACHINE

AVANT UNE PÉRIODE D'INUTILISATION, POUR LA PROTÉGER DU GEL OU AVANT UNE RÉPARATION



- Empty the water tank and put it in place.  
Vider le réservoir d'eau et le remettre en place.



- Place a container under the coffee outlet. To enter "Emptying the system" mode push the button and the lever down at the same time for 3 seconds. ORANGE steady light indicates entry into the Special Functions menu.

Placer un récipient sous l'orifice de sortie du café. Pour accéder à la fonction «vider la machine», appuyer sur le bouton et sur le levier en même temps pendant 3 secondes. La lumière ORANGE et fixe indique que vous avez accédé au menu des Fonctions Spéciales.



- Open the machine head and let the used capsule be ejected. Close the machine. Empty the capsule container.  
Ouvrir la partie supérieure de la machine; la capsule usagée est éjectée automatiquement. Fermer la machine. Vider le bac à capsules.



- Turn the machine "OFF" by pushing the lever down for 3 seconds.  
Eteindre la machine en appuyant le levier vers le bas pendant 3 secondes.



- Choose function by pressing the lever down - 2 times for "Emptying the system"  
Choisir la fonction en appuyant vers le bas sur le levier.  
- 2 fois pour «Vider la machine»

**NOTE:** the machine will blink twice every 2 seconds until the button will be pressed.

**NOTE:** La machine clignotera 3 fois chaque 2 secondes jusqu'à ce que le bouton soit enfoncé.

**NOTE:** Choose function within 2 minutes or else the machine will go back to Ready mode. ORANGE light will blink 2 times every 2 seconds, indicating the "Emptying the system" function.

**NOTE:** Si la fonction n'est pas choisie en moins de 2 minutes, la machine retournera en mode «Prêt à utiliser». La lumière ORANGE clignotera 2 fois toutes les 2 secondes pour indiquer le mode «vidange».



- ⑥** Push the button. The ORANGE light will blink during the entire procedure. The machine turns "OFF" automatically when machine is empty.  
**Appuyer sur le bouton.**  
 La lumière ORANGE va clignoter pendant la procédure. La machine va s'éteindre automatiquement à la fin de la vidange.



**CAUTION:** Caution should be exercised as the machine evacuates remaining liquids using heat. Small quantities of steam may emit from the machine.

**AVERTISSEMENT:** Soyez prudent car la vidange de la machine se fait en chauffant le liquide. De petites quantités de vapeur peuvent s'échapper de la machine.

**NOTE:** the machine remains blocked for 10 minutes after emptying! It is possible at any time to exit the Special Functions menu by pushing the button and pressing the lever down at the same time for 3 seconds. GREEN steady light indicates the machine is ready.

**NOTE:** Il est possible de quitter les Fonctions Spéciales à tout moment en appuyant sur le bouton et sur le levier en même temps pendant 3 secondes. La lumière VERTE et fixe indique que la machine est prête à être utilisée.

## DESCALING / DÉTARTRAGE

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - VISIT "MACHINES" SECTION

ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - VOIR LA PAGE DES MACHINES

**NOTE:** Duration: Approximately 20 minutes.

**NOTE:** Durée approximative: 20 minutes.

**CAUTION:** Read the Safety Precautions on the descaling package. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the Nespresso descaling kit available through the Nespresso Club to avoid damage to your machine. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your Nespresso Club.

**AVERTISSEMENT:** Lire les consignes de sécurité comprises dans le kit de détartrage. La solution détartrante peut être nocive. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Afin d'éviter d'endommager la machine, ne jamais utiliser un produit autre que le kit de détartrage Nespresso, disponible auprès du Club Nespresso. Pour toute autre question concernant le détartrage, contacter le Club Nespresso.

EN

FR

# DESCALING / DÉTARTRAGE

ASSISTANCE VIDEOS ARE AVAILABLE ON [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - VISIT "MACHINES" SECTION

ASSISTANCE VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - VOIR LA PAGE DES MACHINES



- ① Turn the machine "ON" by pushing the button.  
Allumer la machine en appuyant sur le bouton.



- ④ Empty the cup support and the used capsule container.  
Vider le support de tasse et le collecteur de capsules usagées.



- ⑦ Choose function by pressing the lever down: - 1 time for "Descaling"  
Choisir la fonction en appuyant sur le levier vers le bas: - 1 fois pour le «Détartrage»

**NOTE:** the machine will blink once every 2 seconds until the button will be pressed.

**NOTE:** Choose function within 2 minutes or else the machine will go back to Ready mode. ORANGE light will blink 1 time every 2 seconds, indicating the "Descaling" function.



- ② Open the machine head by pushing the lever upwards and let the used capsule be ejected. Close the machine by pushing the lever down.  
Ouvrir la tête de la machine en poussant le levier vers le haut pour éjecter la capsule utilisée, puis refermer la machine en appuyant sur le levier vers le bas.



- ⑤ Fill the water tank with 1 unit of Nespresso descaling liquid and add minimum 0.5 l of water.  
Mettre 0.5 l d'eau dans le réservoir et ajouter la solution détartrante Nespresso.



- ③ Turn the machine "OFF" by pushing the lever down for 3 seconds.  
Éteindre la machine en appuyant le levier vers le bas pendant 3 secondes.



- ⑥ To enter "Descaling" mode, push the button and the lever down at the same time for 3 seconds. ORANGE steady light indicates entry into the Special Functions menu.  
Pour accéder au mode «Détartrage», appuyer sur le bouton et sur le levier en même temps pendant 3 secondes. La lumière ORANGE fixe indique que vous avez accédé aux «Fonctions Spéciales.»



- ⑧ Place a recipient (minimum volume: 0.5 l) under the coffee outlet.  
Placer un récipient (d'une taille minimum de 0.5 l) sous la sortie de café.



- ⑨ To start descaling, push the button. The machine will stop automatically when complete. ORANGE light will blink during the entire descaling process.  
*Pour débuter le détartrage, appuyer sur le bouton.*  
 La machine s'arrêtera automatiquement à la fin de la procédure. La lumière ORANGE clignotera pendant la durée du détartrage.



- ⑫ When ready, push the button to rinse the machine. Machine will stop automatically when complete. ORANGE light blinking once every 2 seconds confirms the descaling process is completed. The procedure can be stopped at any time by pushing the button.

Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton pour débuter le rinçage. La machine s'arrêtera automatiquement à la fin de la procédure. La lumière ORANGE clignotera une fois toutes les 2 secondes pour indiquer que la procédure est terminée. Vous pouvez interrompre le détartrage à tout moment en appuyant sur le bouton.



- ⑩ Empty, clean and rinse the water tank and cup support thoroughly.  
*Vider, nettoyer et rincer le réservoir d'eau, la grille d'égouttage et le support à tasse.*



- ⑬ To exit descaling mode, press the button and the lever down at the same time for 3 seconds.  
*Pour quitter le mode détartrage, appuyer sur le bouton et le levier en même temps pendant 3 secondes.*



- ⑪ Fill the water tank with fresh drinking water and put it back in place on the machine.  
*Remplir le réservoir avec de l'eau potable fraîche et le remettre en place sur la machine.*

- ⑭ GREEN steady light when ready.  
*La lumière VERTE et fixe indique que la machine est prête.*

- ⑮ Descaling is completed. Allow the machine to dry for 10 minutes before using it.  
*Le détartrage est terminé. Laisser la machine refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser.*

- ⑯ The machine is now ready for use.  
*La machine est maintenant prête à l'emploi.*

**NOTE:** This machine is equipped with a descaling alert: GREEN and RED steady light. Machine can only be operated to make coffee a few more times once the alert appears before descaling becomes mandatory. If the machine is completely scaled, the descaling program may not function and the machine will stop and blink. Pause the program in this case for several minutes, allowing the descaling agent to penetrate the scale build-up, then push the button again to restart the descaling.

**NOTE:** Cette machine possède une alerte de détartrage: la lumière ROUGE et VERTE fixe. Pendant que l'alerte apparaît, vous ne pourrez plus faire que quelques cafés avant que le détartrage ne devienne obligatoire. Si la machine est trop entartrée, il se peut que la procédure ne fonctionne pas. La machine s'arrêtera et commencera à clignoter. Dans ce cas, laisser la solution détartrante agir pendant quelques minutes, puis appuyer sur le bouton pour relancer la procédure.

EN

FR

# BUTTON INDICATORS/BLINKING SUMMARY / RÉSUMÉ DES LUMIÈRES ET CLIGNOTEMENTS

## NO LIGHT / PAS DE LUMIÈRE:

No light on the button/  
La Lumière est éteinte

Machine OFF → see point 1\*  
Machine éteinte → voir point 1\*

0"

1"

2"

## GREEN LIGHT - NORMAL USE / LUMIÈRE Verte - UTILISATION NORMALE:

Steady light /  
Lumière fixe

Ready mode /  
Prête à utiliser



Regular blinking: Once/second /  
Clignotement régulier: une fois/seconde

Heating up /  
Chaudage



Slow rotation /  
Tourne lentement

Capsule bar code reading /  
Lecture du code barre de la capsule



Fast rotation /  
Rotation Rapide

Coffee preparation /  
Préparation du café



Blink three times /  
Trois clignotements

Programming is confirmed /  
Programmation enregistrée



## RED LIGHT - WARNING OR ERROR / LUMIÈRE ROUGE - AVERTISSEMENT OU ERREUR:

Steady light /  
Lumière fixe

Device error → see point 17\*  
Erreur interne → Voir le point 17\*



Pulse down: Fade to OFF then ON /  
Pulsion: s'éteint puis s'allume

Cooling down after overheating → see point 18\*  
En refroidissement → Voir le point 18\*



Regular blinking: Once/second /  
Clignotement régulier: une fois/seconde

Error → see point 14\*  
Erreur → Voir le point 14\*



Blink two times and then back to steady GREEN /  
Deux clignotements suivis  
d'une lumière VERTE et fixe

Water tank is empty or capsule missing → see point 15\*  
Réservoir d'eau vide ou  
capsule manquante → Voir le point 15\*



Blink two times and then back to steady ORANGE /  
Deux clignotements puis lumière ORANGE fixe


Error in Special Function → see point 20\*  
Erreur en Fonction Spéciale → Voir le point 20\*



**RED LIGHT - WARNING OR ERROR / LUMIÈRE ROUGE - AVERTISSEMENT OU ERREUR:**

Blink two times and then back to ORANGE blinking /  
Deux clignotements puis clignotement ORANGE

Error while Special Function running → see point 19\*  
Erreur pendant une Fonction Spéciale  
→ Voir le point 19\*

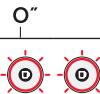

1"



Blink three times every 2 seconds in between a steady RED light /  
Trois clignotements toutes les 2 secondes suivies de la lumière ROUGE et fixe

Machine head in unknown position → see point 16\*  
Tête de la machine en position inconnue  
→ Voir le point 16\*



Steady light, left side RED and right side GREEN /  
Lumière fixe, ROUGE à gauche et VERTE à droite

Descaling alarm → see point 13\*  
Alerte de détartrage → Voir le point 13\*

**ORANGE LIGHT - SPECIAL FUNCTIONS / LUMIÈRE ORANGE - FONCTIONS SPÉCIALES:**

Steady light /  
Lumière fixe

Entering Special Functions menu /  
Accueil des Fonctions Spéciales



Regular blinking: Once/second /  
Clignotement régulier: une fois/seconde

Special Function is running /  
Fonction Spéciale en cours



Blink once every 2 seconds /  
Clignote une fois toutes les 2 secondes

Descaling → see points 21-22\*  
Détartrage → Voir les points 21 et 22\*



Blink twice every 2 seconds /  
Clignote deux fois toutes les 2 secondes

Emptying the system → see points 21-22\*  
Vider la machine → Voir les points 21 et 22\*



Blink three times every 2 seconds /  
Clignote trois fois toutes les 2 secondes

Reset to factory settings → see points 21-22\*  
Réinitialiser les paramètres de réglage d'usine  
→ Voir les points 21 et 22\*



Blink three times within 3 seconds and then back to steady GREEN /  
Clignote trois fois en 3 secondes puis retourne à la lumière VERTE et fixe

Reset to factory settings has been completed  
La machine est reprogrammée selon les réglages d'usine



\*See pages 28-29  
\*Voir pages 30-31

**1. No light on the button.**

- The machine has turned "OFF" automatically; push the button to turn the machine "ON".
- Check the mains, voltage, and fuse.

**2. No coffee.**

- Check that the light on the button is GREEN.
- Check that the water tank is filled and is well positioned.
- Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the machine head is closed and push the button to start.
- Descale if necessary.
- Open the machine head and let the capsule be ejected. Then perform a cleaning as per cleaning section.

**3. Coffee is not hot enough.**

- Preheat cup with hot drinking water from the tap.
- Descale if necessary.

**4. Unusual coffee flow.**

- Check that the water tank is well positioned.
- Open the machine head and let the capsule be ejected. Then perform a cleaning as per cleaning section.
- Descale if necessary.

**5. Water leakage.**

- Check that the water tank is well positioned.
- Empty and clean the capsule container.
- If problem persists, call the Nespresso Club.

**6. Capsule is not ejecting correctly.**

- Open the machine head. Remove the power cord from the grid. Clean the metallic clamps with precaution. Be careful of the sharp edges in the machine head.
- If problem persists, call the Nespresso Club.

**7. Coffee leakage.**

- Open the machine head and let the capsule be ejected. Then perform a cleaning.
- Empty and clean the cup support.
- Descale if necessary.
- If problem persists, call the Nespresso Club.

**8. Machine turns to "OFF" mode.**

- To save energy the machine will turn off after 9 minutes of non-use.
- See paragraph on "Energy Saving Concept".

**9. Coffee grounds in the cup.**

- Start the cleaning procedure. See paragraph on "Cleaning".

## GREEN LIGHT

---

-  10. The machine does not start and has GREEN steady lights.
  - Check the machine head is properly closed.
  - If you want to brew a Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso or Espresso, check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the machine head is properly closed and push the button to start.
-  11. GREEN light blinking continuously and machine not running.
  - The machine is heating up and it will take maximum one minute to be ready.
-  12. GREEN light turning while machine is running.
  - This indicates the machine is working properly.

## RED LIGHT

---

-  13. Half GREEN and Half RED steady light.
  - Descaling needed: Machine can be operated when alert appears only a few times after this alert before descaling becomes necessary.
  - See paragraph on "Descaling".
-  14. RED light blinking continuously and the machine head stops moving.
  - Remove any obstacle, empty the capsule container if necessary, and then open or close the machine head depending on position.
  - Fill the water tank and push button to start.
-  15. The machine does not start and RED light blinking 2 times and goes back to Steady GREEN.
  - Open the machine head to eject capsule.
  - Check that a fresh capsule is inserted in correct position, that the machine head is closed and push the button to start.
-  16. The machine does not start and RED light blinking 3 times every 2 seconds and goes back to Steady RED.
  - Press the lever up and wait until the machine head stops, release any obstacle if applicable, empty the capsule container if necessary, and then press the lever down to close the machine head.
  - Turn the machine OFF, unplug the power cord, wait for 15 minutes for the machine to cool down.
  - Plug the power cord and turn the machine ON by pressing the lever down. Machine is heating up and will go to steady GREEN when ready.
  - If problem persists, call the Nespresso Club.
-  17. RED steady light and the machine is NOT running.
  - Machine is cooling down and will go to steady green when ready.
-  18. RED light fading out.
  - Special Function running; open the machine head and let the capsule be ejected. Then restart the function by pressing the button.
-  19. RED light flashing twice and goes back to ORANGE blinking.
  - If in the "Emptying the system" mode, remove the water tank.
-  20. RED light flashing twice and goes back to steady ORANGE.
  - Special Functions menu: Choose desired Special Function by pressing lever down.

## ORANGE LIGHT

---

-  21. ORANGE light blinking continuously.
  - Special Function is running.
  - Refer to applicable section; Descaling/ Cleaning/ Emptying the system/ Reset to factory settings.
-  22. Flashing ORANGE lights.
  - Special Function is in selection mode. Refer to applicable paragraph; Descaling/ Cleaning/ Emptying the system/ Reset to factory settings.

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Bouton éteint.</b>                           | → La machine s'est éteinte automatiquement. Appuyer sur le bouton pour la mettre sous tension.<br>→ Vérifier le connecteur, le voltage et les fusibles.<br>→ Vérifier que la lumière VERTÉ est allumée.  |
| <b>2. Pas de café.</b>                             | → Vérifier que le réservoir d'eau est rempli et bien installé.<br>→ Vérifier qu'une nouvelle capsule est insérée et dans la position appropriée, que la tête de la machine est fermée, puis appuyer sur le bouton.<br>→ Détartrer si nécessaire.<br>→ Ouvrir la tête de la machine pour éjecter la capsule. Nettoyer ensuite selon la section «Nettoyage». |
| <b>3. Le café n'est pas assez chaud.</b>           | → Préchauffer la tasse avec l'eau chaude du robinet.<br>→ Détartrer si nécessaire.   |
| <b>4. Écoulement de café inhabituel.</b>           | → Vérifier que le réservoir d'eau soit bien en position.<br>→ Ouvrir la tête de la machine pour éjecter la capsule. Nettoyer ensuite selon la section «Nettoyage».<br>→ Détartrer si nécessaire.   |
| <b>5. Écoulements d'eau.</b>                       | → Vérifier que le réservoir d'eau soit bien en position.<br>→ Vider et nettoyer le bac à capsules.<br>→ Si le problème persiste, contacter le Club Nespresso   |
| <b>6. La capsule ne s'éjecte pas correctement.</b> | → Ouvrir la tête de la machine. Débrancher l'appareil. Nettoyer les barres métalliques avec précaution. Attention aux pièces tranchantes.<br>→ Si le problème persiste, contacter le Club Nespresso.   |
| <b>7. Écoulements de café.</b>                     | → Ouvrir la tête de la machine pour éjecter la capsule. Nettoyer ensuite selon la section «Nettoyage».<br>→ Vider et nettoyer le support à tasse.<br>→ Détartrer si nécessaire.<br>→ Si le problème persiste, contacter le Club Nespresso.   |
| <b>8. La machine s'éteint.</b>                     | → Pour économiser de l'énergie, la machine s'éteint après 9 minutes de non-utilisation.<br>→ Voir la section «Économie d'énergie».   |
| <b>9. Café moulu dans la tasse.</b>                | → Débuter le processus de nettoyage. Voir la section «Nettoyage».  |



## LUMIÈRE VERTE

-  10. La machine ne démarre pas et la lumière est VERTE et fixe.
- Vérifier que la tête de la machine est bien fermée.  
→ Pour préparer un Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso ou un Espresso, vérifier qu'une capsule neuve est insérée de la bonne façon, que la tête de la machine est bien fermée et appuyer sur le bouton pour commencer l'extraction.
-  11. La lumière VERTE clignote en continu et la machine ne fonctionne pas.
- La machine chauffe et prendra au maximum 1 minute avant d'être prête.
-  12. La lumière VERTE s'allume pendant le fonctionnement de la machine.
- Indique que la machine fonctionne bien.

## LUMIÈRE ROUGE

-  13. Lumière fixe à moitié VERTE et moitié ROUGE.
- Doit être détartrée: La machine ne fonctionnera que quelques fois après l'apparition de l'alerte avant que le détartrage soit obligatoire.  
→ Voir la section détartrage.
-  14. La lumière ROUGE clignote en continu pendant que la tête de la machine cesse de bouger.
- Enlever tout obstacle, vider le bac à capsules si nécessaire, et ouvrir ou fermer ensuite la tête de la machine selon sa position.
-  15. La machine ne commence pas l'extraction et la lumière ROUGE clignote deux fois puis retourne à la lumière VERTE fixe.
- Remplir le réservoir d'eau et appuyer sur le bouton pour commencer.  
→ Ouvrir la tête de la machine pour éjecter la capsule.  
→ Vérifier qu'une capsule neuve est en place et en bonne position, que la tête de la machine est fermée et appuyer sur le bouton pour démarrer.
-  16. La machine ne commence pas l'extraction et la lumière ROUGE clignote trois fois toutes les deux secondes puis retourne à la lumière ROUGE fixe.
- Appuyer sur le levier et attendre que la tête de la machine ne bouge plus. Enlever les objets encombrant la tête si besoin, vider le bac à capsules si nécessaire, puis appuyer sur le levier pour fermer la tête de la machine.  
→ Éteindre la machine, débrancher le câble d'alimentation, attendre 15 minutes que la machine se refroidisse.  
→ Connecter le câble d'alimentation et mettre la machine sous tension en appuyant sur le levier. La machine se réchauffera et la lumière deviendra VERTE et fixe quand la machine sera prête.  
→ Si le problème persiste, contacter le Club Nespresso.
-  17. Lumière ROUGE et fixe et la machine ne fonctionne pas.
- La machine refroidit et la lumière deviendra VERTE et fixe lorsqu'elle sera prête.
-  18. Lumière ROUGE qui s'éteint lentement.
- Une Fonction Spéciale est en cours: ouvrir la tête de la machine pour éjecter la capsule. Puis recommencer la fonction en appuyant sur le bouton.
-  19. La lumière ROUGE clignote deux fois puis clignote ORANGE.
- Après la fonction Vider la machine, retirer le réservoir d'eau.
-  20. La lumière ROUGE clignote deux fois puis devient ORANGE et fixe.
- Menu des Fonctions Spéciales: Choisir la fonction désirée en appuyant sur le levier vers le bas.

## LUMIÈRE ORANGE

-  21. La lumière ORANGE clignote en continu.
- Une Fonction Spéciale est activée.  
→ Voir la section qui s'applique: Détartrage/Nettoyage/Vidage/Paramètres d'usine.
-  22. La lumière ORANGE clignote.
- La machine est en mode Menu des Fonctions Spéciales: Voir la section qui s'applique: Détartrage/Nettoyage/Vidage/Paramètres d'usine.

EN  
FR

## CONTACT THE NESPRESSO CLUB / CONTACTER LE CLUB NESPRESSO

Should you need any additional information, in case of problems or simply to seek advice, call the Nespresso Club.

Contact details for your nearest Nespresso Club can be found in the welcome material in your machine box or at [nespresso.com](http://nespresso.com)

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, en cas de problème ou pour obtenir des conseils, appeler le Club Nespresso.

Les coordonnées du Club Nespresso sont disponibles dans le kit de bienvenue dans la boîte de la machine ou sur le site [nespresso.com](http://nespresso.com)

---

## DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION / RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

---

This appliance complies also with the Directive 2012/19/EU. Packaging materials and appliance contain recyclable materials.

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities. To know more about Nespresso sustainability strategy, go to [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Cet appareil est conforme également à la Directive 2012/19/UE. Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matières recyclables.

L'appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil à un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, communiquer avec les autorités locales. Pour en savoir plus sur les engagements de Nespresso en matière de recyclage et de protection de l'environnement, rendez-vous sur [www.nespresso.com/entreprise](http://www.nespresso.com/entreprise)

# LIMITED WARRANTY GARANTIE NESPRESSO

EN

FR

Nespresso guarantees this product against defects in materials and workmanship for a period of 3 years. The guarantee period begins on the date of purchase and Nespresso requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the guarantee period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted only for the unexpired portion of the original guarantee or six months, whichever is greater.

This limited guarantee does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond Nespresso's reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling, connection to improper power supply, unauthorized product modification or repair, use for commercial purposes, fire, lightning, flood or other external causes. This guarantee is valid only in the country of purchase or in such other countries where Nespresso sells or services the same model with identical technical specifications. Guarantee service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding guarantee in the country of service. Should the cost of repairs or replacement not be covered by this guarantee, Nespresso will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. Save in relation to losses that cannot be limited or excluded as a matter of law, performance by Nespresso of the obligations imposed on Nespresso herein shall be the full extent of Nespresso's liability under this guarantee. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited guarantee do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. If you believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on how to proceed with a repair. Please visit our website at [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) for contact details.

**UK & ROI.** Should your machine have a genuine manufacturing fault, you must return it to the retailer within 28 days of purchase. Outside of 28 days, please contact Nespresso on 0800 442 442. Your machine is guaranteed for 3 years for parts and labour from the date of purchase. To take advantage of this guarantee, you must present your proof of purchase. This guarantee excludes damage resulting from: a fall or impact, incorrect handling not in compliance with the instructions for use, insufficient Non aftercare or cleaning, external events (fire, flood, etc.), commercial use (including small offices). Under no circumstances shall the application of this guarantee give rise to the complete replacement of the machine or entitle the consumer to damages. The guarantee period commences from the date of purchase and will not be extended due to any claims made during this period. This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where Nespresso sells or services the same model with identical technical specifications.

*Nespresso garantit ce produit contre les défauts de matériels et de fabrication pour une période de 2 années. La période de garantie commence à la date d'achat et Nespresso exige la présentation de la preuve originale d'achat pour en constater la date. Durant la période de garantie, Nespresso réparera ou remplacera, à sa discréTION, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits échangés et les pièces réparées seront garantis uniquement pendant la durée restante de la garantie originale ou durant six mois, l'échéance la plus lointaine faisant foi. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut résultant d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de Nespresso, y compris mais sans s'y limiter: l'usure normale, la négligence ou le non-respect du mode d'emploi du produit, l'entretien inadéquat ou inapproprié, les dépôts calcaires ou le détartrage, le branchement à une sortie électrique inadéquate, la modification ou la réparation non autorisée du produit, l'utilisation à des fins commerciales, les dommages causés par le feu, la foudre, les inondations ou toute autre cause extérieure. Cette garantie n'est valable que dans le pays où l'appareil a été acheté et dans les pays où Nespresso vend ou assure l'entretien du même modèle avec des caractéristiques techniques identiques. Le service de garantie hors du pays d'achat se limite aux conditions de la garantie correspondante dans le pays où l'entretien est effectué. Si le coût des réparations ou de remplacement n'est pas couvert par cette garantie, Nespresso informera le propriétaire qui devra honorer ces frais. Cette garantie limitée constituera l'intégralité de la responsabilité de Nespresso, quelque soit la cause. Les conditions de la présente garantie limitée s'ajoutent aux droits statutaires obligatoires applicables à la vente du produit et ne les excluent, ni ne les restreignent ou modifient en rien, sauf dans les limites autorisées par la loi. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez contacter Nespresso pour obtenir des renseignements concernant la marche à suivre pour le faire réparer. Veuillez consulter notre site Internet [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) pour obtenir les coordonnées de contact.*

Nespresso Vertuo ist ein exklusives System, das zu jeder Zeit den perfekten Kaffee zubereitet. Alle Nespresso Vertuo Maschinen sind mit der einzigartigen Centrifusion® Technologie ausgestattet, um den Travel Mug auf Knopfdruck zu befüllen. Jeder einzelne Parameter wurde strengen Kontrollen unterzogen, um die Aromenvielfalt, den Körper sowie die unvergleichbare Crema zum Ausdruck zu bringen.

Nespresso Vertuo è un sistema esclusivo per creare un caffè perfetto, dall'Espresso al Lungo Alto, tazzina dopo tazzina.

Le macchine Nespresso Vertuo sono dotate della tecnologia esclusiva Centrifusion®, in grado di estrarre delicatamente Alto, Mug, Gran Lungo, Espresso doppio o Espresso con un solo tasto. Ciascun parametro di estrazione del caffè è predefinito con cura dagli esperti di Nespresso, in modo da consentire l'estrazione di tutti gli aromi da ogni singola capsula, per dare corpo al caffè e ottenere una crema straordinariamente ricca e consistente.

# INHALT / CONTENUTI

HILFEVIDEOS STEHEN UNTER WWW.NESPRESSO.COM ZUR VERFÜGUNG -  
BESUCHEN SIE DEN "MASCHINEN"-BEREICH.

SONO DISPONIBILI VIDEO DI ASSISTENZA SUL SITO WWW.NESPRESSO.COM - VISITARE LA SEZIONE "MACCHINE".



Die Sicherheitsvorkehrungen sind Bestandteil des Geräts. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Geräts.

Le presenti istruzioni sono parte integrante dell'apparecchio. Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN / PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	35	- ENTLEERUNG DER MASCHINE VOR LÄNGERER NICHTBENUTZUNG, ZUM SCHUTZ VOR FROSTSCHÄDEN ODER VOR DER REPARATUR / SVUOTAMENTO DEL SISTEMA PRIMA DI RIPARAZIONI O LUNghi PERIODI DI INUTILIZZO O PER LA PROTEZIONE CONTRO LE BASSE TEMPERATURE .....	55
MASCHINENÜBERSICHT / PANORAMICA .....	43	- ENTALKUNG / DECALCIFICAZIONE .....	56
VERPACKUNGSHALT / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	43	ÜBERSICHT DER LEUCHTSIGNALE / RIEPILOGO DELLE INDICAZIONI DEI PULSANTI/SPIE LUMINOSE .....	60
SPEZIFIKATIONEN / CARATTERISTICHE .....	43	FEHLERBEHEBUNG / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	62
UMGANG MIT DER MASCHINE / GESTIONE DELLA MACCHINA .....	44	KONTAKTIEREN SIE DEN NESPRESSO CLUB / CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI NESPRESSO .....	66
ERSTE INBETRIEBNAHME ODER NACH LÄNGERER NICHTBENUTZUNG /		ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ / SMALTIMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE .....	66
PRIMO UTILIZZO O UTILIZZO DOPO UN LUNGO PERIODO DI INUTILIZZO .....	46	GEWÄHRLEISTUNG / GARANZIA LIMITATA .....	67
KAFFEEZUBEREITUNG / PREPARAZIONE DEL CAFFÈ .....	48		
ENERGIESPARKONZEPT / MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO .....	50		
PROGRAMMIERUNG DER FÜLLMENGE / PROGRAMMAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ACQUA .....	51		
SPEZIELLE FUNKTIONEN / FUNZIONI SPECIALI .....	51		
- REINIGUNG / PULIZIA .....	51		
- WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN / RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA .....	53		

# SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

**⚠ VORSICHT:** Die Benutzung von anderen als den hier angegebenen Bedienungselementen, Vorgaben und Prozessen kann zu Beschädigungen führen.

**⚠ VORSICHT:** Wenn Sie dieses Zeichen sehen, halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren und Schäden zu vermeiden.

**ℹ INFORMATION:** Wenn Sie dieses Zeichen sehen, befolgen Sie den Rat für einen sicheren und einwandfreien Betrieb Ihrer Kaffeemaschine.

**⚠ WARNUNG:** Die Sicherheitsvorkehrungen sind Bestandteil des Geräts. Bitte lesen Sie die Anweisungen und

Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Geräts. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise auf, um diese bei Bedarf schnell einsehen zu können.

- Das Gerät ist dazu bestimmt, Getränke nach diesen Anweisungen zuzubereiten.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Das Gerät wurde ausschließlich für die Nutzung innerhalb von Gebäuden und unter normalen Temperaturbedingungen entwickelt.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, Spritzwasser und Feuchtigkeit.
- Dieses Gerät dient dem Einsatz in Haushalten. Es ist nicht für die folgenden Umgebungen geeignet: Aufenthaltsräume von Geschäften, Büros oder sonstige Einrichtungen des Arbeitslebens; in Bauernhöfen; für Gäste in Hotels, Pensionen, Bed & Breakfast-Einrichtungen und anderen Unterkünften.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von mindestens 8 Jahren verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung berücksichtigt werden sowie die Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und

Wartung der Maschine sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen berücksichtigt.

- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung berücksichtigt werden sowie die Anweisung zum sicheren

# SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Bei kommerziellem Gebrauch, bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung, unsachgemäßem Gebrauch, nicht fachgerechter Reparatur oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden. Ebenso sind Gewährleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

## Vermeiden Sie Risiken wie Stromschläge und Feuer

- Im Notfall: Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz. Ausnahme: Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, während der Maschinenkopf sich bewegt oder dabei ist, automatisch zurückzufahren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete, geerdete Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung dieselbe ist wie auf dem Typenschild angegeben. Bei falschem Anschluss verfällt die Gewährleistung.
- Das Gerät darf erst nach dem korrekten Aufbau angeschlossen

werden.

- Ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten. Befestigen Sie es oder lassen Sie es hängen.
- Halten Sie das Kabel von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu verhindern.
- Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht. Geben Sie das Gerät im Nespresso Club oder zu einer von Nespresso autorisierten Werkstatt.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel benötigen, verwenden Sie nur ein geerdetes Kabel mit einem Leitungsdurchmesser von mindestens 1,00 mm<sup>2</sup> oder einen passenden Netzeingang.
- Um gefährliche Schäden zu vermeiden, platzieren Sie das Gerät nie auf heißen Oberflächen wie Heizkörpern, Öfen, Gasanlagen oder Ähnlichem.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche. Die Oberfläche muss gegen Hitze und Flüssigkeit wie Wasser, Kaffee, Entkalkerlösung o.Ä. resistent sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker, falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Beim Trennen vom Netz ziehen Sie den

**HINWEIS:** Die Maschine enthält ein Laserprodukt.

- Stecker und zerrn Sie nicht am Kabel, das Kabel könnte sonst beschädigt werden.
  - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
  - Bevor Sie das Gerät vom Strom trennen, sollten Sie zunächst jegliche Handlungen am Gerät unterlassen, dann sollten Sie den Stecker aus der Netzsteckdose herausziehen.
  - Berühren Sie das Kabel nie mit feuchten Händen.
  - Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Stellen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in die Spülmaschine.
  - Die Verbindung von Elektrizität und Wasser ist gefährlich und kann zu tödlichen Stromschlägen führen.
  - Öffnen Sie das Gerät nicht. Die im Inneren vorhandene Spannung ist gefährlich!
  - Stecken Sie nichts in die Öffnungen. Dies kann zu einem Brand oder einem Stromschlag führen.
- Vermeiden Sie mögliche Schäden bei der Bedienung des Geräts**
- Lassen Sie das Gerät während der Anwendung niemals unbeaufsichtigt.
  - Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung des Geräts an den Nespresso Club.
  - Eine beschädigte Maschine kann Elektroschocks, Verbrennungen und Feuer verursachen.
  - Schließen Sie immer den Deckel und öffnen Sie ihn niemals, wenn das Gerät in Betrieb ist. Dies könnte zu Verbrühungen führen.
  - Halten Sie den Finger nicht unter den Kaffeeauslauf - Verbrühungsgefahr!
  - Stecken Sie den Finger nicht in das Kapselfach, wenn der Kopf der Maschine geschlossen ist - Verletzungsgefahr!
  - Stecken Sie den Finger nicht in das Kapselfach oder den Kapselgang - Verletzungsgefahr!
  - Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich nicht an den scharfen Kanten der Maschine verletzen oder sich mit den Fingern im Inneren der Maschine verfangen.
  - Benutzen Sie niemals eine beschädigte oder deformierte Kapsel.
  - Füllen Sie den Wassertank lediglich mit frischem Trinkwasser.
  - Leeren Sie den Wassertank, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen (z.B. Urlaub, etc.).
  - Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten (wie Kuhmilch, Sojamilch, angereicherte Milch, aromatisierte Flüssigkeiten, etc.).
  - Ersetzen Sie

# SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

das Wasser im Wassertank, wenn Sie das Gerät während des Wochenendes oder einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Restwasserschale und Tropfgitter, um Flüssigkeitsrückstände auf umliegenden Flächen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen einen feuchten Lappen und milden Reiniger.
- Um die Maschine zu reinigen, benutzen Sie frisches und sauberes Equipment (frische und saubere Lappen, frische und saubere Schwämme, saubere

Papiertücher).

- Wenn Sie die Maschine auspacken, entfernen Sie die Kunststofffolie und entsorgen Sie diese.
- Diese Maschine wurde speziell für die Verwendung von Nespresso Vertuo Kapseln entwickelt, die exklusiv über Nespresso erhältlich sind.
- Alle Nespresso Maschinen durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Belastungstest unter realen Bedingungen werden nach dem Zufallsprinzip mit ausgewählten Produkt-einheiten durchgeführt. Einige Geräte können daher Spuren eines vorherigen Gebrauchs aufweisen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom

Hersteller empfohlen wurde, kann unter Umständen Feuer, Elektroschocks oder Verletzungen verursachen.

- Nespresso behält sich das Recht vor, Anweisungen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern.
- Entfernen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät zunächst abkühlen, bevor Sie Teile abmontieren oder mit der Reinigung beginnen.

die einwandfreie Funktion Ihrer Maschine und ein perfektes Kaffee-Erlebnis wie am ersten Tag während ihrer gesamten Lebensdauer zu erhalten.

- Bitte befolgen Sie die manuellen Anweisun-gen zur Entkalkung oder die speziellen Warnhinweise.

## BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Geben Sie sie an alle weiteren Benutzer weiter. Diese Bedienungsanlei-tung ist ebenfalls als PDF-Datei unter [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) verfügbar.

### Entkalkung

- Das Nespresso Entkalkerset hilft, bei korrekter Anwendung,

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

## **⚠ ATTENZIONE:**

eventuali usi di comandi, variazioni o esecuzioni di procedure diversi da quelli qui indicati potrebbero esporre l'utente a radiazioni pericolose.

## **⚠ ATTENZIONE:**

in presenza di questo simbolo, consultare le precauzioni di sicurezza per evitare eventuali danni.

## **ℹ INFORMAZIONI:**

in presenza di questo simbolo, leggere le indicazioni d'uso per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto.

## **⚠ AVVERTENZA:**

le precauzioni di sicurezza sono parte integrante dell'apparecchio. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare

l'apparecchio per la prima volta. Conservarle in un luogo facilmente accessibile per poterle consultare in futuro.

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande secondo le presenti istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- L'apparecchio è stato concepito esclusivamente per uso in ambienti interni e in condizioni termiche non estreme.
- Proteggere l'apparecchio dalla luce diretta del sole, dall'esposizione prolungata a schizzi d'acqua e dall'umidità.
- L'apparecchio è adatto esclusivamente a un uso domestico.

Pertanto non è destinato a: aree adibite a cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi, agriturismi, clienti di alberghi, motel, B&B e altre tipologie di strutture di accoglienza.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età, purché siano controllati, istruiti su come adoperare l'apparecchio in sicurezza e pienamente consapevoli dei pericoli in cui incorrono.
- I bambini non devono utilizzare questo apparecchio come un giocattolo.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità ed è autorizzato a non applicare i termini di garanzia in caso di ogni tipo di uso

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

commerciale, utilizzo o gestione scorretta, eventuali danni derivanti dall'uso per altri scopi, cattivo funzionamento, riparazione non professionale o inosservanza delle istruzioni.

## Evitare rischi di incendio e di scariche elettriche letali

▪ In caso di emergenza, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di alimentazione. Eccezione: non scollegare l'apparecchio in caso di stretta con le dita durante il movimento della parte superiore della macchina, quando il meccanismo di inversione automatica

è in funzione.

- Collegare l'apparecchio solo alle prese con messa a terra adeguate e facilmente accessibili. Verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di alimentazione. L'utilizzo di collegamenti errati renderà nulla la garanzia.
- L'apparecchio deve essere collegato solo dopo l'installazione.
- Non accostare il cavo a bordi taglienti, fissarlo o lasciarlo pendere.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore e umidità.
- Se il cavo di alimentazione o la presa risulta danneggiato/a, dovrà essere sostituito/a dal produttore, dai suoi

**i N.B.:** il presente apparecchio contiene un prodotto laser di classe 1.

assistenti tecnici o da altro personale qualificato, al fine di evitare qualsiasi rischio.

- Se il cavo o la presa è danneggiato/a, non utilizzare l'apparecchio. Portare l'apparecchio al Servizio Clienti Nespresso oppure a un rappresentante autorizzato Nespresso.
- Qualora occorresse una prolunga, utilizzare solo un cavo con conduttore di messa a terra con sezione di almeno 1.0 mm<sup>2</sup> o potenza di ingresso corrispondente.
- Per evitare eventuali danni pericolosi, non posizionare mai l'apparecchio accanto o su superfici calde come caloriferi, fornelli, forni, fornelli a gas, fiamme libere o simili.
- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie orizzontale piana e stabile. La superficie deve essere resistente al calore e ai liquidi come acqua, caffè, decalcificanti o simili.
- Durante lunghi periodi di inutilizzo, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione. Onde evitare di provocare danni al cavo, scollegare l'apparecchio tirando la spina e non il cavo.
- Prima della pulizia e della manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Per scollegare l'apparecchio, interrompere qualsiasi preparazione e togliere la spina dalla presa di corrente.

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Non immergere mai l'apparecchio, o parti di esso, in acqua o altri liquidi.
- Non mettere mai l'apparecchio o parti di esso in lavastoviglie.
- In presenza di elettricità, l'acqua può rappresentare un pericolo e causare scariche elettriche letali.
- Non aprire l'apparecchio. Pericolo di scariche elettriche!
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Pericolo d'incendio o di scariche elettriche!

### **Evitare possibili danni durante il funzionamento dell'apparecchio**

- Non lasciare mai

l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.  
 ▪ Non usare l'apparecchio in caso di danni o funzionamento anomalo. Staccare subito la spina dalla presa di corrente. Contattare il Servizio Clienti Nespresso o un rappresentante autorizzato Nespresso, affinché l'apparecchio sia esaminato, riparato o regolato.  
 ▪ Un apparecchio danneggiato può causare scariche elettriche, ustioni e incendi.  
 ▪ Rischio di scottature causate da liquidi caldi. Forzando l'apertura della macchina potrebbero schizzare caffè e liquidi caldi. Bloccare sempre completamente la

- macchina e non aprirla mentre è in funzione.  
 ▪ Non inserire le dita sotto l'erogatore di caffè. Rischio di scottature.  
 ▪ Non inserire le dita all'interno del comparto capsula durante la chiusura della parte superiore della macchina. Rischio di lesioni.  
 ▪ Non inserire le dita all'interno del comparto capsula o della vaschetta delle capsule. Rischio di lesioni!  
 ▪ Prestare attenzione a non farsi male toccando parti appuntite o rimanendo con le dita bloccate all'interno della macchina.  
 ▪ Non utilizzare capsule danneggiate o deformate.

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

dopo ogni uso per evitare fuoriuscite di liquidi sulle superfici circostanti.

- Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi. Utilizzare un panno umido e un detergente delicato per pulire la superficie della macchina.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare panni, spugne o pannocarta, nuovi e puliti.
- All'apertura della confezione della macchina, rimuovere la pellicola di plastica e gettarla.
- Il presente apparecchio è progettato per capsule di caffè Nespresso Vertuo, disponibili esclusivamente presso le Boutique Nespresso, il sito internet [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

oppure il Servizio Clienti Nespresso.

- Tutti gli apparecchi Nespresso sono sottoposti a rigorosi controlli. Si eseguono test di affidabilità su unità selezionate in modo casuale e in condizioni reali. Per questo motivo potrebbero essere presenti tracce di utilizzo precedente.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore può causare incendi, scariche elettriche o lesioni alle persone.
- Nespresso si riserva il diritto di modificare le presenti istruzioni senza alcun preavviso.
- Durante lunghi periodi di inutilizzo e prima delle operazioni di pulizia, scollegare l'apparecchio dalla

presa di alimentazione. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima della pulizia e dell'assemblaggio/smontaggio.

## Decalcificazione

- La soluzione decalcificante Nespresso, se usata correttamente, contribuisce a garantire il corretto funzionamento della macchina e un'esperienza di gusto straordinaria come il primo giorno.
- Per le macchine che preparano bevande a base di caffè e latte, la decalcificazione dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso o agli appositi avvisi.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Consegnarle a qualsiasi utente successivo. Le presenti istruzioni per l'uso sono disponibili anche in formato PDF sul sito [nespresso.com](http://nespresso.com)

# MASCHINENÜBERSICHT / PANORAMICA



# SPEZIFIKATIONEN / CARATTERISTICHE

## GCB2 / GDB2

~ 220 - 240 V, 50 Hz, 1260 W

~ 4.6 kg

1.2 L / 1.8 L

Wenn sich der Wassertank an der Seite befindet/  
Se il serbatoio è laterale

Wenn sich der Wassertank hinten befindet/  
Se il serbatoio dell'acqua si trova nella parte posteriore

232 mm

142 mm

335 mm

423 mm

325 mm

411 mm\*  
429 mm\*

\* Abhängig vom Modell

\* A seconda del modello


# VERPACKUNGSHALT / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Kaffeemaschine  
Macchina da caffè



Nespresso Kapselbox  
Confezione di capsule Nespresso

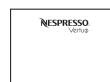

Nespresso Willkommensbroschüre  
Brochure di benvenuto Nespresso



Bedienungsanleitung  
Istruzioni per l'uso

# UMGANG MIT DER MASCHINE / GESTIONE DELLA MACCHINA

## WASSERTANK / SERBATOIO DELL'ACQUA



- ① Der Wassertank kann bewegt und sowohl am hinteren Teil der Maschine als auch auf der linken oder rechten Seite positioniert werden.  
Il braccio del serbatoio dell'acqua può essere ruotato e posizionato sul retro, a sinistra o a destra della macchina.



- ② Entfernen Sie den Wassertank, indem Sie ihn leicht nach hinten neigen und ihn dann vorsichtig hochziehen. Positionieren Sie den Wassertank, indem Sie ihn vertikal auf seinen Arm drücken, bis ein Klickgeräusch ertönt. Rimuovere il serbatoio dell'acqua piegandolo leggermente indietro e poi sollevandolo delicatamente. Mettere in posizione il serbatoio dell'acqua posizionandolo verticalmente nel braccio, finché non si sente un "clic".

**⚠️ WARNUNG:** Seien Sie bei der Entfernung des Wassertanks vorsichtig, da sich die Maschine während der Bewegung leicht neigt.

**⚠️ AVVERTENZA:** fare attenzione durante la rimozione del serbatoio in quanto anche la macchina potrebbe inclinarsi con tale movimento.

## KAPSELBEHÄLTER / CONTENITORE DELLE CAPSULE




- ① Entfernen Sie den Wassertank. Im Anschluss daran entfernen Sie den Kapselbehälter, indem Sie diesen zur Seite schieben. Rimuovere il serbatoio dell'acqua, quindi rimuovere il contenitore delle capsule facendolo scorrere lateralmente.



- ② Platzieren Sie den Kapselbehälter am hinteren Teil der Maschine, indem Sie ihn seitlich in Position schieben. Der Behälter wird durch einen Magneten fixiert. Posizionare il contenitore delle capsule nella parte posteriore della macchina facendolo scorrere lateralmente nella sua sede. Una calamita lo manterrà in posizione. Sistemare il serbatoio dell'acqua sulla base.

## TASSENABSTELLFLÄCHE / SUPPORTO PER LA TAZZINA

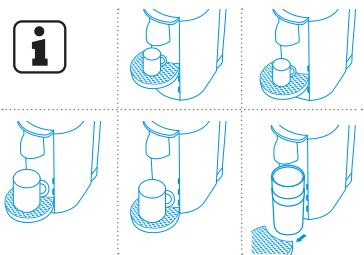

- ①** Die Tassenabstellfläche hat 4 Positionen und ist verstellbar, um verschiedene Tassengrößen zu ermöglichen.  
Il supporto per la tazzina ha 4 posizioni e può essere rimosso temporaneamente per consentire l'uso di tazze di dimensioni diverse.




- ②** Um die Tassenabstellfläche zu positionieren, schieben Sie diese gerade in das dafür vorgesehene Loch und drücken vorsichtig, bis die Aufhänger optimal platziert sind. Um die Tassenabstellfläche zu entfernen, heben Sie die Aufhänger in gerader Position vorsichtig an und ziehen danach die Tassenabstellfläche vorsichtig heraus.  
Per posizionare il supporto per la tazzina, farlo scorrere nei fori e premere delicatamente finché i ganci sono correttamente in posizione. Per rimuoverlo, sollevarlo delicatamente ed estrarrelo.

**⚠ ACHTUNG:** Seien Sie bei der Entfernung der Tassenabstellfläche vorsichtig. Sie kann möglicherweise warme Flüssigkeit enthalten. Stellen Sie sicher, dass die Tassenabstellfläche ordnungsgemäß befestigt ist, bevor Sie die Tasse darauf platzieren.

**⚠ ATTENZIONE:** fare attenzione durante la rimozione del supporto per la tazzina in quanto potrebbe contenere liquido caldo. Assicurarsi che il supporto per la tazzina sia posizionato adeguatamente prima di appoggiarvi la tazzina.

## NETZKABEL / CAVO DELL'ALIMENTAZIONE

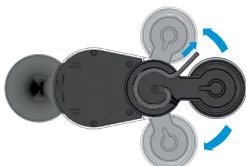

- ①** Das Netzkabel kann unter der Maschine justiert werden. Stecken Sie das verbleibende Kabel in die linke oder rechte Seite der Steckdose, dies ist von der gewählten Position des Wassertanks abhängig. Stellen Sie sicher, dass die Maschine sich in einer aufrechten Position befindet.  
Il cavo dell'alimentazione può essere riposto sotto la macchina. Inserire il cavo restante nella guida a sinistra o a destra, a seconda della posizione scelta per il serbatoio dell'acqua. Assicurarsi che la macchina sia sistemata verticalmente.

DE

IT


# ERSTE INBETRIEBNAHME ODER NACH LÄNGERER NICHTBENUTZUNG / PRIMO UTILIZZO O UTILIZZO DOPO UN LUNGO PERIODO DI INUTILIZZO

**⚠ ACHTUNG:** Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise, um Risiken wie Stromschläge oder Feuer zu vermeiden.

**⚠ ATTENZIONE:** leggere prima le precauzioni di sicurezza per evitare rischi di scariche elettriche e incendi letali.



- ① Spülen Sie den Wassertank, bevor Sie ihn mit Trinkwasser füllen. Platziert den Wassertank.  
Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua e il coperchio prima di riempirlo esclusivamente con acqua potabile fresca. Posizionare il serbatoio dell'acqua sulla base.

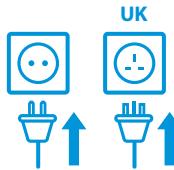

- ③ Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.  
Collegare la macchina alla rete elettrica.



- ② Stellen Sie sicher, dass sich der Kapselbehälter und die Tassenabstellfläche am richtigen Platz befinden. Betreiben Sie die Kaffeemaschine zu Ihrer Sicherheit nur mit korrekt eingesetzter Restwasserschale und Kapselbehälter.  
Assicurarsi che il contenitore delle capsule e il supporto per la tazzina siano nella corretta posizione. Per motivi di sicurezza, utilizzare la macchina solo con la griglia raccogligocce e il contenitore delle capsule inseriti.



- ④ Schalten Sie die Maschine EIN, indem Sie die Taste drücken. Solange die Maschine aufheizt, blinkt GRÜNES Licht auf.  
Accendere la macchina premendo l'apposito pulsante. Mentre la macchina si riscalda, la spia VERDE lampeggia.



- ⑤ Konstantes GRÜNES Licht zeigt an, dass die Maschine betriebsbereit ist.  
La spia VERDE fissa indica che la macchina è pronta.



- ⑦ Öffnen Sie den Maschinenkopf, indem Sie den Bügel nach oben drücken, um die Kapsel auszuwerfen. Im Anschluss daran drücken Sie den Bügel nach unten, um den Kopf wieder zu schließen.  
Aprire la parte superiore della macchina sollevando la levetta per espellere la capsula usata e premere la levetta verso il basso per chiuderla.



- ⑨ Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten andauern. Durch Betätigung der Taste kann der Prozess jederzeit abgebrochen werden. In diesem Fall wird die Taste durchgehend GRÜN leuchten. Falls Sie den Reinigungsvorgang fortsetzen möchten, folgen Sie den Anweisungen unter Punkt 8. Um einen Kaffee zuzubereiten, legen Sie eine Kapsel in die Maschine ein, drücken Sie den Bügel nach unten, um die Maschine zu schließen und drücken Sie die Taste. Questa procedura potrebbe durare fino a 5 minuti. La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante. Il pulsante si illuminerà di VERDE senza lampeggiare. Per riavviare il processo di pulizia, seguire le istruzioni partendo dal punto 8. Per preparare il caffè, inserire una capsula, premere verso il basso la levetta per chiudere la macchina e premere il pulsante.



- ⑥ Platzieren Sie die Tasse mit einer Kapazität von mindestens 0,5 l unter dem Kaffeaeauslauf. Posizionare una tazzina della capacità di almeno 0,5 l sotto l'erogatore di caffè.



- ⑧ Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um den Reinigungsvorgang automatisch zu starten. ORANGES Licht wird während des Vorgangs aufblitzen. Es wird weniger als 2 Minuten dauern, bis der Kaffee aus der Maschine fließt. Der Vorgang beinhaltet 3 Zyklen, in denen das Wasser hineingepumpt wird, die innere Reinigung erfolgt und das Wasser wieder aus der Maschine hinausfließt. Premere il pulsante 3 volte nello spazio di 2 secondi per avviare la pulizia e lasciare che l'operazione sia completata automaticamente. Durante l'operazione la spia ARANCIONE lampeggia. Occorrono meno di 2 minuti per inizializzare l'erogazione. La procedura completa consiste in 3 cicli: pompaggio dell'acqua, pulizia interna e flusso d'acqua dall'erogatore.

# KAFFEEZUBEREITUNG / PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

**⚠ ACHTUNG:** Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich nicht an den scharfen Kanten der Maschine verletzen oder sich mit den Fingern im Inneren der Maschine verfangen.

**⚠ ATTENZIONE:** prestare attenzione a non farsi male toccando superfici appuntite o rimanendo bloccati con le dita all'interno della macchina.

- 
- ① Füllen Sie den Wassertank mit Trinkwasser.  
Riempire il serbatoio con acqua fresca e potabile.
- 
- ② Schalten Sie die Maschine EIN, indem Sie die Taste drücken.  
Accendere la macchina premendo l'apposito pulsante.
- 
- ③ Während die Maschine sich aufheizt, wird GRÜNES Licht aufblitzen.  
Mentre la macchina si riscalda, la spia VERDE lampeggia.
- 
- 
- ④ Durchgängiges GRÜNES Licht zeigt an, dass die Maschine betriebsbereit ist.  
Se la spia VERDE è accesa e non lampeggia, significa che la macchina è pronta.
- 
- ⑤ Platzieren Sie eine Tasse mit der entsprechenden Kapazität unter dem Kaffeauslauf. Ein Überlaufen des Kaffees kann zu Verbrühungen führen.  
Posizionare una tazzina di una capacità sufficiente sotto l'erogatore di caffè. Potenziale rischio di scottature in caso di erogazione in eccesso.
- 
- ⑥ Öffnen Sie den Maschinenkopf, indem Sie den Bügel nach oben drücken. Der Maschinenkopf wird sich durch einen elektronischen Mechanismus automatisch öffnen.  
Aprire la parte superiore della macchina alzando la levetta. La parte superiore della macchina si aprirà automaticamente tramite un meccanismo elettrico.

**i HINWEIS:** Diese Maschine funktioniert in Verbindung mit Nespresso Vertuo Kapseln. Die klassischen Nespresso Kapseln können in dieser Maschine nicht verwendet werden.



**i NOTA:** Questa macchina funziona con capsule Nespresso Vertuo. Le capsule Nespresso tradizionali non possono essere utilizzate in questa macchina.

## **i HINWEIS:**

Die Werkseinstellungen und empfohlenen Tassengrößen sind:  
 Alto: 414 ml      Gran Lungo: 150 ml  
 Mug: 230 ml      Doppelter Espresso: 80 ml  
 Espresso: 40 ml

## **i NOTA:**

le impostazioni di fabbrica e le misure delle tazze consigliate sono:  
 Alto: 414 ml      Gran Lungo: 150 ml  
 Mug: 230 ml      Espresso doppio: 80 ml  
 Espresso: 40 ml



**⑦** Legen Sie die Kapsel mit der Wölbung nach unten ein.  
 Inserire una capsula con il lato arrotondato rivolto verso il basso.

**i HINWEIS:** Um zu vermeiden, dass die Maschine beschädigt wird, verwenden Sie ausschließlich frische und ungebrauchte Kapseln. Stellen Sie sicher, dass vorherige Kapseln ausgeworfen sind, bevor Sie eine neue einsetzen.

**i NOTA:** per evitare danni alla macchina utilizzare solo capsule nuove e mai usate. Verificare che l'ultima capsula usata sia stata espulsa prima di inserirne una nuova.



**⑧** Drücken Sie den Bügel herunter, um den Kopf der Maschine zu schließen.  
 Abbassare la levetta per chiudere la parte superiore della macchina.



**⑨** Drücken Sie die Taste, um den Kaffee zuzubereiten. GRÜNES Licht wird langsam rotieren, während der Barcode gelesen und der Kaffee vorbereut wird. Premere il pulsante per avviare il processo di preparazione. La spia verde ruoterà lentamente durante la lettura del codice a barre e nella fase di preumidificazione.



**⑩** Während der Kaffeezubereitungsphase beginnt der Kaffee zu fließen. GRÜNES Licht wird schnell rotieren, während der Kaffee zubereitet wird. Durchgängiges GRÜNES Licht gibt an, dass die Kaffeezubereitung abgeschlossen ist. Durante la fase di preparazione il caffè inizia a essere erogato. Durante la preparazione la spia VERDE ruota rapidamente. Se la spia VERDE è accesa e non lampeggiata, significa che la preparazione del caffè è pronta.

**i HINWEIS:** Auch während die Maschine sich aufheizt, können Sie den Vorgang starten. Sobald die Maschine aufgeheizt ist, wird der Kaffee dann automatisch zubereitet. Die Maschine erkennt die eingesetzte Kapsel und wählt die Parameter der entsprechenden Kaffeezubereitung und die Länge der Tasse, die von den Nespresso Kaffee-Experten empfohlen ist, um das perfekte Kaffee-Erlebnis zu kreieren.

**i NOTA:** è possibile farlo anche mentre la macchina si sta ancora riscaldando. Il caffè viene erogato automaticamente quando la macchina è pronta. La macchina riconosce automaticamente la capsula e seleziona i parametri di preparazione del caffè e la quantità definiti dagli esperti Nespresso per offrire la migliore esperienza caffè possibile.

# KAFFEEZUBEREITUNG / PREPARAZIONE DEL CAFFÈ



- 11** Um die Kaffeezubereitung vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste erneut.  
*Per fermare manualmente l'erogazione del caffè, premere il pulsante di erogazione. Se la spia VERDE è accesa e non lampeggia, significa che la preparazione del caffè è pronta.*



- 13** Um die Kapsel auszuwerfen, öffnen Sie den Kopf der Maschine, indem Sie den Bügel hochdrücken. Der Kopf der Maschine öffnet sich durch einen elektronischen Mechanismus automatisch.  
*Per espellere la capsula, aprire la parte superiore della macchina sollevando la levetta. La parte superiore della macchina si aprirà automaticamente tramite un meccanismo elettrico.*



- 12** Um den Kaffee manuell zuzuführen, drücken Sie die Taste und drücken Sie diesen erneut, wenn die Tasse das gewünschte Volumen erreicht hat.  
*Per arrestare manualmente l'erogazione di caffè premere il pulsante e premerlo nuovamente una volta raggiunta la quantità desiderata.*



**HINWEIS:** Es wird empfohlen, die Kapsel direkt nach Beendigung der Zubereitung auszuwerfen.



**NOTA:** si raccomanda di espellere la capsula alla fine dell'erogazione.

# ENERGIESPARKONZEPT / MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO




Die Maschine kann jederzeit ausgeschaltet werden, indem die Taste für 3 Sekunden durchgängig gedrückt wird. Automatischer OFF Modus: die Maschine schaltet sich nach 9 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch aus.  
*La macchina può essere spenta in qualsiasi momento chiudendo la parte superiore della macchina e quindi tenendo premuta verso basso la levetta per 3 secondi. Modalità di auto-spegnimento: la macchina si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo.*

**HINWEIS:** Der Maschinenkopf sollte geschlossen sein, wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

**NOTA:** la parte superiore della macchina deve essere chiusa quando la macchina è spenta.

# PROGRAMMIERUNG DER FÜLLMENGE / PROGRAMMAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ACQUA

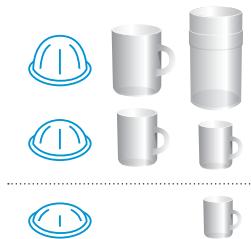

**①** Die Einstellung der Füllmenge ist für jede Kapselgröße (Alto, Mug, Gran Lungo, Doppelter Espresso oder Espresso) festgelegt. Die Tassengrößen können von 10 bis zu 500 ml programmiert werden. La programmazione è specifica per ciascuna dimensione di capsula: Alto, Mug, Gran Lungo, Espresso doppio o Espresso. Le dimensioni delle tazzine possono essere riprogrammate da 10 a 500 ml.



**③** Drücken und halten Sie die Taste, bis das gewünschte Volumen erreicht ist. Tenere premuto il pulsante e rilasciarlo al raggiungimento della quantità desiderata.

**②** Öffnen Sie den Kopf der Maschine. Legen Sie die Kapsel, für die Sie die Einstellung vornehmen wollen, ein. Schließen Sie den Kopf; verschließen Sie die Maschine.  
Aprire la parte superiore della macchina alzando la levetta; inserire la variante di capsula che si desidera programmare; chiudere la macchina abbassando la levetta.

**④** Die Füllmenge ist jetzt für die Kapselgröße, die bei der Einstellung benutzt wurde, gespeichert.  
La quantità di acqua desiderata viene memorizzata per la dimensione della tazzina utilizzata per la programmazione.

**HINWEIS:** Ist die individuelle Füllmenge erst einmal programmiert, wird die Maschine bei der entsprechenden Kapselgröße stets die vorprogrammierte Tassengröße verwenden.

**NOTA:** se l'utente programma una quantità specifica, ogni volta che si inserisce una capsula rispettiva nella macchina, la preparazione terminerà al raggiungimento della quantità programmata dall'utente. È possibile reimpostare le quantità per tazza; a tale scopo fare riferimento alla sezione "Ripristino delle impostazioni di fabbrica".

## SPEZIELLE FUNKTIONEN / FUNZIONI SPECIALI

### REINIGUNG / PULIZIA

**HINWEIS:** Die Maschine hat einen vordefinierten Reinigungsprozess, der benutzerdefiniert durchgeführt werden kann.

**NOTA:** la macchina ha una procedura di pulizia predefinita che può essere avviata a discrezione dell'utente.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel. Stellen Sie die Maschine nicht in die Spülmaschine. Lassen Sie die Maschine oder Teile niemals in Berührung mit Wasser kommen. Reinigen Sie die Kaffeezufuhr regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Lappen. Bitte nutzen Sie zur Reinigung der Maschine lediglich saubere Lappen.



- ① Spülen und reinigen Sie den Wassertank und den Deckel, bevor Sie ihn erneut mit frischem Trinkwasser auffüllen. Platzieren Sie den Wassertank.  
Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua e il coperchio prima di riempirlo con acqua potabile fresca. Posizionare il serbatoio dell'acqua sulla base.



- ② Spülen Sie den Tassenhalter. Platzieren Sie einen Auffangbehälter mit mindestens 0,5 l Kapazität unter dem Kaffeerauslauf. Risciacquare il supporto per la tazzina. Posizionare un contenitore di almeno 0,5 l sotto l'erogatore del caffè.



- ③ Öffnen Sie den Kopf der Maschine, indem Sie den Bügel nach oben drücken und lassen Sie die benutzte Kapsel auswerfen. Schließen Sie die Maschine im Anschluss. Leeren und spülen Sie den Kapselbehälter. Aprire la parte superiore della macchina alzando la levetta e lasciar espellere la capsula, quindi chiudere la macchina. Svuotare e risciacquare il contenitore delle capsule.



- ④ Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden. Die Taste wird während des Prozesses ORANGE aufblinken. Es wird weniger als 2 Minuten dauern, bis die Spülung beginnt durchzufließ. Der Reinigungsprozess wird automatisch 5 Minuten andauern. Der Prozess besteht aus 3 Zyklen, in denen Wasser hineingepumpt wird / die innere Reinigung erfolgt / abschließend Wasser herausgepumpt wird.  
Premere il pulsante 3 volte nello spazio di 2 secondi per avviare il ciclo di pulizia. Durante il ciclo la spia ARANCIONE lampeggia. Occorrono meno di 2 minuti per inizializzare l'erogazione. La procedura di pulizia verrà eseguita automaticamente per 5 minuti. La procedura completa consiste in 3 cicli: pompaggio dell'acqua, pulizia interna e flusso d'acqua dall'erogatore.

- ⑤** Der Prozess kann jederzeit gestoppt werden, indem die Taste erneut gedrückt wird. In diesem Fall wird die Taste durchgängig GRÜN leuchten. Falls Sie den Reinigungsvorgang fortsetzen möchten, folgen Sie den Anweisungen im Punkt 4. Um einen Kaffee zuzubereiten, legen Sie eine Kapsel in die Maschine ein und drücken Sie den Bügel herunter, um die Maschine zu schließen. Im Anschluss drücken Sie die Taste.

La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante. La spia diventa VERDE quando la macchina è pronta per l'erogazione. Per riavviare il processo di pulizia, seguire le istruzioni partendo dal punto 4. Per preparare il caffè, inserire una capsula, abbassare la levetta per chiudere la macchina e premere il pulsante.

## WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN / RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

- HINWEIS:** Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie den Hebel nach unten drücken: 1 Mal für "Entkalkung" / 2 Mal für "Leerung des Systems" / 3 Mal für "Wiederherstellung der Werkseinstellungen".



- ①** Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Bügel für 3 Sekunden nach unten drücken.  
Spegnere la macchina abbassando la levetta per 3 secondi.

- NOTA:** scegliere la funzione speciale abbassando la levetta: 1 volta per "Decalcificazione", 2 volte per "Svuotamento del sistema", 3 volte per "Ripristino alle impostazioni di fabbrica".



- ②** Um den Modus "Werkseinstellung" aufzurufen, drücken Sie die Taste und den Bügel gleichzeitig für 3 Sekunden nach unten. Durchgängiges ORANGES Licht zeigt das Menü "Spezielle Funktionen" an.  
Per entrare in modalità "Impostazioni di fabbrica", premere il pulsante e abbassare contemporaneamente la levetta per 3 secondi. La spia ARANCIONE fissa indica l'accesso al menu Funzioni speciali.

# WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN / RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



- ③** Wählen Sie eine Funktion, indem Sie den Bügel nach unten drücken:  
- 3 Mal, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.  
Scegliere la funzione abbassando la levetta:  
- 3 volte per "Ripristino delle impostazioni di fabbrica".

**HINWEIS:** Die Maschine wird 3 Mal alle 2 Sekunden aufblitzen, bis die Taste gedrückt wird.

**NOTA:** la macchina lampeggia 3 volte ogni 2 secondi finché non viene premuto il pulsante.

**HINWEIS:** Wählen Sie die gewünschte Funktion innerhalb von 2 Minuten, anderenfalls wird die Maschine in den Modus der Kaffeezubereitung zurückgesetzt. ORANGES Licht wird 3 Mal alle 2 Sekunden aufblitzen und weist somit auf die "Werkseinstellungs"-Funktion hin.

**NOTA:** scegliere la funzione entro 2 minuti, altrimenti la macchina ritornerà in modalità "Caffè". La spia ARANCIONE lampeggia 3 volte ogni 2 secondi, indicando la funzione "Ripristino delle impostazioni di fabbrica".



- ④** Drücken Sie die Taste, um die Einstellung zu bestätigen. ORANGES Licht wird 3 Mal alle 3 Sekunden aufblitzen, um anzudeuten, dass die Reset Funktion vorgenommen wurde. Im Anschluss wird das Licht durchgängig GRÜN leuchten. Die Maschine ist betriebsbereit.  
**Premere il pulsante per confermare. La spia ARANCIONE lampeggia 3 volte in 3 secondi per confermare che il ripristino è stato effettuato, quindi diventerà VERDE senza più lampeggiare. La macchina è ora pronta all'uso.**

**HINWEIS:** Es ist jederzeit möglich, das Menü "Spezielle Funktionen" zu verlassen, indem die Taste und der Bügel gleichzeitig für 3 Sekunden nach unten gedrückt werden. GRÜNES durchgängiges Licht zeigt an, dass die Maschine betriebsbereit ist.

**NOTA:** è possibile uscire in qualsiasi momento dal menù Funzioni speciali premendo il pulsante e abbassando contemporaneamente la levetta per 3 secondi. La spia VERDE fissa indica che la macchina è pronta.

# ENTLEERUNG DER MASCHINE

VOR LÄNGERER NICHTBENUTZUNG, ZUM SCHUTZ VOR FROSTSCHÄDEN ODER VOR DER REPARATUR

## SVUOTAMENTO DEL SISTEMA

PRIMA DI RIPARAZIONI O LUNGI PERIODI DI INUTILIZZO O PER LA PROTEZIONE CONTRO LE BASSE TEMPERATURE



- ① Entleeren Sie den Wassertank und positionieren Sie ihn erneut.  
*Svuotare il serbatoio dell'acqua e posizionarlo sulla base.*



- ② Öffnen Sie den Maschinenkopf und lassen Sie die benutzte Kapsel auswerfen. Schließen Sie die Maschine. Leeren Sie den Kapselbehälter.  
*Aprire la parte superiore della macchina per l'espulsione della capsula usata. Chiudere la macchina. Svuotare il contenitore delle capsule.*



- ③ Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Bügel für 3 Sekunden nach unten drücken.  
*Spegnere la macchina tenendo la levetta abbassata per 3 secondi.*



- ④ Platzieren Sie den Behälter unter die Kaffeezufuhr. Um den Modus "Leerung des Systems" aufzurufen, drücken Sie die Taste und den Bügel gleichzeitig für 3 Sekunden nach unten. ORANGES durchgängiges Licht weist darauf hin, dass das Menü "Spezielle Funktionen" aufgerufen ist.  
*Posizionare un contenitore sotto l'erogatore di caffè. Per entrare in modalità "Svuotamento del sistema", premere il pulsante e abbassare contemporaneamente la levetta per 3 secondi. La spia ARANCIONE fissa indica l'accesso al menù Funzioni speciali.*



- ⑤ Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie den Bügel nach unten drücken.  
- 2 Mal, um das System zu entleeren.  
*Scegliere la funzione abbassando la levetta - 2 volte per "Svuotamento del sistema".*

**HINWEIS:** Die Maschine wird 2 Mal alle 2 Sekunden aufblinken, bis die Taste gedrückt wird.

**NOTA:** la macchina lampeggerà due volte ogni 2 secondi finché non viene premuto il pulsante.

**HINWEIS:** Wählen Sie die gewünschte Funktion innerhalb von 2 Minuten, anderenfalls wird die Maschine in den Modus der Kaffeezubereitung zurückgesetzt. ORANGES Licht wird 2 Mal alle 2 Sekunden aufblinken und weist somit auf die "Entleerung der Maschine" hin.

**NOTA:** scegliere la funzione entro 2 minuti, altrimenti la macchina ritorna in modalità "Caffè". La spia ARANCIONE lampeggia 2 volte ogni 2 secondi, indicando la funzione "Svuotamento del sistema".

DE

IT

# ENTLEERUNG DER MASCHINE

VOR LÄNGERER NICHTBENUTZUNG, ZUM SCHUTZ VOR FROSTSCHÄDEN ODER VOR DER REPARATUR

## SVUOTAMENTO DEL SISTEMA

PRIMA DI RIPARAZIONI O LUNghi PERIODI DI INUTILIZZO O PER LA PROTEZIONE CONTRO LE BASSE TEMPERATURE



- ⑥** Drücken Sie die Taste. Das ORANGE Licht wird während des gesamten Prozesses blinken. Die Maschine schaltet sich automatisch aus, wenn die Maschine leer ist.  
**Premere il pulsante.** La spia ARANCIONE lampeggerà durante tutta la procedura. La macchina si spegne automaticamente a serbatoio vuoto.



**ACHTUNG:** Bitte beachten Sie, dass die Maschine verbliebene Flüssigkeiten unter Verwendung von Hitze herauspumpt. Geringe Mengen des heißen Dampfes können aus der Maschine ausströmen.

**ATTENZIONE:** per eliminare i liquidi residui, la macchina ricorre a temperature elevate; è pertanto possibile che minime quantità di vapore bollente fuoriescano dalla stessa.

**HINWEIS:** Es ist jederzeit möglich, das Funktionen-Menü zu verlassen, indem die Taste und der Hebel gleichzeitig für 3 Sekunden nach unten gedrückt werden. GRÜNES durchgängiges Licht zeigt an, dass die Maschine betriebsbereit ist.

**NOTA:** è possibile uscire in qualsiasi momento dal menù "Funzioni speciali" premendo il pulsante e abbassando contemporaneamente la levetta per 3 secondi. La spia VERDE fissa indica che la macchina è pronta.

## ENTKALKUNG / DECALCIFICAZIONE

HILFEVIDEOS STEHEN UNTER [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) ZUR VERFÜGUNG -  
BESUCHEN SIE DEN "MASCHINEN"-BEREICH.

SONO DISPONIBILI VIDEO DI ASSISTENZA SUL SITO [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - VISITARE LA SEZIONE "MACCHINE"

**HINWEIS:** Ungefähr  
Dauer: 20 Minuten.

**NOTA:** Durata: circa  
20 minuti.

**ACHTUNG:** Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Entkalkerset und folgen Sie den Hinweisen. Die Entkalkerlösung kann schädlich sein. Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Haut und Oberflächen. Wir empfehlen die Verwendung des Nespresso Entkalkermittels, das Sie im Nespresso Club bestellen können, da es speziell für Ihre Maschine entwickelt wurde. Für zusätzliche, weiterführende Informationen bezüglich der Entkalkung wenden Sie sich bitte an Ihren Nespresso Club.

**ATTENZIONE:** leggere le precauzioni di sicurezza sulla confezione di decalcificazione. La soluzione decalcificante può essere nociva. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e altre superfici. Per evitare di causare danni alla macchina, non usare mai un prodotto diverso dal kit per la decalcificazione Nespresso disponibile tramite le Boutique Nespresso, il sito internet [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) oppure il Servizio Clienti Nespresso. Per ulteriori informazioni sulla decalcificazione, contattare il Servizio Clienti Nespresso.



- ① Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie die Taste drücken.  
Accendere la macchina premendo il pulsante.




- ② Öffnen Sie den Kopf der Maschine, indem Sie den Bügel nach oben drücken und lassen Sie die benutzte Kapsel auswerfen. Schließen Sie die Maschine im Anschluss.  
Aprire la parte superiore della macchina alzando la levetta ed espellere la capsula. Chiudere la macchina abbassando la levetta.




- ③ Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Bügel für 3 Sekunden nach unten drücken.  
Spegnere la macchina tenendo la levetta abbassata per 3 secondi.



- ④ Leeren Sie die Tassenhalterung und den benutzten Kapselbehälter.  
Svuotare il supporto per la tazzina e il contenitore delle capsule usate.

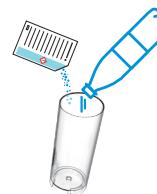

- ⑤ Befüllen Sie den Wassertank mit einer Einheit des Nespresso Entkalkungsmittels und fügen Sie mindestens 0,5 l Wasser hinzu.  
Versare nel serbatoio una dose di soluzione decalcificante Nespresso, quindi aggiungere almeno 0,5 l di acqua.

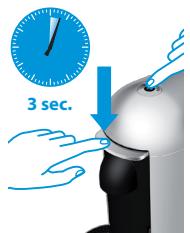

- ⑥ Um den Entkalkungsmodus zu starten, halten Sie die Taste und den Bügel gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Das ORANGE Licht zeigt an, dass das Menü der Sonderfunktionen aktiviert ist.  
Per entrare in modalità "Decalcificazione", premere il pulsante e abbassare contemporaneamente la levetta per 3 secondi. La spia ARANCIONE fissa indica l'accesso al menu "Funzioni speciali".

HILFEVIDEOS STEHEN UNTER WWW.NESPRESSO.COM ZUR VERFÜGUNG -  
BESUCHEN SIE DEN "MASCHINEN"-BEREICH.

SONO DISPONIBILI VIDEO DI ASSISTENZA SUL SITO WWW.NESPRESSO.COM - VISITARE LA SEZIONE "MACCHINE"



- ⑦ Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie den Bügel nach unten drücken.  
- 1 Mal, um das System zu entkalken.  
**Scegliere la funzione abbassando la levetta:**  
- 1 volta per la decalcificazione.

**HINWEIS:** Wählen Sie die gewünschte Funktion innerhalb von 2 Minuten, anderenfalls wird die Maschine in den Modus der Kaffeezubereitung zurückgesetzt. ORANGES Licht wird 1 Mal alle 2 Sekunden aufblitzen und weist somit auf die Funktion "Entkalkung" hin.

**NOTA:** scegliere la funzione entro 2 minuti, altrimenti la macchina ritorna in modalità "Caffè". La spia ARANCIONE lampeggiata 1 volta ogni 2 secondi, indicando la funzione "Decalcificazione".



- ⑧ Platzieren Sie ein Gefäß (Mindestvolumen: 0,5 l) unter dem Kaffeauslauf. Posizionare un confe-nitore (volume minimo: 0,5 l) sotto l'erogatore di caffè.



- ⑨ Drücken Sie die Taste, um das Entkalkungsprogramm zu starten. Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Vorgang beendet ist. Per avviare la decalcificazione, premere il pulsante. La macchina si ferma automaticamente a operazione completata. La spia ARANCIONE lampeggerà durante tutto il processo di decalcificazione.



- ⑩ Leeran, reinigen und spülen Sie den Wasserfank und die Tassenabstellfläche sorgfältig. Svuotare, pulire e risciacquare con cura il serbatoio dell'acqua e il supporto per la tazzina.



- 11** Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser und setzen Sie ihn dann wieder ein.  
Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile e riposizionarlo sulla macchina.



- 12** Drücken Sie die Taste, um die Maschine zu spülen. Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Vorgang beendet ist. Das ORANGE Licht weist durch Blinken (1 Mal alle 2 Sekunden) darauf hin, dass der Entkalkungsprozess abgeschlossen ist. Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken der Taste abgebrochen werden.  
Quando si è pronti, premere il pulsante per avviare il risciacquo della macchina. La macchina si ferma automaticamente a operazione completata. La spia ARANCIONE che lampeggia ogni 2 secondi conferma che il processo di decalcificazione è completato. La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante.



- 13** Um den Entkalkungsmodus zu beenden, halten Sie die Taste und den Bügel gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.  
Per uscire dalla modalità "Decalcificazione", premere il pulsante e abbassare contemporaneamente la levetta per 3 secondi.

- 14** Durchgängiges GRÜNES Licht wird angezeigt, wenn die Maschine betriebsbereit ist.  
La spia VERDE fissa indica che la macchina è pronta.

- 15** Die Entkalkung wurde durchgeführt. Lassen Sie der Maschine 10 Minuten trocknen, bevor Sie sie erneut benutzen.  
La decalcificazione è completa. Lasciare asciugare la macchina per 10 minuti prima di utilizzarla.

- 16** Die Maschine ist jetzt betriebsbereit.  
La macchina è ora pronta all'uso.

**HINWEIS:** Die Maschine ist mit einem Entkalkungsalarm ausgestattet: GRÜNES und ROTES durchgängiges Licht. Die Maschine kann nach Aktivierung des Alarms nur noch wenige Male zur Kaffeezubereitung benutzt werden, bevor sie bis zur Entkalkung blockiert. Falls die Maschine vollständig verkalkt ist, funktioniert die Entkalkung vielleicht nicht ordnungsgemäß. Unterbrechen Sie das Programm dann für einige Minuten, damit die Entkalkerflüssigkeit einwirken kann.

**NOTA:** questa macchina è dotata di un avviso per la decalcificazione: luci VERDE e ROSSA fisse. La macchina può essere utilizzata solo per preparare pochi altri caffè dall'indicazione dell'avviso, prima di richiedere obbligatoriamente la decalcificazione. Se la macchina è completamente incrostata, il programma di decalcificazione potrebbe non funzionare e la macchina si potrebbe bloccare e lampeggiare. In questo caso, mettere in pausa il programma per qualche minuto, consentendo all'agente decalcificante di penetrare nelle incrostazioni di calcare, quindi premere nuovamente il pulsante per riavviare la decalcificazione.

# ÜBERSICHT DER LEUCHTSIGNALE / RIEPILOGO DELLE INDICAZIONI DEI PULSANTI/SPIE LUMINOSE

## KEIN LICHT / NESSUNA SPIA ACCESA

Die Taste leuchtet nicht /  
La spia non si illumina

0"

1"

2"

## GRÜNES LICHT - NORMALER GEBRAUCH / SPIA VERDE - UTILIZZO NORMALE

Konstantes Licht /  
Spia accesa

Die Maschine ist betriebsbereit /  
Modalità "Caffè"



Regelmäßiges Blinken: 1 Mal pro Sekunde /  
La spia lampeggiava regolarmente: una volta al secondo

Die Maschine heizt sich auf /  
Riscaldamento



Langsames Rotieren des Lichts /  
Rotazione lenta

Der Barcode der Kapsel wird gelesen /  
Lettura del codice a barre delle capsule



Schnelles Rotieren des Lichts /  
Rotazione rapida

Kaffe Zubereitung /  
Preparazione del caffè



Das Licht blinkt 3 Mal /  
Lampeggi tre volte

Die Einstellungen werden bestätigt /  
La programmazione è confermata



## ROTES LICHT - WARNSIGNAL ODER FEHLERMELDUNG / LUCE ROSSA - AVVERTENZA O ERRORE

Konstantes Licht /  
Luce costante

Gerätefehler → Vergleichen Sie Punkt 17\*  
Errore dispositivo → Vedere punto 17\*



Pulsieren nach AUS, danach AN /

Abkühlung nach Überhitzung →  
Vergleichen Sie Punkt 18\*  
Raffreddamento dopo surriscaldamento  
→ Vedere punto 18\*



Rallentamento del lampeggiamento: graduale fino allo spegnimento, quindi accensione

Regelmäßiges Blinken: 1 Mal pro Sekunde /  
La spia lampeggiava regolarmente: una volta al secondo

Fehlermeldung → Vergleichen Sie Punkt 14  
Errore → Vedere il punto 14\*



Blinkt 2 Mal und bleibt dann GRÜN /  
Lampeggi due volte, quindi spia VERDE fissa

Der Wassertank ist leer oder es wurde keine Kapsel eingelegt → Vergleichen Sie Punkt 15\*  
Il serbatoio dell'acqua è vuoto o manca la capsula  
→ Vedere punto 15\*



ROTES LICHT - WARNUNG ODER FEHLERMELDUNG / LUCE ROSSA - AVVERTENZA O ERRORE		O"	1"	2"
Blinkt 2 Mal und bleibt dann ORANGE /  Lampeggià due volte, quindi spia ARANCIONE fissa	Fehlermeldung bei der Spezial-Funktion → Vergleichen Sie Punkt 20*  Errore nella funzione speciale → Vedere punto 20*			
Blinkt 2 Mal und blinkt dann ORANGE /  Lampeggià due volte, quindi spia ARANCIONE lampeggiante	Fehlermeldung während einer Spezial-Funktion → Vergleichen Sie Punkt 19*  Errore durante l'esecuzione della funzione speciale → Vedere punto 19*			
Blinkt 3 Mal alle 2 Sekunden, zwischendurch konstantes ROTES Licht /  Lampeggià tre volte ogni 2 secondi intramezzata da una spia ROSSA fissa	Der Deckel der Maschine befindet sich nicht in der korrekten Position  Parte superiore della macchina in posizione sconosciuta → Vedere punto 16*			
Konstantes Licht, auf der linken Seite ROT und auf der rechten Seite GRÜN /  Spia accesa, lato sinistro ROSSO e lato destro VERDE	Entkalkungsalarm → Vergleichen Sie Punkt 13*  Avviso decalcificazione → Vedere punto 13*			
ORANGES LICHT - SPEZIELLE FUNKTIONEN / SPIA ARANCIONE - FUNZIONI SPECIALI				
Konstantes Licht /  Spia accesa	Eintritt in das Menü "Spezielle Funktionen" / Entrare nel menù Funzioni speciali			
Regelmäßiges Blinken: 1 Mal pro Sekunde /  La spia lampeggià regolarmente: una volta al secondo	Funktionsmenü wird ausgeführt / Funzione speciale in corso			
Es blinkt 1 Mal alle 2 Sekunden /  Lampeggià una volta ogni 2 secondi	Entkalkung → Vergleichen Sie Punkte 21-22* / Decalcificazione → Vedere punti 21-22*			
Es blinkt 2 Mal alle 2 Sekunden /  Lampeggià due volte ogni 2 secondi	Leerung des Systems → Vergleichen Sie Punkte 21-22* Svuotamento del sistema → Vedere punti 21-22*			
Es blinkt 3 Mal alle 2 Sekunden /  Lampeggià tre volte ogni 2 secondi	Zurücksetzung auf Werkseinstellungen → Vergleichen Sie Punkte 21-22* Ripristino delle impostazioni di fabbrica → Vedere punti 21-22*			
Es blinkt 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden und bleibt dann GRÜN /  Lampeggià tre volte in 3 secondi, quindi spia VERDE fissa	Zurücksetzung auf Werkseinstellungen wurde durchgeführt Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è stato completato			

\*Vergleichen Sie die Seiten 62-63

\*Vedere pagine 64-65

1. Tasten sind nicht beleuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Die Maschine schaltet sich automatisch ab; drücken Sie die Taste, um die Maschine anzuschalten.</li> <li>→ Überprüfen Sie das Stromnetz, den Stecker, die Stromspannung und die elektrische Sicherung.</li> </ul>
2. Kein Kaffee, kein Wasser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Überprüfen Sie, ob das Licht auf der Taste GRÜN leuchtet.</li> <li>→ Überprüfen Sie, ob der Wassertank gefüllt und richtig positioniert ist.</li> <li>→ Überprüfen Sie, ob eine frische Kapsel in der richtigen Position eingesetzt und der Kopf der Maschine geschlossen ist. Drücken Sie die Taste, um den Bezug zu starten.</li> <li>→ Entkalken Sie falls notwendig.</li> <li>→ Öffnen Sie den Kopf der Maschine und werfen Sie die Kapsel aus. Im Anschluss führen Sie die Reinigung entsprechend dem Punkt "Reinigung" durch.</li> </ul>
3. Der Kaffee ist nicht heiß genug.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wärmen Sie die Tasse mit heißem Trinkwasser vor.</li> <li>→ Entkalken Sie falls notwendig.</li> </ul>
4. Ungewöhnlicher Kaffeefluss.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Überprüfen Sie, ob der Wassertank richtig positioniert ist.</li> <li>→ Öffnen Sie den Kopf der Maschine und werfen Sie die Kapsel aus. Im Anschluss führen Sie die Reinigung entsprechend dem Punkt "Reinigung" durch.</li> <li>→ Entkalken Sie falls notwendig.</li> </ul>
5. Undichtigkeit (Wasser).	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Überprüfen Sie, ob der Wassertank richtig positioniert ist.</li> <li>→ Leeren und reinigen Sie den Kapselbehälter.</li> <li>→ Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Nespresso Club.</li> </ul>
6. Die Kapsel wird nicht korrekt ausgeworfen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Öffnen Sie den Kopf der Maschine. Entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose. Reinigen Sie die Metallklammern, seien Sie dabei vorsichtig. Seien Sie in Bezug auf die scharfen Ecken in der Maschine vorsichtig.</li> <li>→ Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Nespresso Club.</li> </ul> 
7. Undichtigkeit (Kaffee).	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Öffnen Sie den Kopf der Maschine und lassen Sie die Kapseln auswerfen. Führen Sie die Reinigung durch.</li> <li>→ Leeren und reinigen Sie den Kapselbehälter.</li> <li>→ Entkalken Sie falls notwendig.</li> <li>→ Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Nespresso Club.</li> </ul>
8. Die Maschine schaltet sich aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Um Energie zu sparen, schaltet sich die Maschine nach 9 Minuten des Nichtgebrauchs aus.</li> <li>→ Vergleichen Sie den Punkt "Energiesparkonzept".</li> </ul>
9. Kaffeesatz in der Tasse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Führen Sie die Reinigung durch. Vergleichen Sie dazu den Punkt "Reinigung".</li> </ul>

## GRÜNES LICHT

10. Die Maschine startet nicht und das Licht leuchtet durchgängig GRÜN.
- Überprüfen Sie, ob die Maschine ordnungsgemäß geschlossen ist.
  - Wenn Sie einen Alto, Mug, Gran Lungo, Doppelten Espresso oder Espresso zubereiten möchten, stellen Sie sicher, dass eine frische Kapsel eingesetzt ist und sie sich in der korrekten Position befindet. Überprüfen Sie, dass der Kopf der Maschine ordnungsgemäß verschlossen ist und drücken Sie die Taste, um den Vorgang zu starten.

## GRÜNES LICHT

-  11. GRÜNES Licht blinkt ununterbrochen und die Maschine funktioniert nicht.  
→ Die Maschine heizt ungefähr 1 Minute lang auf.
-  12. Während die Maschine arbeitet, wird das Licht GRÜN.  
→ Dies weist darauf hin, dass die Maschine ordnungsgemäß funktioniert.

## ROTES LICHT

-  13. Halbgrünes und halbrotes durchgängiges Licht.  
→ Entkalkung erforderlich: Die Maschine kann nach Auftreten der Benachrichtigung nur noch einige Male für die Kaffeezubereitung benutzt werden, bevor sie blockiert.  
→ Vergleichen Sie dazu den Punkt "Entkalkung".
-  14. ROTES Licht blinkt ununterbrochen und der Deckel bewegt sich nicht.  
→ Entfernen Sie jegliches Hindernis und leeren Sie, falls erforderlich, den Kapselbehälter. Im Anschluss daran öffnen oder schließen Sie, je nach Position, den Deckel der Maschine.
-  15. Die Maschine startet nicht. Das Licht blinkt zunächst 2 Mal ROT und bleibt dann GRÜN.  
→ Füllen Sie den Wassertank und drücken Sie die Taste.  
→ Öffnen Sie den Deckel der Maschine, um die Kapsel auszuwerfen.  
→ Überprüfen Sie, dass eine frische Kapsel in der richtigen Position in die Maschine eingesetzt wurde und der Deckel der Maschine geschlossen ist. Drücken Sie die Taste, um den Vorgang zu starten.
-  16. Die Maschine startet nicht. Das Licht blinkt 3 Mal alle 2 Sekunden ROT und bleibt dann ROT.  
→ Drücken Sie den Hebel hoch und warten Sie, bis der Deckel der Maschine anhält. Entfernen Sie wenn möglich jegliches Hindernis und leeren Sie den Kapselbehälter, falls notwendig. Drücken Sie dann den Hebel nach unten und schließen Sie den Deckel der Maschine.  
→ Schalten Sie die Maschine aus, entfernen Sie das Stromkabel und warten Sie 15 Minuten, bis die Maschine sich heruntergekühlt hat.  
→ Stecken Sie das Stromkabel wieder in die Steckdose und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie den Hebel nach unten drücken. Die Maschine heizt sich auf und wird konstant GRÜN leuchten, wenn sie betriebsbereit ist.  
→ Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Nespresso Club.
-  17. ROTES konstantes Licht und die Maschine funktioniert nicht.  
→ Die Maschine kühlte sich herunter und wird konstant GRÜN leuchten, sobald sie betriebsbereit ist.
-  18. ROTES, sich abschwächendes Licht.  
→ Eine Spezial-Funktion wird ausgeführt; Öffnen Sie den Deckel der Maschine und lassen Sie die Kapsel auswerfen. Starten Sie die Spezial-Funktion darauf erneut, indem Sie die Taste drücken.  
→ Entfernen Sie den Wassertank, falls der Modus "Entleerung des Systems" ausgewählt wurde.
-  19. ROTES Licht leuchtet 2 Mal auf und blinkt dann ORANGE.  
→ Menü "Spezielle Funktionen": Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie den Hebel nach unten drücken.
-  20. ROTES Licht leuchtet 2 Mal auf und bleibt dann ORANGE.

## ORANGES LICHT

-  21. ORANGES Licht blinkt ununterbrochen.  
→ Spezial-Funktion wird durchgeführt.  
→ Bezieht sich auf die Gerätbereiche: Entkalkung/ Reinigung / Entleerung des Systems/ Wiederherstellung der Werkseinstellungen.
-  22. Blinkendes ORANGES Licht.  
→ Die Spezial-Funktion befindet sich im Auswahlmodus. Vergleichen Sie den jeweiligen Paragraphen; Entkalkung/ Reinigung/ Entleerung des Systems/ Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

**1. La spia non si accende.**

- La macchina si è spenta automaticamente; premere il pulsante per accendere la macchina.
- Controllare alimentazione, tensione e fusibile.
- Controllare che la luce sul pulsante sia VERDE.
- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia pieno e nella giusta posizione.
- Verificare che sia stata inserita una capsula nuova nella giusta posizione, che la parte superiore della macchina sia chiusa e premere il pulsante di avvio.
- Se necessario, eseguire la decalcificazione.
- Aprire la parte superiore della macchina per l'espulsione della capsula. Quindi, eseguire la pulizia come descritto nell'apposita sezione.

**2. Nessuna erogazione di caffè.**

- Preriscaldare la tazzina con acqua potabile calda del rubinetto.
- Se necessario, eseguire la decalcificazione.

**3. Il caffè non è abbastanza caldo.**

- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia nella giusta posizione.
- Aprire la parte superiore della macchina per l'espulsione della capsula. Quindi, eseguire la pulizia come descritto nell'apposita sezione.
- Se necessario, eseguire la decalcificazione.

**4. Erogazione di caffè anomala.**

- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia nella giusta posizione.
- Svuotare e pulire il contenitore delle capsule.
- Se il problema persiste, contattare telefonicamente il Servizio Clienti Nespresso.

**5. Perdita d'acqua.**

- Aprire la parte superiore della macchina. Staccare il cavo dell'alimentazione dalla presa. Pulire i morsetti metallici con cautela. Fare attenzione ai bordi taglienti presenti nella parte superiore della macchina.
- Se il problema persiste, contattare telefonicamente il Servizio Clienti Nespresso.



**6. La capsula non viene espulsa correttamente.**

- Aprire la parte superiore della macchina per l'espulsione della capsula. Quindi eseguire la pulizia.
- Svuotare e pulire il supporto della tazzina.
- Se necessario, eseguire la decalcificazione.
- Se il problema persiste, contattare telefonicamente il Servizio Clienti Nespresso.

**7. Perdita di caffè.**

- Per risparmiare energia, la macchina si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo.

**8. La macchina si spegne.**

- Vedere paragrafo "Risparmio energetico".

**9. Polvere di caffè nella tazzina.**

- Avviare la procedura di pulizia. Consultare il paragrafo sulla pulizia.

**SPIA VERDE**

-  10. La macchina non si avvia e ha una spia VERDE fissa.
- Controllare che la parte superiore della macchina sia chiusa adeguatamente.  
→ Se si desidera preparare un caffè Alto, Mug, Gran Lungo, Espresso doppio o Espresso, verificare che sia stata inserita una capsula nuova nella giusta posizione, che la parte superiore della macchina sia chiusa adeguatamente e premere il pulsante di avvio.
-  11. La spia VERDE lampeggiava costantemente e la macchina non è in funzione.
- La macchina si sta riscaldando e sarà pronta al massimo entro un minuto.
-  12. La spia VERDE si accende quando la macchina è in funzione.
- Ciò indica che la macchina funziona correttamente.

**SPIA ROSSA**

-  13. Spia accesa metà VERDE e metà ROSSA.
- Necessità di decalcificazione: dopo l'invio di un avviso, la macchina può essere utilizzata solo per preparare pochi altri caffè prima che la decalcificazione diventi obbligatoria.  
→ Si veda il paragrafo sulla decalcificazione.
-  14. La spia ROSSA lampeggiava costantemente e la parte superiore della macchina non si muove più.
- Rimuovere eventuali ostacoli, se necessario svuotare il contenitore delle capsule e successivamente aprire o chiudere la parte superiore della macchina, a seconda della posizione.
-  15. La macchina non si avvia e la spia ROSSA lampeggiava 2 volte e poi ritorna VERDE fissa.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e premere il pulsante di avvio.  
→ Aprire la parte superiore della macchina per espellere la capsula.  
→ Verificare che sia stata inserita una capsula nuova nella giusta posizione, che la parte superiore della macchina sia chiusa e premere il pulsante di avvio.
-  16. La macchina non si avvia e la spia ROSSA lampeggiava 3 volte ogni 2 secondi e poi ritorna VERDE fissa.
- Premere la levetta verso l'alto e attendere che la parte superiore della macchina si fermi. Rimuovere eventuali ostacoli ove possibile, svuotare il contenitore delle capsule se necessario, quindi abbassare la levetta per chiudere la parte superiore della macchina.
-  17. La spia ROSSA è fissa e la macchina NON è in funzione.
- Spegnere la macchina, scollegare il cavo d'alimentazione, attendere 15 minuti affinché la macchina si raffreddi.  
→ Inserire la spina del cavo d'alimentazione e accendere la macchina abbassando la levetta. La macchina si riscalda e, una volta pronta, la spia diventa VERDE fissa.  
→ Se il problema persiste, contattare telefonicamente il Servizio Clienti Nespresso.
-  18. La spia ROSSA si affievolisce.
- La macchina si sta riscaldando e, una volta pronta, la spia diventerà verde fissa.
-  19. La spia ROSSA lampeggiava due volte e diventa nuovamente ARANCIONE lampeggiante.
- Funzione speciale in corso; aprire la parte superiore della macchina per l'espulsione della capsula usata. Quindi riavviare la funzione premendo il pulsante.  
→ Se in modalità "Svuotamento del sistema", rimuovere il serbatoio dell'acqua.
-  20. La spia ROSSA lampeggiava due volte e diventa nuovamente ARANCIONE fissa.
- Menù delle Funzioni Speciali: scegliere la funzione speciale desiderata abbassando la levetta.

**SPIA ARANCIONE**

-  21. La spia ARANCIONE lampeggiava costantemente.
- La funzione speciale è in corso.  
→ Fare riferimento alla relativa sezione; Decalcificazione / Pulizia / Svuotamento del sistema / Ripristino delle impostazioni di fabbrica.
-  22. Spia ARANCIONE lampeggiante.
- La funzione speciale è in modalità selezione. Fare riferimento al relativo paragrafo; Decalcificazione / Pulizia / Svuotamento del sistema / Ripristino delle impostazioni di fabbrica.



## KONTAKTIEREN SIE DEN NESPRESSO CLUB / CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI NESPRESSO

Für jede weitere Information, bei auftretenden Problemen oder wenn Sie eine Beratung wünschen, kontaktieren Sie den Nespresso Club. Kontaktdetails zum Nespresso Club finden Sie in der Broschüre "Herzlich Willkommen" im Maschinenkarton oder auf [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

Per ulteriori informazioni, eventuali problemi o semplicemente per richiedere assistenza, contattare telefonicamente il Club Nespresso.

I dettagli di contatto del Servizio Clienti Nespresso più vicino a Lei si trovano nella brochure di benvenuto nella confezione della macchina o sul sito [nespresso.com](http://nespresso.com)

---

## ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ / SMALTIMENTO E TUTELA DELL'AMBIENTE

---

Diese Maschine erfüllt die EU Richtlinien 2012/19/EC. Die Verpackungsmaterialien und die Maschine enthalten Materialien, die recycelt werden können. Ihr Gerät enthält wertvolle Materialien, die wiedergewonnen oder recycelt werden können. Die Trennung der Abfallmaterialien nach ihrer Art erleichtert das Recycling des wiederverwertbaren Materials. Bringen Sie das Gerät zu einem Recycling- bzw. Wertstoffhof. Mehr Informationen über deren Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden. Mehr Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie von Nespresso erhalten Sie unter [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2012/19/UE. I materiali utilizzati per l'imballaggio e il contenuto dell'apparecchio sono riciclabili. La macchina contiene materiali di valore che possono essere recuperati o riciclati. La raccolta differenziata dei restanti materiali di scarso consente di riciclare utili materie prime. Smaltire l'apparecchio in un apposito centro di raccolta. È possibile ottenere maggiori informazioni a riguardo contattando le autorità locali. Per ulteriori informazioni sulla strategia di sostenibilità di Nespresso, visitare il sito [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

# GEWÄHRLEISTUNG GARANZIA LIMITATA

DE  
IT

Nespresso gewährt ab Kauf eine Garantie von 2 Jahren gegen Materialdefekte und Fehler in der handwerklichen Ausführung. Während dieser Zeitspanne wird Nespresso jedes defekte Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder austauschen, ohne Kosten für den Besitzer. Die Austauschprodukte oder reparierten Einzelteile unterstehen der noch verbleibenden Original-Garantiedauer oder einer Garantiedauer von sechs Monaten, je nachdem, was länger ist. Diese beschränkte Garantie kommt nicht zur Anwendung bei Beschädigungen, die durch einen Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Pflege oder normalen Verschleiß verursacht wurden. Ausgenommen im durch das anwendbare Recht zulässigen Umfang nehmen die Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie keine Ausschließungen, Einschränkungen, Änderungen oder Ergänzungen bezüglich des auf Ihren Maschinenkauf zwingend anwendbaren Rechts vor. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Produkt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie den Nespresso Club, um Anweisungen zu erhalten, wohin Sie es senden oder zur Reparatur bringen können. Detaillierte Kontaktdataen finden Sie auf [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

Nespresso garantisce questo prodotto contro eventuali difetti di fabbricazione o dei materiali per un periodo di due anni. Il periodo di garanzia inizia a partire dalla data di acquisto e Nespresso richiede la presentazione della prova d'acquisto per la conferma della data. Durante tale periodo Nespresso riparerà o sostituirà, a sua discrezione, qualsiasi prodotto difettoso a titolo gratuito. I prodotti per la sostituzione o le parti riparate saranno garantiti solamente per la parte di garanzia originale non scaduta o per i successivi sei mesi, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Questa garanzia limitata non è applicabile a difetti derivanti da negligenza, incidente, cattivo uso o altri motivi che vadano oltre il ragionevole controllo da parte di Nespresso, inclusi ma senza limitazione: normale usura e logorio, negligenza o mancanza nel seguire le istruzioni del prodotto, manutenzione impropria o inadeguata, depositi di calcare o da decalcificazione, connessione ad alimentazione impropria, modifica o riparazione non autorizzata del prodotto, uso per finalità commerciali, incendio, fulmini, inondazioni, o altre cause esterne. La presente garanzia è valida unicamente nel Paese in cui la macchina è stata acquistata o in altri Paesi in cui Nespresso effettua operazioni di vendita o manutenzione dello stesso modello con specifiche tecniche identiche. Il servizio di garanzia fuori dal Paese di acquisto è limitato ai termini e alle condizioni della garanzia corrispondente del Paese del servizio. Se il costo della riparazione o della sostituzione non è coperto dalla presente garanzia, Nespresso fornirà consulenza al proprietario e il costo sarà a carico del proprietario. Salvo che in riferimento a perdite che non possono essere limitate o escluse ai sensi delle leggi applicabili, l'esecuzione da parte di Nespresso degli obblighi imposti alla stessa dal presente documento costituiranno l'intera responsabilità di Nespresso, in virtù della presente garanzia. Eccetto nella misura consentita dalle leggi applicabili, i termini di questa garanzia limitata non escludono, limitano o modificano i diritti obbligatori di legge applicabili alla vendita del presente prodotto e si aggiungeranno a tali diritti. Qualora il prodotto fosse ritenuto difettoso, contattare Nespresso per ricevere istruzioni su come procedere con la riparazione. Per i dettagli di contatto visitare il sito [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

Nespresso Vertuo er et eksklusivt system for perfekt tilberedning av kaffe, fra espressodrikker til store krus, gang etter gang.

Nespresso Vertuo-maskinene er utstyrt med den unike Centrifusion®-teknologien for skånsom brygging av alto, krus, gran lungo, double espresso eller espresso – med kun et knappetrykk. Hvert bryggeparameter er nøye definert av Nespresso sine kaffeeksperter for å sikre at alle aromaer fra hver enkelt kapsel kan trekkes ut for å gi kaffen en fylde og en herlig tykk og myk crema.

Nespresso Vertuo är ett exklusivt system som kopp efter kopp skapar det perfekta kaffet, allt från Espresso till den stora Alto.

Vertuo-maskinerna är utrustade med den unika Centrifusion®-teknologin som med en enda knappfryckning varsamt extraherar kaffet för en Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso eller Espresso. Varje parameter i extraheringsprocessen har noga definierats av Nespresso sine kaffeeksperter för att säkerställa att alla aromor i varje kapsel kommer till sin fulla rätt och ger kaffet dess fyllighet och exceptionella crema.

# INNHOLD / INNEHÅLL

INSTRUKSJONSVIDEOER ER TILGJENGELIG PÅ WWW.NESPRESSO.COM/NO – SE "KAFFEMASKIN"-DELEN

INSTRUKTIONSVIDEOR FINNS PÅ WWW.NESPRESSO.COM UNDER FLIKEN "KAFFEMASKINER"



Disse instruksjonene følger med apparatet. Les alle veiledninger og sikkerhetsinstruksjoner før du tar apparatet i bruk.

Denna bruksanvisning utgör en del av maskinen. Läs hela bruksanvisningen och alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du börjar använda maskinen.

<b>SIKKERHETSINSTRUKSJONER / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....</b>	<b>69</b>	<b>- GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGER / FABRIKSÅTERSTÄLLNING....</b>	<b>87</b>
<b>OVERSIKT / ÖVERSIKT .....</b>	<b>77</b>	<b>- TØMME SYSTEMET FØR EN LENGRE PERIODE UTEN BRUK, FOR</b>	
<b>INNHOLD I PAKKEN / FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL.....</b>	<b>77</b>	<b>FROSTBESKYTELSE ELLER FØR EN REPARASJON / TÖMNING AV</b>	
<b>SPESIFIKASJONER / TEKNiska DATA .....</b>	<b>77</b>	<b>SYSTEMET: FÖRE EN PERIOD AV ANVÄNDNINGSUPPEHÅLL, FÖR ATT</b>	
<b>BRUK AV MASKINEN / HANTERING AV MASKINEN .....</b>	<b>78</b>	<b>SKYDDA MASKINEN FÖR FROTSKADOR ELLER FÖRE REPARATION.....</b>	<b>88</b>
<b>FÖRSTE GANGS BRUK ELLER ETTER EN LENGRE PERIODE UTEN</b>		<b>- AVKALKING / AVKALKNING .....</b>	<b>89</b>
<b>BRUK / FÖRSTA ANVÄNDNINGEN ELLER ANVÄNDNING EFTER ETT</b>		<b>OPPSUMMERING AV KNAPPEINDIKATORER/BLINKING /</b>	
<b>LÄNGT UPPEHÅLL.....</b>	<b>80</b>	<b>LAMPINDIKATIONER/SAMMANFATTNING AV BLINKNINGAR.....</b>	<b>92</b>
<b>KAFFETILBEREDNING / KAFFETILLAGNING .....</b>	<b>82</b>	<b>FEILSÖKING / FELSÖKNING .....</b>	<b>94</b>
<b>STRØMSPARINGSKONSEPT / ENERGISPARANDE KONCEPT .....</b>	<b>84</b>	<b>KONTAKT NESPRESSO / KONTAKTA NESPRESSO .....</b>	<b>98</b>
<b>PROGRAMMERING AV VANNMENGDE / PROGRAMMERING AV</b>		<b>AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØHENSYN / ÅTERVINNING OCH</b>	
<b>VATTENMÄNGD .....</b>	<b>85</b>	<b>MILJÖSKYDD .....</b>	<b>98</b>
<b>SPESIALFUNKSJONER / SPECIALFUNKTIONER .....</b>	<b>85</b>	<b>BEGRENSET GARANTI / BEGRÄNSAD GARANTI .....</b>	<b>99</b>
<b>- RENGJØRING / RENGÖRING.....</b>	<b>85</b>		

# SIKKERHETSINSTRUKSJONER

**⚠ ADVARSEL:** Bruk av kontroller, justeringer og utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert her, kan føre til farlig strålingseksposering.

**⚠ ADVARSEL:** Når du ser dette symbolet, bør du lese sikkerhetsinstruksjonene for å unngå skader.

**ℹ INFORMASJON:** Når du ser dette symbolet, bør du lese rådene for trygg og korrekt håndtering av apparatet.

**⚠ MERK:** Sikkerhetsinstruksjonene er en del av apparatet. Les dem nøye før du begynner å bruke det nye apparatet. Oppbevar dem på et lett tilgjengelig sted for senere bruk.

- Apparatet er utviklet

for å tilberede drikker i henhold til disse instruksjonene.

- Bruk ikke apparatet til annet enn det det er tiltenkt for.
- Dette apparatet er utviklet for innendørs bruk hvor det ikke er ekstreme temperatursvingninger.
- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys, overdrevet vannsøl og fuktighet.
- Dette er utelukkende et husholdningsapparat. Det er ikke beregnet for bruk i personrom i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, i driftsbygninger, av kunder på hoteller, moteller og andre former for bomiljøer eller gjestehus.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år

og oppover så lenge de er under tilsyn eller får veiledning om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og fullt ut er klar over de involverte farene. Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og er under tilsyn av en voksen.

- Hold apparatet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskap, hvis de er under tilsyn av eller har blitt gitt

veiledning i sikker bruk av apparatet og forstår mulige farer ved bruk.

- Barn må ikke bruke apparatet som leketøy.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for – og garantien vil ikke dekke – noen former for kommersiell bruk, uriktig håndtering eller bruk av apparatet, skader som oppstår som følge av bruk til andre formål, feilaktig betjening, reparasjoner utført av ikke-profesjonelle eller manglende overholdelse av disse instruksene.

## Unngå risiko for dødelig elektrisk støt og brann

- I nødstilfeller: Trekk umiddelbart ut støpslet fra stikkontakten.  
Unntak: Trekk ikke

ut støpslet hvis noe kommer i klem når lokket går igjen, siden den automatiske sperremekanismen da vil tre inn.

- Apparatet må kun tilkobles egnet og enkelt tilgjengelig jordet strømtilkobling. Sørg for at strømkilden har samme spennning som apparatet. Garantien ugyldiggjøres hvis man ikke bruker korrekt tilkobling.
- Apparatet må ikke tilkobles strøm før det er montert.
- Strømledningen bør ikke trekkes over skarpe kanter, festes med klemmer eller henge fritt.
- Hold strømledningen unna varme og damp.
- Dersom ledningen eller støpselet er skadet, må de erstattes

av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person, for å unngå all risiko.

- Apparatet må ikke brukes dersom strømledningen eller støpselet er skadet. Returner apparatet til Nespresso Club eller til en autorisert Nespresso-representant.
- Hvis du bruker skjøteleddning, må du sørge for at den er jordet og har en tykkelse på minst  $1,0 \text{ mm}^2$  eller matcher inngangseffekten.
- For å unngå skader må du aldri plassere apparatet på eller i nærheten av varme overflater, for eksempel radiatorer, ovner, komfyrer, gassbrennere, åpne

flammer eller lignende.

- Plasser det alltid på en horisontal, stabil og jevn overflate. Overflaten må kunne tåle varme og væsker, for eksempel vann, kaffe, avkalkingsmiddel og lignende væsker.
- Trekk ut strømledningen når apparatet ikke skal brukes over lengre perioder. Koble fra apparatet ved å trekke i støpselet, ikke i selve ledningen, ellers kan ledningen bli skadet.
- Ta støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold, og la apparatet kjøle seg ned.
- For å koble fra apparatet må kaffefilberedningen avsluttes og støpslet tas ut av stikkontakten.
- Rør aldri ledningen

med våte hender.

- Apparatet eller apparatets deler må aldri nedsenktes i vann eller annen væske.
- Apparatet eller apparatets deler må aldri vaskes i en oppvaskmaskin.
- Elektrisitet og vann er en farlig kombinasjon og kan føre til dødelige elektriske støt.
- Apparatet må ikke åpnes. Farlig spennning inn!
- Stikk ikke ting inn i åpningene. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt!

## Unngå skader når du bruker apparatet

- Ikke forlat apparatet uten tilsyn mens det er i drift.
- Dersom apparatet er skadet eller ikke fungerer som det skal,

**MERK:** Dette apparatet inneholder et klasse-1 laserprodukt.

NO

må det ikke brukes. Ta umiddelbart støpslet ut av stikkontakten.  
Kontakt Nespresso Club eller en autorisert Nespresso-representant for undersøkelse, reparasjon eller justering.

- Et skadet apparat kan forårsake elektriske støt, brannskader og brann.
- Risiko for skålding av varme væsker. Hvis maskinen åpnes med forsett, kan varme væsker og kaffegrut sprute ut. Lukk alltid systemet helt igjen og åpne det aldri når det er i drift.
- Ikke stikk fingrene under kaffeutløpet, da det medfører fare for skålding.
- Stikk ikke fingrene i kapselkammeret når maskinhodet lukkes.

Risiko for klemeskade.  
▪ Stikk ikke fingrene inn i kapseldispenseren eller kapselskaftet.  
Risiko for skade!



- Vær forsiktig slik at du ikke skader deg på skarpe deler eller får fingrene i klem hvis du tar på innsiden av maskinen.
- Bruk aldri skadede eller deformerte kapsler.
- Fyll alltid vanntanken med rent drikkevann.
- Tøm vanntanken dersom apparatet ikke skal brukes over lengre tid (i ferier o.l.).
- Ikke bruk annen type væske (som f.eks. kumelk, soyamelk eller annet).
- Skift vannet i vanntanken når apparatet ikke brukes på over en uke eller en tilsvarende tidsperiode.

- Bruk ikke apparatet uten at det er plassert en kopp på passende koppholdernivå, og sørг for at koppholderen settes på plass etter hver bruk for å unngå væskesøl på overflater nær apparatet.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. Bruk en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre overflatene på apparatet.
- For å rengjøre maskinen, bruk rent utstyr (rene kluter, svamper, papir eller håndklær).
- Fjern plastfilmen og kast den når du pakker ut maskinen.
- Dette apparatet er utformet for bruk med Nespresso Vertuo kaffekapsler. De er kun tilgjengelige via Nespresso Club eller din autoriserte Nespresso-representant.
- Alle Nespresso-apparater gjennomgår strenge kontroller. Det utføres stikkprøver av utvalgte enheter under realistiske forhold. Enkelte apparater kan derfor ha spor etter tidligere bruk.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, elektrisk støt eller personskader.
- Nespresso forbeholder seg retten til å endre instruksene uten forvarsel.
- Apparatet bør kobles fra når det ikke skal brukes over en lengre periode og før rengjøring. Må avkjøles før man setter på eller

# SIKKERHETSINSTRUKSJONER

tar av deler og før rengjøring.

## Avkalking

- Når det brukes korrekt, vil avkalkingsmiddelet fra Nespresso bidra til en velfungerende maskin i hele dens levetid, og at du får like perfekt kaffe hele tiden.
- For kaffe- og kaffe- og melkemaskiner, avkalk i henhold til anbefalinger i bruksanvisning eller spesifikke varsler.

## TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Sørg for at den leses av alle som skal bruke maskinen. Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig i PDF-format på [www.nespresso.com/no](http://www.nespresso.com/no)

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 **VARNING!** När du ser denna symbol, läs säkerhetsföreskrifterna för att undvika eventuella person- och materialskador.

 **INFORMATION!** När du ser denna symbol, läs råden för korrekt och säker användning av maskinen.

 **VARNING!** Säkerhetsföreskrifterna är en del av maskinen. Läs dem noggrant innan du börjar använda din nya maskin. Förvara dem på en plats där du lätt kan hitta och läsa dem senare.

- Maskinen är endast avsedd för tillagning av drycker i enlighet med dessa instruktioner.
- Använd inte maskinen till något annat än dess avsedda ändamål.

- Denna maskin är endast avsedd att användas inomhus och under normala temperaturer.
- Skydda maskinen mot direkt solljus, upprepade vattenstänk och fukt.
- Denna maskin är endast för hemmabruk. Den är inte avsedd att användas i exempelvis personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser och inte heller av gäster på hotell och andra liknande inrättningar.

- Maskinen kan användas av barn som är minst 8 år förutsatt att de övervakas av en ansvarig vuxen

**⚠️ WARNING!** Användning av andra kontroller, justeringar eller tillvägagångssätt utöver de som beskrivs här kan medföra exponering för farlig strålning.

- person och har fått instruktioner om hur man använder maskinen på ett säkert sätt och är helt medvetna om farorna förknippade med användningen.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte är minst 8 år och övervakas av en ansvarig vuxen person.
- Håll maskinen och tillhörande kabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller med bristande erfarenhet eller kunskap får endast använda maskinen under övervakning

- eller om de fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Barn får inte använda maskinen som leksak.
- Tillverkaren tar inget ansvar och garantin gäller inte för kommersiell användning, felaktig hantering eller användning av maskinen, skador orsakade av användning för andra ändamål, felaktig drift, reparationer som ej utförts av fackman eller underlätenhet att följa instruktionerna.

### Undvik risk för dödlig elektrisk stöt och brand

- Om det uppstår en nödsituation: dra

- omedelbart ut maskinens stickkontakt ur eluttaget. Undantag: dra inte ut stickkontakten vid klämtillbud i samband med att brygghuvudet öppnas/stängs, eftersom den automatiska reverseringsmekanismen aktiveras.
- Anslut maskinen endast till ett jordat, lämpligt och lättåtkomligt eluttag. Säkerställ att nätförspanningen i eluttaget stämmer överens med spänningen på märkplåten. Vid felaktig anslutning gäller inte garantin.
- Maskinen måste vara installerad innan du får ansluta stickkontakten till eluttaget.
- Låt inte nätkabeln

- löpa över vassa kanter, hamna i kläm eller hänga ner.
- Utsätt inte nätkabeln för varme eller fukt.
- Om strömkabeln eller kontakten är skadad så måste den ersättas av tillverkaren eller legitimerad serviceman för att undvika skador.
- Använd ej maskinen om kabeln eller kontakten är skadad. Kontakta Nespresso för åtgärd.
- Om förlängningssladd behövs måste den vara jordad och kopparledarnas tvärsnittsyta vara minst  $1,0 \text{ mm}^2$  eller stämma överens med ineffekten.
- För att undvika allvarliga skador får maskinen aldrig

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- placeras på eller bredvid varma ytor som exempelvis element, radiatorer, spishällar, ugnar, gasbrännare, öppen låga eller liknande.
- Ställ alltid maskinen på en horisontell, stabil och jämn yta. Ytan måste vara värmefåig och tåla vätskor som vatten, kaffe, avkalkningsmedel med mera.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget om maskinen inte ska användas under en längre tid. Fatta alltid tag i stickkontakten när du ska dra ut den ur eluttaget och dra aldrig i nätkabeln eftersom det kan skada den.
- Före rengöring och underhåll, dra ut

- stickkontakten ur eluttaget och låt maskinen svalna.
- För att koppla från maskinen – avbryt först all kaffetillagning och dra sedan ut stickkontakten ur eluttaget.
- Vidrör aldrig kabeln med våta händer.
- Sänk aldrig ner maskinen eller delar av den i vatten eller andra vätskor.
- Maskindiska aldrig maskinen eller någon av dess delar.
- Elektricitet och vatten är en farlig kombination och kan leda till elektrisk stöt med dödlig utgång.
- Öppna inte maskinen. Farlig högspänning finns inuti maskinen!
- För inte in föremål i öppningar på maskinen. Det kan

**i OBS!** Denna maskin innehåller en laser i klass 1.

orsaka brand eller elstötar!

## Undvik skador vid användning av maskinen

- Lämna aldrig maskinen obevakad under användning.
- Använd inte maskinen om den är skadad eller inte fungerar som den ska. Dra omedelbart ut maskinens stickkontakt ur eluttaget. Kontakta Nespresso eller någon av Nespressos auktoriserade återförsäljare för undersökning, reparation eller justering.
- En skadad maskin kan orsaka elektrisk stöt, brännskador och brand.
- Risk för skällning av heta vätskor. Om du öppnar maskinen med våld, kan du utsättas för stänk från heta vätskor och sump. Spärra alltid systemet helt och öppna det aldrig under drift.
- Placera inga fingrar under kaffemunstycket – skällningsrisk.
- Stick aldrig in fingrar i kapselutrymmet när du stänger brygghuvudet. Risk för personskada.
- Stick aldrig in fingrar i kapselutrymmet eller kapseltrumman, risk för personskada!
-  Var försiktig så du inte skadar dig på vassa kanter eller klämmer fingrarna i maskinen.
- Använd aldrig en skadad eller

- deformerad kapsel.
- Fyll alltid vattentanken med färskt dricksvatten.
- Töm vattentanken om maskinen inte ska användas under en längre tid (t.ex. vid semester).
- Använd inte andra vätskor i vattentanken, så som mjölk, sojamjölk eller smaksatta drycker.
- Byt vattnet i vattentanken när maskinen inte har använts under ett veckoslut eller motsvarande tidsperiod.
- Använd aldrig maskinen utan att först ha ställt en kopp på koppstödet (justerat till rätt nivå). Säkerställ alltid att koppstödet är på plats efter

användning. Detta för att undvika spill på omgivande ytor.

- Använd aldrig starka disk- eller lösningar för rengöring, utan använd en fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel för att rengöra maskinens ytor.
- Använd rena trasor, diskvampar och handdukar för att rengöra maskinen.
- När du packar upp maskinen, avlägsna och kassera plasffilmen.
- Denna maskin är utformad för Nespresso Vertuo-kapslar, som du endast kan köpa genom Nespresso eller någon av Nespressos auktoriserade återförsäljare.

- Alla Nespressos maskiner genomgår strikta kontroller. Tillförlitlighetstest under praktiska förhållanden görs slumpmässigt av utvalda enheter. Detta kan visa spår av eventuell tidigare användning.
- Användning av andra delar än de som rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elektrisk stöt eller personskada.
- Nespresso förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra anvisningarna.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när maskinen inte används under en längre tid samt före rengöring. Låt maskinen svalna innan du monterar

på eller av delar samt före rengöring.

## Akvalkning

- Rätt använt hjälper Nespressos avkalkningsmedel till att säkerställa att maskinen fungerar under hela sin livstid och att din kaffeupplevelse förblir lika perfekt som vid första användningstillfället.
- När det gäller kaffesamt kaffe och mjölk-maskiner ska avkalkning ske i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen eller särskilda varningar.

**SPARA DESSA  
INSTRUKTIONER**

Överlämna  
bruksanvisningen till  
eventuella efterföljande  
användare. Denna  
bruksanvisning finns  
också tillgänglig i  
PDF-format på  
[www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

# OVERSIKT / ÖVERSIKT



# SPESIFIKASJONER / NO TEKNISKA DATA SE

## GCB2 / GDB2

~ 220 - 240 V, 50 Hz, 1260 W

~ 4.6 kg

1.2 L / 1.8 L

Hvis vanntanken er på siden/  
Om vanntanken  
är på sidan

232 mm

142 mm

335 mm

423 mm

325 mm

411 mm\*  
429 mm\*

Hvis vanntanken er på  
bak siden/  
Om vanntanken är  
baktill

\* Avhengig av modell  
\* Beroende på modell

# INNHOLD I PAKKEN / FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



Kaffemaskin  
Kaffemaskin



Nespresso kapselboks  
Nespresso kapsellåda



Velkomstmateriale fra Nespresso  
Nespresso välkomstbroschyra



Bruksanvisning  
Bruksanvisning

## VANNTANK/VATTENTANK



- ① Vanntanken kan dreies og plasseres på baksiden eller på venstre eller høyre side av maskinen.  
Armen til vattentanken kan roteras och placeras baktill alternativt på vänster eller till höger sida av maskinen.



- ② Fjern vanntanken ved å vippe den litt bakover og deretter trekke den forsiktig oppover. Sett på plass vanntanken ved å plassere den vertikalt på armen til du hører et klikk.  
Du lyfter bort vattentanken genom att luta den lågt bakåt och sedan siktigt dra den uppåt. Sätt tillbaka vattentanken genom att placera den vågrätt på dess arm tills den klickar på plats.

**ADVARSEL:** Vær forsiktig når du fjerner vanntanken siden maskinen kan blikke under bevegelsen.

**VARNING!** Var försiktig när du lyfter bort vattentanken så att rörelsen inte får maskinen att tippa.

## KAPSELBEHOLDER/KAPSELBEHÅLLARE




- ① Fjern vanntanken og ta deretter kapselbeholderen ved å trekke den til siden.  
Ta bort vattentanken och sedan kapselbehållaren genom att dra ut den sidledes.



- ② Sett kapselbeholderen på plass ved å la den gli sidelengs på plass. Den holdes på plass med en magnet. Sett vanntanken tilbake.  
Sätt tillbaka kapselbehållaren på baksidan av maskinen genom att skjuta den på plats sidledes. Den hålls på plats av en magnet. Sätt tillbaka vattentanken.

## KOPPHOLDER / KOPPSTÖD

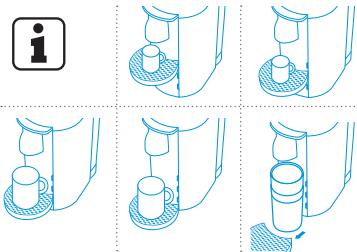

① Koppholderen har 4 posisjoner og kan fjernes midlertidig så det blir plass for ulike koppstørrelser. Koppstödet har 4 lägen och kan tas bort tillfälligt för att göra plats för koppar eller muggar av olika storlekar.



② For å sette koppholderen på plass, setter du den rett i hullene og skyver den forsiktig ned til hektene sitter godt på plass. For å fjerne den, løfter du den forsiktig opp og drar den ut.  
Sätt fast koppstödet genom att föra in det rakt in i de avsedda hålen och sedan varsamt trycka det nedåt så att krokarna hakar fast ordentligt. Ta bort koppstödet genom att lyfta det försiktigt rakt uppåt och sedan dra ut det.

### ADVARSEL:

Vær forsiktig når du fjerner koppholderen siden den kan inneholde varm væske. Sørg for at koppholderen sitter godt på plass før du setter koppen på den.

### VARNING!

Var försiktig när du tar bort koppstödet eftersom det kan innehålla het vätska. Säkerställ att koppstödet är korrekt placerat på plats innan du ställer en kopp på det.

## STRØMLEDNING / NÄTKABEL



① Strømledningen kan justeres under maskinen. Sett gjenværende ledning i styreskinne på venstre eller høyre sokkelse, alt etter hvor vanntanken er plassert. Påse at maskinen står i oppreist posisjon.  
Nätkabeln kan justeras på undersidan av maskinen. Du kan förvara den överflödiga delen av nätkabeln i sladdhållaren på vänster eller höger sida, beroende på vald position för vattentanken. Se till att maskinen står i upprätt läge.


**NO** FØRSTE GANGS BRUK ELLER ETTER EN LENGRE  
**SE** PERIODE UTEN BRUK / FÖRSTA ANVÄNDNINGEN ELLER  
ANVÄNDNING EFTER ETT LÅNGT UPPEHÅLL

**ADVARSEL:** Les først sikkerhetsinstruksjonene for å unngå risiko for alvorlig elektrisk støt og brann.

**VARNING!** Läs säkerhetsföreskrifterna först för att undvika risk för dödlig elektrisk stöt och brand.



- ① Skyll og rengjør vanntanken og lokket før du fyller beholderen med friskt drikkevann. Sett vanntanken på plass.  
Skölj och rengör vattenfanken och locket innan du fyller vattenfanken med färskt dricksvatten. Sätt tillbaka vattentanken.

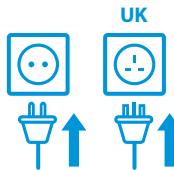

- ③ Koble maskinen til stikkontakten.  
Anslut maskinens stickkontakt till eluttaget.



- ② Sørg for at kapselbeholderen og koppholderen er på plass. For din egen sikkerhet bør du kun bruke maskinen når koppholderen og kapselbeholderen er på plass.  
Säkerställ att kapselbehållaren och koppstödet är på plats. För din egen säkerhet, använd endast maskinen med koppstödet och kapselbehållaren korrekt på plats.



- ④ Slå maskinen PÅ ved å trykke på knappen. Det GRØNNE lyset vil blinke når maskinen varmes opp.  
Sätt på maskinen genom att trycka på knappen ("ON"). Lampan blinkar GRÖNT under tiden som maskinen värms upp.



- ⑤ Stabilt GRØNT lys indikerer at maskinen er klar til bruk.  
Når lampen lyser GRØNT med ett fast sken är maskinen redo att tas i bruk.



- ⑦ Åpne lokket ved å skyve håndtaket til siden for å løse ut kapselen, og skyv det ned for å lukke. Oppna brygghuvudet genom att trycka spaken uppå för att mata ut kapseln och sedan skjuta spaken nedåt för att stänga brygghuvudet.



5 min.

- ⑨ Dette kan ta opp til 5 minutter. Prosedyren kan til enhver tid stoppes ved å trykke på knappen. Knappen vil nå lyse stabilt GRØNT. Følg instruksjonene fra punkt 8 for å starte rengøringsprosessen på nytt. For å brygge kaffé må du sette inn en kapsel, skyve lokket ned for å lukke maskinen og trykke på knappen.

Denna process kan ta upp till 5 minuter. Du kan när som helst avbryta processen genom att trycka på knappen. Lampan i knappen växlar till att lysa med GRÖNT med ett fast sken. För att starta om rengöringsprocessen, fölж anvisningarna från punkt 8. För att tillaga kaffé lägger du i en kapsel, drar ner spaken för att stänga maskinen och trycker på knappen.



- ⑥ Plasser en beholder på minst 0,5 l under kaffeutløpet.  
Ställ en behållare som rymmer minst 0,5 l under kaffemunstycket.



- ⑧ Trykk 3 ganger på knappen i 2 sekunder for å starte rengjøringen, og la rengjøringsprosedyren fullføres automatisk. ORANSJE lys vil blinke under prosedyren. Det vil ta mindre enn 2 minutter før det strømmer ut væske. Prosedyren består av 3 sykluser: vann pumpes inn, innvendig rengjøring og vannet tømmes ut av utløpet som avslutning på prosessen.

Tryck på knappen 3 gånger inom 2 sekunder för att starta rengöringen och låt sedan rengöringsprocessen slutföras automatiskt. Lampan blinkar ORANGE under denna process. Det tar mindre än 2 minuter innan vatten sköljs ut genom munstycket. Processen består av 3 cykler då vatten pumpas in, sköljer rent invändigt och sedan leds ut genom munstycket.

**ADVARSEL:** Vær forsiktig slik at du ikke skader deg på skarpe deler eller får fingrene i klem hvis du tar på innsiden av maskinen.

**VARNING!** Var forsiktig så du ikke skadar dig på vassa kanter eller klämmer fingrarna i maskinen.



**MERK:** Denne maskinen bruker kun Nespresso Vertuo kaffekapsler. Klassiske Nespresso-kapsler kan ikke brukes i denne maskinen.


**OBS!** I denna maskin måste Nespresso Vertuo-kapslar användas. De klassiska Nespresso-kapslarna kan inte användas i denna maskin.



## **i MERK:**

Fabrikkinstillinger og anbefalte kopstørrelser:

Alto: 414 ml	Gran Lungo: 150 ml
Krus: 230 ml	Double Espresso: 80 ml
Espresso: 40 ml	

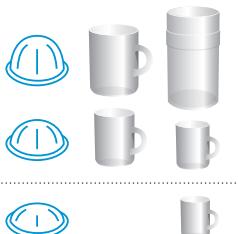

## **i OBS!**

Fabriksinställningar och rekommenderade kopstorlekar är följande:

Alto: 414 ml	Gran Lungo: 150 ml
Mug: 230 ml	Double Espresso: 80 ml
Espresso: 40 ml	



- ⑧ Skyv ned lokket for å lukke maskinen.  
Dra ned spaken for å stänga brygghuvudet.



- ⑨ Trykk på knappen for å starte bryggeprosessen. Det grønne lyset vil dreie sakte under avlesning av strekkoden og oppvarmingsfasen.  
Tryck på knappen för att starta tillagningsprocessen. Under streckkodsavsläxningen och för-infusionsfasen lyser lampen på knappen grönt med en roterende effekt.



- ⑩ Under kaffetilberedningen vil kaffen begynne å renne ut.  
Det GRØNNE lyset vil dreie raskt under bryggingen.  
Stabilt GRØNT lys indikerer at kaffebryggingen er ferdig.  
Under kaffetillagningsfasen börjar kaffeflödet. Lampen lyser GRÖNT med en roterande effekt under tillagningen. När lampen lyser GRÖNT med ett fast sken är kaffetillagningen klar.



- ⑦ Sett inn en kapsel med den kuppelformede siden ned.  
Sätt i kapseln med den välvda sidan vänd nedåt.

- i MERK:** For å unngå skader på maskinen, må du kun bruke nye og ubrukte kapsler. Sørg for at brukte kapsler er utløst før du setter inn en ny.

- i OBS!** Använd endast nya och oanvända kapslar för att inte skada maskinen. Försäkra dig om att den föregående kapseln har matats ut innan du sätter i en ny.

- i MERK:** Du kan gjøre dette selv om maskinen fortsatt varmes opp. Kaffen vil da komme automatisk når maskinen er klar.  
Maskinen vil automatisk gjenkjenne innsatt kapsel og velge parametere for kaffetilberedning og kopstørrelse definert av Nespresso sine kaffeeksperter for å ekstrahere kaffeblandingen på best mulig måte.

- i OBS!** Du kan göra detta när maskinen fortfarande håller på att värmas upp. Kaffeflödet börjar sedan automatiskt när maskinen är redo. Maskinen kommer automatiskt att känna igen den kapsel som har lagts i och välja de inställningar för kaffetillagning och kopstørlek som har fastställts av Nespressos kaffeexperter för en optimal tillagning av den aktuella kaffeblandingen.

# KAFFETILBEREDNING / KAFFETILLAGNING



- 11** Trykk på en knapp for å stoppe kaffestrommen tidlig. Stabilt GRÖNT lys indikerer at kaffebryggingen er ferdig.  
Tryck på knappen om du vill avbryta kaffeflödet tidigare. När lampan lyser GRÖNT med ett fast sken är kaffetillagningen klar.



- 13** For å løse ut kapselen åpner du lokket ved å skyve håndtaket til siden. Med en elektronisk mekanisme vil lokket åpnes automatisk.  
För att mata ut kapseln öppnar du brygghuvudet genom att trycka spaken uppåt. Brygghuvudet öppnas automatiskt med en elektrisk mekanism.



- 12** For å avslutte kaffebryggingen manuelt kan du trykke på knappen to gånger for å stoppe når ønsket mengde er nådd.  
För manuell påfyllning av kaffe, tryck på knappen för att fylla på och tryck sedan igen när koppen innehåller lagom mycket.



**MERK:**

Det anbefales å fjerne kapselen rett etter hver kaffebrygging.



**OBS!**

Det är rekommenderat att avlägsna kapseln direkt efter varje tillredning.

# STRØMSPARINGSKONSEPT / ENERGISPARANDE KONCEPT



Maskinen kan til enhver tid slås AV ved å lukke lokket og deretter holde håndtaket nede i 3 sekunder. Automatisk AV-modus: Maskinen slår seg av automatisk etter 9 minutter uten drift.

Du kan når som helst stänga av ("OFF") maskinen genom att stänga brygghuvudet och sedan trycka ner spaken i 3 sekunder. Automatiskt avstängning: Maskinen stängs av automatiskt när den inte har använts på 9 minuter.



**MERK:**


Lokket bör være i lukket posisjon när maskinen er avslått.



**OBS!**

Brygghuvudet ska vara i stängt läge när maskinen är avstängd.

# PROGRAMMERING AV VANNMENGDE / PROGRAMMERING AV VATTEMÄNGD

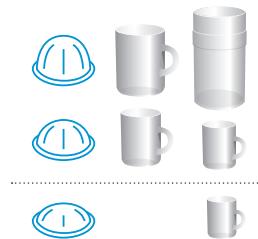

- ①** Programmeringen er spesifikk for hver kapselstørrelse – alto, krus, gran lungo, double espresso og espresso. Koppstørrelsen kan re-programmeres fra 10 til 500 ml.  
**Programmeringen är specifik för varje kapselstorlek, Americano, Gran Lungo, Double Espresso eller Espresso.**  
**Koppstorlek (vattenmängden) kan programeras om från 10–500 ml.**



- ③** Trykk på og hold knappen nede til ønsket volum er nådd.  
**Tryck på och håll ner knappen tills du har nått önskad vattenmängd.**

- ②** Åpne lokket ved å skyve opp håndtaket. Sett inn den kapselblandingen du ønsker å programmere. Lukk lokket ved å skyve håndtaket ned.  
**Oppna brygghuvudet genom att trycka spaken uppåt, sätt i den kapselblanding som du vill programmera och stäng brygghuvudet genom att trycka spaken nedåt.**

- ④** Vannmengden er nå lagret for den kapselstørrelsen som ble brukt under programmeringen.  
**Inställningen för vattenmängd har nu sparats för den kapselstorlek som användes under programmeringen.**

**MERK:** Når et kundespesifikt volum er programert av bruker, vil tilberedningen stoppe på brukerprogrammert koppstørrelse hver gang den aktuelle kapselstørrelsen settes i maskinen. Det er mulig å gjenopprette koppstørrelsесvolumene. Se avsnittet "Gjenopprette fabrikkinstillingene".

**OBS!** När en kundspecifik vattenmängd har programmerats in av användaren kommer tillagningen, varje gång den aktuella kapselstorleken läggs i maskinen, att använda den programmerade koppstørleken. Du kan återställa koppstorlekarna (vattenmängden). Se avsnittet "Fabriksåterställning".

## SPESIALFUNKSJONER / SPECIALFUNKTIONER


### RENGJØRING / RENGÖRING

**MERK:** Maskinen har en forhåndsdefinert rengøringsprosedyre som kan startes når du ønsker.

**OBS!** Maskinen har en fördefinierad rengöringsprocess som kan startas när användaren vill.

NO RENGJØRING /  
SE RENGÖRING

**ADVARSEL:** Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller løsemidler. Må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Apparatet eller apparatets deler må aldri nedsenktes i vann. Rengjør kaffeutløpet jevnlig med en fuktig klut. Bruk bare rent utstyr for å rengjøre maskinen.

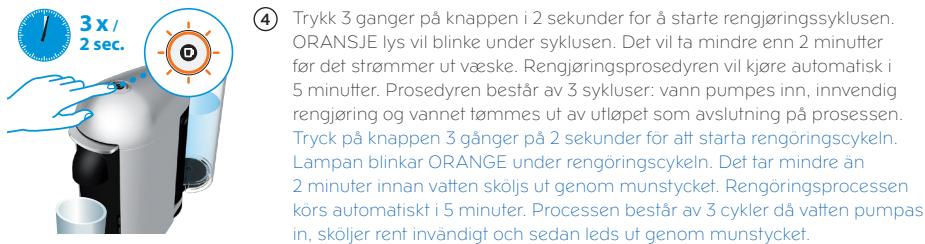

5 Prosedyren kan stoppes til enhver tid ved å trykke på knappen. Knappen vil lyse stabilt GRÖNT når maskinen er klar for brygging. Følg instruksjonene fra punkt 4 for å starte rengjøringsprosessen på nytt. For å brygge kaffe må du sette inn en kapsel, skyve lokket ned for å lukke maskinen og trykke på knappen. Du kan når som helst avbryta prosessen genom att trycka på knappen. Knappen kommer att lysa med et fast GRÖNT sken når maskinen är redo for användning. För att starta om rengöringsprocessen, följ anvisningarna från punkt 4. För att tillaga kaffe lägger du i en kapsel, drar ner spaken för att stänga maskinen och trycker på knappen.

# GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGER / FABRIKSÅTERSTÄLLNING

**MERK:** Velg spesialfunksjoner ved å trykke ned håndtaket: 1 gang for "Avkalking". 2 ganger for "Tømming av systemet". 3 ganger for "Gjenopprette fabrikkinnstillingene".



- ① Slå maskinen AV ved å holde håndtaket nede i 3 sekunder.  
Stäng av maskinen ("OFF") genom att trycka ner spaken i 3 sekunder.




- ③ Velg funksjon ved å skyve håndtaket ned:  
- 3 ganger for "Gjenopprette fabrikkinnstillingene".  
Välj funktion genom att trycka ner spaken:  
- 3 gånger för "Fabriksåterställning".

**MERK:** Velg funksjon innen 2 minutter ellers vil maskinen gå tilbake til klarmodus. ORANSJE lys vil blinke 3 ganger annet hvert sekund, noe som indikerer funksjonen "Gjenopprette fabrikkinnstillingene".

**OBS!** Välj funktion inom 2 minuter annars går maskinen tillbaka till driftsklart läge. Lampan blinkar ORANGE 3 gånger varannan sekund vilket anger att du har valt funktionen "Fabriksåterställning".

**OBS!** Välj specialfunktion genom att trycka ner spaken: 1 gång för "Avkalking". 2 gånger för "Tømming av systemet". 3 gånger för "Fabriksåterställning".

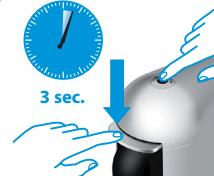

- ② For å komme til modusen "Fabrikkinnstillingar" trykker du på knappen samtidig som du skyver håndtaket ned i 3 sekunder. Stabilt ORANSJE lys indikerer at du er kommet til menyen Spesialfunksjoner.  
For att gå till läget "Fabriksinställningar": tryck på och håll ned knappen och spaken samtidigt i 3 sekunder. När lampan lyser ORANGE med ett fast sken anger detta att du har gått till specialfunktionsmenyn.



- ④ Trykk på knappen for å bekrefte. ORANSJE lys vil blinke 3 ganger innen 3 sekunder for å bekrefte at tilbakestilling er utført, deretter vil det lyse stabilt GRÖNT. Maskinen er nå klar til bruk.  
Tryck på knappen för att bekräfta. Lampan blinkar ORANGE 3 gånger varannan sekund för att bekräfta att fabriksåterställning har utförts och lyser därefter med ett fast GRÖNT sken. Maskinen är nu redo att användas.

**MERK:** Du kan til enhver tid gå ut av Spesialfunksjon-menyen ved å trykke på knappen samtidig som du skyver håndtaket ned i 3 sekunder. Stabilt GRÖNT lys indikerer at maskinen er klar til bruk.

**OBS!** Du kan når som helst avsluta specialfunktionsmenyn genom att samtidigt trycka på och hålla ner knappen och spaken i 3 sekunder. När lampan lyser GRÖNT med ett fast sken är maskinen redo att tas i bruk.

NO

SE

# TØMME SYSTEMET

FØR EN LENGRE PERIODE UTEN BRUK, FOR FROSTBESKYTTELSE ELLER FØR EN REPARASJON

## TÖMNING AV SYSTEMET:

FÖR EN PERIOD AV ANVÄNDNINGSUPPEHÅLL, FÖR ATT SKYDDA MASKINEN FÖR FROTSKADOR ELLER FÖRE REPARATION



- ① Tøm vanntanken og sett den på plass.  
Töm vattentanken och sätt sedan tillbaka den på plats.



- ④ Plasser en beholder under kaffeløpet. For å komme til modusen "Tømming av systemet" trykker du på knappen samtidig som du skyver håndtaket ned i 3 sekunder. Stabilt ORANSJE lys indikerer at du er kommet til menyen Spesialfunksjoner. Placer en behållare under kaffemunstycket. För att gå till läget "Tömmning av systemet": tryck på och håll ned knappen och spaken samtidigt i 3 sekunder. När lampan lyser med ett fast ORANGE sken anger detta att du har öppnat specialfunktionsmenyen.



- ② Åpne maskinhodet slik at den brukte kapselen skyves ut. Lukk maskinen. Tøm kapselbeholderen. Öppna brygghuvudet för att mata ut den använda kapseln. Stäng maskinen. Töm kapselbehållaren.



- ⑤ Velg funksjon ved å skyve ned håndtaket – 2 ganger for "Tømming av systemet". Välj funktion genom att trycka ner spaken - 2 gånger för "Tömmning av systemet".

**MERK:** Maskinen vil blinke to ganger annet hvert sekund til noen har trykket på knappen.

**OBS!** Maskinen blinkar 2 gånger varannan sekund tills dess att knappen trycks ned.



- ③ Slå maskinen AV ved å holde håndtaket nede i 3 sekunder. Stäng av maskinen ("OFF") genom att trycka ner spaken i 3 sekunder.



- ⑥** Trykk på knappen. Det ORANSJE lyset vil blinke under hele prosedyren. Maskinen slås AV automatisk når den er tom. Tryck på knappen. Lampen blinkar ORANGE under hela processen. Maskinen stängs av ("OFF") automatiskt när den har tömts.



**⚠ ADVARSEL:** Vær forsiktig siden maskinen pumper ut gjenværende væske ved hjelp av varme. Små mengder damp kan også slippe ut av maskinen.

**⚠ WARNING!** Var försiktig – maskinen tömmer ut återstående vätska med hjälp av värme. Små mängder ånga kan strömma ur maskinen.

**i MERK:** Du kan til enhver tid gå ut av Spesialfunksjon-menyen ved å trykke på knappen samtidig som du skyver håndtaket ned i 3 sekunder. Stabilt GRØNT lys indikerer at maskinen er klar til bruk.

**i OBS!** Maskinen är obrukbar 10 minuter efter tömning. Det är möjligt att när som helst gå ur menyn genom att trycka på knappen och trycka ned luckan samtidigt i 3 sekunder. Fast grönt ljus indikerar att maskinen är redo.

## AVKALKING / AVKALKNING

**i MERK:** Varighet: ca. 20 minutter.

**i OBS!** Tidsåtgång: cirka 20 minuter.

INSTRUKSJONSVIDEOER ER TILGJENGELIG PÅ [WWW.NESPRESSO.COM/NO](http://WWW.NESPRESSO.COM/NO) - SE "KAFFEMASKIN"-DELEN

INSTRUKTIONSVIDEOR FINNS PÅ [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) UNDER FLIKEN "KAFFEMASKINER"

**⚠ ADVARSEL:** Les de viktige sikkerhetsinstruksene på avkalkingspakken. Avkalkningsmiddelet kan være skadelig. Unngå kontakt med øyne, hud og overflater. Bruk aldri andre produkter enn avkalkningssettet fra Nespresso som selges av Nespresso Club, eftersom andre produkter kan skade maskinen. Har du flere spørsmål om avkalking, kan du kontakte Nespresso Club.

**⚠ WARNING!** Läs de viktiga säkerhetsföreskrifterna på avkalkningsmedelsförpackningen. Avkalkningsmedlet kan vara skadligt. Undvik kontakt med ögonen, huden och ytor. För att undvika skador på maskinen ska du aldrig använda några andra produkter än Nespessos avkalkningspaket som finns att köpa via Nespresso. För ytterligare frågor om avkalkning, kontakta Nespresso.

NO  
SE AVKALKING /  
AVKALKNING

INSTRUKSJONSVIDEOER ER TILGJENGELIG PÅ WWW.NESPRESSO.COM/NO - SE "KAFFEMASKIN"-DELEN

INSTRUKTIONSVIDEOR FINNS PÅ WWW.NESPRESSO.COM UNDER FLIKEN "KAFFEMASKINER"



- ① Slå maskinen PÅ ved å trykke på knappen.  
Sätt på maskinen genom att trycka på knappen ("ON").



- ④ Tøm koppholderen og beholderen for brukte kapsler.  
Tom koppstødet och kapselbehållaren.



- ⑦ Velg funksjon ved å trykke ned håndtaket: - 1 gang for "Avkalking".  
Välj funktion genom att trycka ner spaken: - 1 gång för "Avkalkning".

**MERK:** Maskinen vil blinke en gang annet hvert sekund til noen har trykket på knappen.

**MERK:** Velg funksjon innen 2 minutter ellers vil maskinen gå tilbake til klarmodus. ORANSJE lys vil blinke 1 gang annet hvert sekund, noe som indikerer funksjonen "Avkalking".



- ② Åpne maskinhodet ved å skyve håndtaket opp og la den brukte kapselen skyves ut. Lukk maskinen ved å skyve håndtaket ned.  
Oppna bryggihuvedet genom att trycka spaken uppå så at kapseln matas ut. Stäng maskinen genom att trycka spaken nedåt.



- ⑤ Fyll vanntanken med 1 enhet Nespresso avkalkingsmiddel og tilsett 0,5 liter vann.  
Fyll vattentanken med en enhet av Nespressos avkalkningsmedel och tillsätt minst 0,5 l vatten.



- ③ Slå maskinen AV ved å holde håndtaket nede i 3 sekunder.  
Stäng av maskinen ("OFF") genom att trycker spaken i 3 sekunder.



- ⑥ For å komme til modusen "Avkalking" trykker du på knappen samtidig som du skyver håndtaket ned i 3 sekunder. Stabilt ORANSJE lys indikerer at du er kommet til menyen Spesialfunksjoner.  
För att gå till läget "Avkalking": tryck på och håll ned knappen och spaken samtidigt i 3 sekunder. När lampan lyser ORANGE med ett fast sken anger detta att du har gått till specialfunktionsmenyn.



- ⑧ Plasser en beholder (på minst 0,5 l) under kaffeutløpet.  
Ställ en behållare (minsta volym: 0,5 l) under kaffemunstycket.



- ⑨ Trykk på knappen for å starte avkalkning. Maskinen vil stoppe automatisk når den er ferdig med prosessen. Det ORANSJE lyset vil blinke under hele avkalkningsprosessen. Trykk på knappen for å starta avkalkningen. Maskinen avslutar prosessen automatiskt når den er klar. Lampan blinkar ORANGE under hela avkalkningsprocessen.



- ⑫ Når du er ferdig, trykker du på knappen for å rengjøre maskinen. Maskinen vil stoppe automatisk når den er ferdig. Det ORANSJE lyset blinker en gang annet hvert sekund, noe som bekrefter at avkalkningsprosessen er ferdig. Prosedyren kan til enhver tid stoppes ved å trykke på knappen.

När du är klar trycker du på knappen för att skölja igenom maskinen. Maskinen avslutar processen automatiskt när den är klar. Lampan blinkar ORANGE 1 gång varannan sekund när avkalkningsprocessen har slutförts. Du kan när som helst avbryta processen genom att trycka på knappen.



- ⑩ Tøm, rengjør og skyll vanntanken og koppholderen godt. Tøm, rengjør och skölj vattentanken och koppstödet grundligt.



- ⑬ For å gå ut av modusen "Avkalking", trykker du på knappen samtidig som du skyver håndtaket ned i 3 sekunder. För att gå till läget "Avkalking": tryck på och håll ned knappen och spaken samtidigt i 3 sekunder.



- ⑪ Fyll vanntanken med rent drikkevann og sett den på plass i maskinen. Fyll vattentanken med färskt dricksvattnet och sätt tillbaka den på maskinen.

- ⑭ Stabilt GRØNT lys viser at den er ferdig. Lampan lyser GRØNT med ett fast sken når den är klar.

- ⑮ Avkalkingen er ferdig. La maskinen tørke i 10 minutter før bruk. Avkalkningen har slutført. Låt maskinen torka i 10 minutter innan du använder den.

- ⑯ Maskinen er nå klar til bruk. Maskinen är nu redo att användas.

**i MERK:** Denne maskinen er utstyrt med en varsling for avkalking: Stabilt GRØNT OG RØDT lys. Maskinen kan kun brukes til å tilberede kaffe et par ganger etter at varslingen vises før du blir nødt til å foreta avkalking. Hvis maskinen er helt forkalket, fungerer kanskje ikke avkalkingen og maskinen vil stoppe og lysene blinke. I så tilfelle må du stanse programmet i flere minutter, slik at avkalkningsmiddelet kan trenge inn i kalklaget. Trykk på knappen for å starte avkalkingen igjen.

**i OBS!** Denna maskin har en avkalkningsvarning: lampan lyser med ett GRÖNT och RÖTT fast sken. När varningen har visats går det endast att använda maskinen ett fåtal gånger för att tillaga kaffe innan avkalkningen måste utföras. Om maskinen är helt igenkalkad kan det häcka att avkalkningsprogrammet inte fungerar och maskinen avbryter all drift och blinkar. Om så är fallet måste du pausa programmet i flera minuter, låta avkalkningsmedlet få tid att tränga in i kalkavlägringarna och sedan trycka på knappen igen för att starta om avkalkningsprocessen.

**NO** OPPSUMMERING AV KNAPPEINDIKATORER/BLINKING /  
**SE** LAMPINDIKATIONER/SAMMANFATTNING AV BLINKNINGAR

**INGEN LYS / INGEN LAMPA**

Knappen lyser ikke/  
Lampen i knappen lyser inte alls

Maskinen er AVSLÄTT → se punkt 1\*  
Maskinen är AVSTÄNGD → se punkt 1\*

0"

1"

2"

**GRÖNT LYS - VANLIG BRUK / LAMPAN LYSER GRÖNT – NORMAL ANVÄNDNING**

Stabilts lys /  
Fast sken

Clarmodus /  
Driftskart läge



Jevn blinking: En gang/sekund /  
Blinkar regelbundet: En/sekund

Varmes upp /  
Värmer upp



Sakta dreining /  
Roterar sakt

Avleser strekkode på kapsel /  
Avläsning av kapselstreckod



Rask dreining /  
Roterar snabbt

Tilberedning av kaffe /  
Kaffetillagning



Blinker tre ganger /  
Blinkar tre gånger

Programmering er bekrefret /  
Programmering bekräftas



**RØDT LYS - ADVARSEL ELLER FEIL / LAMPAN LYSER RÖTT – VARNING ELLER FEL**

Stabilts lys /  
Fast sken

Apparafeil → se punkt 17\*  
Maskinfel → se punkt 17\*



Pulsering avtar: Toner ned til AV, deretter PÅ /  
Pulserande (ner): Ljuset avtar tills lampan är helt  
släckt, sedan tänds den igen

Avkjøles etter overoppheeting → se punkt 18\*  
Svalnar efter överhetning → se punkt 18\*



Jevn blinking: En gang/sekund /  
Blinkar regelbundet: En/sekund

Feil → se punkt 14\*  
Fel → se punkt 14\*



Blinker to ganger og deretter tilbake til stabilts GRÖNT /

Vanntanken er tom eller kapsel er ikke satt inn  
→ se punkt 15\*



Lampen blinkar två gånger och återgår sedan  
till ett fast GRÖNT sken

Vattentanken är tom eller kapsel saknas → se punkt 15\*



Blinker to ganger og deretter tilbake til stabilts ORANSJE /  
Lampen blinkar två gånger och lyser sedan med ett fast  
ORANGE sken

Feil i spesialfunksjon → se punkt 20\*  
Fel i specialfunktion → se punkt 20\*



**RØDT LYS - ADVARSEL ELLER FEIL / LAMPAN LYSER RØTT – VARNING ELLER FEL**

Blinker to ganger og deretter tilbake til blinkende  
ORANSJE lys /  
**Lampan blinkar två gånger och blinkar sedan  
ORANGE**

Blinker tre ganger annet hvert sekund innimellan  
stabilit RØDT lys /  
**Lampan blinkar tre gånger varannan sekund varvat  
med att den lyser med ett fast RÖTT sken**

Stabilit lys, venstre side RØDT og høyre side GRØNT /  
**Lampan lyser med ett fast RÖTT sken på vänster sida  
och fast GRÖNT sken på høyre sida**

Feil mens spesialfunksjon kjører → se punkt 19\*

**Feil når specialfunktion körts → se punkt 19\***

0"



1"



2"



Maskinhodet er i ukjent posisjon → se punkt 16\*

**Brygghuvud i okänt läge → se punkt 16\***



Avkalkingsvarsel → se punkt 13\*

**Avkalkningsvarning → se punkt 13\***

**ORANSJE LYS - SPESIALEFFEKT / LAMPAN LYSER ORANGE – SPECIALFUNKTIONER**

Stabilit lys /  
**Fast sken**

Gå inn i menyen for spesialfunktionskjøner /  
**Oppnar specialfunktionsmenyen**



Jevn blinking: En gang/sekund /  
**Blinkar regelbundet: Én/sekund**

Spesialfunktionskjøner /  
**Specialfunktion körts**



Blinker en gang annet hvert sekund /  
**Blinkar en gång varannan sekund**

Avkalking → se punkt 21–22\*  
**Avkalkning → se punkt 21–22\***



Blinker to ganger annet hvert sekund /  
**Blinkar två gånger varannan sekund**

Tømming av systemet → se punkt 21–22\*  
**Tömnning av systemet → se punkt 21–22\***



Blinker tre ganger annet hvert sekund /  
**Blinkar tre gånger varannan sekund**

Gjenopprette til fabrikkinnstillingene  
→ se punkt 21–22\*  
**Fabriksåterställning → se punkt 21–22\***



Blinker tre ganger i løpet av 3 sekunder, og deretter  
tilbake til stabilt GRØNT /  
**Lampan blinkar tre gånger inom 3 sekunder och  
återgår sedan till ett fast GRÖNT sken**

Gjenopprettning til fabrikkinnstilling er fullført /  
**Fabriksåterställningen har slutförts**



\*Se side 94–95

\*Se sid. 96–97

1. Knappen lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Maskinen har slått seg AV automatisk. Trykk på knappen for å slå maskinen PÅ.</li><li>→ Kontroller støpslet, spenningen og sikringen.</li><li>→ Sjekk at lyset på knappen lyser GRØNT.</li></ul>
2. Ingen kaffe.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Sjekk at vanntanken er fylt med vann og sitter riktig på plass.</li><li>→ Sjekk at det er satt inn en ny kapsel i riktig posisjon, at lokket er lukket og trykk på knappen for å starte.</li><li>→ Avkalk om nødvendig.</li><li>→ Åpne lokket slik at den brukte kapselen skyves ut. Utfør rengjøring etter anvisning.</li></ul>
3. Kaffen er ikke varm nok.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Varm opp koppen på forhånd med varmt vann.</li><li>→ Avkalk om nødvendig.</li></ul>
4. Uvanlig kaffestrom.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Sjekk at vanntanken sitter riktig på plass.</li><li>→ Åpne lokket slik at den brukte kapselen skyves ut. Utfør rengjøring etter anvisning.</li><li>→ Avkalk om nødvendig.</li></ul>
5. Vannlekkasje.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Sjekk at vanntanken sitter riktig på plass.</li><li>→ Tør og rengjør kapselbeholderen.</li><li>→ Hvis problemet vedvarer, ring Nespresso Club.</li></ul>
6. Kapselen skyves ikke ut på riktig måte.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Åpne lokket. Trekk støpslet ut av stikkontakten. Rengjør metallklemmene forsiktig. Vær utsikt på skarpe kanter i lokket.</li><li>→ Hvis problemet vedvarer, ring Nespresso Club.</li></ul>
7. Kaffelekkasje.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Åpne lokket slik at den brukte kapselen skyves ut. Rengjør.</li><li>→ Tør og rengjør koppholderen.</li><li>→ Avkalk om nødvendig.</li><li>→ Hvis problemet vedvarer, ring Nespresso Club.</li></ul>
8. Maskinen går til AV-modus.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Maskinen vil slås AV etter 9 minutter uten drift for å spare strøm.</li><li>→ Se avsnittet «Strømsparing».</li></ul>
9. Kaffegrut i koppen.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Start rengjøringsprosedyren. Se avsnittet om «Rengjøring».</li></ul>



**GRØNT LYS**

-  10. Maskinen starter ikke og lyser stabilt GRØNT.
- Sjekk om lokket er helt lukket.  
→ Ønsker du å brygge et alto, krus, gran lungo, double espresso eller espresso må du sjekke at det er satt inn en ny kapsel i riktig posisjon, at maskinhodet er lukket og trykk på knappen for å starte.
-  11. GRØNT lys blinker kontinuerlig og maskinen fungerer ikke.
- Maskinen varmes opp og vil være klar om ca. ett minutt.
-  12. Dreiende GRØNT lys når maskinen er i drift.
- Dette indikerer at maskinen fungerer slik den skal.

**RØDT LYS**

-  13. Halvt GRØNT og halvt RØDT lys som lyser stabilt.
- Avkalking er nødvendig: Maskinen kan brukes kun et par ganger etter at dette varslet vises, deretter må den avkalkes.  
→ Se avsnittet om "Avkalking".
-  14. RØDT lys blinker kontinuerlig og maskinhodet beveger seg ikke.
- Fjern eventuelle hinder, tøm kapselbeholderen hvis nødvendig, deretter åpner eller lukker du maskinhodet avhengig av posisjon.
-  15. Maskinen starter ikke og det RØDE lyset blinker 2 ganger og går tilbake til stabilt GRØNT lys.
- Fyll vanntanken og trykk på knappen for å starte.  
→ Åpne maskinhodet slik at kapselen skyves ut.  
→ Sjekk at det er satt inn en ny kapsel i riktig posisjon, at lokket er lukket og trykk på knappen for å starte.
-  16. Maskinen starter ikke og det RØDE lyset blinker 3 ganger annet hvert sekund og går tilbake til stabilt RØDT lys.
- Skyv opp håndtaket og vent til maskinhodet har stoppet. Frigjør eventuelle hinder, tøm kapselbeholderen hvis nødvendig og skyv håndtaket ned for å lukke maskinhodet.
-  17. Stabilt RØDT lys og maskinen virker IKKE.
- Slå maskinen AV, ta ut stikkontakten og vent i 15 minutter slik at maskinen kan avkjøles.  
→ Sett i stikkontakten og slå maskinen PÅ ved å skyve håndtaket ned. Maskinen varmes opp og vil lyse stabilt GRØNT når den er klar.  
→ Hvis problemet vedvarer, ring Nespresso Club.
-  18. RØDT lys som blir svakere.
- Maskinen kjøles ned og vil lyse stabilt grønt når den er klar.
-  19. RØDT lys som blinker to ganger og deretter går tilbake til ORANSJE blinkende lys.
- Spesialfunksjon kjører. Åpne maskinhodet slik at den brukte kapselen skyves ut. Start funksjonen på nyt ved å trykke på knappen.  
→ Hvis den er i modusen "Tømming av systemet", fjerner du vanntanken.
-  20. RØDT lys som blinker to ganger og deretter går tilbake til stabilt ORANSJE lys.
- Menyen for spesialfunksjoner: Velg ønsket funksjon ved å trykke ned håndtaket.

**ORANSJE LYS**

-  21. ORANSJE lys som blinker kontinuerlig.
- Spesialfunksjon kjører.  
→ Se gjeldende avsnitt: Avkalking/Rengjøring/Tømming av systemet/Gjenopprette til fabrikkinnstillinger.
-  22. Blinkende ORANSJE lys!
- Spesialfunksjon er i valgmodus. Se gjeldende avsnitt: Avkalking/Rengjøring/Tømming av systemet / Gjenopprette til fabrikkinnstillinger.

**1. Lampan i knappen lyser inte alls.**

- Maskinen har stängts av ("OFF") automatiskt. Tryck på knappen för att sätta på ("ON") maskinen.
- Kontrollera stickkontakt, spänning och säkring.

**2. Inget kaffe.**

- Kontrollera att lampan lyser GRÖNT.
- Kontrollera att vattentanken är full och korrekt placerad.
- Kontrollera att en ny kapsel är isatt i rätt läge, att bryggkhuvudet är stängt och tryck på knappen för att starta tillagningen.
- Avkalka vid behov.
- Öppna bryggkhuvudet så att den använda kapseln matas ut. Rengör sedan maskinen i enlighet med anvisningarna i avsnittet "Rengöring".

**3. Kaffet är inte tillräckligt varmt.**

- Förvärma koppen med varmt kranvattnen.
- Avkalka vid behov.

**4. Onormalt kaffeflöde.**

- Kontrollera att vattentanken är korrekt placerad.
- Öppna bryggkhuvudet så att den använda kapseln matas ut. Rengör sedan maskinen i enlighet med anvisningarna i avsnittet "Rengöring".
- Avkalka vid behov.

**5. Vattenläckage.**

- Kontrollera att vattentanken är korrekt placerad.
- Töm och skölj kapselbehållaren.
- Om problemet kvarstår, ring Nespresso.

**6. Kapslar matas inte ut korrekt.**

- Öppna bryggkhuvudet. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget. Rengör metallklämmorna försiktigt. Se upp för vassa kanter i bryggkhuvudet.
- Om problemet kvarstår, ring Nespresso.

**7. Kaffeläckage.**

- Öppna bryggkhuvudet så att den använda kapseln matas ut. Genomför en rengöring.
- Töm och rengör koppstödet.
- Avkalka vid behov.
- Om problemet kvarstår, ring Nespresso.

**8. Maskinen stängs av ("OFF").**

- För att spara energi övergår maskinen automatiskt till avstängt läge när den inte har använts på 9 minuter.
- Se avsnittet "Energisparande koncept".

**9. Kaffesump i koppen.**

- Starta rengöringsprocessen. Se avsnittet "Rengöring".

## LAMPAN LYSER GRÖNT

- |   |  |
|---|--|
|  10. Maskinen startar inte trots att lampan lyser GRÖNT med ett fast sken.         | → Kontrollera om brygghuvudet är korrekt stängt.<br>→ Om du vill tillaga en Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso eller Espresso, kontrollera att en ny kapsel är isatt i rätt läge, att brygghuvudet är stängt och tryck på knappen för att starta tillagningen. |
|  11. Lampan blinkar GRÖNT ihållande och maskinen fungerar inte/inget händer.       | → Maskinen värmer upp och kommer att vara driftklar inom max en minut.   |
|  12. Lampan lyser GRÖNT med en roterande effekt samtidigt som maskinen är i drift. | → Detta är ett tecken på att maskinen fungerar som den ska.  |

## LAMPAN LYSER RÖTT

- |  |   |
|--|---|
|  13. Lampan lyser GRÖNT och RÖTT samtidigt.   | → Avkalkning behövs: När denna varning har visats kan maskinen endast användas ett fåtal gånger innan du måste avkalka den.<br>→ Se avsnittet "Avkalkning".   |
|  14. Lampan blinkar RÖTT ihållande och brygghuvudet rör sig inte.   | → Avlägsna eventuella hinder, töm vid behov kapselbehållaren och öppna eller stäng brygghuvudet beroende på dess läge.  |
|  15. Maskinen startar inte och lampan blinkar RÖTT två gånger för att sedan återgå till att lysa med ett fast GRÖNT sken. | → Fyll på vattentanken och tryck på knappen för att starta.<br>→ Öppna brygghuvudet för att mata ut kapseln.<br>→ Kontrollera att en ny kapsel är isatt i rätt läge, att brygghuvudet är stängt och tryck på knappen för att starta tillagningen.   |
|  16. Maskinen startar inte och lampan blinkar RÖTT 3 gånger varannan sekund för att sedan återgå till ett fast RÖTT sken. | → Tryck spaken uppåt och vänta tills brygghuvudet stannar. Avlägsna eventuella hinder, töm kapselbehållaren och tryck sedan ner spaken för att slänga brygghuvudet.   |
|  17. Lampan lyser RÖTT och maskinen fungerar INTE/ inget händer.  | → Stäng av ("OFF") maskinen , dra ut stickkontakten ur eluttaget, låt maskinen svalna i 15 minuter.<br>→ Sätt in stickkontakten i eluttaget och sätt på ("ON") maskinen genom att trycka ner spaken. Maskinen värms upp och när den redo för användning övergår lampan till att lysa med ett fast GRÖNT sken.<br>→ Om problemet kvarstår, ring Nespresso. |
|  18. Det RÖDA skenet tonar ut.  | → Maskinen svalnar och när den redo för användning, övergår lampan till att lysa med ett fast GRÖNT sken.   |
|  19. Lampan blinkar RÖTT två gånger för att sedan återgå till att blinka ORANGE.  | → Specialfunktion körs. Öppna brygghuvudet så att den använda kapseln matas ut. Starta sedan om funktionen genom att trycka på knappen.<br>→ Ta bort vattentanken om maskinen är i läget "Tömning av systemet".   |
|  20. Lampan blinkar RÖTT två gånger för att sedan återgå till att lysa med ett fast ORANGE sken.                          | → Specialfunktionsmenyn: Välj önskad specialfunktion genom att trycka ner spaken.   |

## LAMPAN LYSER ORANGE

- |  |   |
|--|---|
|  21. Lampan blinkar ihållande ORANGE. | → Specialfunktion körs.<br>→ Se aktuellt avsnitt Avkalkning/Rengöring/ Tömning av systemet/Fabriksåterställning.                      |
|  22. Lampan blinkar ORANGE.           | → Specialfunktionen är i ett läge som kräver val. Se aktuellt avsnitt Avkalkning/Rengöring/ Tömning av systemet/Fabriksåterställning. |



## KONTAKT NESPRESSO / KONTAKTA NESPRESSO

Trenger du flere opplysninger, hjelp til feilsøking eller rett og slett et råd, kan du ringe Nespresso Club eller en autorisert Nespresso-representant. Kontaktopplysningene til din nærmeste Nespresso Club eller din autoriserte Nespresso-representant finner du i velkomstmaterialet i esken eller på [www.nespresso.com/no](http://www.nespresso.com/no)  
Du är välkommen att ringa Nespresso om du vill ha mer information, får problem eller bara behöver rådfråga oss.  
Kontakttuppgifterna till din lokala Nespresso hittar du i välkomstbroschyren i din maskinförpackning eller på [nespresso.com](http://nespresso.com)

---

## AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØHENSYN / ÅTERVINNING OCH MILJÖSKYDD

---

Dette apparatet overholder også EU- og Rådsdirektiv 2012/19/EU. Innpakningsmaterialene og apparatet inneholder resirkulerbare materialer. Apparatet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres. Apparatet inneholder flere ulike avfallsmaterialer som kan sorteres og resirkuleres til verdifulle råmaterialer. Lever inn apparatet til din miljøstasjon. Lokale myndigheter kan gi deg mer informasjon om avfallshåndtering. For å finne ut mer om Nespressos strategi om bærekraftighet, besøk [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktivet 2012/19/EU. Förpackningsmaterialet och apparaten består av återvinningsbara material. Apparaten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinna. Genom att sortera det återstående avfallet i olika materialtyper underlättas återvinnningen av värdefulla råmaterial. Lämna in maskinen till en återvinningsstation. Mer information om avfallshantering får du från din kommun. För att läsa mer om Nespressos hållbarhetsstrategi, gå till [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

# BEGRENSET GARANTI / BEGRÄNSAD GARANTI

NO

SE

Nespresso garanterer dette produktet mot materialfeil og produksjonsfeil for en periode på 5 år. Garantiperioden innledes på kjøpsdatoen, og Nespresso krever å få se det originale kjøpsbeviset for å fastslå denne datoën. I garantiperioden vil Nespresso (etter eget skjønn) enten reparere eller erstatte et defekt produkt. For utbytesprodukter eller reparerte produkter gjelder bare garantien i den resterende delen av den opprinnelige garantiperioden eller i seks måneder (avhengig av hva som er lengst). Denne begrensete garantiperioden gjelder ikke defekter som skyldes forsømmelighet, uhell, misbruk eller en annen grunn som med rimelighet ligger utenfor Nespresso sin kontroll – inklusive, men ikke begrenset til: vanlig slitasje, forsømmelse eller manglende overholdelse av produktinstrukser, upassende eller feilaktig vedlikehold, kalkavleiringer eller opphopning av kalk, tilkobling til feil strømkilde, uautorisert endring eller reparasjon av produktet, bruk til kommersielle formål, brann, lynnedslag, oversvømmelse eller andre eksterne årsaker.

Denne garantien er kun gyldig i kjøpslandet eller i andre land hvor Nespresso selger samme modell med identiske tekniske spesifikasjoner. Vedlikehold basert på garantien utenfor landet apparatet er kjøpt i, er begrenset til vilkårene i den tilsvarende garantien i det landet der vedlikeholdet utføres. Der kostnader for reparasjoner eller utskiftinger ikke dekkes av denne garantien, vil Nespresso informere eieren om dette, og kostnaden vil tilskrives eieren. Denne begrensete garantien utgjør det maksimale omfanget av Nespresso sitt erstatningsansvar uansett årsak. Vilkårene for denne begrensede garantien utelukker, begrenser eller endrer ikke de pålagte, juridiske rettigheter vedrørende salg av dette produktet, unntatt i den grad dette er mulig i henhold til gjeldende loverk. Dersom du tror at produktet er defekt, kan du kontakte Nespresso for å få instrukser om hvordan man fortsetter med en reparasjon. Se vår hjemmeside, [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com), for kontaktopplysninger.

Nespresso garanterar att denna produkt är fri från materialfel och tillverkningsfel under en period av tre (3) år. Garantiperioden börjar vid inköpsdatum och Nespresso kräver att köparen uppvisar det ursprungliga inköpskvittot för att fastställa inköpsdatum. Under garantiperioden kommer Nespresso, efter egen bedömning, antingen att reparera eller byta ut defekta produkter. Utbytesprodukter eller reparerade delar garanteras endast under sex (6) månader eller, om den tiden är längre, den tid som återstår av den ursprungliga garantin. Denna begränsade garanti gäller inte för fel som orsakats av försämlighet, olycka, felaktig användning eller någon annan orsak som Nespresso inte har kunnat förutse på rimligt sätt, inklusive men inte begränsat till: normalt slitage, försämlighet eller underlätenhet att följa produktens anvisningar, felaktigt eller otillräckligt underhåll, kalciumavlägringar eller underlätenheten att följa produkten avkalkning, anslutning till felaktig elektrisk spänning, obehöriga produktmodifieringar eller produktreparationer, användning i kommersiella syften, brand, blixtnedslag, översvämning eller andra yttre orsaker. Garantin gäller endast i det land där du köpt maskinen eller i de länder där exakt samma modell säljs. Garantiservice utanför det land där produkten köpts är begränsad till de villkor och bestämmelser som finns i motsvarande garanti i användningslandet. I de fall kostnaden för reparationer eller byten inte täcks av denna garanti kommer Nespresso att kontakta ägaren och kostnaden debiteras densamma. Denna begränsade garanti ska utgöra det fullständiga åtagandet från Nespresso oavsett vilken situation som kan ha uppstått. Villkoren i denna begränsade garanti utgör i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ett tillägg till, inte någon exkludering, begränsning eller ändring av, de lagstadgade rättigheter som gäller för försäljning av den här produkten. Om du har anledning att tro att din produkt är behäftad med fel ska du kontakta Nespresso för råd om reparationer.

Nespresso Vertuo er et eksklusivt system som laver en perfekt kop kaffe, fra en Espresso til en stor Alto, gang på gang. Nespresso Vertuo maskiner er udstyret med den unikke Centrifusion® teknologi for blidt at ekstrahere en Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso eller Espresso ved ét enkelt tryk. Hvert ekstraheringsparameter er nænsomt defineret af Nespressos kaffeekspert, for at sikre alle aromaerne i hver kapsel kan ekstraheres til at give kaffen fyldt og skabe en ekseptionel rig og generøs crema.

Nespresso Vertuo on ainutlaatuinen kahvikone, joka valmistaa täydellistä kahvia joka kerta - aina Espressosta suuriin Alto-kahvimukiisiin. Nespresso Vertuo -kahvikoneissa on edistyksellinen Centrifusion®-teknologia, jonka avulla uutetaan hellävaraisesti Alto-, Mug-, Gran Lungo-, Double Espresso- ja Espresso-kahvia vain yhdellä napin painalluksella. Kahviasiantuntijamme ovat määritänneet jokaisen uuttoparametrin erittäin huolellisesti, jotta jokaisen kahvikapselin kaikki aromit vapautuvat uuteltaessa. Lopputuloksena kahvilla on täydellinen koostumus sekä runsas ja paksu crema.

# INDHOLD / SISÄLTÖ

ASSISTANCEVIDEOER ER TILGÆNGELIGE PÅ WWW.NESPRESSO.COM - GÅ TIL "MASKINE" SIDEN.

OHJEVEREOT OVAT KATSOTTAVISSA SIVUSTOLLA WWW.NESPRESSO.COM – SIIRRÄ KAHVIKONEET-OSIOON.



Disse instruktioner indeholder vigtig info om maskinen. Læs alle instruktionerne og sikkerhedsinstruktioner før du tager maskinen i brug.

Nämä käyttöohjeet ovat osa laitetta. Lue kaikki käyttö- ja turvaohjeet ennen laitteen käyttöä.

<b>SIKKERHEDSANVISNINGER / TURVALLISUUSOHJEET .....</b>	<b>101</b>	<b>TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN .....</b>	<b>118</b>
<b>OVERSIGT / YLEISKATSaus .....</b>	<b>108</b>	- TØMNING AF SYSTEM FØR EN PERIODE UDEN BRUG, FOR AT BESKYTTE	
<b>PAKKENS INDHOLD / PAKKAUKSEN SISÄLTÖ .....</b>	<b>108</b>	MOD FROST OG FØR EN REPERATION / KAHVIKONEEN JÄRJESTELMÄN	
<b>BESKRIVELSE / TEKNISET TIEDOT .....</b>	<b>108</b>	TYHJENTÄMINEN PITKÄN TAUON AJAKSI, JÄÄTYMISELTÄ	
<b>HÅNDTERING AF MASKINE / KAHVIKONEEN KÄSITTELÝ .....</b>	<b>109</b>	SUOJAAMISEKSI JA ENNEN KORJAUSTA .....	<b>119</b>
<b>FØRSTE BRUG EFTER EN LANG PERIODE UDEN BRUG / ENSIMMÄINEN .....</b>		- AFKALKNING / KALKINPOISTO .....	<b>120</b>
<b>KÄYTTÖKERTA TAI KÄYTÖ PITKÄN TAUON JÄLKEEN .....</b>	<b>111</b>	KNAP INDIKATORERE / RESUMÉ /	
<b>TILBEREDNING AF KAFFE / KAHVIN VALMISTUS .....</b>	<b>113</b>	MERKKIVALOT / YHTEENVETO VILKUVISTA VALOISTA .....	<b>123</b>
<b>ENERGISPARENDE FUNKTION / ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINNOT .....</b>	<b>115</b>	FEJLFINDING / VIANETSINTÄ .....	<b>125</b>
<b>PROGRAMMERING AF VANDMÆNGDE /</b>		KONTAKT NESPRESSO / OTA YHTEYTTÄ NESPRESSO CLUBIIN .....	<b>129</b>
<b>KAHVIN MÄÄRÄN OHJELMOINTI .....</b>	<b>116</b>	BORTSKAFFELSE OG BESKYTTELSE AF MILJØET /	
<b>SPECIELLE FUNKTIONER / KAHVIKONEEN PUHDISTUS .....</b>	<b>116</b>	HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU .....	<b>129</b>
<b>- RENGØRING / ERITYISTOIMINNOT .....</b>	<b>116</b>	GARANTI / RAJOITETTU TAKUU .....	<b>130</b>
<b>- GENDAN TIL FABRIKSINDSTILLINGER /</b>			

# SIKKERHEDSANVISNINGER

**⚠ ADVARSEL:** Brug af kontakter, justeringer eller udførelse af procedurer anderledes end det, der er anført, kan resultere i udsættelse for risikabel stråling.

**⚠ ADVARSEL:** Når du ser dette tegn, læs venligst sikkerhedsanvisningerne for at undgå potentielle skader og ødelæggelser.

**ℹ INFORMATION:**  
Når du ser dette tegn, bemærk venligst råd for korrekt og sikker brug af din maskine.

**⚠ ADVARSEL:** Sikkerhedsanvisningerne er en del af anordningen. Læs dem nøje inden du bruger din nye maskine for første gang. Gem dem et sted hvor du kan finde og læse dem

senere hen.

- Maskinen er egnet til at tilberede drikke i overensstemmelse med disse anvisninger.
- Brug ikke maskinen til andet, end det apparatet er egnet til.
- Denne maskine er kun designet til brug indendørs og ikke under ekstreme temepraturforhold.
- Beskyt maskinen fra direkte sollys, fugtighed og længerevarende kontakt med vand.
- Dette er udelukkende et husholdningsapparat. Det er ikke egnet til at blive brugt i: personalekøkkener, butikker, kontorer, eller andre arbejdsmiljøer; gårde, af kunder på hoteller, moteller og andre opholdssteder.
- Denne maskine må

benyttes af børn på mindst 8 år, så længe de er under opsyn og har fået instruktioner i brugen af apparatet og er helt klar over farene.

- Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
- Hold maskinen og dens ledninger ude af rækkevidde for børn under 8 år.

▪ Denne maskine må benyttes af personer som har nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapabilitet, eller erfaring eller kendskab er tilstrækkelig, forudsat de er under opsyn af en voksen eller har modtaget instruktioner til at bruge apparatet sikkert og kan forstå

farene.

- Børn må ikke bruge denne maskine som legetøj.
- Fabrikanten tager intet ansvar og garantien vil ikke gælde for commercielt brug, uanstændig håndtering eller brug af maskinen, skade som resultat af brug af apparatet til andre formål, fejlagtig håndtering, uprofessionelle reparationer eller hvis håndtering ikke sker udfra anvisninger i instruktionerne.

## Undgå risiko for fatale elektrisk chok og brand

- I nødsituationer: fjern øjeblikkeligt stikket fra stikkontakten.  
Undtagelse: fjern ikke stikket i situationen

# SIKKERHEDSANVISNINGER

af klemning når låget bevæger sig, når den automatiske uheldsmekaniske vil hjælpe.

- Indsæt kun maskinen i passende, let tilgængelige, jordforbundne stikkontakter. Søg for, at spændingen på strømforsyningen er den samme som er specifieret på mærkepladen. Brug af en ukorrekt kontakt ugyldiggør garantien.
- Denne maskine må kun sættes til efter installation.
- Træk ikke ledningen over skarpe kanter, klem den ikke og lad den ikke hænge nedad.
- Hold ledningen væk fra varme og damp.
- Hvis strømkablet er beskadiget skal det udskiftes af fabrikanten,

fabrikantens reparationsteknikker eller lignende kvalificerede personer, for at undgå alle risici.

- Hvis strømkablet eller stikkontakten er beskadiget, brug ikke maskinen. Returner maskinen til Nespresso.
- Hvis forlængerledning er påkrævet, brug kun en jordet ledning med et ledertværsnit på mindst 1.0 mm<sup>2</sup> eller samme effekt.
- For at undgå farlige skader, må maskinen aldrig placeres på eller ved siden af varme overflader såsom radiatorer, kogeplader, gasblus, åben ild eller lignende.
- Placer altid maskinen på en horisontal, stabil og jævn overflade. Overfladen skal være modstandsdygtig over

for varme og vækser såsom vand, kaffe, afkalkningsmiddel og lignende.

- Afbryd strømforsyningen til maskinen, hvis den ikke er i brug i længere tid. Afbryd strømforsyningen ved at tage stikket ud af kontakten uden at trække i selve ledningen, da ledningen ellers kan blive beskadiget.
- Ved rengøring eller vedligeholdelse, fjern da først stikket fra stikkontakten og lad maskinen køle ned.
- For at afbryde strømforsyningen, stop brygningen af kaffe, og fjern stikket fra stikkontakten.
- Rør aldrig ved ledningen med våde hænder.

▪ Nedsænk aldrig maskinen eller dele af den i vand eller andre væsker.

- Put aldrig maskinen eller dele af den i opvaskemaskinen.
- Elektricitet og vand er en farlig kombination, som kan medføre dødelige elektriske strød.
- Åben ikke maskinen. Farlig spænding indvendig!
- Stik ikke ting ind i maskinens åbninger. Dette kan forårsage brand eller elektriske stød!

## **Undgå mulige farer ved brug af maskinen**

- Lad aldrig maskinen være uden opsyn under brug.
- Anvend ikke maskinen, hvis den er beskadiget eller

**BEMÆRK:** Dette apparat indeholder klasse-1 laserprodukt.

DK

ikke fungerer korrekt.  
Fjern øjeblikkeligt  
stikket fra stikkontakten.  
Kontakt Nespresso  
for undersøgelse,  
reparation eller  
tilpasning.

- En beskadiget  
maskine kan  
forårsage elektrisk stød,  
forbrændinger og  
brand.
- Luk altid håndtaget  
ned og løft det aldrig  
op, så længe maskinen  
er i brug. Det kan  
medføre skoldning, da  
det kan sprøjte.
- Stik ikke fingrene ind  
under kaffeudløbet, da  
der kan være fare for  
skoldning.
- Stik ikke fingrene ind i  
kapselrummet når du  
lukket maskinen, fare  
for at komme til skade.
- Stik ikke fingrene ind  
i kapselrummet eller  
kapselspydet, da der

er fare for at komme til  
skade!



- Pas på ikke at  
beskadige dig  
selv på skarpe kanter,  
eller få fingrene i  
klemme når du rør  
inde i maskinen.
- Brug aldrig beskadiget  
eller deformé kapsler.
- Fyld altid vandtanken  
med friskt og drikkeklar  
vand.
- Tøm vandbeholderen,  
hvis maskinen ikke  
anvendes i længere tid  
(ferier osv.)
- Brug ikke andre  
væsker (som komælk,  
sojamælk, smagstilsat  
mælk osv.)
- Ersat vandet i  
vandbeholderen, når  
maskinen ikke bliver  
anvendt i en weekend  
eller lignende tidsrum.
- Anvend ikke et kraftigt  
rengenings- eller  
opløsningsmiddel.

Anvend i stedet en  
fugtig klud og mildt  
rengeningsmiddel til  
at rengøre maskinens  
overflade.

- Anvend ikke et kraftigt  
rengenings- eller  
opløsningsmiddel.  
Anvend i stedet en  
fugtig klud og mildt  
rengeningsmiddel til  
at rengøre maskinens  
overflade.
- Anvend kun rene  
rengeningsværktøjer til  
at rengøre maskinen  
med.
- Fjern og smid  
plastikfilmen fra  
maskinen ud, når  
maskinen pakkes ud.
- Denne maskine er  
designet til Nespresso  
Vertuo kaffekapsler,  
som eksklusivt handles  
igennem Nespresso  
Boutiques, eller via  
vores online kanal.
- Alle Nespresso

produkter  
gennemgår strenge  
kontrolforanstaltninger.  
Tests udføres tilfældigt  
på udvalgte produkter  
under praktiske forhold.  
Dette kan vise spor af  
tidlige brug.

- Ved brug af tilbehør  
til maskinen, som  
ikke er anbefalet af  
producenten kan ende  
ud i brand, elektrisk  
stød eller skade på  
personer.
- Nespresso forbeholder  
sig retten til at ændre  
instruktionerne uden  
varsel.
- Afbryd strømmen til  
maskinen, hvis den  
ikke skal bruges over  
længere tid, eller  
før rengøring. Lad  
maskinen køle af før  
du klikker dele på eller  
af maskinen, og før  
rengøring.

# SIKKERHEDSANVISNINGER

## Afkalkning

- Nespresso afkalkning, hvis brugt korrekt, hjælper til at sikre sig en velfungerende maskine gennem dens levetid, og din kaffeoplevelse vil være lige så perfekt, som den første dag.
- Ved kaffe og kaffe&mælke-maskiner, afkalk efter brugermanualens anbefalinger eller specifikke advarsler.

## GEM DISSE INSTRUKTIONER

Giv dem videre til andre brugere. Disse instruktioner er også tilgængelige som PDF på nespresso.com

# TURVALLISUUSOHJEET

## ⚠ VAROITUS:

älä tee mitään muita toimenpiteitä, asetuksia tai säätojä kuin mitä näissä käyttöohjeissa on ohjeistettu välttääksesi altistumisen vaaralliselle sääteilylle.

## ⚠ VAROITUS:

kun näet tämän merkin, lue turvallisuusohjeet välttääksesi mahdolliset haitat ja vahingot.

 **TIEDOKSI:** kun näet tämän merkin, huomioi käyttöohjeet laitteen oikean ja turvallisen käytön suhteen.

## ⚠ VAROITUS:

turvallisuusohjeet ovat osa laitetta. Lue ne huolellisesti, ennen kuin käytät uutta laitettasi ensimmäisen kerran. Säilytä ne paikassa, josta voit löytää ne helposti ja lukea niitä myöhempin.

Laite on tarkoiteltu ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaiseen juomien valmistamiseen.

Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.

Tämä laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön tavallisissa lämpötilaolosuhteissa.

Suojaa laite suoralta auringonvalolta, pitkääikaiselta kastumiselta ja kosteudelta.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön ja vastaaviiin käyttötarkoituksiin, kuten myymälöiden, toimistojen ja muiden toimitilojen henkilökuntakeittiöihin, maataloille, hotelliin ja motellien tai muiden

- majoitustilojen tai majoituksen ja aamiaisen tarjoavien majatilojen asiakaskäytöön.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat käyttää tätä laitetta, kunhan heitä valvotaan, heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat täysin tietoisia laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
- Vain yli 8-vuotiaat ja aikuisen valvonnassa olevat lapset saavat puhdistaa laitteen ja suorittaa käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Fyysisen, aistillisen tai henkisen rajoitteiden omaavat henkilöt tai henkilöt, joiden kokemus tai tieto on puutteellista,

voivat käyttää laitetta valvotusti tai kun heille on annettu ohjeet sen turvallisesta käytöstä ja kun he ovat täysin tietoisia käytön vaaroista.

- Laitetta ei tule käyttää lasten leikeissä.
- Valmistaja ei ole vastuussa laitteen kaupallisesta käytöstä, epääsianmukaisesta käsittelystä tai käytöstä tai vaurioista, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä muihin tarkoituksiin, virheellisestä toiminnasta, epäämmattimaisesta korjauksesta tai näiden ohjeiden laiminlyönnistä, eikä takuu ole tällöin voimassa.

### **Vältä hengenvaarallisen sähköiskun ja tulipalon vaara**

- Älä vedä johtoa terävien reunojen yli, purista sitä tai anna sen roikkua.
- Pidä virtajohto ja pistoke poissa kuumuudesta ja kosteudesta.
- Jos virtajohto tai pistoke vioittuu, valmistajan, valmistajaa edustavan huollon tai pätevän huoltomiehen täytyy vaihtaa ne, jotta välttyään vaaratilanteilta.
- Jos johto tai pistoke vioittuu, älä käytä laitetta. Palauta laite Nespresso Clubiin tai Nespresson valtuutetulle edustajalle.
- Jos laitteen käyttö edellyttää jatkojohtoa, käytä ainoastaan maadoitettua jatkojohtoa, jonka johtimen pinta-ala on

# TURVALLISUUSOHJEET

- vähintään 1,0 mm<sup>2</sup> tai joka vastaa syöttötehoa.
- Jotta välttyt vaarallisilta vaurioilta, älä koskaan aseta laitetta kuumalle pinnalle (kuten lämpöpätkille, liedelle, uuniin, kaasukeittimelle, avoliekille) tai sellaisen viereen.
- Sijoita kahvikone aina vakaalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle. Alustan on kestettävä lämpöä ja nesteitä, kuten vettä, kahvia, kalkkipoistoainetta ja muita vastaavia nesteitä.
- Irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota laite vetämällä pistokkeesta eikä johdosta; muutoin johto saattaa vaurioitua.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen

- puhdistusta ja huoltoa.
- Laitteen pois päältä kytkemiseksi, lopeta juoman valmistus ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- Älä koskaan koske johtoon märin käsin.
- Älä koskaan upota laitetta tai sen osia veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kahvikonetta tai sen osia ei saa pestää astianpesukoneessa.
- Sähkö ja vesi on vaarallinen yhdistelmä, joka saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.
- Älä avaa laitetta. Sen sisällä on vaarallinen jännite!
- Älä työnnä mitään laitteen aukkoihin. Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku!

- ### Vältä vahinkoja käyttäessäsi laitetta
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta käytön aikana.
  - Älä käytä laitetta, mikäli se on vioittunut tai ei toimi kunnolla. Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta. Pyydä Nespresso Clubin tai Nespresson valtuutettua edustajaa tutkimaan, korjaamaan tai säättämään laitetta.
  - Vaurioitunut laite voi aiheuttaa sähköiskun, palovamman tai tulipalon.
  - Kuumat nestet voivat aiheuttaa palovammoja. Jos kahvikone avataan väkisin, kuuma nestettä ja kahvinporoja voi roiskua. Lukitse järjestelmä aina kokonaan äläkä

**HUOM.** Tämä laite sisältää 1-luokan laserosan.

- koskaan avaa sitä käytön aikana.
- Älä laita sormia kahvin tuloukon alle tai voit saada palovamman.
- Älä laita sormia kapselilokeroon, kun kahvikoneen kansi on sulkeutumassa. Tapaturmariski.
- Älä laita sormia kapselilokeroon tai kapselikanavaan. Tapaturmariski!
-  Varo, ettet vahingoita itseäsi teräviin osiin tai etteivät sormesi jäädä kiinni, jos laitat kättesi kahvikoneen sisään.
- Älä koskaan käytä käytettyä, vaurioitunutta tai väännyttä kahvikapselia.
- Täytä vesisäiliö aina raikkaalla juomavedellä.
- Tyhjennä vesisäiliö, jos laitetta ei käytetä

- pitkään aikaan (esim. lomien aikana).
- Älä laita vesisäiliöön muita nesteitä kuin vettä (esim. lehmänmaitoa, soijamaitoa, vitaminoitua maitoa, aromatisoituja nesteitä jne.).
- Vaihda vesisäiliön vesi, kun laitteesta ei ole käytetty viikonlopuun tai vastaan ajanjakson aikana.
- Älä käytä laitetta ilman tipparitilää ja kuppijalustaa. Varmista aina, että kuppijalausta on oikealla korkeudella ja paikoillaan käytön aikana välittääksesi nesteen roiskumisen ympäröiville pinnoille.
- Älä käytä vahvoja puhdistusaineita tai liuottimia. Puhdista laitteen pinnat kostealla liinalla ja miedolla

- puhdistusaineella.
- Puhdista laite vain puhtailla puhdistusvälineillä (puhtailla liinoilla, puhtailla pesusienillä, puhtailla paperipyyhkeillä).
- Kun purat kahvikoneen pakkauksesta, poista muovikalvo ja hävitä se.
- Tämä laite on suunniteltu Nespresso Vertuo -kahvikapseleille, joita voi hankkia ainoastaan Nespresso Clubista tai Nespresson valtuutetulta edustajalta.
- Kaikki Nespresso-laitteet läpäisevät vaativat tarkastukset. Testaamme satunnaisesti yksiköitä luotettavuustesteillä käytännön olosuhteissa. Tästä saattaa jäädä käytön jälkiä.
- Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövammoja.
- Nespresso varaa oikeuden muuttaa ohjeita ilman ennakkoilmoitusta.
- Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan sekä ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista ja ennen puhdistusta.

## Kalkinpoisto

- Nespresson kalkinpoistoaine auttaa oikeinkäytettynä takaamaan kahvikoneen asianmukaisen toiminnan koko

sen käyttöiän ajan sekä pitämään kahvielämyksen yhtä täydellisenä kuin ensimmäisenä päivänä.

- Tee kalkinpoisto kahvia maitokahvikoneisiin käyttöohjesuositusten tai erityisten ilmoitusten mukaisesti.

## SÄÄSTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET

Anna käyttöohjeet mahdolliselle seuraavalle käyttäjälle. Tämä käyttöopas on myös ladattavissa PDF-tiedostona osoitteessa [nespresso.com](http://nespresso.com)

# OVERSIGT / YLEISKATSaus



# BESKRIVELSE / TEKNISET TIEDOT

## GCB2 / GDB2

~ 220 - 240 V, 50 Hz, 1260 W

~ 4,6 kg

1,2 l / 1,8 l

Hvis vandtanken er på siden /  
Jos vesisäiliö on sivulla

232 mm 142 mm

335 mm 423 mm

325 mm

411 mm\*  
429 mm\*

Hvis vandtanken er bag på /  
Jos vesisäiliö on takana

\* Kommer an på model  
\* Kahvikonemallista riippuen

# PAKKENS INDHOLD / PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Kaffemaskine  
Kahvikone



Nespresso boks med kapsler  
Nespresso-kahvikapselivalikoima



Nespresso velkomstmateriale  
"Tervetuloa Nespressolle" -esite



Brugermanual  
Käyttöopas

# HÅNDTERING AF MASKINE / KAHVIKONEEN KÄSITTELY

DK

FI

## VANDTANK / VESISÄILIÖ



- ① Vandtankens arm kan blive roteret og placeret bag på, til venstre eller til højre af maskinen. Vesisäiliön varalta voidaan liikuttaa ja vesisäiliön paikkaa muuttua kahvikoneen taakse tai vasemmalle tai oikealle puolelle.



- ② Fjern vandtanken ved at vippe den nænsomt tilbage, og derfra træk den op. Sæt den på plads ved at placere den verticalt på dens holder, indtil den siger en "klik" lyd.  
Irrota vesisäiliö kallistamalla sitä hieman taaksepäin ja vetämällä se varovasti ylös. Aseta vesisäiliö paikalleen asettamalla se pystysuorasti varteensa, kunnes kuulet naksahduksen.

**ADVARSEL:** Vær varsom når du fjerner vandtanken, da maskinen kan vippe når den fjernes.

**VAROITUS:** ole varovainen poistaessasi vesisäiliötä, sillä kahvikone saattaa kallistua liikuttamisen aikana.

## KAPSELBEHOLDER / KÄYTETTYJEN KAHVIKAPSELEIDEN SÄILIÖ




- ① Fjern vandtanken, og derefter fjern kapselbeholderen, ved at trække den til side. Irrota käytettyjen kahvikapseleiden säiliö poistamalla ensin vesisäiliö ja irrottamalla sitten käytettyjen kahvikapseleiden säiliö liu'uttamalla sitä sivusuuntaan.



- ② Placer kapselbeholderen ind bag på maskinen ved at skubbe den ind fra siden af. Den holdes på plads med en magnet. Placer vandtanken tilbage på plads.  
Aseta käytettyjen kahvikapseleiden säiliö takaisin paikalleen kahvikoneen taakse liu'uttamalla sitä sivusuunnassa. Säiliötä pitää paikallaan magneetti. Aseta sitten vesisäiliö takaisin paikalleen.

## KOPSTØTTE / KUPPIALUSTA

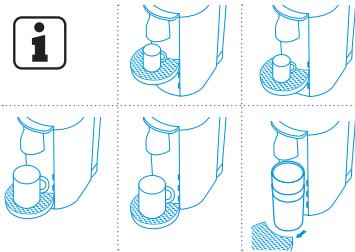

- ① Kopstøtten har 4 positioner, og kan midlertidigt blive fjernet, hvis man ønsker forskellige kopsfarrelser. Kupialusta voidaan asettaa neljälle eri korkeudelle tai irrottaa kokonaan kahvikupin koosta riippuen.



- ② For at placere kopstøtten, skub støtten direkte ind i hullerne til den og skub nænsomt ned, indtil den sidder rigtig fast. For at fjerne den, løft direkte op og træk derefter kopstøtten ud.  
Aseta kupialusta paikalleen liu'uttamalla se suoraan aukkoihin ja työtämällä sitä varovasti alaspäin, kunnes koukut ovat kunnolla paikoillaan. Poista kupialusta nostamalla sitä varovasti suoraan ylöspäin ja vetämällä se sitten pois.

**ADVARSEL:**

Vær varsom når du fjerner kopstøtten, da den kan indeholde varm væske. Husk at sikre dig, at kopstøtten sidder korrekt før brug.

**VAROITUS:**

ole varovainen irrotaessasi kupialustaa, sillä se saattaa sisältää lämmintä nespettä. Varmista, että kupialusta on kunnolla paikallaan ennen kuin asetat kupin sen päälle.

## STRØMKABEL / VIRTAJOHTO



- ① Strømkablet kan justeres under maskinen. Indsæt det resterende kablet på den højre eller venstre side af fatning, afhængig af den position som du har valgt for vandtanken. Husk at sikre dig, at maskinen står lige efter. Virtajohto voidaan sovitaa sisistä kahvikoneen alle. Työnnä johdon ylimääräinen pituus vasemman tai oikean puolen säilytyspaikkaan vesisäiliölle valitun asennon mukaan. Varmista, että kahvikone on pystysuorassa asennossa.


# FØRSTE BRUG EFTER EN LANG PERIODE UDEN BRUG / ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA TAI KÄYTÖ PITKÄN TAUON JÄLKEEN

**ADVARSEL:** Læs først sikkerhedsforanstaltningerne for at undgå risiko for fatalt elektrisk chok og brand.

**VAROITUS:** lue ensin turvallisuusohjeet vältyksesi hengenvaarallisen sähköiskun ja tulipalon vaaralta.



- ① Rens og rengør vandtanken og dets låg før den fyldes med frisk vand. Placer vandtanken på dens plads.  
Huuttele ja puhdista vesisäiliö ja täytä se raikkaalla, juomakelposella vedellä. Laita vesisäiliö paikoilleen.

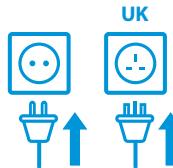

- ③ Sæt maskinenes stik i stikkontakten.  
Liitä kahvikone pistorasiaan.



- ② Undersøg at kapselbeholderen og kopstøften er korrekt placeret. For din egen sikkerhed, brug kun maskinen når kopstøften og kapselbeholderen er placeret korrekt.  
Varmista, että käytettyjen kahvikapseliteiden säiliö on paikoillaan sekä kuppialusta kupin kokoon nähden oikealla korkeudella. Turvallisuusyistä kahvikonetta tulee käyttää vain kuppialustan ja käytettyjen kahvikapseliteiden säiliön ollessa paikoillaan.



- ④ Tænd maskinen på "ON" ved at trykke på knappen. GRØNT lys vil blinke imens maskinen varmer op.  
Kaynnistä kahvikone painamalla ON-painiketta. Painikkeen ympärillä vilkkuu vihreä valo kahvikoneen lämmittessä.

# FØRSTE BRUG EFTER EN LANG PERIODE UDEN BRUG / ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA TAI KÄYTÖ PITKÄN TAUON JÄLKEEN



- ⑤ Konstant GRØNT lys vil indikere, at maskinen er klar til brug.  
Kahvikone on käyttövalmis vihreän valon palaessa tasaisesti.



- ⑦ Åben maskinens låg ved at trykke håndtaget op, for at smide kapslen ud, og tryk derefter håndtaget ned for at lukke låget igen.  
Avaa kahvikoneen kansi painamalla vipua ylöspäin, jolloin kahvikapseli poistuu automaatisesti. Sulje kansi painamalla vipua alaspäin.



- ⑨ Denne procedure kan tage op til 5 min. Proceduren kan stoppes til hver en tid, blot ved at trykke på knappen. Knappen vil begynde at lyse GRØNT konstant. For at genstarte rengøringsprocessen, følg instruktionerne fra trin 8. For at brygge kaffe, indsæt en kapsel, tryk håndtaget ned for at lukke maskinen, og tryk herefter på knappen.  
*Puhdistusprosessi kestää noin 5 minuuttia. Toiminto voidaan pysäyttaa milloin tahansa kahvipainiketta painamalla. Kahvipainikkeen VIHREÄ valo palaa tällöin tasaisesti. Jos haluat aloittaa puhdistusprosessin uudelleen, katso ohjeet kohdasta 8. Jos haluat uittaa kahvia, laita kahvikapseli paikoilleen, sulje kahvikoneen kansi vivusta painamalla ja paina kahvipainiketta.*



- ⑥ Placer en kop på mindst 0,5 L under kaffeudløbet. Aseta kahvisuuttimen alle astia, jonka tilavuus on vähintään 0,5 l.



- ⑧ Tryk på knappen 3 gange i 2 sek for at starte rengøring, og maskinen vil klare det helt automatisk. ORANGE lys vil blinke under rengøringen. Det vil tage mindre end 2 min før et gennemløb vil ske. Denne producure består af 3 runder af vand der pumper ind, rengøring indeni, og vandet vil strømme ud som afslutning. Kaynnistä puhdistus painamalla kahvipainiketta kolmesti kahden sekunnin aikana ja anna puhdistusprosessin käydä automaattisesti loppuun. ORANSSIT valot vilkuvat käytön aikana. Kahvi alkaa valua alle kahden minuutin kuluessa. Puhdistustoiminto on kolmivaiheinen: veden pumppaus, sisäinen puhdistus ja veden valuminen suuttimesta.

# TILBEREDNING AF KAFFE / KAHVIN VALMISTUS

**ADVARSEL:** Pas på ikke at komme til skade på skarpe kanter eller klem dine fingre, hvis du tager dem ind i maskinen.

**VAROITUS:** ole varovainen, eftet vahingoita itseäsi teräviin osiin tai etteivät sormesi jää kiinni, jos laitat kafesi kahvikoneen sisään.



**BEMÆRK:** Denne maskine fungerer med Nespresso Vertuo kapsler. Klassiske Nespresso kapsler kan ikke bruges til denne maskine.

**HUOM.** tässä kahvikoneessa voi käyttää vain Nespresso Vertuo -kahvikapseleita.  
Tässä kahvikoneessa ei voi käyttää Nespresso Original -kahvikapseleita.



# TILBEREDNING AF KAFFE / KAHVIN VALMISTUS

## **i BEMÆRK:**

Fabriksindstillingerne og de anbefalede kopstørrelser er:  
 Alto: 414 ml      Gran Lungo: 150 ml  
 Mug: 230 ml      Double Espresso: 80 ml  
 Espresso: 40 ml



## **i HUOM.**

Tehdasasetukset ja suosituskuppikoot:  
 Alto: 414 ml      Gran Lungo: 150 ml  
 Mug: 230 ml      Double Espresso: 80 ml  
 Espresso: 40 ml



- ⑧ Tryk på håndtaget for at lukke maskinenes låg. Sulje kahvikoneen kansi painamalla vippua alaspäin.



- ⑨ Tryk på startknappen for at starte kaffebrygningen. Grønt lys vil rotere langsomt mens stregkoden læses, og vand trækkes ind i maskinen. Käynnistä kahvin valmistus painamalla kahvipainiketta. Vihreä valo palaa hitaasti kiertäen kahvikapselin viivakoodin lukemisen ja esikastelun ajan.



- ⑩ Under kaffetilberedningsfasen vil kaffe brygges ud af maskinen. GRØNT lys vil rotere hurtigt imens kaffen brygges. Konstant GRØNT lys vil indikere at den tilberedte kaffe er klar. Kahvi alkaa valua kahvin valmistusvaiheen aikana. VIHREA valo palaa nopeasti kiertäen uuttamisen aikana. Tasaisesti palava VIHREA valo ilmaisee, että kahvin uitto on suoriteitut.

- ⑦ Indsæt kapslen med den runde form nedad. Aseta kahvikapseli paikalleen siten, että sen kupu on alaspäin.

- i BEMÆRK:** For at undgå at beskadige maskinen, brug kun friske, ubrugte kapsler. Husk at sikre dig, at den tidligere brugte kapsel er væk før du placerer en ny.

- i HUOM.** Käytä vain uusia ja käyttämättömiä kahvikapseleita, jottei kahvikone vahingoitu. Varmista, että edellinen kahvikapseli on poistunut ennen kuin asetat uuden.

- i BEMÆRK:** Du kan gøre dette mens maskinen stadig er ved at varme op. Kaffen vil blive brygget automatisk, når maskinen er klar. Maskinen vil automatisk genkende den valgte kapsel, og vælge tilberedelsen af kaffen og mængden kaffe, som er defineret af Nespressos kaffeekspert, for at få den bedste smag ud af dem.

- i HUOM.** Voit suorittaa tämän toiminnon kahvikoneen vielä lämmetessä. Kahvi alkaa valumaan automaattisesti, kun kahvikone on käytövalmis. Kahvikone tunnistaa asetetun kahvikapselin automaattisesti sekä valitsee Nespresson kahvisiantuntijoiden määrittämät kahvinvalmistusparametrit ja kahvin koon voidakseen uuttaa parasta mahdollista kahvia.



- 11 Hvis du ønsker at stoppe kaffebrygningen, tryk blot på knappen. Et konstant GRØNT lys indikerer at kaffen er klar.  
Voit keskeyttää kahvin valumisen painamalla kahvipainiketta. Kahvi uutto on valmis VIHREÄN valon palaessa tasaisesti.



- 13 For at fjerne kapslen, åben maskinens låg ved at skubbe håndtaget opad. Maskinens låg vil automatisk åbne med en elektrisk mekanisme.  
Käytetty kahvikapseli poistuu automaattisesti, kun avaat kahvikoneen kannen painamalla vippua ylöspäin. Kahvikoneen kanssi aukeaa automaattisesti sähkömekanismin avulla.



- 12 For at dosere din kaffe manuelt, tryk blot på knappen igen for at stoppe, når den ønskede mængde er nået.  
Voit lisätä kahvin määrää manuaalisesti painamalla kahvipainiketta ja pysäytämällä kahvin valumisen painamalla kahvipainiketta uudestaan, kun kupissa on haluttu määrä kahvia.



**BEMÆRK:** Det er anbefalet at fjerne kapslen direkte efter kaffen er brygget.



**HUOM.** Suosittelemme, että teet käytetyn kahvikapselin automaattisen poistotoiminnon heti kahvinvalmistuksen jälkeen.

## ENERGISPARENDE FUNKTION / ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINNOT




Maskinen kan slukkes til enhver tid, ved at lukke maskinens låg, og herefter trykke håndtaget ned i 3 sek. Automatisk "OFF" tilstand: Maskinen vil slukke automatisk efter 9 min uden brug.

Kahvikone voidaan sammuttaa milloin tahansa suljemalla kahvikoneen kanssi ja painamalla vippua alas kolmen sekunnin ajan. Automaattinen virrankatkaisutoiminto: kahvikone sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä 9 minuuttia.

**i BEMÆRK:** Maskinens låg skal lukket, når maskinen er slukket.

**i HUOM.** Kahvikoneen kannen tulee olla suljettu, kun kahvikone on sammutettu.

# PROGRAMMERING AF VANDMÆNGDE / KAHVIN MÄÄRÄN OHJELMOINTI

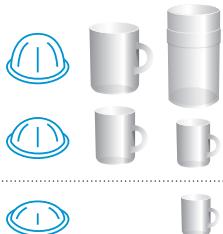

- ① Programmeringen er speciel til hver kapselstørrelse, Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso eller Espresso. Kopstørrelsen kan blive omprogrammeret fra 10 ml til 500 ml. Alto-, Mug-, Gran Lungo-, Double Espresso- ja Espresso-kahvikapseleilla on kaikilla oma ohjelmointinsa. Kahvin kooksi voidaan ohjelmoida 10 ml – 500 ml.



- ③ Tryk og hold på knappen ind til den ønskede mængde kaffe er nået. Paina ja pidä alhaalla kahvipainiketta, kunnes kupissa on haluttu määrä kahvia.

- ② Åben maskinens låg ved at presse håndtaget opad; indsæt den kaffevariant du ønsker for at programmere; Luk låget ved at trykke håndtaget ned. Avaa kahvikoneen kansi painamalla vipua ylöspäin, aseta ohjelmoitava kahvikapseli paikoilleen ja sulje kansi painamalla vipua alas päin.

- ④ Vandmængden til kaffen er nu gemt for denne kapselstørrelse. Veden määrä on nyt tallennettu kahvikoneen muistiin ohjelmoinnissa käytetylle kahvikapselille.

**BEMÆRK:** Så snart en forbruger-specifik mængde er programmeret af brugeren, så vil tilberedningen af kaffer fremover blive denne størrelse, som den er programmeret til, med denne størrelse kapsel. Det er muligt at få den anbefalede kaffemængde tilbage; gå til "Reset to factory settings" sektionen.

**HUOM.** Kahvikone valmistaa uudelleen ohjelmoinnin jälkeen aina käyttäjän ohjelmoiman määrään kahvia, kun kahvikoneeseen asetetaan kyseistä kokoa oleva kahvikapseli. Kahvin määrä voidaan ohjelmoida takaisin alkuperäiseen määrään: katso Tehdasasetusten palauttaminen -osio.

## SPECIELLE FUNKTIONER / ERITYISTOIMINNOT

## RENGØRING / KAHVIKONEEN PUHDISTUS

**BEMÆRK:** Maskinen har en forudbestemt rensningsprocedure, som kan blive startet ved brugerens egen vurdering.

**HUOM.** Kahvikoneeseen on esiohjelmoitu puhdistustoiminto, jonka käyttäjä voi käynnistää halutessaan.

**ADVARSEL:** Brug ikke stærke, sliberige eller opløselige rensemidler. Put den ikke i en opvaskemaskine. Aldrig nedsænk maskinen eller dele af den i vand. Rens kaffeudløbet ofte med en fugtig klud. Brug kun rene klude til at rense maskinen.



- ① Rens og rengør vandtankens og dets låg før den fyldes med frisk drikkeklar vand. Placer vandtanken på dens plads. Huuhtele vesisäiliö ennen kuin täytät sen raikkaalla juomavedellä. Aseta vesisäiliö paikalleen.



- ② Rengør kopholderen. Placer en beholder på mindst 0,5 L under kaffeudløbet. Huuhtele kuppialust ja aseta kahvisuutimen alle astia, jonka tilavaus on vähintään 0,5 l.



- ④ Tryk på knappen 3 gange i 2 sek for at starte rengøring, og maskinen vil klare det helt automatisk. ORANGE lys vil blinke under rengøringen. Det vil tage mindre end 2 min før et gennemløb vil ske. Denne procedure består af 3 runder af vand der pumper ind, rengøring indeni, og vandet vil strømme ud som afslutning.  
Paina kahvipainiketta kolmesti kahden sekunnin kuluessa aloittaaksesi puhdistustoiminnon. Painikkeen ORANSSI valo vilkkuu toiminnon aikana. Kahvi alkaa valua kahden minuutin kuluessa. Puhdistustoiminto on käynnissä automaattisesti viiden minuutin ajan. Puhdistustoiminto on kolmivaiheinen: veden pumppaus, sisäinen puhdistus ja veden valuminen suuttimesta.



- ③ Åben maskinens låg ved at trykke på håndtaget, for at smide kapslen ud, og tryk derefter på håndtaget for at lukke låget igen. Avaa kahvikoneen kansi painamalla vipua ylöspäin, jolloin kahvikapseli poistuu automaattisesti. Sulje kansi painamalla vipua alas päin. Tyhjennä ja huuhtele käytettyjen kahvikapseleiden säiliö.

- ⑤ Denne procedure kan tage op til 5 min. Proceduren kan stoppes til hver en tid, blot ved at trykke på knappen. Knappen vil lyse GRØNT konstant. For at genstarte rengøringsprocessen, følg instruktionerne fra trin 8. For at brygge kaffe, indsæt en kapsel, tryk håndtaget ned for at lukke maskinen, og tryk herefter på knappen. Puhdistustoiminto voidaan pysäyttää milloin tahansa kahvipainiketta painamalla. Painikkeen VIHREÄ valo palaa tällöin tasaisesti ja kahvikone on valmis uuttamista varten. Jos haluat aloittaa puhdistusprosessin uudelleen, katso ohjeet kohdasta 4. Jos haluat valmistaa kahvia, aseta kahvikapseli paikoilleen ja sulje kansi painamalla vipua alas päin. Paina lopuksi kahvipainiketta.

# GENDAN TIL FABRIKSINDSTILLINGER / TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

**i BEMÆRK:** Vælg special funktionen ved at trykke håndtaget ned: 1 gang for "Afkalkning". 2 gange for "Tømning af vand". 3 gange for "Gendan til fabriksindstillinger".



- ① Sluk maskinen ved at holde håndtaget ned i 3 sek.  
Sammuta kahvikone painamalla vipua alaspäin kolmen sekunnin ajan.



- ③ Vælg funktion ved at trykke håndtaget ned:  
- 3 gange for "Gendanne fabriksindstillinger".  
Valitse tehdasasetusten palauttaminen  
-toiminto painamalla vipu alas kolme kertaa.

**i BEMÆRK:** Maskinen vil blinke 3 gange hvert andet sekund indtil knappen vil blive trykket på.

**i HUOM.** Merkkivalo vilkkuu kolme kertaa kahden sekunnin välein kunnas kahvipainiketta painetaan.

**i BEMÆRK:** Vælg funktionen inden for 2 min, ellers vil maskinen gå tilbage til bryggeklar tilstand. ORANGE lys vil blinke 3 gange hvert andet sekund, som indikerer den er i "Gendan fabriksindstillinger" tilstand.

**i HUOM.** Valitse tämä toiminto kahden minuutin kuluessa tai kahvikone siirtyy takaisin valmiustilaan. ORANSSI valo vilkkuu kolmesti kahden sekunnin välein merkinä "Tehdasasetusten palauttaminen" -toiminnosta.

**i HUOM.** Valitse erityistoiminto painamalla vipua alaspäin. Yhden kerran: "Kalkinpoisto", kaksi kertaa: "Kahvikoneen järjestelmän tyhjentäminen" tai kolme kertaa: "Tehdasasetusten palauttaminen".



- ② For at komme i "Fabriksindstillinger" tilstand, tryk knappen ned og hold håndtaget nede på samme tid i 3 sek. Kontant ORANGE lys indikerer at man er inde i specialfunktion menuen.  
Siirry Tehdasasetusten palauttamisen -tilaan painamalla kahvipainiketta ja vipua samanaikaisesti alas kolmen sekunnin ajan.  
Pysyva ORANSSI valo on merkinä siirtymisestä Erityistoiminnon-valikkoon.



- ④ Tryk på knappen for at bekræfte. ORANGE lys vil blinke 3 gange i 3 sek for at bekræfte indstillingen er færdig, og den vil derefter lyse konstant GRØN. Maskinen er nu klar til brug.  
Vahvista toiminto painamalla kahvipainiketta. ORANSSI valo vilkkuu kolmesti kolmessa sekunnissa vahvistaen, että tehdasasetukset on palautettu ja vaihtuu sitten tasaiseksi palavaksi VIHREÄksi valoksi. Kahvikone on nyt käytövalmis.

**i BEMÆRK:** Det er altid muligt at komme ud af specialfunktion menuen ved at trykke på knappen og trykke håndtaget ned på samme tid i 3 sek. Kontant GRØNT lys indikerer maskinen er klar.

**i HUOM.** Erityistoiminnon-valikosta voi poistua milloin tahansa painamalla kahvipainiketta ja vipua samanaikaisesti alas kolmen sekunnin ajaksi. Tasaisesti palava VIHREÄ valo ilmaisee, että kahvikone on käytövalmis.

# TØMNING AF SYSTEM

FØR EN PERIODE UDEN BRUG, FOR AT BESKYTTE MOD FROST OG FØR EN REPERATION

## KAHVIKONEEN JÄRJESTELMÄN

TYHJENTÄMINEN PITKÄN TAUON AJAKSI, JÄÄTYMISELTÄ SUOJAAMISEKSI JA ENNEN KORJAUSTA



- 1 Tøm vandtanken og sæt den på plads.  
Tyhjennä vesisäiliö ja aseta se paikalleen.



- 4 Placér en beholder under kaffeudløbet. For at gå ind i "Tøm System" funktionen, tryk på knappen og håndtaget samtidig i 3 sekunder. ORANGE konstant lys indikerer adgang til special funktions menuen. Aseta kahvisuuttimen alle astia. Siirry "Kahvikoneen järjestelmän tyhjentäminen"-tilaan painamalla kahvipainiketta javipua samanaikaisesti alas kolmen sekunnin ajan. Tasaisesi palava ORANSSI valo on merkkinä siirtymisestä Erityistoiminnost valikkoon.



- 2 Åben maskinen låg og smid den gamle kapsel væk. Luk maskinen. Tøm kapselbeholderen.  
Avaa kahvikoneen kanssi ja odota, että käytetty kahvikapseli poistuu automaattisesti. Sulje kahvikone. Tyhjennä käytettyjen kahvikapseleiden säiliö.



- 5 Vælg funktion ved at holde håndtaget nede - 2 gange for at "Tøm systemet for vand" funktionen.  
Valitse "Kahvikoneen järjestelmän tyhjentäminen" -toiminto painamalla vipua alas kaksi kertaa.

**BEMÆRK:** Maskinen vil blinke 2 gange hvert andet sekund, indtil der er trykket på knappen.

**HUOM.** Kahvikoneen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa kahden sekunnin välein kunnes kahvipainiketta painetaan.

**BEMÆRK:** Vælg en funktion inden for 2 minutter ellers går maskinen tilbage til bryggeklar tilstand. ORANGE lys vil blinke 2 gange hvert andet sekund, som indikerer "Tøm systemet for vand" funktionen.

**HUOM.** Valitse tama toiminto kahden minuutin kuluessa tai kahvikone siirtyy takaisin valmiustilaan. ORANSSI valo vilkkuu kahdesti kahden sekunnin välein merkkinä "Kahvikoneen järjestelmän tyhjentäminen" -toiminnosta.



- 3 Sluk maskinen ved at trykke håndtaget nedad i 3 sekunder. Sammuta kahvikone painamalla kahvikoneen vipua alaspäin kolmen sekunnin ajan.

DK

FI

# TØMNING AF SYSTEM

FØR EN PERIODE UDEN BRUG, FOR AT BESKYTTE MOD FROST OG FØR EN REPERATION

## KAHVIKONEEN JÄRJESTELMÄN

TYHJENTÄMINEN PITKÄN TAUON AJAKSI, JÄÄTYMISELTÄ SUOJAAMISEKSI JA ENNEN KORJAUSTA



- 6** Tryk på knappen. Det ORANGE lys vil blinke under hele proceduren. Maskinen slukker automatisk når maskinen er tom.  
**Paina kahvipainiketta.** ORANSSI valo vilkkuu koko toiminnon ajan. Kahvikone sammuu automaattisesti, kun järjestelmä on tyhjennetty.



**ADVARSEL:** Husk at tage hensyn når maskinen kommer af med resten af væske ved brug af varme. Små mængder damp kan komme ud af maskinen.



**VAROITUS:** ole varovainen, sillä jäljellä oleva neste poistuu kahvikoneesta lämmön avulla. Kahvikoneesta saataa nousta hieman höyryä.



**BEMÆRK:** Det er til hver en tid muligt at komme ud af special funktion menuen ved at trykke på knappen og trykke håndtaget ned på samme tid i 3 sek. Kontant GRØNT lys vil indikere at maskinen er klar.



**HUOM.** Erityistoiminnot-valikosta voi poistua milloin tahansa painamalla kahvipainiketta ja vapua samanaikaisesti alas kolmen sekunnin ajan. Tasaisesti palava VIHREA valo ilmaisee, että kahvikone on käyttövalmis.

## AFKALKNING / KALKINPOISTO

HJÆLPSOMME VIDEOER KAN FINDES PÅ [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - UNDER "MASKINE" SEKTIONEN

OHJEVEREOT OVAT KATSOTTAVISSA SIVUSTOLLA [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) – SIIRRYY KAHVIKONEET-OSIOON

**i BEMÆRK:** Varighed: Ca. 20 minutter.

**i HUOM.** Kalkinpoiston kesto on noin 20 minuuttia.

**ADVARSEL:** Læs om sikkerhedsforanstaltningerne på afkalkningssættet. Afkalkningsvæsken kan være farlig. Undgå kontakt med øjne, hud og overflader. Anvend aldrig et andet produkt end Nespresso's eget afkalkningssæt i maskinen, da det kan beskadige den. For yderligere spørgsmål om afkalkning, kontakt Nespresso.

**VAROITUS:** lue turvallisuusohjeet kalkinpoistopakkauksesta. Kalkinpoistoaine saataa olla haitallista. Vältä kosketusta silmien, ihon ja pintojen kanssa. Älä koskaan käytä mitään muuta tuotetta kuin Nespresso Clubista saatavaa Nespresson kalkinpoistoainetta, jotta et vahingoita kahvikonettasi. Ota yhteys Nespresso Clubiin kaikissa kalkinpoistoa koskevissa lisäkysymyksissä.



- ① Tænd maskinen ved at trykke på knappen.  
Käynnistä kahvikone painamalla ON-painiketta.



- ④ Tøm kopholderen og kapselbeholderen.  
Tyhjennä kuppialusta ja käytettyjen kahvikapseleiden säiliö.



- ⑦ Vælg funktion ved at holde håndtaget nede: 1 gang for afkalkning.  
Valitse kalkinpoistoiminto painamalla vipua alas yhden kerran.

**i BEMÆRK:** Maskinen vil blinke én gang hvert andet sekund indtil knappen bliver trykket på.

**i BEMÆRK:** Vælg funktionen inden for 2 minutter, ellers går maskinen tilbage til normal indstilling. ORANGE lys vil blinke én gang hvert andet sekund for at indikere afkalkningsfunktionen.



- ② Åben maskinenes låg ved at trykke håndtaget opad og lad den gamle kapsel falde ned.  
Luk maskinen ved at trykke håndtaget nedad.  
Aava kahvikoneen kanssi painamalla vipua ylösstä ja odota, etta käytetty kahvikapseli poistuu automaattisesti. Sulje kahvikoneen painamalla vipua alasesta.



- ⑤ Fyld vandtanken med 1 del af Nespresso's afkalkningsmiddel og tilsæt minimum 0,5 L vand.  
Laita vesisäiliöön 1 annos Nespresso-kalkinpoistoainetta ja vähintään 0,5 litraa vettä.



- ③ Sluk maskinen ved at trykke håndtaget nedad i 3 sekunder.  
Sammuta kahvikone painamalla vipua alas kolmen sekunnin ajan.



- ⑥ For at starte afkalkningen tryk på knappen og hold håndtaget nede på samme tid i 3 sekunder. ORANGE konstant lys indikerer adgang til specal funktions menuen.  
Siirry kalkinpoistotilaan painamalla kahvipainiketta ja vipua samanaikaisesti alas kolmen sekunnin ajan.  
Tasaisesti palava ORANSSI valo kertoo siirtymisestä Erityistoiminnon-valikkoon.



- ⑧ Placer en modtager (minimums volume: 0,5 L) under udløbet.  
Aseta kahvisuuttimen alle astia, jonka tilavuus on vähintään 0,5 l.

# AFKALKNING / KALKINPOISTO

HJÆLPSOMME VIDEOER KAN FINDES PÅ WWW.NESPRESSO.COM - UNDER "MASKINE" SEKTIONEN

OHJEVIDEOIT OVAT KATSOTTAVISSA SIVUSTOLLA WWW.NESPRESSO.COM – SIIRRÄ KAHVIKONEET-OSIOON



- ⑨ For at starte afkalkningen tryk på knappen. Maskinen vil stoppe automatisk når den er færdig. ORANGE lys vil blinke under hele processen.  
Aloita kalkipoisto painamalla kahvipainiketta. Kahvikone menee pois päältä automaatisesti, kun kalkinpoistotoiminto on suoritettu. ORANSSI valo vilkkuu koko kalkinpoistoprosessien ajan.



- ⑫ Tryk på knappen for at rense maskinen. Maskinen vil stoppe automatisk når den er færdig. ORANGE lys vil blinke én gang hvert andet sekund for at bekrefte at afkalkningen er færdig. Proceduren kan blive stoppet til hver en tid ved at trykke på knappen.

Kun olet valmis, aloita kahvikoneen huuhelutoiminto painamalla kahvipainiketta. Kahvikone menee pois päältä automaatisesti, kun toiminto on suoritettu. ORANSSI valo vilkkuu kerran kahden sekunnin välein vahvistaaen, että kalkinpoistotoiminto on suoritetu. Toiminto voidaan pysäyttää milloin tahansa kahvipainikelta painamalla.



- ⑩ Tøm, rengør ogrens vandtanken og kopholderen grundigt. Tyhjennä, puhdistaa ja huuhtele vesisäiliö ja kuppialausta huolellisesti.



- ⑬ For at gå ud af afkalkningsprogrammet, tryk på knappen og på håndtaget samtidig i 3 sekunder.  
Poistu kalkinpoistotilasta painamalla kahvipainiketta ja vippua samanaikaisesti alas kolmen sekunnin ajan.



- ⑪ Fyld vandtanken med frisk drikkevand og sæt den tilbage på maskinen. Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

- ⑭ GRØNT konstant lys når den er klar. Tasaisesti palava VIHREÄ valo on merkkini siitä, että kahvikone on takaissin valmiustilassa.

- ⑮ Afkalkningen er færdig. Lad maskinen tørre i 10 min før brug.  
Kalkinpoisto on nyt suoritetu. Anna kahvikoneen kuivua 10 minuutin ajan ennen käyttötä.

- ⑯ Maskinen er nu klar til brug.  
Kahvikone on nyt käyttövalmis.



**BEMÆRK:** Maskinen er udstyret med en afkalkningsalarm: GRØNT og RØDT konstant lys. Maskinen kan kun lave kaffe nogle få gange efter alarmen dukker op. Hvis maskinen er helt kalket til, er det ikke sikkert at afkalkningsfunktionen fungerer og maskinen vil stoppe og blinke. Sæt programmet på pause hvis dette sker i et par minutter, for dermed at lade afkalkningsagenten komme igennem kalken. Derefter tryk på knappen igen for at afkalke.



**HUOM.** Tämä kahvikone antaa kalkinpoistolaitoksen: tasaisesti palava VIHREÄ ja PUNAINEN valo. Kahvikoneella voidaan tehdä kahvia vain muutaman kerran kalkinpoistolaitoksen merkkivalojen palaessa ennen kuin kalkinpoisto on suoritettava. Jos kahvikoneessa on paljon kalkkikertymiä kalkinpoisto-ohjelma ei ehkä toimi, jolloin toiminto pysähtyy ja laitteen valo vilkkuu. Jos näin käy, keskeytä ohjelma usean minuutin ajaksi, jotta kalkinpoistoaine pääsee pureutumaan kerääntyneeseen kalkkiin. Kaynnistä sitten kalkinpoisto-ohjelma painamalla kahvipainiketta uudelleen.

# KNAP INDIKATORERE / RESUMÉ / MERKKIVALOT / YHTEENVETO VILKKUVISTA VALOISTA

## INTET LYS / EI VALOA:

Intet lys i knappen /  
Kahvipainikkeessa ei ole valoa

Maskinen er slukket → se punkt 1\*  
Kahvikone on siirrynyt OFF-tilaan → katso kohta 1\*

0"

1"

2"

## GRØNT LYS - NORMAL BRUG / VIHREÄ VALO - NORMAALI KÄYTÖ:

Konstant lys /  
Tasaisesi palava valo

Klar /  
Valmiustila



Normal blink: Én gang / Sekund /  
Merkkivalo vilkkuu säännöllisesti kerran sekunnissa

Varmer op /  
Kahvikone lämpenee



Langsom rotation /  
Merkkivalo palaa hitaasti kiertäen

Kapslens kode aflæses /  
Kahvikapselin viivakoodin luku on meneillään



Hurtig rotation /  
Merkkivalo palaa nopeasti kiertäen

Kaffen brygges /  
Kahvin valmistus on meneillään



Blinker tre gange /  
Merkkivalo vilkkuu kolmesti

Programmering er godkendt /  
Ohjelointi on vahvistettu



## RØDT LYS - ADVARSEL ELLER FEJL / PUNAINEN VALO - VAROITUS TAI VIRHE:

Konstant lys /  
Tasaisesi palava merkkivalo

Fejl → se punkt 17\*  
Laitevirhe → katso kohta 17\*



Pulserer faldende: fra slukket til tændt /  
Merkkivalo sammuu sykähdellinen himmentyen  
OFF-tilaan ja siirtyen sitten ON-tilaan

Køler ned efter overophedelse → se punkt 18\*  
Jäähdtyys ylikuumenumisen jälkeen  
→ katso kohta 18\*



Blink: Én gang / Sekund /  
Merkkivalo vilkkuu säännöllisesti kerran sekunnissa

Fejl → se punkt 14\*  
Virhe → katso kohta 14\*



Blinker to gange og går tilbage til konstant GRØN /  
Merkkivalo vilkkuu kahdesti ja vaihtuu sitten  
tasaisesi palavaksi VIHREÄKSI valoksi

Vandtank er tom eller mangel på kapsel → se punkt 15\*  
Vesisäiliö on tyhjä tai kahvikapseli puuttuu  
→ katso kohta 15\*



Blinker to gange og går tilbage til konstant ORANGE /  
Merkkivalo vilkkuu kahdesti ja vaihtuu sitten tasaisesi  
palavaksi ORANSSIKSI valoksi

Fejl i special funktion → se punkt 20\*  
Virhe erityistoiminnossa → katso kohta 20\*



# KNAP INDIKATORERE / RESUMÉ / MERKKIVALOT / YHTEENVETO VILKUVISTA VALOISTA

## RØDT LYS - ADVARSEL ELLER FEJL / PUNAINEN VALO - VAROITUS TAI VIRHE:

Blinker to gange og går tilbage til at blinke ORANGE / Merkkivalo vilkkuu kahdesti ja vaihtuu takaisin ORANSSINA vilkuvaksi valoksi

Blinker tre gange hvert andet sekund mellem et konstant RØDT lys / Merkkivalo vilkkuu kolme kertaa kahdessa sekunnissa tasaisesti palavan PUNAINEN valon väliässä

Konstant lys, venstre side RØD og højre side GRØN / Tasaisesti palava valo, vasemmalla PUNAINEN valo ja oikealla VIHREÄ valo

Fejl under special funktion → se punkt 19\* Virhe erityistoiminnon ollessa käynnissä → katso kohta 19\*

Maskinen hovede er i en ukendt position → se punkt 16\* Kahvikoneen kansi on tuntemattomassa asennossa → katso kohta 16\*

Afkalkningsalarm → se punkt 13\* Ilmoitus kalkinpoiston tarpeesta → katso kohta 13\*

0"



1"



2"



## ORANGE LYS - SPECIAL FUNKTIONER / ORANSSI VALO - ERITYISTOIMINNOT:

Konstant lys / Tasaisesti palava valo

Special funktions menu / Erityistoiminnot-valikkoon siirtyminen



Normal blink: Én gang / Sekund / Merkkivalo vilkkuu säännöllisesti kerran sekunnissa

Special funktion kører / Erityistoiminto on käynnissä



Blinker én gang hvert andet sekund / Merkkivalo vilkkuu kerran kahden sekunnin välein

Afkalkning → se punkt 21-22\* Kalkinpoisto → katso kohdat 21-22\*





Blinker to gange hvert andet sekund / Merkkivalo vilkkuu kahdesti kahden sekunnin välein

Tømmer systemet → se punkt 21-22\* Järjestelmän tyhjentäminen → katso kohdat 21-22\*



Blinker tre gange hvert andet sekund / Merkkivalo vilkkuu kolmesti kahden sekunnin välein

Gendan til fabriksindstillinger → se punkt 21-22\* Tehdasasetusten palauttaminen → katso kohdat 21-22\*

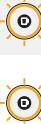

Blinker tre gange inden for tre sekunder og så tilbage til konstant GRØN / Merkkivalo vilkkuu kolmesti kolmessä sekunnissa ja vaihtuu sitten tasaisesti palavaksi VIHREÄKSI valoksi

Gendannelse til fabriksindstillinger er færdiggjort / Tehdasasetusten palauttaminen on suoritettu



\*Se side 125-126

\*Katso sivut 127-128

- 1. Knappen lyser ikke.**
- Maskinen er slukket automatisk; tryk på knappen for at tænde maskinen.
  - Kontrollér net, spænding og sikring.
- 2. Ingen kaffe.**
- Kontrollér knappen lyser grøn.
  - Kontrollér vandtanken er fyldt og sat ordentligt på.
  - Kontrollér en frisk kapsel er sat i den korrekte position, at maskinhovedet er lukket og tryk på knappen for start.
  - Afkalk maskinen hvis nødvendigt.
  - Åben maskinhovedet og lad kapslen falde ned. Derefter rengør efter sektionen om rengøring.
- 3. Kaffen er ikke varm nok.**
- Varm koppen op på forhånd med varmt vand fra hanen.
  - Afkalk maskinen hvis nødvendigt.
- 4. Usædvanligt kaffe flow.**
- Kontrollér at vandtanken er placeret korrekt.
  - Åben maskinens hovede og lad kapslen komme ud. Derefter rengør som instueret under sektionen: Rengøring.
  - Afkalk maskinen hvis nødvendigt.
- 5. Vandlækage.**
- Kontrollér at vandtanken er placeret korrekt.
  - Tøm og rengør kapselbeholderen.
  - Hvis problemet forsætter, ring til Nespresso.
- 6. Kapslen kan ikke komme korrekt ud.**
- Åben maskinens hovede. Tag stikket ud af stikkontakten. Rengør metalbenene med forsigtighed.
  - Hvis problemet forsætter, ring til Nespresso.
- 7. Kaffe lækage.**
- Åben maskinens hovede og lad kapslen komme ud. Derefter rengør som instueret under sektionen: Rengøring.
  - Tøm og rengør kopholderen.
  - Afkalk maskinen hvis nødvendigt.
  - Hvis problemet forsætter, ring til Nespresso.
- 8. Maskinen skifter til "slukket".**
- For at spare på strømmen vil maskinen slukke efter 9 minutter uden at have været i brug.
  - Se sektionen om "Energibesparelse Koncept".
- 9. Kaffegrums i koppen.**
- Start rengøringsproceduren. Se sektionen om "rengøring".



#### GRØNT LYS

-  10. Maskinen starter ikke og har GRØNT konstant lys.
  - Kontrollér at maskinens hovede er lukket ordentligt.
  - Hvis du vil brygge en Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso eller Espresso, tjek at en frisk kapsel er indsat korrekt, at maskinens hovede er lukket ordentligt og tryk på knappen for start.
-  11. GRØNT lys blinker og maskinen kører ikke.
  - Maskinen varmer op og det tager maximalt et minut før den er klar.
-  12. GRØNT lys drejer rundt mens maskinen kører.
  - Dette indikerer at maskinen virker som den skal.

#### RØDT LYS

-  13. Halvt GRØNT og Halvt RØDT konstant lys.
  - Afkalkning kræves: Mansinen kan køre få gange efter denne alarm kommer frem før afkalkningen bliver nødvendig.
  - Se sektionen om "Afkalkning".
-  14. RØDT lys blinker og makinens hovede stopper med at bevæge sig.
  - Fjern eventuelle forhindringer, tøm kapselbeholderen hvis nødvendigt og åben/luk maskinens hovede alt efter dens position.
-  15. Maskinen starter ikke og et RØDT lys blinker 2 gange og går tilbage til konstant GRØN.
  - Fyld vandtanken og tryk på knappen for at starte.
  - Åben maskinens hovede, så kapslen kan falde ned.
  - Kontrollér at en ny kapsel er sat korrekt i, maskinens hovede er lukket og tryk på knappen for at starte.
-  16. Maskinen starter ikke og et RØDT lys blinker 3 gange hvert andet sekund og går tilbage til konstant RØDT.
  - Pres håndtaget op og vent indtil maskinens hovede stopper. Fjern eventuelle forhindringer, tøm kapselbeholderen hvis nødvendigt og pres håndtaget ned for at lukke maskinens hovede.
  - Sluk maskinen, træk ledningen ud ad stikkontakten, vent 15 min så mansinen kan køle ned.
  - Sæt stikket ind igen og tænd maskinen ved at trykke håndtaget ned. Maskinen vil tændes og knappen vil lyse konstant GRØN når den igen er klar til brug.
  - Hvis problemet forsætter, ring til Nespresso.
-  17. RØDT konstant lys og maskinen kører IKKE.
  - Maskinen køler ned og vil skifte til konstant grønt lys når den er klar.
-  18. Rødt lys der bliver svagere.
  - Special funktion kører: åben maskinen og lad kapslen komme ud. Genstart funktionen ved at trykke på knappen.
  - Hvis den er i "Tøm systemet" mode, fjern vandtanken.
-  19. RØDT lys blinker to gange og går tilbage til at blinke ORANGE.
  - Special funktion menu: Vælg den ønskede specialfunktion ved at trykke håndtaget ned.
-  20. RØDT lys blinker to gange og går tilbage til konstant ORANGE.
  - Special funktion kører.
  - Se section: Afkalkning/ Rengøring/ Tøm systemet/ Gendan til fabriksindstillingen.
  - Special funktion er i udvælgelses process. Se section: Afkalkning/ Rengøring/ Tøm systemet/ Gendan til fabriksindstillingen.

#### ORANGE LYS

-  21. ORANGE lys blinker.
  - Special funktion kører.
  - Se section: Afkalkning/ Rengøring/ Tøm systemet/ Gendan til fabriksindstillingen.
-  22. Blinker ORANGE lys.
  - Special funktion er i udvælgelses process. Se section: Afkalkning/ Rengøring/ Tøm systemet/ Gendan til fabriksindstillingen.

**1. Kahvipainikkeen merkkivalo ei pala.**

- Jos kahvikone on mennyt pois päältä automaattisesti, käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Tarkista pistoke, jännite ja sulake.

**2. Kahvi ei valu.**

- Tarkista, että kahvipainikkeessa palaa VIHREÄ valo.
- Tarkista, että vesisäiliössä on vettä ja se on asetettu oikein paikalleen.
- Tarkista, että kahvikapseli on asetettu oikein paikalleen ja että kahvikoneen kansi on suljettu. Käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto.
- Avaa kahvikoneen kansia ja odota käytetyn kahvikapselin poistumista. Suorita tämän jälkeen puhdistustoimenpiteet puhdistusohjeiden mukaisesti.

**3. Kahvi ei ole riittävästi kuumaa.**

- Esilämmitä kahvikuppi kuumalla hanavedellä.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto.

**4. Kahvi valuu epätavallisesti.**

- Tarkista, että vesisäiliö on asetettu oikein paikalleen.
- Avaa kahvikoneen kansia ja odota käytetyn kahvikapselin poistumista. Suorita tämän jälkeen puhdistustoimenpiteet puhdistusohjeiden mukaisesti.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto.

**5. Kahvikoneesta vuotaa vettä.**

- Tarkista, että vesisäiliö on asetettu oikein paikalleen.
- Tyhjennä ja puhdista käytettyjen kahvikapseliteiden säiliö.
- Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Nespresso Clubiin.



**6. Käytetty kahvikapseli ei poistu automaattisesti.**

- Avaa kahvikoneen kansia. Irrota virtajohdot virtalähteestä. Puhdista metallipidikkeet varoen. Varo kahvikoneen kannen teräviä reunuja.
- Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Nespresso Clubiin.

**7. Kahvikoneessa on kahvivuoto.**

- Avaa kahvikoneen kansia ja odota käytetyn kahvikapselin poistumista. Suorita tämän jälkeen puhdistustoiminto.
- Tyhjennä ja puhdista kupplialusta.
- Suorita tarvittaessa kalkinpoisto.
- Jos ongelma jatkuu, soita Nespresso Clubiin.

**8. Kahvikone menee pois päältä.**

- Kahvikoneessa on automaattinen virrankatkaisu 9 minuutin kuluttua edellisen käytön jälkeen energian säästämiseksi.
- Lue "Energiansäästötoiminnot"-osio.

**9. Kupissa on kahvinporoja.**

- Käynnistä puhdistustoiminto. Lue ohjeet puhdistusosiosista.

**VIHREÄ VALO**

-  10. Kahvikone ei käynnisty ja VIHREÄ valo palaa tasaisesti.
-  11. VIHREÄ valo vilkkuu jatkuvasti ja kahvikone ei ole käynnissä.
-  12. VIHREÄ merkkivalo palaa, kun kahvikone on käynnissä.
- Tarkista, että kahvikoneen kanssi on kunnolla kiinni.  
→ Jos haluat valmistaa Alto-, Mug-, Gran Lungo-, Double Espresso- tai Espresso-kahvin, tarkista, että uusi kahvikapseli on asetettu oikeaan asentoon ja että kahvikoneen kanssi on suljettu. Käynnistä painamalla kahvipainiketta.
- Kahvikone lämpenee ja se on käyttövalmis viimeistään minuutin kuluttua.
- Tämä tarkoittaa, että kahvikone toimii oikein.

**PUNAINEN VALO**

-  13. Puoliksi VIHREÄ ja puoliksi PUNAINEN tasaisesti palava valo.
-  14. PUNAINEN valo vilkkuu jatkuvasti ja kahvikoneen kanssi ei liiku.
-  15. Kahvikone ei käynnisty, PUNAINEN valo vilkkuu kahdesti ja muuttuu sitten tasaisesti palavaksi VIHREÄksi valoksi.
-  16. Kahvikone ei käynnisty, PUNAINEN valo vilkkuu kolmesti kahden sekunnin välein ja muuttuu taas tasaisesti palavaksi PUNAISEKSI valoksi.
-  17. PUNAINEN valo palaa tasaisesti ja kahvikone ei ole käynnissä.
-  18. PUNAINEN himmnevä valo.
-  19. PUNAINEN valo vilkkuu kahdesti ja alkaa sitten vilkkuva ORANSSINA valona.
-  20. PUNAINEN valo vilkkuu kahdesti ja vaihtuu sitten tasaisesti palavaksi ORANSSIKSI valoksi.
- Kalkinpoisto on tarpeen. Kalkinpoistoilmoituksen merkkivalon palaessa kahvikonetta voi käyttää vain muutaman kerran ennen kuin kalkinpoisto on suoritettava.  
→ Katso kohta "Kalkinpoisto".
- Poista kannen liikkumista estäävät esineet ja tyhjennä käytettyjen kahvikapseleiden säiliö. Avaa tai sulje sitten kahvikoneen kanssi sen asennosta riippuen.
- Täytä vesisäiliö ja käynnistä kahvikone painamalla kahvipainiketta.  
→ Avaa kahvikoneen kanssi, joita käytetty kahvikapseli poistuu automaattisesti.  
→ Tarkista, että uusi kahvikapseli on asetettu oikeaan asentoon ja että kahvikoneen kanssi on suljettu. Käynnistä painamalla kahvipainiketta.
- Paina vipua löysästi ja odota, että kahvikoneen kannen aukeaminen pysähtyy. Poista mahdolliset kannen liikkumista estäävät esineet, tyhjennä tarvittaessa käytettyjen kahvikapseleiden säiliö ja sulje kahvikoneen kanssi painamalla vipua alas-päin.  
→ Sammuta kahvikone, irrota virtajohto ja odota kahvikoneen jäähtymistä 15 minuutin ajan.  
→ Liitä virtajohto ja käynnistä kahvikone painamalla vipu alas. Kahvikone lämpenee ja merkkivalo muuttuu tasaisesti palavaksi VIHREÄksi valoksi, kun kahvikone on käyttövalmis.  
→ Jos ongelma jatkuu, soita Nespresso Clubiin.
- Kahvikone jäähtyy ja valo muuttuu tasaisesti palavaksi VIHREÄksi valoksi, kun kahvikone on käyttövalmis.
- Käynnissä on erityistoiminto. Avaa kahvikoneen kanssi ja odota käytetyn kahvikapselin poistumista. Käynnistä haluttu toiminto tähän jälkeen uudelleen painamalla kahvipainiketta.  
→ Jos kahvikone on "Kahvikoneen järjestelmän tyhjentäminen" -tilassa, irrota vesisäiliö.
- Erityistoiminnot-valikko: valitse haluttu erityistoiminto painamalla vipu alas.

**ORANSSI VALO**

-  21. ORANSSI valo vilkkuu taukoamatta.
-  22. Vilkkuvat ORANSSIT valot.
- Erityistoiminto on käynnissä.  
→ Katso "Kalkinpoisto"-, "Puhdistus"-, "Kahvikoneen järjestelmän tyhjentäminen"- tai "Tehdasasetusten palauttaminen" -osio.
- Erityistoiminto on valintatilassa. Katso "Kalkinpoisto"-, "Puhdistus"-, "Kahvikoneen järjestelmän tyhjentäminen"- tai "Tehdasasetusten palauttaminen" -osio.

## KONTAKT NESPRESSO / OTA YHTEYTTÄ NESPRESSO CLUBIIN

DK  
FI

Har du brug for ydeligere information i forbindelse med problemer eller råd, ring til Nespresso. Kontaktoplysninger for din nærmeste Nespresso kan blive fundet i velkomstmaterialet i din maskines æske eller på [nespresso.com](http://nespresso.com)

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on ongelmatilanne tai tarvitset neuvoja, ota yhteyttä Nespresso Clubiin. Nespresso Clubin yhteystiedot löytyvät 'Tervetuloa Nespressoille'-kansiosta kahvikoneesi pakkauksesta tai [nespresso.com-sivustolta](http://nespresso.com-sivustolta)

---

## BORTSKAFFELSE OG BESKYTTELSE AF MILJØET / HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

---

Dette apparat er i overenstemmelse med direktivet 2012/19/EU. Dit apparat indeholder værdifuldt materiale som kan gendannes eller er genanvendeligt. Separering af de resterende materialer i forskellige typer faciliterer genanvendelse af værdifulde råmaterialer. Efterlad apparatet et opsamlingssted. Du kan få information om bortskaffelse fra dine lokale myndigheder. For at lære mere om Nespresso's bæredygtige strategi gå til [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Tämä laite on 2012/19/EU-direktiivin vaatimusten mukainen. Pakkausmateriaalit ja laite sisältävät kierrätettäviä materiaaleja.

Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa palteen tai kierrättää. Jäljelle jäävien jäteaineiden erotaminen erilaisiin typpipeihin auttaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätysessä. Vie laite keräspisteeseen. Saat tietoja hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta. Voit lukea lisää Nespresson kestävän kehityksen strategiasta vierailemalla osoitteessa [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

**DK GARANTI /  
RAJOITETTU TAKUU**

Nespresso garanterer dette produkt mod materialedefekter og fabrikationsfejl i garantiperioden på to år, og garantien træder i kraft på købsdatoen. Nespresso kan kræve fremvisning af den orginale kvittering for at fastså købsdatoen. I denne periode vil Nespresso enten reparere eller ombytte, efter vurdering, ethvert defekt produkt uden omkostninger for ejeren. Ombyttede produkter eller reparerede dele garanteres kun i den resterende del af den orginale garanti eller i 6 måneder, alt efter hvad der er længst. Denne begrænsede garanti gælder ikke for nogen defekter som følge af uheld, skødesløshed, misbrug manglende overholdelse af produktvejledning, kalkaflejringer, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse, normal slitage, brug til kommercielle formål, brug på anden strømstyrke eller spænding end angivet på produktet, uautoriseret produktændring, brand, lynnedslag, oversvømmelse eller anden ekstern årsag. Denne garanti er kun gældende i indkøbslandet eller i andre lande, hvor Nespresso sælger og servicerer den samme model med identiske tekniske specifikationer. Garantiservice uden for indkøbslandet er begrænset til betingelserne og vilkårene i den tilsvarende garanti i servicelandet. Med undtagelse af det lovligt tilladte udelukker, begrænsner eller ændrer befingelserne i denne begrænsede garanti ikke de obligatoriske lovbestemte rettigheder, der er gældende ved salget af produktet. De er i tillæg disse rettigheder. Hvis du mener, at dit produkt er defekt, bedes du kontakte Nespresso for vejledning om, hvor produktet skal sendes hen eller bringes til reparation. Besøg venligst vores hjemmeside "www.nespresso.com" for Nespresso kontaktoplysninger.

*Nespresso antaa tälle tuotteelle viiden vuoden materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuuaika alkaa ostopäivästä ja Nespresso vaatii esittämään alkuperäisen ostotositteen päivämääräni varmistamiseksi. Takuuajan aikana Nespresso korjaan virheellisen tuotteen tai korvaa sen uudella oman harkintansa mukaan. Korvaava tuote tai korjatut osat voidaan taata vain alkuperäisen takuun jäljellä olevalta osalta tai kuuden kuukauden ajan, sen mukaan kumpi jakso on pidempi. Tämä rajoitettu takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat laiminlyönnistä, onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai muusta syystä, joka ei ole kohtuullisesti Nespresson hallinnassa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: normaali kuluminen, laiminlyönti tai tuotteen käyttöönhoidjeiden noudattamalta jättäminen, virheellinen tai riittämätön huolto, kalkkikertymät tai kalkinpoisto; liittäminen virheelliseen virran lähteeseen; tuotteen luvaton muokkaus tai korjaus; käytöö kaupallisii tarkoituksiin; tulipalo, salamanisku, tulva tai muu ulkoinen syy. Takuu on voimassa vain tuotteen ostomaassa tai sellaisissa muissa maissa, joissa Nespresso myy tai huoltaa samaa mallia, jolla on samat tekniset yksityiskohdat. Takuupalvelua ostomaan ulkopuolella rajoittavat huoltoamaassa voimassa olevan vastaavan takuu ehdot. Kun tämä takuu ei kata korjauksen tai korvaamisen kuluja, Nespresso ilmoittaa asiasta omistajalle, jolta veloitetaan kulut. Tämä rajoitettu takuu muodostaa Nespresson kantaman vastuun kokonaisuudessaan aiheuttavasta syystä riippumatta. Paitsi soveltuwan lain sallimissa rajoissa, tämän rajoitetun takuun ehdot eivät sulje pois, rajoita tai muuta pakollisia lakisääteisiä oikeuksia, jotka koskevat tuotteen myyntiä asiakkaalle. Rajoitettu takuu koskee vain täitä yhden tuotemerkin Nespresso-tuotetta. Tuotteita, joihin on merkitty sekä Nespresson että toisen tuottajan tuotemerki, koskee kysisen tuottajan antama takuu. Jos uskot tuotteesi olevan viälinen, ota yhteyttä Nespresso Club -asiakaspalveluun, niin saat ohjeet tuotteen huoltamisesta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.nespresso.com*

Nespresso Vertuo is een exclusieve machine die de perfecte koffie bereidt, van de Espresso tot de grote Alto, kopje na kopje.

De Nespresso Vertuo machines zijn uitgerust met de unieke Centrifusion® technologie om met een druk op de knop een heerlijke Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso en Espresso te zetten. Elke extractieparameter werd zorgvuldig bepaald door Nespresso koffie-experts om ervoor te zorgen dat alle aroma's van elke capsule perfect tot uiting komen. Zo wordt elke keer een koffie met body en een rijke crema in het kopje getoverd.

**Nespresso Vertuo - инновационная система приготовления кофе, в основе которой лежит запатентованная технология приготовления кофе - Centrifusion®.**  
**Кофемашина сама определит необходимые параметры приготовления напитка, благодаря штрих-коду на внутренней стороне капсулы. Каждый параметр экстракции был продуман кофе-экспертами Nespresso с математической точностью для того, чтобы Вы могли ощутить богатство ароматического профиля Вашего любимого кофе и насладиться восхитительной пенкой сгема.**

# INHOUDSOPGAVE СОДЕРЖАНИЕ

OP WWW.NESPRESSO.COM, ONDER MACHINES, VINDT U INSTRUCTIEFILmpjes

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОФЕМАШИНЫ ДОСТУПНЫ НА WWW.NESPRESSO.COM  
В РАЗДЕЛЕ «КОФЕМАШИНЫ»



Deze instructies maken deel uit van de machine. Lees alle instructies en alle veiligheidsaanwijzingen aandachtig vóór u de machine gebruikt.

Эти инструкции являются частью комплекта. Перед эксплуатацией кофемашины, пожалуйста, ознакомьтесь с предлагающимися инструкциями, а также инструкцией по технике безопасности.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN / МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ .....	132	НАСТРОЙКАМ .....	151
OVERZICHT / ОБЗОР .....	141	- HET SYSTEEM LEEGMAKEN ALS VOORBEREIDING OP EEN LANGE	
INHOUD VAN DE VERPAKKING / СОСТАВ КОМПЛЕКТА .....	141	PERIODE ZONDER GEBRUIK, VOOR EEN REPARATIE OF ALS	
SPECIFICATIES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	141	BESCHERMING TEGEN VORST / ОПУСТОШЕНИЕ СИСТЕМЫ	
GEBRUIK VAN DE MACHINE / ОБРАЩЕНИЕ С КОФЕМАШИНОЙ .....	142	НА ВРЕМЯ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ИЛИ	
EERSTE GEBRUIK OF NA EEN LANGE PERIODE VAN NIET-GEBRUIK /		ПЕРЕД РЕМОНТОМ .....	152
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА		- ONTKALKEN / ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ .....	153
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	144	OVERZICHT VAN DE KNOPPEN/HET KNIPPEREN / ЦВЕТОВАЯ	
KOFFIE ZETTEN / ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ .....	146	ИНДИКАЦИЯ / СИГНАЛЫ .....	157
ENERGIEBESPARINGSMODUS / ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ .....	148	STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN / УСТРАНЕНИЕ	
HET WATERVOLUME PROGRAMMEREN / ПРОГРАММИРОВАНИЕ		НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	159
ОБЪЕМА ВОДЫ .....	149	NEEM CONTACT OP MET NESPRESSO / КОНТАКТЫ КЛУБА NESPRESSO ...	163
SPECIALE FUNCTIES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ .....	149	WEGGOOIEN EN MILIEUBESCHERMING / ПЕРЕРАБОТКА КАПСУЛ И	
- REINIGEN / ОЧИСТКА .....	149	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....	163
- FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN / ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ		ВЕРЕНКТЕ GARANTIE / ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ .....	164

**⚠ GEVAAR:** Bij het uitvoeren van handelingen die niet in deze handleiding zijn opgenomen, kunt u blootgesteld worden aan schadelijke straling.

**⚠ GEVAAR:** dit pictogram duidt op gevaar. Lees de veiligheidsvoorschriften om persoonlijke letsels en schade te voorkomen.

**ℹ INFORMATIE:** dit pictogram verwijst naar de instructies voor een correct en veilig gebruik van uw machine.

**⚠ WAARSCHUWING:** de veiligheidsvoorschriften maken deel uit van de machine. Lees ze aandachtig voordat u uw nieuwe machine voor de eerste keer gebruikt. Bewaar ze op een veilige plek zodat

u ze later als referentie kunt inzien.

- De machine is bedoeld voor de bereiding van dranken volgens de aanwijzingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen.
- Gebruik de machine uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze ontworpen is.
- De machine is bedoeld voor gebruik bin-nenhuis, bij normale temperatuuromstandigheden.
- Bescherm de machine tegen direct zonlicht en tegen langdurige blootstelling aan opspattend water en vocht.
- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Ze is niet bestemd om te gebruiken buiten huishoudelijke omgevingen zoals: personeelskantines in winkels, kantoor- en andere werkomgevingen; door gasten van hotels, motels en overige verblijfsruimte; bed & breakfasts.
- Deze machine mag gebruikt worden door kinderen vanaf acht jaar indien ze onder toezicht staan en ze de instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van de machine en de risico's die ermee samenhangen, begrijpen.
- Het reinigen en onderhouden van de machine mag niet gebeuren door

kinderen, tenzij ze ouder zijn dan acht jaar en onder toezicht van een volwassene staan.

- Houd de machine en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan acht jaar.
- Deze machine mag gebruikt worden door personen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, of met onvoldoende ervaring en kennis als er toezicht aanwezig is of als ze instructies ontvangen hebben over het veilige gebruik van de machine en de risico's die ermee samenhangen, begrijpen.
- Kinderen mogen deze machine niet als speelgoed gebruiken.

- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en de garantie is niet van toepassing bij enige vorm van commercieel gebruik, oneigenlijke bediening of gebruik van de machine, schade die het gevolg is van gebruik voor andere doeleinden, foute bediening, de niet-professionele reparatie of de niet-naleving van de instructies.

## **Voorkom het risico op elektrocutie en brand**

- Bij nood gevallen: verwijder de stekker direct uit het stopcontact. Uitzondering: verwijder de stekker niet als de capsule klem komt te zitten in de machinekop:

het automatische omkeermechanisme zal worden geactiveerd.

- Sluit de machine alleen aan op een geschikt, goed bereikbaar, geaard stopcontact. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de machine vermeld is. Bij onjuiste aansluiting vervalt de garantie.
- De machine mag enkel aangesloten worden na de installatie.
- Trek het snoer niet over scherpe randen en zorg ervoor dat het niet gekneld geraakt of naar beneden hangt.
- Houd het snoer uit de buurt van hitte en vocht.
- Als het snoer of de stekker

beschadigingen vertonen, moeten ze worden vervangen door de fabrikant, een servicebedrijf of een ander bevoegd bedrijf om elk risico te voorkomen.

- Gebruik de machine niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Breng de machine terug naar Nespresso of naar een Nespresso verdeler.
- Indien nodig, gebruik uitsluitend een geaarde verlengkabel, waarvan de diameter ten minste  $1,0 \text{ mm}^2$  bedraagt of die geschikt is voor het vermogen.
- Om schade te voorkomen, mag de machine in geen geval geplaatst worden in de buurt van of op warme oppervlakken, zoals radiatoren, fornuizen,

ovens, gasbranders, open vuur of dergelijke.

- Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. Het oppervlak moet bestand zijn tegen hitte en vloeistoffen zoals water, koffie, ontkalkingsmiddel en dergelijke.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine lange tijd niet gebruikt. Doe dit door aan de stekker te trekken, niet aan het snoer, want hierdoor kan het beschadigd raken.
- Verwijder vóór het schoonmaken of bij machineonderhoud de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen.
- Om de machine te ontkoppelen, stopt u eerst met de

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

bereiding van koffie en verwijdert u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Raak het snoer nooit aan met natte handen.
- Dompel de machine of onderdelen ervan nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Plaats de machine of onderdelen ervan nooit in een vaatwasser.
- Elektriciteit en water gaan niet samen en kunnen leiden tot levensgevaarlijke elektrische schokken.
- Maak de machine niet open.  
Levensgevaarlijke elektrische spanning binnenvinden!
- Plaats geen voorwerpen in de openingen van de machine. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken!

## Voorkom kans op letsel tijdens gebruik

- Laat de machine nooit onbewaakt achter tijdens gebruik.
- Gebruik de machine niet als ze beschadigd is of niet meer naar behoren werkt. Verwijder in dat geval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met Nespresso of een erkende verdeler voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- Een beschadigde machine kan elektrische schokken, brandwonden en brand veroorzaken.
- Gevaar voor brandwonden door hete vloeistoffen. Als de machine wordt geopend tijdens gebruik, kunnen er hete vloeistof en koffiedik

uit spatten. Sluit de hendel steeds volledig en open hem nooit tijdens het gebruik.

- Plaats uw vingers nooit onder de koffieuitloop, gevaar voor brandwonden.
- Steek uw vingers nooit in de capsuleruimte wanneer de machinekop sluit. Gevaar voor verwondingen.
- Steek uw vingers nooit in de capsuleruimte of in het inlegmechanisme. Gevaar voor verwondingen!



- Zorg ervoor dat u zichzelf niet verwondt of dat uw vingers niet klem komen te zitten wanneer u ze in de machine steekt.
- Gebruik nooit een kopje op de juiste hoogte te plaatsen

beschadigde of vervormde capsule.

- Vul het waterreservoir alleen met vers drinkwater.
- Maak het waterreservoir leeg als u de machine langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties).
- Gebruik geen andere vloeistoffen (zoals koemelk, sojamelk, verrijkte melk, gearomatiseerde vloeistoffen, enz.).
- Vervang het water in het waterreservoir alvorens u de machine opnieuw in gebruik neemt na een weekend of vergelijkbaar tijdsbestek.
- Gebruik de machine nooit zonder een kopje op de juiste hoogte te plaatsen

**OPMERKING:** deze machine omvat een laserproduct van klasse 1.

- en zorg ervoor dat de kopjeshouder na gebruik op zijn plaats blijft om te voorkomen dat er water terechtkomt op de oppervlakken rondom de machine.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsproducten of oplosmiddelen. Gebruik een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van de machine te reinigen.
- Gebruik alleen propere hulpmiddelen (doeken, sponzen, papieren handdoekjes) om de machine te reinigen.
- Verwijder na het uitpakken van de machine het plasticfolie en gooi het weg.
- Deze machine werd

- ontworpen voor Nespresso Vertuo koffiecapsules, die exclusief verkrijgbaar zijn via Nespresso of uw Nespresso verdeler.
- Alle Nespresso machines worden streng gecontroleerd. Steekproefsgewijs worden er machines op hun goede werking getest. Om die reden kunnen bepaalde machines sporen van gebruik vertonen.
- Het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen leiden tot brand, elektrocutie of persoonlijke letsen.
- Nespresso behoudt zich het recht voor om deze instructies zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

- Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de machine lange tijd niet gebruikt of voordat u ze reinigt. Laat de machine afkoelen voordat u onderdelen verwijdert of terugplaats en voordat u ze begint te reinigen.

## **BEWAAR DEZE GE-BRUIKSAANWIJZING**

Als de machine wisselt van eigenaar, geef deze gebruiksaanwijzing er dan bij. Deze gebruiksaanwijzing is ook als pdf te downloaden op [nespresso.com](http://nespresso.com)

### **Ontkalken**

- Bij correct gebruik zorgt het Nespresso ontkalkingsmiddel ervoor dat uw machine de hele levensduur lang goed werkt en dat uw koffiebeleving net zo perfect blijft als op de eerste dag.
- Ontkalk de koffie- en koffie-en-melkmachines volgens het advies in de gebruiksaanwijzing of de specifieke waarschuwingen.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## ⚠ ВНИМАНИЕ:

использование элементов управления, настроек или выполнение действий, отличных от указанных в данной инструкции, может привести к опасным последствиям.

## ⚠ ВНИМАНИЕ:

если Вы видите этот знак, обратитесь к инструкции по мерам предосторожности во избежание возможных травм и повреждений.

## ℹ ИНФОРМАЦИЯ:

если Вы видите этот знак, следуйте рекомендациям по корректному и безопасному использованию устройства.

## ⚠ ВНИМАНИЕ:

данные меры предосторожности

непосредственно связаны с работой устройства.  
Внимательно изучите их перед первым использованием.  
Храните их в доступном месте, чтобы при необходимости обратиться к ним.

- Кофемашина предназначена для приготовления напитков в соответствии с данной инструкцией.
- Не используйте данный прибор не по назначению.
- Кофемашина разработана для использования в закрытом помещении в нормальных температурных условиях.
- Не допускайте попадания прямых

солнечных лучей, длительного воздействия брызг воды и влажности.

- Кофемашина предназначена только для домашнего использования. Она не предназначена для использования на кухне для сотрудников магазинов, в офисах и других рабочих помещениях, на фермах, для клиентов отелей, мотелей и других учреждений сферы гостеприимства, а также в мини-отелях.
- Кофемашину могут использовать дети, достигшие 8 лет, и старше, если они проинструктированы о безопасном использовании и

осознают опасность при неправильной эксплуатации.

- Очистка и ремонт кофемашины детьми младше 8 лет без присмотра взрослых недопустимы.
- Храните кофемашину и ее шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Данное устройство могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они проинструктированы о безопасном использовании и осознают опасность при неправильной эксплуатации.
- Дети не должны

**ВАЖНО:** Данная кофемашина оснащена лазером класса 1.

- играть с кофемашиной.
- Производитель несет ответственности, и действие гарантии не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования кофемашины в коммерческих целях, неправильного использования или использования не по назначению, а также непрофессионального ремонта или несоблюдения настоящей инструкции.

### **Берегитесь возникновения пожара и поражения электрическим током**

- В случае опасности: немедленно отключите кофемашину от электросети,

- выдернув вилку из розетки. Исключение: не извлекайте вилку во время работы механизма автоматического закрывания крышки корпуса кофемашины.
- Включайте кофемашину только в подходящую и легкодоступную электрическую розетку с заземлением. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению кофемашины, указанному на табличке технических данных. При неправильном подключении кофемашины к сети гарантия аннулируется.
- Кофемашина должна быть подключена к сети только после ее установки.

- Не протягивайте кабель около острых краев. Закрепите его или разместите его так, чтобы он свисал вниз.
- Не допускайте нагревания или попадания влаги на кабель и вилку.
- Если кабель или вилка повреждены, их необходимо заменить. Для этого следует вернуть кофемашину производителю, в сервисный центр или лицам аналогичной квалификации.
- Не используйте кофемашину, если ее кабель или вилка повреждены. Для возврата кофемашины обратитесь в Клуб Nespresso или к официальным представителям Nespresso.
- Если во время использования требуется подключение с помощью удлинителя, используйте только заземленный удлинитель с сечением кабеля не менее 1  $\text{мм}^2$  или соответствующей входной мощности.
- Во избежание повреждения не ставьте кофемашину на горячие поверхности или вблизи таких, например, радиаторов, плит, газовых горелок, открытого огня и пр.
- Всегда ставьте кофемашину на горизонтальные, ровные и устойчивые поверхности.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Поверхность должна быть стойкой к нагреванию и воздействию жидкостей, таких как вода, кофе, средства от накипи и пр.

- Отключайте кофемашину от сети в случае длительного неиспользования.

Для этого извлеките вилку из розетки. Не тяните за провод во избежание его повреждения.

- Перед очисткой и ремонтом извлеките вилку из розетки и дайте кофемашине остить.

- Чтобы отключить прибор, остановите приготовление напитка и извлеките вилку из розетки.

- Никогда не прикасайтесь к кабелю мокрыми

руками.

- Никогда не погружайте кофемашину или ее части в воду или другую жидкость.
- Запрещается мыть прибор или его компоненты в посудомоечной машине.
- Взаимодействие воды и электричества опасно и может привести к летальному исходу вследствие поражения электрическим током.
- Не вскрывайте прибор! Кофемашина находится под напряжением.
- Не вставляйте ничего в отверстия в корпусе прибора. Это может привести к возгоранию или поражению

электрическим током!

## Избегайте возможных травм при использовании кофемашины

- Никогда не оставляйте работающую кофемашину без присмотра.
- Не используйте кофемашину в случае ее повреждения, падения или некорректной работы. Немедленно отключите кофемашину от электросети, выдернув вилку из розетки. Свяжитесь с Клубом Nespresso или официальным представителем Nespresso для проведения диагностики, ремонта или устранения неисправности.
- Эксплуатация поврежденной кофемашины может вызвать поражение электрическим током, ожоги и возгорания.
- Перед приготовлением кофе убедитесь, что крышка корпуса плотно закрыта и никогда не поднимайте ее во время работы. Это может привести к ошпариванию.
- Не подставляйте пальцы под устройство подачи кофе во избежание ошпаривания.
- Не вставляйте пальцы в отделение для капсул, когда крышка корпуса закрывается. Это может привести к травмам.

- Не погружайте пальцы в отверстие для капсул. Это может привести к травмам.
-  Будьте осторожны, чтобы не пораниться острыми деталями и не прищемить пальцы при обращении с кофемашиной.
- Никогда не используйте использованные, поврежденные или деформированные капсулы.
- Заполняйте резервуар для воды только чистой питьевой водой.
- Если Вы планируете длительное время не использовать кофемашину (например, во время отпуска и т.д.), опустошайте

- резервуар для воды.
- Не используйте другие жидкости, такие как коровье молоко, соевое молоко, обогащенное молоко, ароматизированные жидкости и пр.
- Замените воду в резервуаре на свежую, если Вы не использовали кофемашину в течение нескольких дней.
- Не используйте кофемашину без чашки, размещенной на соответствующем уровне и убедитесь, что подставка под чашку находится на месте после каждого использования во избежание проливания жидкостей на окружающие

- поверхности.
- Не используйте агрессивное чистящее средство или чистящее средство на основе растворителей. Используйте влажную ткань и мягкое чистящее средство для очистки поверхности кофемашины.
- Для очистки кофемашины используйте только чистые салфетки или бумажные полотенца.
- Вынимая кофемашину из упаковки, снимите пленку и утилизируйте ее.
- Данная кофемашина специально разработана для капсул Nespresso Vertuo, которые можно приобрести

исключительно в Клубе Nespresso, в Бутиках Nespresso, Интернет-Бутике Nespresso или с помощью мобильного приложения Nespresso.

▪ Все кофемашины Nespresso проходят строгий контроль качества. На случайно отобранных кофемашинах проводятся тесты в условиях фактической эксплуатации. Поэтому на некоторых машинах могут остаться следы использования.

▪ Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может вызвать возгорание, поражение

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

электрическим током или причинить вред здоровью.

- Nespresso оставляет за собой право изменять инструкции без предварительного уведомления.
- Отключайте кофемашину от сети в случае длительного неиспользования или перед очисткой. Позвольте кофемашине остывть, прежде чем устанавливать или снимать ее части, а также перед очисткой.

## Очистка от накипи

- Правильное использование средства от накипи Nespresso гарантирует исправную работу кофемашины в течение всего срока службы и неизменно превосходный вкус кофе каждый день.
- Проводите очистку кофемашины от накипи в соответствии с рекомендациями в инструкции по эксплуатации или при специальном сигнале кофемашины.

## СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Передайте инструкцию человеку, который будет пользоваться кофемашиной впоследствии. Данную инструкцию можно найти в формате PDF на сайте [nespresso.com](http://nespresso.com)



# OVERZICHT / ОБЗОР



# SPECIFICATIES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NL  
RU

## GCB2 / GDB2

~ 220 - 240 V, 50 Hz, 1260 W

~ 4.6 kg

1.2 L / 1.8 L

Bij waterreservoir aan de zijkant / Если резервуар для воды расположен с боковой стороны

232 mm

142 mm

335 mm

423 mm

325 mm

411 mm\*  
429 mm\*

423 mm

Bij waterreservoir aan de achterkant / Если резервуар для воды расположен с задней стороны

\* Afhankelijk van het model

\* В зависимости от модели

# INHOUD VAN DE VERPAKKING / СОСТАВ КОМПЛЕКТА



Koffiemachine  
Кофемашина



Proefpakket met Nespresso capsules  
Приветственный набор капсул Nespresso



Nespresso welkomstbrochure  
Приветственная брошюра Nespresso



Gebruiksaanwijzing  
Руководство пользователя

# GEBRUIK VAN DE MACHINE / ОБРАЩЕНИЕ С КОФЕМАШИНОЙ

## WATERRESERVOIR / РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ



- ① De arm van het waterreservoir kan worden gekanteld en aan de achterkant, links of rechts van de machine worden geplaatst.  
Подставку для резервуара можно поворачивать и располагать на задней, левой или правой стороне кофемашины.



- ② Verwijder het waterreservoir door het iets achterover te kantelen en er daarna zachtjes aan te trekken. Plaats het waterreservoir terug door het verticaal op de arm te plaatsen tot u een klik hoort.  
Снимите резервуар для воды, слегка наклонив его назад, затем осторожно потянув его вверх. Поместите резервуар для воды на место, установив его вертикально на подставку и легко надавив до щелчка.

**WAARSCHUWING:** wees voorzichtig bij het verwijderen van het waterreservoir zodat de machine niet kantelt.

**ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны при снятии резервуара для воды, так как кофемашина может наклониться во время этого действия.

## OPVANGBAK VOOR CAPSULES / КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАПСУЛ




- ① Verwijder het waterreservoir en daarna het opvangbakje voor capsules door het opvangbakje zijwaarts te schuiven.  
Снимите резервуар для воды, затем снимите контейнер для использованных капсул, сдвинув его в сторону.



- ② Plaats de opvangbak voor capsules op de achterkant van de machine door het van de zijkant op zijn plaats te glijden. Het opvangbakje voor capsules wordt met een magneet op zijn plaats gehouden. Plaats het waterreservoir terug.  
Поместите контейнер для капсул в заднюю часть кофемашины, задвинув его на место. Он удерживается в правильном положении благодаря магниту.  
Поместите резервуар для воды на подставку.

## KOPJESHOUDER / ПОДСТАВКА ПОД ЧАШКУ

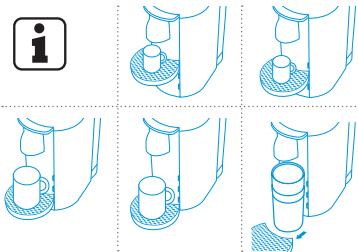

- ①** De kopjeshouder heeft 4 standen en kan tijdelijk worden verwijderd zodat ook grotere koppen passen.  
Подставка под чашку имеет 4 положения и может быть временно удалена для размещения различных размеров чашек.



- ②** Om de kopjeshouder te plaatsen, glijdt u de houder in de gaten en duwt u er voorzichtig op totdat de haken op hun plaats zitten. Om de houder te verwijderen, heft u hem voorzichtig op en trek u hem er vervolgens uit.  
Чтобы установить подставку под чашку, опустите ее прямо в отверстия и осторожно надавите вниз, пока крючки не будут установлены на место. Чтобы снять подставку, осторожно поднимите ее вверх, а затем вытащите.

**OPGELET:** wees voorzichtig als u de kopjeshouder verwijdert, aangezien hij warme vloeistof kan bevatten. Controleer of de kopjeshouder goed op zijn plaats zit voordat u er een kopje op plaatst.

**ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны снимая подставку для чашки, поскольку в ней может остаться горячая жидкость. Перед установкой чашки убедитесь, что подставка установлена правильно.

## SNOER / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ



- ①** De lengte van het snoer kan worden aangepast onder de machine. Steek het resterende snoer in de geleider links of rechts, afhankelijk van de plaats van het waterreservoir. Controleer of de machine kaarsrecht staat.  
Кабель питания можно поместить под кофемашиной. Вставьте оставшийся кабель в направляющую слева или справа, в зависимости от положения резервуара для воды. Убедитесь, что кофемашина находится в вертикальном положении.


# EERSTE GEBRUIK OF NA EEN LANGE PERIODE VAN NIET-GEBRUIK / ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**OPGELET:** lees eerst de veiligheidsvoorschriften om de kans op levensgevaarlijke elektrische schokken en brand te vermijden.

**ВНИМАНИЕ:** в первую очередь ознакомьтесь с мерами безопасности во избежание риска смертельного поражения электрическим током или пожара.



- Spoel het waterreservoir en het deksel uit en vul het reservoir met vers drinkwater. Plaats het waterreservoir in de juiste positie.  
Промойте резервуар для воды прежде чем заполнить его чистой питьевой водой. Установите резервуар для воды на место.

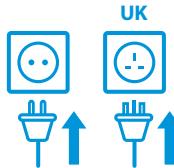

- Steek de stekker van de machine in het stopcontact.  
Включите кофемашину в розетку.



- Zorg ervoor dat de oplangbak voor capsules en de kopjeshouder juist geplaatst zijn. Bedien voor uw eigen veiligheid de machine uitsluitend met de kopjeshouder en het oplangbakje voor capsules op de juiste plaats.  
Убедитесь, что контейнер для капсул и подставка под чашку (если необходимо для выбранного размера чашки) установлены корректно. Для вашей безопасности используйте кофемашину только после установки контейнера для капсул и корректного размещения чашки.



- Schakel de machine in met de 'ON'-knop. Het GROENE lampje knippert terwijl de machine warm wordt.  
Включите кофемашину, нажав на кнопку. ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет мигать, пока кофемашина нагревается.



- ⑤ Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is uw machine klaar voor gebruik.  
Индикатор горит ЗЕЛЕНЫМ цветом - кофемашина готова к использованию.



- ⑦ Open de machinekop door de hendel omhoog te duwen om de capsule uit te stoten en druk vervolgens de hendel naar beneden om hem te sluiten.  
Откройте кофемашину, слегка нажав на рычаг снизу вверх для извлечения капсулы. Далее закройте кофемашину, нажав на рычаг сверху вниз.



- ⑨ Dit kan tot 5 minuten duren. De procedure kan op elk moment worden gestopt door op de knop te drukken. De GROENE knop zal onafgebroken branden. Om het reinigingsproces te herstarten, moet u de instructies vanaf punt 8 volgen. Om koffie te zetten, steekt u een capsule in de machine, drukt u de hendel naar beneden om de machine te sluiten en duwt u op de knop.  
Этот процесс может занять до 5 минут. Его можно остановить в любое время, нажав кнопку. Кнопка начнет светиться постоянным ЗЕЛЕНЫМ цветом. Если вы хотите возобновить процесс очистки, следуйте инструкции, начиная с п.8. Чтобы приготовить кофе, вставьте капсулу, закройте кофемашину, нажав на рычаг вниз, и нажмите кнопку приготовления напитка.



- ⑥ Plaats een houder van minstens 0,5 l onder de koffietuit.  
Поместите чашку объемом не менее 0,5 л под устройство подачи кофе.



- ⑧ Druk 3 keer binnen 2 seconden op de knop de reiniging te starten. De reiniging is een automatische procedure. De ORANJE lampjes knipperen tijdens de reiniging. Het duurt minder dan 2 minuten voordat een stroom uit de machine komt. De procedure omvat 3 cycli waarbij water in de machine wordt gepompt, de machine inwendig wordt gereinigd en er ten slotte water uit de tuit loopt.  
Нажмите кнопку 3 раза в течение 2 секунд. Процесс очистки кофемашины начнется и завершится автоматически. В процессе очистки будет гореть ОРАНЖЕВЫЙ индикатор. Процесс состоит из 3 циклов с небольшими паузами: перекачивание воды, внутренняя очистка и в завершении промывка выпускного отверстия.

**⚠️ OPGELET:** zorg ervoor dat u zichzelf niet verwondt of dat uw vingers niet klem komen te zitten wanneer u ze in de machine steekt.

**⚠️ ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны, чтобы не пораниться острыми деталями и не прищемить пальцы при обращении с кофемашиной.

- 
- ① Vul het waferreservoir met vers drinkwater.  
Наполните резервуар для воды чистой питьевой водой.
- 
- ② Schakel de machine in met de 'ON'-knop.  
Включите кофемашину, нажав на кнопку.
- 
- ③ De GROENE lampjes knipperen terwijl de machine warm wordt.  
ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет мигать пока кофемашина нагревается.
- 
- 
- ④ Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is uw machine klaar voor gebruik.  
Индикатор горит ЗЕЛЕНЫМ цветом - кофемашина готова к использованию.
- 
- ⑤ Plaats een voldoende grote kop onder de koffietuit.  
Gevaar van verbranden door overstromen.  
Разместите чашку соответствующего объема под устройство подачи кофе. Будьте осторожны, в результате переполнения чашки можно ошпариться.
- 
- ⑥ Open de machinekop door de hendel naar boven te duwen.  
De machinekop opent automatisch met een elektrisch mechanisme.  
Откройте кофемашину, нажав на рычаг снизу вверх. Крышка поднимется автоматически благодаря электрическому приводу.

**i OPMERKING:** deze machine werkt met Nespresso Vertuo capsules. De klassieke capsules van Nespresso mogen niet worden gebruikt in deze machine.

**i ВАЖНО:** Данная кофемашина разработана специально для капсул Nespresso Vertuo. Кофе-капсулы классической линии Nespresso не могут быть использованы в этой кофемашине.

## **i OPMERKING:**

de fabrieksinstellingen en aanbevolen kopformaten zijn:  
 Alto: 414 ml      Gran Lungo: 150 ml  
 Mug: 230 ml      Double Espresso: 80 ml  
 Espresso: 40 ml

## **i ВАЖНО:**

Заводские настройки и рекомендованные объемы чашек:  
 Alto (Альто): 414 мл      Гран Лунго: 150 мл  
 Mug (Мар): 230 мл      Двойной эспрессо: 80 мл  
 Эспрессо: 40 мл



- ⑦ Plaats een capsule met de koepelvormige kant naar beneden in de machine.

Вставьте капсулу плоской стороной вверх.

- i OPMERKING:** om schade aan de machine te voorkomen, mag u uitsluitend ongebruikte capsules gebruiken. Controleer of de vorige capsule werd uitgeworpen voordat u een nieuwe capsule plaatst.

- i ВАЖНО:** Во избежание повреждения кофемашины используйте только свежие, неиспользованные капсулы. Убедитесь, что предыдущая капсула была сброшена, прежде чем вставлять новую.



- ⑧ Druk de hendel naar beneden om de machinekop te sluiten.  
 Нажмите на рычаг, чтобы закрыть кофемашину.



- ⑨ Druk op de knop om te starten met het bereiden van koffie. Het groene lampje zal traag roteren tijdens het lezen van de barcode en het vooraf nafmaken van de koffie.  
 Нажмите на кнопку, чтобы начать процесс приготовления. Зеленый индикатор будет медленно вращаться по кругу - происходит считывание штрих-кода.



- ⑩ Tijdens de bereidingsfase zal er koffie uit de fuit lopen. Het GROENE lampje roteert snel tijdens de bereiding. Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is uw koffie klaar.  
 Во время приготовления ЗЕЛЕНЫЙ индикатор будет быстро вращаться по кругу. Индикатор горит ЗЕЛЕНЫМ цветом - кофе готов.

- i OPMERKING:** u kunt dit zelfs doen terwijl de machine nog aan het opwarmen is. De koffie begint dan automatisch door te lopen zodra de machine klaar is voor gebruik. De machine zal automatisch de capsule herkennen en de parameters voor de koffebereiding en de lengte van het kopje selecteren, die door de Nespresso koffie-experts werden bepaald, om een heerlijk kopje koffie te zetten.

- i ВАЖНО:** Вы можете сделать это, даже если кофемашина еще нагревается. Приготовление кофе начнется автоматически, когда кофемашина разогреется. Кофемашина автоматически распознает вставленную капсулу, определит оптимальные параметры приготовления кофе и размер чашки, заранее определенные кофе-экспертами Nespresso, чтобы ваш напиток был идеальным.



- ⑪ Om de koffie-uitloop vroeger te stoppen, drukt u op de knop. Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is uw koffie klaar.  
Чтобы остановить приготовление кофе, нажмите на кнопку. Индикатор горит ЗЕЛЕНЫМ цветом - кофе готов.



- ⑬ Om de capsule uit te werpen, opent u de machinekop door de hendel naar boven te duwen. De machinekop opent automatisch met een elektrisch mechanisme.  
Для сброса капсулы откройте кофемашину, нажав на рычаг снизу-вверх. Крышка поднимется автоматически благодаря электрическому приводу.



- ⑫ Om uw koffie handmatig bij te vullen, drukt u op de knop en drukt u nogmaals om de machine te stoppen wanneer u de gewenste hoeveelheid hebt.  
Чтобы вручную добавить кофе, нажмите кнопку. Когда желаемый объем достигнут, снова нажмите кнопку.



**OPMERKING:** het is aanbevolen om de capsule onmiddellijk na het koffiezetten te verwijderen.



**ВАЖНО:** рекомендуется сбрасывать капсулу после каждого приготовления кофе.

## ENERGIEBESPARINGSMODUS / ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ




De machine kan op elk moment worden uitgeschakeld door de machinekop te sluiten en de hendel gedurende 3 seconden naar beneden te drukken. Automatische 'OFF'-modus: de machine wordt automatisch uitgeschakeld als ze 9 minuten niet wordt gebruikt.  
Кофемашину можно выключить в любой момент, закрыв верхнюю крышку и нажав на кнопку в течение 3 секунд. Режим автоматического выключения: кофемашина выключится автоматически через 9 минут неиспользования.

- OPMERKING:** de machinekop moet gesloten zijn wanneer de machine uitgeschakeld is.

- ВАЖНО:** крышка кофемашины должна быть закрыта, когда кофемашина выключена.

# HET WATERVOLUME PROGRAMMEREN / ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ

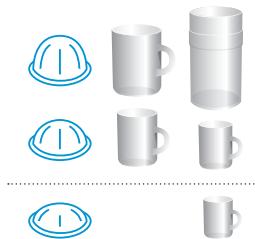

**①** Elk type capsule, Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso of Espresso, heeft haar eigen programmatie. U kunt het formaat van de kopjes instellen van 10 ml tot 500 ml.

Программирование специфично для каждого размера капсулы: Alto, Mug, Гран Лунго, Двойной Эспрессо или Эспрессо. Размеры чашек можно перепрограммировать от 10 мл до 500 мл.



**③** Houd de knop ingedrukt tot er net zoveel koffie in het kopje zit als u wilt.  
Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока желаемый объем не будет достигнут.

**②** Open de machinekop door de hendel omhoog te duwen; plaats de capsule die u wilt programmeren; sluit de kop door de hendel naar beneden te drukken.

Откройте кофемашину и поместите капсулу, объем напитка для которой вы хотите перепрограммировать. Закройте кофемашину.

**④** De hoeveelheid water is nu opgeslagen voor de capsule die u hebt gebruikt voor de programmatie.

Уровень объема воды сохранен для выбранного вами типа капсулы.

**■ OPMERKING:** wanneer een specifiek volume is geprogrammeerd door de gebruiker, zal de bereiding stoppen op het door de gebruiker geprogrammeerde koffievolume telkens de betreffende capsule in de machine wordt gestoken. Het is mogelijk om het formaat van de kopjes terug te zetten. Ga hiervoor naar de sectie 'De fabrieksinstellingen herstellen'.

**■ ВАЖНО:** когда объем запрограммирован самостоятельно, каждый раз при использовании данного размера капсулы, кофемашина будет останавливать приготовление при достижении запрограммированного объема. В любой момент можно восстановить заводские настройки, для этого перейдите к разделу «Возврат к заводским настройкам».

## SPECIALE FUNCTIES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### REINIGEN / ОЧИСТКА

**OPMERKING:** de machine heeft een vooraf ingestelde reinigingsprocedure die naar goeddunken kan worden gestart.

**ВАЖНО:** кофемашина имеет предопределенную процедуру очистки, которая может быть запущена по усмотрению пользователя.



## OPGELET:

gebruik nooit agressieve reinigingsproducten of oplosmiddelen. Steek de machine niet in de vaatwasser. Dompel de machine of onderdelen ervan nooit onder in water. Reinig de koffietuit regelmatig met een vochtige doek. Gebruik uitsluitend schone doeken om de machine te reinigen.



- ①** Spoel het waterreservoir en het deksel uit en vul het reservoir met vers drinkwater. Plaats het waterreservoir in de juiste positie.  
Тщательно промойте контейнер для воды и крышку перед тем, как наполнять его чистой питьевой водой.  
Поместите контейнер на место.



- ②** Spoel de kopjeshouder. Plaats een houder van minstens 0,5 l onder de koffietuit. Spолосните подставку для чашки. Поместите контейнер объемом мин. 0,5 л под устройство подачи кофе.



- ③** Open de machinekop door de hendel naar boven te duwen en de gebruikte capsule uit te stoten. Sluit daarna de machine. Maak de opvangbak voor gebruikte capsules leeg en spoel hem.  
Откройте кофемашину, нажав на рычаг, чтобы извлечь использованную капсулу. Закройте кофемашину. Опустошите и промойте контейнер для использованных капсул.



- ④** Druk 3 keer binnen 2 seconden op de knop om de reiniging te starten. Het ORANJE lampje knippert tijdens de reinigingscyclus. Het duurt minder dan 2 minuten voordat een stroom uit de machine komt. De reinigingsprocedure duurt 5 minuten. De procedure omvat 3 cycli waarbij water in de machine wordt gepompt, de machine inwendig wordt gereinigd en er ten slotte water uit de tuit loopt.  
Нажмите кнопку 3 раза в течение 2 секунд, чтобы начать процесс очистки. В процессе очистки будет гореть ОРАНЖЕВЫЙ индикатор. Это займет менее 2 минут, пока вся вода не выйдет. Процедура очистки будет выполняться автоматически в течение 5 минут. Процесс состоит из 3 циклов: перекачивание воды, внутренняя очистка и в завершении промывка выпускного отверстия.

- ⑤** De procedure kan op elk moment worden gestopt door op de knop te drukken. Het GROENE lampje brandt onafgebroken wanneer de koffie klaar is. Om het reinigingsproces te herstarten, moet u de instructies vanaf punt 4 volgen. Om koffie te zetten, steekt u een capsule in de machine, drukt u de hendel naar beneden om de machine te sluiten en duwt u op de knop.

- Процесс очистки можно остановить в любой момент, нажав кнопку. Кнопка начнет светиться постоянным ЗЕЛЕНЫМ цветом. Если вы хотите возобновить процесс очистки, следуйте инструкции, начиная с п.4. Чтобы приготовить кофе, вставьте капсулу, закройте кофемашину, нажав на рычаг вниз, и нажмите кнопку приготовления напитка.



## ВНИМАНИЕ:

Не используйте агрессивные, абразивные чистящие средства или растворитель. Не помещайте части прибора в посудомоечную машину. Никогда не погружайте прибор или его части в воду. Регулярно протирайте устройство выхода кофе влажной салфеткой. Для чистки кофемашины используйте только чистые салфетки.


# FABRIEKSTINSTELLINGEN HERSTELLEN / ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

**i OPMERKING:** kies een van onderstaande speciale functies door de hendel naar beneden te duwen: 1 keer voor 'Ontkalking' 2 keer voor 'Het systeem legen' 3 keer voor 'De fabrieksinstellingen herstellen'



- ① Schakel de machine uit door de hendel gedurende 3 seconden naar beneden te drukken.

Выключите кофемашину, нажав на рычаг сверху вниз и удерживая его не менее 3 секунд.

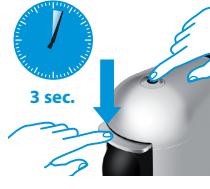

- ③ Selecteer de functie door de hendel naar beneden te drukken: - 3 keer voor 'De fabrieksinstellingen herstellen'.

Выберите нужную функцию, нажимая на рычаг сверху вниз: - 3 раза для входа в режим «Возврат к заводским настройкам».



- i OPMERKING:** de machine zal elke 2 seconden 3 keer knipperen tot u op de knop drukt.

- i ВАЖНО:** кофемашина будет мигать 3 раза каждые 2 секунды, пока кнопка не будет нажата.

**i OPMERKING:** selecteer de functie binnen 2 minuten. Anders keert de machine terug naar de 'Ready'-modus. Het ORANJE lampje zal elke 2 seconden 3 keer knipperen. Dit betekent dat de functie 'De fabrieksinstellingen herstellen' actief is.

**i ВАЖНО:** выберите функцию в течение 2 минут, иначе кофемашина вернется в режим готовности. Индикатор будет мигать ОРАНЖЕВЫМ цветом 3 раза каждые 2 секунды, указывая на функцию «Возврат к заводским настройкам».

**i ВАЖНО:** выбирайте специальные функции, нажимая на рычаг сверху вниз: 1 раз - «Очистка от накипи», 2 раза - «Опустошение системы», 3 раза «Возврат к заводским настройкам».



- ② Om naar de modus 'De fabrieksinstellingen herstellen' te gaan: druk op de knop en druk tegelijkertijd de hendel 3 seconden naar beneden. Zodra het ORANJE lampje onafgebroken brandt, hebt u toegang tot het menu 'Speciale functies'.

Для входа в режим «Возврат к заводским настройкам» нажмите одновременно на кнопку приготовления и на рычаг (сверху вниз) в течение 3 секунд. ОРАНЖЕВЫЙ индикатор (горит постоянно) указывает на вход в Дополнительное меню.



- ④ Druk op de knop om te bevestigen. Het ORANJE lampje zal 3 keer knipperen in 3 seconden om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen hersteld zijn. Vervolgens brandt het GROENE lampje onafgebroken. De machine is nu klaar voor gebruik. Нажмите кнопку для подтверждения. ОРАНЖЕВЫЙ индикатор мигнет 3 раза за 3 секунды, чтобы подтвердить сброс, а затем перейдет к постоянному ЗЕЛЕННОМУ. Теперь кофемашина готова к использованию.

**i OPMERKING:** u kunt op elk moment het menu 'Speciale functies' verlaten door op de knop te duwen en de hendel tegelijkertijd 3 seconden naar beneden te drukken. Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is uw machine klaar voor gebruik.

**i ВАЖНО:** В любое время можно выйти из Дополнительного меню, нажав кнопку и одновременно нажав на рычаг в течение 3 секунд. ЗЕЛЕНЫЙ индикатор указывает, что кофемашина готова к использованию.

NL

RU

# HET SYSTEEM LEEGMAKEN

ALS VOORBEREIDING OP EEN LANGE PERIODE  
ZONDER GEBRUIK, VOOR EEN REPARATIE OF ALS BESCHERMING TEGEN VORST

## ОПУСТОШЕНИЕ СИСТЕМЫ

НА ВРЕМЯ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ИЛИ ПЕРЕД РЕМОНТОМ



- ① Maak het waterreservoir leeg en plaats het terug. **Опустошите контейнер для воды и поставьте его на место.**



- ② Open de machinekop om de gebruikte capsules uit te werpen. Sluit de machine. Leeg de oplvngbak voor gebruikte capsules. **Откройте кофемашину, нажав на рычаг, чтобы сбросить использованную капсулу. Закройте кофемашину. Опустошите контейнер для использованных капсул.**



- ③ Schakel de machine uit door de hendel gedurende 3 seconden naar beneden te drukken. Выключите кофемашину, нажав на рычаг сверху вниз и удерживая его не менее 3 секунд.



- ④ Plaats een houder onder de koffetuit. Om naar de modus 'Het systeem legen' te gaan: druk op de knop en druk tegelijkertijd de hendel 3 seconden naar beneden. Zodra het ORANJE lampje onafgebroken brandt, hebt u toegang tot het menu 'Speciale functies'. Поместите контейнер под устройство подачи кофе. Для входа в режим «Опустошение системы» нажмите одновременно на кнопку приготовления и на рычаг (сверху вниз) в течение 3 секунд. ОРАНЖЕВЫЙ индикатор (горит постоянно) указывает на вход в дополнительное меню.



- ⑤ Selecteer de functie door de hendel naar beneden te drukken:  
-2 keer voor 'Het systeem legen'. Выберите нужную функцию, нажимая на рычаг сверху вниз:  
-2 раза для входа в режим «Опустошение системы»

**OPMERKING:** de machine zal elke 2 seconden 2 keer knipperen tot u op de knop drukt.

**ВАЖНО:** кофемашина будет мигать 2 раза каждые 2 секунды, пока кнопка не будет нажата.

**OPMERKING:** selecteer de functie binnen 2 minuten. Anders keert de machine terug naar de 'Ready'-modus. Het ORANJE lampje zal elke 2 seconden 2 keer knipperen. Dit betekent dat de functie 'Het systeem legen' actief is.

**ВАЖНО:** выберите функцию в течение 2 минут, иначе кофемашина вернется в режим готовности. Индикатор будет мигать ОРАНЖЕВЫМ цветом 2 раза каждые 2 секунды, указывая на функцию «Опустошение системы».



- ⑥** Druk op de knop. Het ORANJE lampje knippert gedurende de volledige procedure. De machine gaat automatisch uit wanneer ze leeg is.  
Нажмите кнопку для подтверждения. ОРАНЖЕВЫЙ индикатор будет мигать в течение всего процесса. Кофемашина выключится автоматически после завершения процесса.



**OPGELET:** wees voorzichtig, want de machine ontdoet zich van de resterende vloeistoffen met behulp van warmte. Kleine hoeveelheden stoom kunnen uit de machine komen.

**ВАЖНО:** Следует проявлять осторожность, так как кофемашина выводит оставшуюся жидкость с использованием тепла. Небольшое количество пара может выделяться из кофемашины.

**OPMERKING:** u kunt op elk moment het menu 'Speciale functies' verlaten door op de knop te duwen en de hendel tegelijkertijd 3 seconden naar beneden te drukken. Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is uw machine klaar voor gebruik.

**ВАЖНО:** В любое время можно выйти из Дополнительного меню, нажав кнопку и одновременно нажав на рычаг в течение 3 секунд. ЗЕЛЕНЫЙ индикатор указывает, что кофемашина готова к использованию.

## ONTKALKEN / ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

OP WWW.NESPRESSO.COM, ONDER MACHINES VINDT U INSTRUCTIEFILmpjes

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО ДОСТУПНО НА WWW.NESPRESSO.COM

### **OPMERKING:**

Duur: ca. 20 minuten.

### **ВАЖНО:**

продолжительность очистки примерно 20 минут.

**OPGELET:** Lees de veiligheidsinstructies op de verpakking van de ontkalker. Het ontkalkingsmiddel kan schadelijk zijn. Vermijd contact met ogen, huid en oppervlakken. Gebruik uitsluitend de Nespresso ontkalkingskit, verkrijgbaar via Nespresso, om schade aan uw machine te voorkomen. Als u nog vragen hebt over het ontkalken van uw machine, neem dan contact op met Nespresso.

**ВНИМАНИЕ:** перед началом ознакомьтесь с мерами предосторожности, указанными на упаковке с очищающим средством. Средство для очистки может быть опасно. Избегайте его попадания в глаза, на кожу или иные поверхности. Не допускается использовать средства для очистки сторонних производителей, кроме рекомендуемых Клубом Неспрессо во избежание повреждения вашей кофемашины. По всем возникшим вопросам обращайтесь в Клуб Неспрессо.

OP WWW.NESPRESSO.COM, ONDER MACHINES VINDT U INSTRUCTIEFILmpjes

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО ДОСТУПНО НА WWW.NESPRESSO.COM



- ① Schakel de machine in met de 'ON'-knop.  
Включите кофемашину.




- ② Open de machinekop door de hendel naar boven te duwen en de gebruikte capsule uit te stoten. Sluit de machine door de hendel naar beneden te drukken.  
Откройте крышку для сброса использованной капсулы, нажав на рычаг снизу вверх. Затем закройте крышку, нажав на рычаг сверху вниз.



- ③ Schakel de machine uit door de hendel gedurende 3 seconden naar beneden te drukken.  
Выключите кофемашину, нажав на рычаг сверху вниз и удерживая его не менее 3 секунд.



- ④ Maak de kopjeshouder en de opvangbak voor gebruikte capsules leeg.  
Опустошите подставку для чашек и резервуар для использованных капсул.

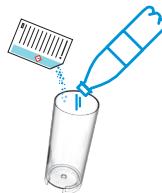

- ⑤ Doe één eenheid ontkalkvloeistof van Nespresso en minstens 0,5 l water in het waterreservoir.  
Залейте в резервуар не менее 0,5 л воды и 1 пакетик средства для очистки от накипи Nespresso.



- ⑥ Om naar de modus 'Ontkalking' te gaan, druk op de knop en druk tegelijkertijd de hendel 3 seconden naar beneden. Zodra het ORANJE lampje onafgebroken brandt, hebt u toegang tot het menu 'Speciale functies'.  
Для входа в режим очистки, одновременно нажмите на кнопку и рычаг сверху вниз и удерживайте их не менее 3 секунд. Индикатор кнопки будет гореть оранжевым цветом, сигнализируя об успешном входе в Дополнительное меню.



- ⑦** Selecteer de functie door de hendel naar beneden te drukken:  
- 1 keer voor 'Ontkalking'.

Выберите нужную функцию, нажимая на рычаг сверху вниз:  
- 1 раз для входа в режим очистки от накипи

**i OPMERKING:** de machine zal elke 2 seconden 1 keer knipperen tot u op de knop drukt.

**i ВАЖНО:** Индикатор будет мигать 1 раз каждые 2 секунды до тех пор, пока не будет нажата кнопка.



- ⑧** Plaats een houder (minimaal volume: 0,5 l) onder de koffietuit.  
Поместите емкость объемом не менее 0,5 литра под носик подачи кофе.



- ⑩** Maak het waterreservoir leeg, spoel het reservoir en de kopjeshouder en reinig ze grondig.  
После завершения процесса очистки, слейте остатки жидкости из резервуара для воды и ополосните его. Протрите резервуар и подставку для чашек.



**i OPMERKING:** selecteer de functie binnen 2 minuten. Anders keert de machine terug naar de 'Ready'-modus. Het ORANJE lampje zal elke 2 seconden 1 keer knipperen. Dit betekent dat de functie 'Ontkalking' actief is.

**i ВАЖНО:** Выбрать нужную функцию необходимо в течение 2-х минут, иначе кофемашина автоматически выйдет в режим ожидания. В режиме очистки от накипи индикатор будет мигать оранжевым цветом 1 раз каждые 2 секунды.

- ⑨** Om de ontkalking te starten, drukt u op de knop. De machine zal automatisch stoppen als het ontkalken klaar is. Het ORANJE lampje knippert gedurende de volledige ontkalkingsprocedure.  
Для запуска процедуры очистки, нажмите на кнопку. По завершении процесса очистки кофемашина остановится автоматически.



- ⑪** Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats het terug.  
Залейте в резервуар чистую воду и установите на место.



- 12** Druk nu op de knop om de machine te spoelen. De machine stopt automatisch als de ontkalking beëindigd is. Wanneer het ORANJE lampje elke 2 seconden 1 keer knippert, is het ontkalkingsproces voltooid. De procedure kan op elk moment worden gestopt door op de knop te drukken.

Нажмите на кнопку для старта промывки кофемашины. После окончания кофемашина остановится автоматически. Индикатор будет мигать оранжевым цветом каждые 2 секунды, сигнализируя об окончании процедуры очистки. При необходимости процесс промывки можно остановить в любое время, нажав на кнопку.



- 13** Om de modus 'Ontkalking' te verlaten: druk op de knop en druk tegelijkertijd de hendel 3 seconden naar beneden.

Для выхода из режима очистки, нажмите одновременно на кнопку и рычаг сверху вниз и удерживайте не менее 3-x секунд.

- 14** Het GROENE lampje brandt onafgebroken wanneer de machine klaar is.  
После выхода из режима очистки от накипи индикатор будет гореть зеленым цветом.

- 15** Het ontkalken is voltooid. Laat de machine 10 minuten drogen voordat u ze gebruikt.  
Процесс очистки от накипи завершен. Перед дальнейшим использованием кофемашины необходимо выждать 10 минут.

- 16** De machine is nu klaar voor gebruik.  
Кофемашина готова к использованию.

- i OPMERKING:** De machine is uitgerust met een ontkalkmelding: een GROEN en ROOD lampje die onafgebroken branden. Wanneer de melding verschijnt, kan de machine nog enkele keren koffie zetten. Daarna moet u ze verplicht ontkalken. Als de machine helemaal aangeslagen is, is het mogelijk dat het ontkalkingsprogramma niet werkt. De machine zal dan stoppen en het lampje begint te knipperen. Zet het programma in dit geval enkele minuten op pauze, zodat het ontkalkingsmiddel in de aanslag kan dringen. Druk daarna weer op de knop om het ontkalken opnieuw te starten.

- i ВАЖНО:** На кофемашине присутствует индикатор, сигнализирующий о необходимости проведения очистки от накипи - индикатор кнопки горит красным и зеленым цветом. После этого предупреждения возможно будет приготовить только несколько чашек, прежде чем очистку необходимо будет произвести в обязательном порядке. В случае полного засорения кофемашины, функция очистки от накипи может не работать, при этом процесс очистки остановится, а индикатор кнопки будет мигать. В таком случае необходимо оставить кофемашину в таком положении на несколько минут, чтобы средство для очистки растворило отложения накипи. Для возобновления процесса очистки снова нажмите на кнопку.

# OVERZICHT VAN DE KNOOPPEN/HET KNIPPEREN / ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ/СИГНАЛЫ

NL

RU

## GEEN LAMPJE / ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ

Het lampje op de knop brandt niet /  
Нет цветовой индикации вокруг кнопки

Machine is uitgeschakeld → zie punt 1\*  
Кофемашина выключена → см. пункт 1\*

0"

1"

2"

## GROEN LAMPJE - NORMAAL GEBRUIK / ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Onafgebroken licht /  
Индикатор горит постоянно

Klaar voor gebruik /  
Машина готова к использованию



Regelmatig knipperen: 1 keer/seconde /  
Индикатор мигает 1 раз в секунду

Voorverwarming /  
Кофемашина разогревается



Trage rotatie /  
Медленное вращение

De barcode van de capsule wordt gelezen /  
Считывание штрих-кода с капсулы



Snelle rotatie /  
Быстрое вращение

Koffiebereiding /  
Приготовление кофе



Drie keer knipperen /  
Индикатор мигает 3 раза

De programmatie is bevestigd /  
Перепрограммирование завершено



## ROOD LAMPJE - WAARSCHUWING OF FOUT / КРАСНЫЙ ЦВЕТ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ОШИБКА

Onafgebroken licht /  
Индикатор горит постоянно

Machine is defect → zie punt 17\*  
Ошибка устройства → см. пункт 17\*



Zachter: Doven tot uit, dan aan /  
Индикатор плавно гаснет и загорается

Afkoelen na oververhitting → zie punt 18\*  
Охлаждение после перегрева → см. пункт 18\*



Regelmatig knipperen: 1 keer/seconde /  
Индикатор мигает 1 раз в секунду

Fout → zie punt 14\*  
Ошибка → см. пункт 14\*



Twee keer knipperen en dan weer onafgebroken  
GROEN /  
Индикатор мигает 2 раза и затем горит  
ЗЕЛЕНЫМ

Waterreservoir is leeg of geen capsule in de machine  
→ zie punt 15\*  
Резервуар для воды пустой или отсутствует  
капсула → см. пункт 15\*



Twee keer knipperen en dan weer onafgebroken  
ORANJE /  
Индикатор мигает 2 раза и затем горит  
ОРАНЖЕВЫМ

Fout in een van de speciale functies → zie punt 20\*  
Ошибка в специальных настройках → см. пункт 20\*



# OVERZICHT VAN DE KNOOPPEN/HET KNIPPEREN / ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ/СИГНАЛЫ

## ROOD LAMPJE - WAARSCHUWING OF FOUT / КРАСНЫЙ ЦВЕТ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ОШИБКА

Twee keer knipperen en dan weer ORANJE  
knipperlicht /  
Индикатор мигает 2 раза и затем мигает  
ОРАНЖЕВЫМ

Elke 2 seconden drie keer knipperen tussen een  
onafgebroken ROOD lampje /  
Индикатор мигает 3 раза каждые 2 секунды, а в  
промежутках горит КРАСНЫМ цветом

Onafgebroken licht, links ROOD, rechts GROEN /  
Индикатор горит постоянно, слева КРАСНЫМ и  
справа ЗЕЛЕНЫМ

Fout bij de werking van een van de speciale functies  
→ zie punt 19\*  
Ошибка в работе специальных настроек  
→ см. пункт 19\*

Machinekop in ongekende positie → zie punt 16\*  
Верхняя крышка в неправильном положении  
→ см. пункт 16\*

Ontkalkmelding → zie punt 13\*  
Необходимо проведение очистки от накипи  
→ см. пункт 13\*

0"



1"



2"



## ORANJE LAMPJE - SPECIALE FUNCTIES / ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Onafgebroken licht /  
Индикатор горит постоянно

Toegang tot het menu 'Speciale functies' /  
Вход в Дополнительное меню



Regelmatig knipperen: 1 keer/seconde /  
Индикатор мигает 1 раз в секунду

Speciale functie is ingeschakeld /  
Режим специальных настроек активирован



1 keer elke 2 seconden /  
Индикатор мигает 1 раз в 2 секунды

Ontkalking → zie punten 21-22\*  
Очистка от накипи → см. пункт 21-22\*



2 keer elke 2 seconden /  
Индикатор мигает 2 раза каждые 2 секунды

Het systeem legen → zie punten 21-22\*  
Опустошение системы → см. пункт 21-22\*



Knippert 3 keer elke 2 seconden /

De fabrieksinstellingen worden hersteld  
→ zie punten 21-22\*

Индикатор мигает 3 раза каждые 2 секунды

Возврат к заводским настройкам  
→ см. пункт 21-22\*



Drie keer knipperen binnen 3 seconden en dan weer  
onafgebroken GROEN /  
Индикатор мигает 3 раза в течение 3 секунд и  
затем горит ЗЕЛЕНЫМ

De fabrieksinstellingen zijn hersteld

Восстановление заводских настроек завершено



\*Zie pagina's 159-160

\*См. страницы 161-162

# STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN

OP WWW.NESPRESSO.COM, ONDER  
MACHINES VINDT U INSTRUCTIEFILmpjes

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> Het lampje op de knop brandt niet.</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ De machine is automatisch uitgeschakeld; druk op de knop om de machine in te schakelen.</li> <li>→ Controleer het stroomnet, de spanning en de zekering.</li> </ul>  |
| <p><b>2.</b> Geen koffie.</p>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Controleer of het lampje op de knop GROEN is.</li> <li>→ Controleer of het waterreservoir gevuld en correct geplaatst is.</li> <li>→ Controleer of een nieuwe capsule correct geplaatst is, of de machinekop gesloten is en druk op de knop om de machine te starten.</li> <li>→ Ontkalk de machine indien nodig.</li> <li>→ Open de machinekop om de gebruikte capsule uit te werpen. Reinig daarna de machine volgens de reinigingsvoorschriften.</li> </ul> |
| <p><b>3.</b> De koffie is niet warm genoeg.</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Verwarm het kopje voor met drinkwater van de kraan.</li> <li>→ Ontkalk de machine indien nodig.</li> </ul>   |
| <p><b>4.</b> Een ongewone koffie-uitloop.</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Controleer of het waterreservoir correct geplaatst is.</li> <li>→ Open de machinekop om de gebruikte capsule uit te werpen. Reinig daarna de machine volgens de reinigingsvoorschriften.</li> <li>→ Ontkalk de machine indien nodig.</li> </ul>  |
| <p><b>5.</b> Waterlek.</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Controleer of het waterreservoir correct geplaatst is.</li> <li>→ Maak de opvangbak voor gebruikte capsules leeg en reinig hem.</li> <li>→ Als het probleem aanhoudt, bel dan Nespresso.</li> </ul>  |
| <p><b>6.</b> De capsule wordt niet correct uitgeworpen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Open de machinekop. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Reinig voorzichtig de metalen klemmen. Let op de scherpe randen in de machinekop.</li> <li>→ Als het probleem aanhoudt, bel dan Nespresso.</li> </ul>  |
| <p><b>7.</b> Koffielek.</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Open de machinekop om de gebruikte capsule uit te werpen. Reinig de machine.</li> <li>→ Maak de kopjeshouder leeg en reinig hem.</li> <li>→ Ontkalk de machine indien nodig.</li> <li>→ Als het probleem aanhoudt, bel dan Nespresso.</li> </ul>   |
| <p><b>8.</b> Schakel de machine uit.</p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Om energie te besparen, wordt de machine automatisch uitgeschakeld als ze 9 minuten niet wordt gebruikt.</li> <li>→ Zie paragraaf 'Energiebesparingsmodus'.</li> </ul>   |
| <p><b>9.</b> Koffiedik in het kopje.</p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Start de reinigingsprocedure. Zie paragraaf 'Reinigen'.</li> </ul>   |



## GROEN LAMPJE

-  10. De machine start niet en het GROENE lampje brandt onafgebroken.
- Controleer of de machinekop goed gesloten is.  
→ Als u een Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso of Espresso wilt zetten, controleer dan of een nieuwe capsule correct geplaatst is, of de machinekop goed gesloten is en druk op de knop om de machine te starten.
-  11. GROEN lampje knippert voortdurend en machine werkt niet.
- De machine is aan het voorverwarmen. Binnen maximaal 1 minuut is ze klaar.
-  12. GROEN lampje knippert terwijl de machine ingeschakeld is.
- Dit betekent dat de machine goed werkt.

## ROOD LAMPJE

-  13. Een half GROEN en half ROOD lampje die onafgebroken branden.
- Ontkalking nodig: u kunt nog enkele keren koffie zetten vooraleer u de machine moet ontkalken.  
→ Zie paragraaf 'Ontkalking'.
-  14. ROOD lampje knippert onafgebroken en de machinekop beweegt niet.
- Verwijder eventuele obstakels, leeg de capsulehouder indien nodig. Open of sluit vervolgens de machinekop, afhankelijk van de positie.
-  15. De machine start niet, het RODE lampje knippert 2 keer en wordt dan weer onafgebroken GROEN.
- Vul het waterreservoir en druk op de knop om de machine te starten.  
→ Open de machinekop om de capsule uit te werpen.  
→ Controleer of een nieuwe capsule correct geplaatst is, of de machinekop gesloten is en druk op de knop om de machine te starten.
-  16. De machine start niet, het RODE lampje knippert elke 2 seconden en brandt dan weer onafgebroken.
- Duw de hendel naar boven en wacht tot de machineknop stopt. Verwijder eventuele obstakels, leeg de capsulehouder indien nodig en druk de hendel daarna naar beneden om de machinekop te sluiten.  
→ Schakel de machine uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht 15 minuten tot de machine afgekoeld is.  
→ Steek de stekker in het stopcontact en schakel de machine in door de hendel naar beneden te drukken. De machine warmt op. Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is ze klaar voor gebruik.  
→ Als het probleem aanhoudt, bel dan Nespresso.
-  17. ROOD lampje onafgebroken brandt en de machine werkt NIET.
- De machine koelt af. Zodra het GROENE lampje onafgebroken brandt, is ze klaar voor gebruik.
-  18. Het RODE lampje dooft geleidelijk.
- Een van de speciale functies is actief. Open de machinekop om de gebruikte capsule uit te werpen. Herstart daarna de functie door op de knop te drukken.
-  19. Het RODE lampje knippert twee keer, daarna knippert een ORANJE lampje.
- Verwijder het waterreservoir als de modus 'Het systeem legen' is ingeschakeld.
-  20. Het RODE lampje knippert twee keer, daarna brandt het ORANJE lampje onafgebroken.
- Menu 'Speciale functies': Kies de gewenste speciale functie door de hendel naar beneden te drukken.

## ORANJE LAMPJE

-  21. Het ORANJE lampje knippert voortdurend.
- De speciale functie is ingeschakeld.  
→ Ga naar de betreffende sectie; Ontkalking/Reiniging/Het systeem legen/De fabrieksinstellingen herstellen.
-  22. Knipperende ORANJE lampjes.
- Er is een speciale functie geselecteerd. Ga naar de betreffende sectie; Ontkalking/Reiniging/Het systeem legen/De fabrieksinstellingen herstellen.

**1. Индикатор кнопки не работает.**

- Кофемашина выключилась автоматически; нажмите на кнопку.
- Проверьте наличие электропитания и предохранитель.

**2. Не готовится кофе.**

- Проверьте, что индикатор кнопки горит зеленым цветом.
- Проверьте наличие воды в резервуаре и корректность его установки.
- Убедитесь, что новая капсула вставлена корректно, закройте крышку корпуса кофемашины и нажмите кнопку для приготовления напитка.
- Необходима очистка от накипи.
- Откройте крышку корпуса кофемашины, чтобы сбросить использованную капсулу, после чего очистите кофемашину (см раздел «ОЧИСТКА»).

**3. Кофе недостаточно горячий.**

- Предварительно прогрейте чашку горячей водой.
- Необходима очистка от накипи.

**4. Необычный (слабый) ток кофе.**

- Проверьте корректность установки резервуара для воды.
- Откройте крышку корпуса кофемашины, чтобы сбросить использованную капсулу, после чего очистите кофемашину (см раздел «ОЧИСТКА»).
- Необходима очистка от накипи.

**5. Протечка воды.**

- Проверьте корректность установки резервуара для воды.
- Опустошите и очистите контейнер для использованных капсул.
- Если проблема остается, свяжитесь с Клубом Nespresso.



**6. Капсула не сбрасывается.**

- Откройте крышку корпуса кофемашины. Отключите кофемашину от электросети. Аккуратно очистите металлические держатели капсул. Не используйте острые предметы.
- Если проблема остается, свяжитесь с Клубом Nespresso.

**7. Протечка кофе.**

- Откройте крышку корпуса кофемашины, чтобы сбросить использованную капсулу, после чего очистите кофемашину (см раздел «ОЧИСТКА»).
- Опустошите и промойте подставку под чашку.
- Необходима очистка от накипи.
- Если проблема остается, свяжитесь с Клубом Nespresso.

**8. Кофемашина отключается.**

- Для энергосбережения кофемашина автоматически выключится через 9 минут после последнего использования.
- Ознакомьтесь в разделе «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ».

**9. Частицы кофе попадают в чашку с напитком.**

- Проведите очистку кофемашины. Ознакомьтесь с разделом «Очистка» настоящего Руководства пользователя.

**ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР**

- |  |   |
|--|---|
|  <b>10.</b> Кофемашина не включается и зеленый индикатор горит постоянно. | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Проверьте что крышка корпуса кофемашины корректно закрыта.</li> <li>→ При приготовлении Alto, Mug, Гран Лунго, Двойной Эспрессо или Эспрессо проверьте, что новая капсула вставлена корректно, что крышка корпуса закрыта и нажмите кнопку приготовления напитка.</li> </ul> |
|  <b>11.</b> ЗЕЛЕНЫЙ индикатор постоянно мигает и кофемашина не работает.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кофемашина разогревается, данный процесс длится не более одной минуты.</li> </ul>  |
|  <b>12.</b> ЗЕЛЕНЫЙ индикатор загорается в процессе работы кофемашины.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кофемашина работает нормально.</li> </ul>  |

**КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР**

- |   |  |
|---|--|
|  <b>13.</b> Индикатор горит наполовину Красным, наполовину Зеленым цветом.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Необходима очистка от накипи. После этого предупреждения возможно будет приготовить только несколько чашек, прежде чем очистку необходимо будет произвести в обязательном порядке.</li> <li>→ Ознакомьтесь с разделом «Очистка от накипи» руководства по эксплуатации.</li> </ul>   |
|  <b>14.</b> КРАСНЫЙ индикатор постоянно мигает, крышка корпуса кофемашины не двигается.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Удалите посторонние предметы из варочного узла, опустошите контейнер для использованных капсул, а затем откройте или закройте крышку корпуса кофемашины, в зависимости от ее исходного положения.</li> </ul>  |
|  <b>15.</b> Кофемашина не включается, красный индикатор мигает дважды, затем постоянно горит зеленым.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Залейте воду в резервуар и нажмите кнопку для приготовления напитка.</li> <li>→ Откройте крышку корпуса кофемашины, чтобы сбросить капсулу.</li> <li>→ Убедитесь, что новая капсула вставлена корректно, закройте крышку корпуса кофемашины и нажмите кнопку для приготовления напитка.</li> </ul>                                |
|  <b>16.</b> Кофемашина не включается, КРАСНЫЙ индикатор мигает 3 раза каждые 2 секунды, затем постоянно горит красным. | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите на рычаг снизу вверх и подождите пока крышка корпуса кофемашины не откроется полностью, удалите посторонние предметы из варочного узла, опустошите контейнер для использованных капсул и нажмите на рычаг сверху вниз, чтобы закрыть крышку корпуса кофемашины.</li> </ul>  |
|  <b>17.</b> КРАСНЫЙ индикатор горит постоянно, кофемашина не работает.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Выключите кофемашину, отключите ее от розетки, подождите 15 минут для охлаждения.</li> <li>→ Включите шнур в розетку, включите кофемашину, нажав на рычаг сверху вниз. Кофемашина разогревается, индикатор загорится зеленым, когда она будет готова.</li> <li>→ Если проблема остается, свяжитесь с Клубом Nespresso.</li> </ul> |
|  <b>18.</b> КРАСНЫЙ индикатор постепенно гаснет.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кофемашина остывает и будет готова по завершении процесса.</li> </ul>   |
|  <b>19.</b> КРАСНЫЙ индикатор дважды мигает, затем мигает оранжевым.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кофемашина находится в режиме Дополнительного меню. Откройте крышку корпуса кофемашины для сброса капсулы. Перезапустите кофемашину, нажав на кнопку.</li> <li>→ Если кофемашина находится в режиме «Опустошение системы», извлеките резервуар для воды.</li> </ul>   |
|  <b>20.</b> КРАСНЫЙ индикатор мигает дважды, затем постоянно горит оранжевым цветом.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кофемашина находится в режиме Дополнительного меню. Выберите необходимое действие, нажав на рычаг сверху вниз.</li> </ul>   |

**ОРАНЖЕВЫЙ ИНДИКАТОР**

- |  |  |
|--|--|
|  <b>21.</b> ОРАНЖЕВЫЙ индикатор мигает постоянно. | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кофемашина находится в режиме Дополнительного меню.</li> <li>→ Ознакомьтесь с соответствующим разделом Руководства пользователя: Очистка от накипи/Очистка/Опустошение системы/Возврат к заводским настройкам.</li> </ul>     |
|  <b>22.</b> ОРАНЖЕВЫЙ индикатор мигает.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кофемашина находится в режиме выбора пунктов Дополнительного меню. Ознакомьтесь с соответствующим разделом Руководства пользователя: Очистка от накипи/Очистка/Опустошение системы/Возврат к заводским настройкам.</li> </ul> |

# NEEM CONTACT OP MET NESPRESSO/ КОНТАКТЫ КЛУБА NESPRESSO

NL  
RU

Neem voor aanvullende informatie, bij problemen of voor advies contact op met Nespresso.

De contactgegevens van Nespresso vindt u in het welkomstmapje of op [nespresso.com](http://nespresso.com)

Для получения дополнительной информации, в случае возникновения проблем или просто для консультации, звоните в Клуб Nespresso.

Контактную информацию о Nespresso Club можно найти в брошюре «Добро пожаловать в Nespresso» или на сайте [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

## WEGGOOIEN EN MILIEUBESCHERMING ПЕРЕРАБОТКА КАПСУЛ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Deze machine voldoet aan de voorschriften van de EU-richtlijn 2012/19/EG. Bij de productie van de verpakking en de machine wordt gebruikgemaakt van recycleerbare materialen. Uw machine is samengesteld uit waardevolle materialen, die aan het einde van de levensduur geschikt zijn voor hergebruik of recyclage. Door selectieve scheiding van het restafval draagt u bij aan een beter hergebruik van waardevolle grondstoffen. Lever uw oude machine in bij een inzamelpunt. Uw gemeente informeert u graag over de verschillende mogelijkheden van afvalinzameling. Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Nespresso, bezoek

[www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Данный комплект содержит материалы, пригодные для вторичной переработки. Обращаем Ваше внимание на то, что разделение отходов, возникающих в ходе эксплуатации устройства, значительно облегчает переработку ценного сырья.

Внесите свой вклад в защиту окружающей среды - сдавайте использованные капсулы для переработки. Выберите удобный для Вас способ сдачи использованных капсул: 1. В любом из Бутиков Nespresso в России. 2. Передать курьеру при доставке Вашего заказа Nespresso. Более подробную информацию о программе устойчивого развития Nespresso можно узнать на сайте [www.nespresso.com/positive/ru/ru/sustainability](http://www.nespresso.com/positive/ru/ru/sustainability)

NL

RU

# БЕПЕРКТЕ GARANTIE ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

De garantie van Nespresso dekt dit product tegen materiaal- en productiefouten gedurende een periode van drie jaar. De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum en Nespresso vraagt om het originele aankoopbewijs ter bevestiging van de datum. Tijdens de garantieperiode zal Nespresso defecte producten, naar eigen goeddunken, repareren of vervangen zonder dat daaraan kosten voor de gebruiker zijn verbonden. Vervangende apparaten of gerepareerde onderdelen vallen slechts onder de garantie voor de duur van de niet-verspreken termijn van de oorspronkelijke garantie of voor de duur van zes maanden, waarbij de langste termijn als regel wordt gehanteerd. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op eventuele defecten die te wijten zijn aan nalatigheid, een ongeluk, verkeerd gebruik of een andere reden die buiten de redelijke controle van Nespresso valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot: normale slijtage, nalatigheid of het niet opvolgen van de instructies bij het product, onjuist of gebrekig onderhoud, kalkafzetting of ontkalking, aansluiting op een ongeschikte voedingsbron, ongeoorloofde wijziging of reparatie van het product, gebruik voor commerciële doeleinden, brand, bliksem, overstroming of andere externe oorzaken. Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop of in die andere landen waar Nespresso hetzelfde model met overeenkomstige technische specificaties verkoopt of repareert. Garantieservices buiten het land van aankoop zijn beperkt tot de algemene voorwaarden van de overeenkomstige garantie in het desbetreffende land. Mochten de kosten van reparatie of vervanging niet worden gedekt door deze garantie, dan zal Nespresso dit laten weten en zijn de kosten voor rekening van de eigenaar. Deze beperkte garantie vormt de volledige aansprakelijkheid van Nespresso, ongeacht de oorzaak. Behoudens toepasselijke wetgeving houden deze beperkte garantieverwachtingen geen uitsluiting, beperking of wijziging in van de statutaire rechten die van toepassing zijn op de verkoop van een product en vormen ze een aanvulling op deze rechten. Als u de indruk heeft dat uw product defect is, neem dan contact op met Nespresso voor instructies en reparatiemogelijkheden. Ga naar onze website [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com), voor contactgegevens.

Nespresso гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки в течение 3 лет. Гарантийный срок начинается с даты продажи. Для подтверждения даты продажи компании Nespresso необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего факт продажи. В течение гарантийного срока Nespresso должна отремонтировать или заменить по своему усмотрению любой бракованный товар. Гарантия на замененное устройство или отремонтированные детали распространяется на оставшуюся часть первоначального гарантийного срока или на шесть месяцев, в зависимости от того, какой из этих сроков больше.

Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на брак, возникший вследствие халатности, аварии, неправильного использования или по любой другой причине, выходящей за рамки разумного контроля Nespresso, включая, но не ограничиваясь: нормальный износ и амортизация, невнимательное соблюдение или несоблюдение инструкции товара, неправильное или недостаточное содержание и техническое обслуживание, отложение кальция или накипи; подсоединение к неправильному источнику питания; ремонт или модификация неуполномоченным лицом; использование в коммерческих целях; пожар, молния, потоп или прочие внешние факторы. Настоящая гарантия распространяется только на территории страны, где кофемашина была приобретена, а также в других странах, где Nespresso реализует данный продукт с идентичными техническими характеристиками. Гарантийное обслуживание за пределами страны приобретения товара ограничивается условиями и положениями соответствующей гарантии в стране обслуживания. Если настоящая гарантия не покрывает стоимость ремонта или замены, то представитель Nespresso должен известить владельца и взять плату с владельца. Nespresso несет полную ответственность по настоящей ограниченной гарантии в соответствии с применимым законодательством, если условия настоящей ограниченной гарантии не исключают, ограничивают или изменяют обязательные законные права, которые распространяются на продажу данного товара или дополняют данные права. Для получения контактных данных посетите наш веб-сайт [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

네스프레소 버츄오는 에스프레소부터 큰 사이즈의 커피까지 한잔의 완벽한 커피를 만들기 위해 특히 받은 고유의 시스템을 사용합니다.  
네스프레소 버츄오는 고유의 센트리퓨전(Centrifusion™)기술을 사용하여 한번의 터치로 에스프레소, 더블 에스프레소, 그랑 룽고, 머그, 알토 용량의 커피를 추출할 수 있습니다. 각각의 기술적인 요소들은 커피의 아로마와 바디감 그리고 밀도감과 부드러운 크레마를 연출 하기 위해 정밀하게 계산되어져 있습니다.

## 목차

기술 지원 동영상을 WWW.NESPRESSO.COM의 "머신" 메뉴의 버츄오에서 확인하실 수 있습니다.



사용 설명서는 제품의 일부입니다. 제품을 사용하시기 전에 사용 방법과 안전 수칙을 읽고 준수하십시오.

안전 수칙 .....	166	버튼 표시/깜빡임 요약 .....	184
개요 .....	169	문제 해결 .....	186
제품 구성 .....	169	네스프레소 클럽 연락처 .....	188
제품 사양 .....	169	제품 폐기 및 환경 보호 .....	188
머신 조작하기 .....	170	제한적 보증 .....	188
처음 사용시 혹은 장시간 미사용 후 사용하기 .....	172		
커피 추출하기 .....	174		
절전 모드 .....	176		
물의 양 설정하기 .....	177		
<b>특별 기능 .....</b>	<b>177</b>		
- 청소하기 .....	177		
- 공장 출하 설정값으로 초기화 .....	179		
- 장시간 미사용 및 수리전 동파 방지를 위해 머신에 남아 있는 물 비우기 .....	180		
- 디스케일링 .....	181		

# 안전 수칙

**⚠ 주의:** 이 표시를 보시면, 야기될 수 있는 상해를 방지하기 위한 안전 수칙을 참조하십시오.

**ⓘ 정보:** 이 표시를 보시면, 적절하고 안전한 제품 사용방법에 대한 조언을 참조하십시오.

**⚠ 주의:** 본 안전 수칙은 제품의 일부분입니다. 머신을 처음 사용하기 전에 주의 깊게 읽어 보시고, 추후에 제품 사용법을 참조하기 위해 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

- 이 제품은 사용 설명서에 따라 음료들을 만들 용도로 만들어졌습니다.
- 이 제품을 용도 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 일상적인 온도와 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다.
- 제품을 직사광선이나, 지속적으로 물이 많이

튀는 곳 및 습도가 높은 곳으로부터 먼 곳에 위치 하십시오.

- 이 제품은 가정용으로 제작되었습니다. 이 제품은 다음 환경에서 사용하지 않도록 합니다. 매장이나 사무실의 직원 식당; 호텔/모텔등 거주 형태의 서비스를 제공하는 시설.
- 머신을 안전하게 사용하는 방법과 머신 사용시 발생할 수 있는 위험 요소에 대해 충분한 안내를 받은 후, 안전에 대한 지도 및 감독이 이뤄진 경우, 8 살 이상의 어린이들도 머신을 사용할 수 있습니다. 적절한 지도 및 감독이 이뤄지지 않은 경우, 머신의 청소나 유지 보수를 8살 미만의 어린이가 할 수 없습니다.
- 머신과 전원 코드를 8 살 미만의 어린이들의

손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 심신이 쇠약하거나 감각 기능에 문제가 있거나, 정신적 능력이 부족하거나 경험 또는 지식이 부족한 사람들이 머신을 사용시에는 반드시 머신을 안전하게 사용하는 방법과 발생할 수 있는 위험요소에 대해 충분한 안내를 받은 후 사용하거나 정상인의 감독하에 사용될 수 있도록 해야 합니다.
- 아이들이 머신으로 장난치지 않도록 하십시오.
- 제조사는 어떠한 종류의 상업적 목적의 사용이나, 제품의 부적절한 취급이나 사용, 다른 용도의 사용, 잘못된 작동, 공인되지 않은 전문가에 의한 수리 또는 그에 따른 고장으로 인한 피해나 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 제품 보증에 해당되지 않습니다.

## 치명적인 전기 감전 사고 및 화재 예방 수칙

- 비상시: 즉시 제품의 전원 플러그를 전원 소켓에서 뽑아주십시오. 예외 상황: 머신의 헤드 부분이 작동 중 끼었을 경우에는 자동으로 역방향으로 작동 하오니, 전원 플러그를 뽑지 마십시오.
- 제품 플러그에 맞는, 이용하기 쉬운, 접지된 콘센트에 연결해 사용하십시오. 제품에 표시된 전기규격 표시 사항과 사용하시는 지역의 전압이 동일한지 확인하십시오. 잘못된 전기 연결로 인한 제품 고장은 제품 보증에 해당되지 않습니다.

**■ 주의:** 이 머신은 Class-1 등급의 레이저를 사용하는 제품입니다.

- 반드시 제품 설치를 완료 한 후, 전원을 연결하십시오.
- 전원 코드를 날카로운 모서리 위로 당기지 마시고, 전원 케이블을 고정시키거나 늘어뜨리도록 하십시오.
- 전원 코드를 열과 습기로 부터 멀리 위치시키십시오.
- 제공된 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 모든 위험을 방지하기 위해 네스프레소에서 공인된 서비스 업체에 의해 교체 되어야 합니다.
- 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 제품을 작동시키지 마십시오. 해당 제품은 수리를 위해 네스프레소 클럽으로

- 코드 연장이 필요한 경우, 전도체 단면이 최소한 1.0 mm<sup>2</sup> 이상인 접지된 코드 또는 입력 전압에 맞는 접지된 코드만 사용하십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 난방기, 난로, 오븐, 가스레인지, 화염등 뜨거운 곳에서 멀리 위치시키십시오.
- 항상 수평의 안정적이고 평평한 표면에 설치하십시오. 제품이 설치된 표면은 열기 및 물, 커피, 디스케일링 용액등과 같은 액체류에 잘 견디는 곳이어야 합니다.
- 장시간 사용을 하시지 않을 경우 전원 플러그를 빼주십시오. 전원

- 플러그를 뺄때는 전원 코드를 당겨서 빼지 마십시오. 전원 코드가 손상될 수 있습니다.
- 청소 및 정비를 하기전에 전원 플러그를 빼서 제품이 식도록 해주십시오.
- 머신의 전원 플러그를 빼기 전 모든 작동을 멈추고 전원 플러그를 소켓에서 뽑아 주십시오.
- 절대 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
- 절대 제품 또는 제품의 일부를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 머신이나 머신의 일부분을 절대 식기 세척기에 넣지 마십시오.
- 전기와 물을 함께 사용하면 치명적인 전기 감전을 야기할 수

- 있습니다.
- 제품을 분해하지 마십시오. 내부에 고압의 전류가 흐르고 있습니다.
- 제품의 틈 안에 다른 물질을 넣지 마십시오. 화재나 치명적인 감전의 원인이 됩니다.

### 제품 사용시 안전 수칙

- 제품이 작동 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 제품에 손상이 있거나 작동이 완벽하게 되지 않는다면 사용 하지 마시고 즉시 전원 플러그를 전원 소켓에서 뽑습니다. 검사, 수리 또는 설정 변경을 위해 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.
- 손상된 제품은 감전, 화상, 화재를 야기할 수 있습니다.
- 뜨거운 액체로 인한 위험. 머신을 강제로 열 경우, 뜨거운 액체와 커피 가루가 뒤 수

# 안전 수칙

- 있습니다. 작동중에는 절대로 제품을 열지 마시고 완전히 잠궈 주십시오.
- 손가락을 커피 추출구 아래에 놓지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 머신의 헤드 부분이 잠겨 있을때, 캡슐 투입구 부분에 손가락을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 캡슐 투입구나 캡슐의 통로에 손가락을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
-  머신 안쪽을 만질 때에는 날카로운 부분에 부상을 입거나, 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 파손되었거나 모양이 심하게 변형된 캡슐은 절대로 사용하지 마십시오.
- 언제나 신선한 음용수로 물통을 채웁니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우(휴가 등) 물통을

- 비워주십시오.
- 물이 아닌 다른 액체를 사용하지 마십시오 (우유, 두유, 강화 우유, 향이 있는 액체 등).
- 제품을 주말 또는 비슷한 기간동안 사용하지 않았을 경우, 물통의 물을 교체해 주십시오.
- 액체가 제품 주변 바닥에 쏟아지는 것을 방지하기 위해 컵 지지대에 컵이 없는 상태에서 사용하지 마시고, 매 사용시마다 컵지지대가 추출량에 맞는 위치에 있는지 확인하십시오.
- 어떤 종류의 강한 세제나 세척제도 사용하지 마십시오. 중성 세제와 축축한 천을 이용하여 머신의 표면을 청소하십시오.
- 깨끗한 도구를 사용하여 머신을 청소하십시오 (깨끗한 천, 깨끗한 스푼지, 깨끗한 종이 타월).
- 제품을 꺼내신 후

- 플라스틱 필름을 제거한 후 사용하십시오.
- 이 제품은 오직 네스프레소 클럽을 통해 제공되는 네스프레소 버츄오 커피 캡슐을 위해 설계되었습니다.
- 모든 네스프레소 제품은 엄격한 품질 관리하에 생산되고 있으며, 적절한 조건하에 신뢰성 테스트를 위해 임의로 선택된 제품에 대해 테스트가 이루어지고 있어 간혹 제품이 이전에 사용했던 것으로 보일 수 있습니다.
- 머신에 부착하는 악세서리는 화재나, 전기적 문제, 인체에 부상등을 유발할 수 있어 사용하지 않는 것을 권장드립니다.
- 네스프레소는 사전 통보 없이 사용 설명서 내용을 변경할 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않거나, 청소를 하기 전 머신의 전원 플러그를

빼주십시오. 머신을 청소하기전이나 유지 부품을 분리 및 결합을 하는 경우 반드시 머신을 식혀 주십시오.

## 디스케일링

- 네스프레소 디스케일링 키트를 적기에 정확히 사용하시면 머신 사용 기한 동안 처음 제품을 사용한 날처럼 완벽하게 작동할 수 있습니다.
- 사용 설명서 혹은 특정 알람에 따라 머신을 디스케일링 하십시오.

## 본 사용 설명서를 잘 보관하십시오

제품을 사용할 다른 사용자에게 사용 설명서도 같이 전달해 주십시오.

본 사용 설명서는 [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)에서 PDF 파일로 받으실 수 있습니다.

# 개요



# 제품 구성



커피 머신



네스프레소 캡슐 박스



네스프레소 웰컴 안내 책자



사용 설명서

# 제품 사양

## GCB2 / GDB2

~ 220 - 240 V, 50 Hz, 1260 W

~ 4.6 kg

1.2 L / 1.8 L

물통이 옆에 있을 경우      물통이 뒤에 있을 경우

232 mm      142 mm

335 mm      423 mm

325 mm

411 mm\*  
429 mm\*

\* 모델에 따라 다를 수 있습니다.

# 머신 조작하기

## 물통



- ① 물통 거치대의 위치를  
머신의 왼쪽, 오른쪽 그리고  
뒤쪽으로 변경이 가능합니다.



- ② 물통을 분리하려면 살짝 뒤로 기울여 분리한 후, 위로 들어 올립니다.  
물통을 다시 장착할 때는 거치대에 직각을 유지한 상태로 꽂고 딸깍 소리를 확인합니다.

**⚠ 경고:** 물통을 분리할 경우 머신이 기울 수 있으니 조심하십시오.

## 캡슐 컨테이너




- ① 물통을 분리한 후, 캡슐  
컨테이너를 옆으로 밀어  
분리 합니다.



- ② 캡슐 컨테이너를 옆으로 밀어 넣어 원래의 위치에 장착합니다. 자석으로 캡슐 컨테이너가  
고정됩니다.  
물통을 원래의 위치에 장착합니다.

## 컵 지지대

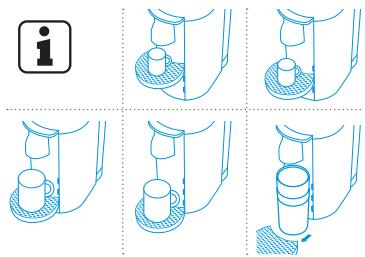

- ① 컵 지지대를 4개의 다른 위치에 고정하거나, 임시적으로 분리하여 다양한 크기의 컵을 사용할 수 있습니다.



- ② 컵 지지대의 걸쇠 부분을 구멍에 직각으로 넣은 후 아래로 눌러 걸쇠를 걸어 줍니다. 분리하려면 컵 지지대를 직각으로 들어 올린 후, 걸쇠가 빠지면 앞으로 당겨 줍니다.



- 주의:** 컵 지지대를 분리시, 뜨거운 액체가 담겨 있을수 있으니 주의 하십시오.  
컵 지지대에 컵을 놓기전에 제대로 장착되어 있는지 확인 합니다.

## 전원 케이블




- ① 전원 케이블을 머신 아래 부분에 보관할 수 있도록 조절할 수 있습니다. 케이블의 남는 길이 만큼을 물통의 위치에 따라 왼쪽 혹은 오른쪽에 보관합니다. 머신이 똑바로 설수 있도록 합니다.

## 처음 사용시 혹은 장시간 미사용 후 사용하기

**⚠ 주의:** 우선 치명적인 감전 사고 및 화재를 막기 위하여 안전 수칙을 읽으십시오.



- ① 깨끗한 물로 물통과 뚜껑을 씻은 후 신선한 음용수를 채웁니다. 물통을 원래의 위치에 장착합니다.

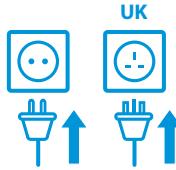

- ③ 전원 코드를 연결합니다.



- ② 컵 지지대와 캡슐 컨테이너가 장착되어 있는지 확인합니다. 안전한 사용을 위해 컵 지지대와 캡슐 컨테이너가 원래의 위치에 바르게 장착된 상태에서만 머신을 조작합니다.



- ④ 버튼을 눌러 머신의 전원을 켭니다. 머신이 예열되는 동안 녹색불이 깜빡입니다.

- ⑤ 녹색불이 켜져 있는 상태를 유지하면 머신이 사용할 준비가 되었습니다.



- ⑦ 머신 헤드의 레버를 위 방향으로 눌러 열고, 아래 방향으로 눌러 닫을 수 있습니다.



- ⑨ 이 과정은 약 5분 정도 소요될 수 있습니다. 언제라도 버튼을 눌러 중단 할 수 있으며 버튼은 녹색 불빛 상태가 됩니다.  
청소를 다시 시작하기 위해 8의 과정을 따릅니다. 커피를 추출하려면 캡슐을 넣은 후, 레버를 아래 방향으로 눌러 머신을 닫고 버튼을 누릅니다.



5 min.

- ⑥ 약 0.5리터의 용기를 커피 추출구 아래에 놓습니다.



- ⑧ 2초안에 버튼을 세번 누르면 행굼을 시작할 수 있습니다.  
행굼은 자동으로 진행되며, 행굼 중에는 주황색 불이 깜빡입니다.  
물이 흘러 나오기 시작하는데 약 2분 정도 소요가 됩니다.  
행굼은 물이 머신의 내부로 들어가고 나오는 과정이 3번 반복 됩니다.



# KR 커피 추출하기

**⚠ 주의:** 머신의 안쪽을 만질 때에는 날카로운 부분에 부상을 입거나, 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.




**i 중요:** 이 머신은 네스프레소 버츄오 캡슐로 작동합니다. 네스프레소 오리지널 캡슐은 이 머신에 사용할 수 없습니다.



**i 중요:**

공장 출하 초기값과 권장하는 추출량은 다음과 같습니다.

에스프레소 40ml  
더블 에스프레소 80ml  
그랑 룰고 150ml  
머그 230ml  
알토 414ml

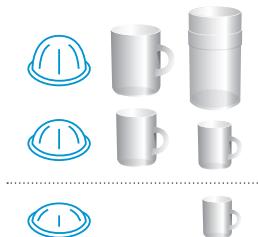

- ⑦ 캡슐의 등근 방향을 아래로 하여 캡슐을 넣습니다.



- i 중요:** 머신의 손상을 막기 위해, 반드시 신선한 사용하지 않은 캡슐을 사용하십시오. 새로운 캡슐을 넣기 전 이전에 사용했던 캡슐이 배출 되었는지 확인한 후 캡슐을 넣습니다.



- ⑧ 레버를 아래 방향으로  
눌러 머신의 헤드를  
닫습니다.



- ⑨ 버튼을 눌러 추출을 시작합니다.  
머신이 자동으로 바코드를 읽고  
커피 추출을 준비하는 동안 녹색  
불빛이 천천히 회전을 합니다.



- ⑩ 커피가 추출되기 시작하며, 추출되는 동안 녹색 불빛이 빠르게 회전을 합니다.  
커피 추출이 끝나면 녹색 불빛이 켜져 있는 상태를 유지 합니다.

- i 중요:** 머신이 예열을 하는 동안에도 추출을 선택할 수 있으며, 예열이 끝나면 자동으로 커피가 추출됩니다.  
머신은 자동으로 투입된 캡슐의 종류를 인지하고, 최상의 커피를 추출하기 위한 최적의 기술적 요소들을 선택하게 됩니다.

## KR 커피 추출하기



- ⑪ 커피 추출을 중단하려면 버튼을 누릅니다.  
커피 추출이 끝나면 녹색 불빛이 켜져 있는 상태를 유지합니다.



- ⑫ 수동으로 커피양을 추가 하려면 버튼을 누르고, 원하는 용량이 되면 다시 버튼을 눌러 중단합니다.



- ⑬ 머신 헤드의 레버를 위 방향으로 눌러 사용한 캡슐을 배출합니다. 머신의 헤드는 전기적으로 자동으로 열립니다.



**중요:** 커피 추출이 끝난 후, 사용한 캡슐을 바로 배출하는 것을 권장 드립니다.

## 절전 모드




머신의 헤드가 닫힌 상태에서 레버를 아래 방향으로 3초 동안 눌러 머신의 전원을 끌수 있습니다.  
자동 전원 고기: 머신을 9분 동안 사용하지 않으면 자동으로 머신의 전원이 꺼집니다.

**중요:** 머신의 전원이 꺼질 때 머신의 헤드는 반드시 닫혀 있어야 합니다.

# 물의 양 설정하기

- ① 에스프레소, 더블 에스프레소, 그랑 룽고, 머그, 알토, 캡슐 고유의 용량에 따라 추출량이 설정되어 있습니다. 컵 사이즈별 추출양은 20ml부터 500ml까지 재설정이 가능합니다.

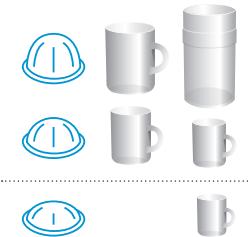

- ③ 버튼을 눌러 원하는 양이 추출될때까지 누른 상태를 유지한 후, 원하는 양이 되었을때 버튼에서 손을 뗅니다.



- ② 레버를 윗 방향으로 눌러 머신의 헤드를 엽니다; 양 조정이 필요한 컵 사이즈의 캡슐을 넣습니다; 레버를 아래방향으로 눌러 헤드를 닫습니다.

- ④ 이제 해당 캡슐의 물 양이 설정값으로 저장되었습니다.

**중요:** 사용자에 의해 설정된 사이즈의 캡슐은 저장된 양이 추출되면 자동으로 추출이 멈추게 됩니다. 컵 사이즈를 재설정할 수 있으며, 사용 설명서의 "공장 출하 설정값으로 초기화" 부분을 참고 하십시오.

## 특별 기능

### 청소하기

**중요:** 이 머신은 미리 내장된 청소 기능이 있으며, 사용자가 원할 때 시작할 수 있습니다.

**⚠ 주의:** 어떤 종류의 강한 세제나 연마재, 솔벤트 계열을 청소에 사용하지 마십시오. 식기 세척기에 넣지 마십시오. 머신이나 머신의 일부를 물에 담그지 마십시오. 커피 추출구를 젖은 천을 이용하여 정기적으로 청소해 주십시오. 깨끗한 청소 도구를 이용하여 청소를 하십시오.



① 깨끗한 물로 물통과 뚜껑을 씻은 후 신선한 음용수를 채웁니다. 물통을 원래의 위치에 장착합니다.



② 컵 지지대를 헹굽니다. 커피 추출구 아래에 최소 0.5리터 용량의 용기를 놓습니다.



③ 레버를 위 방향으로 눌러 머신의 헤드를 열고, 사용한 캡슐이 배출되도록 합니다. 머신의 헤드를 닫고 캡슐 컨테이너를 비우고 헹굽니다.



④ 버튼을 2초 이내에 3번 누릅니다. 청소 모드가 진행되는 동안 주황색 불이 깜빡입니다. 2분 이내에 내부에서 물이 흘러나오며 청소 모드가 시작됩니다. 물이 투입되어 내부 행굼 후 배출되는 과정이 3번 진행되며, 5분간 진행됩니다.

⑤ 청소 모드중에 원하는 때에 버튼을 눌러 중단할 수 있습니다. 녹색 불빛이 켜지며 커피 추출 준비 상태가 됩니다. 다시 청소 모드를 시작하려면 4번 과정부터 다시 시작 합니다. 커피를 추출하려면 캡슐을 넣고 레버를 아래로 눌러 헤드를 닫은 후, 버튼을 눌러 추출을 시작합니다.

# 공장 출하 설정값으로 초기화

**i 중요:** 레버를 아래로 눌러 특별 기능을 선택합니다. 한번 누르면 "디스케일링". 두번 누르면 "비우기". 3번 누르면 "공장 출하 설정값으로 초기화"가 됩니다.



① 레버를 아래 방향으로 3초간 눌러 머신의 전원을 걱니다.



③ 레버를 아래 방향으로 눌러 기능을 선택합니다.  
세번 누르면 "공장 출하 설정값으로 초기화"가 선택됩니다.

**i 참고:** 머신의 불빛이 커피 추출 버튼을 눌러 확인하기전 2초마다 3번 깜빡입니다.

**i 중요:** 2분이내에 기능을 선택하지 않으면 머신은 다시 커피 추출 준비 단계로 돌아갑니다. 주황색 불빛이 매 2초마다 3번 깜빡이며:공장 출하 설정값으로 초기화" 기능임을 알려줍니다.



② "공장 출하 설정값으로 초기화"모드에 들어가려면, 버튼과 레버를 아래방향으로 동시에 3초간 누릅니다. 주황색 불빛이 켜지면 특별 기능 모드에 진입 되었습니다.



④ 버튼을 눌러 해당 기능을 선택합니다.  
주황색 불빛이 3초동안 3번 깜빡이며 재설정됨을 확인한 후, 다시 녹색 불빛이 켜집니다. 이제 머신은 다시 커피 추출 준비가 되었습니다.

**i 중요:** 버튼과 레버를 아래 방향으로 동시에 3초간 누르면 특별 기능에서 나가실 수 있습니다. 녹색 불빛이 켜지면 머신은 다시 커피를 추출할 준비가 되었습니다.

## 장시간 미사용

및 수리전 동파 방지를 위해 머신에 남아 있는 물 비우기



- ① 물통을 비운 후, 다시 장착 합니다.



- ② 머신의 헤드를 열어 사용한  
캡슐을 배출합니다. 머신의  
헤드를 닫습니다. 캡슐 컨테이너를  
비웁니다.



- ③ 레버를 아래 방향으로 3  
초간 눌러 머신의 전원을  
끄습니다.



- ④ 커피 추출구 아래에 빙통을  
놓습니다. 버튼과 레버를  
동시에 3초간 눌러 "비우기  
모드"에 들어 갑니다.  
주황색 불빛으로 특별 기능  
메뉴에 들어온 것을 확인  
합니다.



- ⑤ 레버를 아래 방향으로 눌러 기능을 선택합니다.  
- 두번 눌러 "비우기"를 선택합니다.



- i 중요:** 버튼을 눌러 시작할 때까지, 머신의 불빛이 매 2초마다 한번씩 깜빡입니다.



- 중요:** 2분이내에 기능을 선택하지 않으면 머신은 다시 커피 추출 준비 단계로 돌아 갑니다. 주황색 불빛이 매 2초마다 3번  
깜빡이며 : "비우기" 기능임을 알려줍니다.



- ⑥ 버튼을 누릅니다. 비우기가 진행 되는 동안 주황색 불빛이 깜빡입니다. 비우기가 완료 되면 자동으로 머신의 전원이 꺼집니다.



**주의:** 머신이 열을 이용하여 남아 있는 액체를 배출할 수 있으니 조심하시기 바랍니다. 작은 양의 증기가 머신에서 배출 될 수 있습니다.

**중요:** 버튼과 레버를 아래 방향으로 동시에 3초간 누르면 특별 기능에서 나가실 수 있습니다. 녹색 불빛이 켜지면 머신은 다시 커피를 추출할 준비가 되었습니다.

## 디스케일링

기술 지원 동영상을 [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM)의 "머신" 메뉴의 버츄오에서 확인하실 수 있습니다.

**중요:** 작동 시간: 약 20분.

**주의:** 디스케일링 용액 포장에 표시되어 있는 중요 안전 수칙을 읽으십시오. 디스케일링 용액은 유해할 수 있습니다. 눈이나 피부에 닿지 않도록 주의하세요. 머신의 손상을 방지하기 위해 네스프레소 클럽에서 구입하실 수 있는 네스프레소 디스케일링 키드만을 사용하십시오. 추가적인 정보가 필요한 경우 네스프레소 클럽으로 문의하십시오.

기술 지원 동영상을 WWW.NESPRESSO.COM의 "머신" 메뉴의 버츄오에서 확인하실 수 있습니다.



- ① 버튼을 눌러 머신의 전원을 끕니다.



- ② 레버를 위 방향으로 눌러 머신의 헤드를 열고 사용한 캡슐이 배출되도록 합니다. 레버를 아래 방향으로 눌러 머신의 헤드를 닫습니다.



- ③ 레버를 아래 방향으로 3초간 눌러 머신의 전원을 끕니다.



- ④ 컵 지지대와 캡슐 컨테이너를 비웁니다.



- ⑤ 물통에 네스프레소 디스케일링 용액 1개와 최소 0.5리터의 물을 넣습니다.



- ⑥ 버튼과 레버를 아래 방향으로 3초간 동시에 눌러 "디스케일링" 모드에 들어 갑니다. 주황색 불빛으로 특별 기능 메뉴에 들어온 것을 확인합니다.



- ⑦ 레버를 아래 방향으로 눌러 기능을 선택합니다:  
- 한번 눌러 "디스케일링"을 선택합니다.

**i 중요:** 버튼을 눌러 시작할 때까지, 머신의 불빛이 매 2초마다 한번씩 깜빡입니다.

**i 중요:** 2분이내에 기능을 선택하지 않으면 머신은 다시 커피 추출 준비 단계로 돌아 갑니다. 주황색 불빛이 매 2초마다 1번 깜빡이며 "디스케일링" 기능임을 알려줍니다.



- ⑧ 커피 추출구 아래에 최소 0.5리터의 용기를 놓습니다.



- ⑨ 버튼을 눌러 디스케일링을 시작합니다. 디스케일링 용액이 모두 머신으로 들어가 완료되면 머신이 자동으로 멈춥니다.  
디스케일링이 진행되는 동안은 주황색 불빛이 깜빡입니다.



- ⑫ 버튼을 눌러 헹굼을 시작 합니다. 물통인의 물이 모두 머신으로 들어가 헹굼이 완료 되면 머신은 자동으로 작동을 멈춥니다.  
진행 중에는 주황색 불빛이 2 초마다 1번 깜빡이며 디스케일링 기능이 진행중임을 알려줍니다.  
디스케일링 진행 중에는 언제라도 버튼을 눌러 기능을 중단할 수 있습니다.



- ⑩ 물통과 컵 지지대를 비우고 세척 한 후, 행굽니다.



- ⑬ 버튼과 레버를 아래 방향으로 3초간 동시에 눌러 디스케일링 모드에서 나갑니다.



- ⑪ 물통을 신선한 음용수로 채운 후, 원래의 위치에 장착합니다.

- ⑭ 녹색 불빛이 켜지면 머신이 사용할 준비가 되었습니다.

- ⑮ 디스케일링이 완료 되었습니다. 머신을 사용하기 전에 10 분 정도 머신이 건조될 수 있도록 하십시오.

- ⑯ 머신이 사용할 준비가 되었습니다.

**i 중요:** 이 머신은 녹색과 빨간색 불빛을 통해 디스케일링이 필요함을 알려주는 알람 기능이 있습니다. 알람이 나타난 이후로 디스케일링을 진행하지 않으면 몇 잔의 커피밖에 추출하지 못합니다. 만약 머신에 스케일이 가득찰 경우, 디스케일링 모드가 작동하지 않고 머신은 작동하지 않고 불빛이 깜빡입니다. 이럴 경우에는 디스케일링 용액이 스케일에 스며 들어 갈 수 있도록 몇 분간 디스케일링을 멈춘 후 다시 버튼을 눌러 디스케일링을 시작합니다.

# KR 버튼 표시/깜빡임 요약

## 불빛이 없음:

버튼에 불빛이 없음

전원 깨짐 → 1\*를 참고 하세요

0"

1"

2"

## 녹색 불빛- 정상 작동:

계속 켜져 있음

준비 모드



규칙적인 깜빡임: 한번/두번

예열



천천히 회전

캡슐 바코드 읽는 중



빠르게 회전

커피 추출



3번 깜빡임

프로그램 설정 완료



## 빨간 불빛- 경고 혹은 에러:

계속 켜져 있음

장치 에러 → 17\*를 참고 하세요



깜빡임이 점차 느려짐: 꺼졌다가 다시 켜짐

과열 후 냉각 중 → 18\*를 참고 하세요



규칙적인 깜빡임: 한번/두번

에러 → 14\*를 참고 하세요



두번 깜빡인 후, 녹색 불빛이 켜짐

물통이 비어 있음 혹은 캡슐이 없음 → 15\*를 참고 하세요



두번 깜빡인후, 주황색 불빛이 켜짐

특별 기능의 에러 → 20\*를 참고하세요



**빨간 불빛- 경고 혹은 에러:**

두번 깜빡인후, 주황색 불빛이 깜빡임

특별 기능 중 에러 → 19\*를 참고하세요



2초마다 세번 깜빡이며, 빨간 불빛이 켜짐

머신의 헤드가 정상적인 위치에 있지 않음 → 16\*를 참고하세요

왼쪽에는 빨간색, 오른쪽에는 녹색 불빛이 켜져있음

디스케일링 알람 → 13\*를 참고하세요

**주황색 불빛 - 특별 기능:**

계속 켜져 있음

특별 기능 메뉴에 들어가기

규칙적인 깜빡임: 한번/두번

특별 기능이 작동 중입니다

2초마다 한번 깜빡임

디스케일링 → 21-22\*를 참고하세요

2초마다 두번 깜빡임

비우기 모드 → 21-22\*를 참고하세요

2초마다 세번 깜빡임

공장 출하 초기값 설정 → 21-22\*를 참고하세요

3초 이내에 3번 깜빡인후, 녹색 불빛이 켜짐

공장 출하 초기값 설정이 완료됨

\* 186-187 페이지를 참고하세요

기술 지원 동영상을 WWW.NESPRESSO.COM의 "머신" 메뉴의 버츄오에서 확인하실 수 있습니다.

## 1. 버튼에 불빛이 켜지지 않음.

- 절전 기능으로 머신이 자동으로 꺼진 상태. 버튼을 눌러 다시 전원을 켭니다.
- 전원 플러그와 전압 그리고 퓨즈를 확인합니다.

## 2. 커피가 추출되지 않음.

- 녹색 불빛이 버튼에 들어 야 있는지 확인 합니다.
- 물통에 물이 채워져 있는지와 제대로 장착되어 있는지 확인 합니다.
- 새 캡슐이 제대로 장착 되어 있는지, 머신의 헤드가 제대로 닫혀 있는지 확인 후 버튼을 누릅니다.
- 필요시 디스케일링을 진행합니다.
- 머신의 헤드를 열어 사용한 캡슐을 배출 합니다. 청소 하기 부분을 참고하여 청소 합니다.

## 3. 커피가 충분히 뜨겁지 않음.

- 컵을 미리 데워 둡니다.
- 필요시 디스케일링을 진행합니다.

## 4. 커피가 정상적으로 추출 되지 않음.

- 물통이 제대로 장착되어 있는지 확인합니다.
- 머신의 헤드를 열어 사용한 캡슐을 배출한 후, 청소 하기 부분을 참고하여 청소 합니다.
- 필요시 디스케일링을 진행합니다.

## 5. 누수 현상.

- 물통이 제대로 장착되어 있는지 확인합니다.
- 캡슐 컨테이너를 비우고 청소합니다.
- 문제가 지속되는 경우, 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.



## 6. 캡슐이 제대로 배출되지 않음.

- 머신 헤드를 염니다. 전원 코드를 뽑습니다. 금속 조임식 부분을 청소 합니다. 머신 헤드의 날카로운 부분을 조심합니다.
- 문제가 지속되는 경우, 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.

## 7. 커피가 누수됨.

- 머신의 헤드를 열어 사용한 캡슐을 배출 합니다. 청소 하기 부분을 참고하여 청소 합니다.
- 컵 지지대를 비우고 청소합니다.
- 필요시 디스케일링을 진행합니다.
- 문제가 지속되는 경우, 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.

## 8. 머신의 전원이 꺼짐.

- 머신의 헤드를 열어 사용한 캡슐을 배출 합니다. 청소 하기 부분을 참고하여 청소 합니다.
- 절전 모드 부utton을 참고 합니다.

## 9. 컵에 커피 가루가 나옴.

- 청소하기 부분을 참고하여 청소합니다.

## 녹색 불빛

-  10. 머신이 시작되지 않고 녹색 불빛이 켜져 있음.

→ 머신의 헤드가 제대로 닫혀 있는지 확인합니다.  
→ 에스프레소, 더블 에스프레소, 그랑 퉁고, 머그, 알토 메뉴를 추출하기 위해 캡슐이 제대로 장착되어 있는지 확인한 후, 헤드를 닫고 버튼을 눌러 시작합니다.

-  11. 녹색 불빛이 계속적으로 깜빡이고 머신이 작동하지 않음.

→ 머신이 예열 중이며, 최대 1분 정도 소요 됩니다.

-  12. 머신이 작동 중에 녹색 불빛이 켜짐.

→ 머신이 제대로 작동하고 있음을 나타냅니다.

## 빨간 불빛

-  13. 녹색과 빨간색 불빛이 반반 켜짐.

→ 디스케일링이 필요함: 알람이 나타난 이후로 디스케일링을 진행하지 않으면 몇 잔의 커피밖에 추출하지 못합니다.  
→ "디스케일링" 부분을 참고 합니다.

-  14. 빨간 불빛이 계속 깜빡이고 머신의 헤드가 움직이지 않음.

→ 헤드 부분의 장애물을 제거하고 필요시 캡슐 컨테이너를 비운 후, 머신의 헤드를 열거나 닫습니다.

-  15. 머신이 시작되지 않고 빨간 불빛이 두번 깜빡인 후 다시 녹색 불빛으로 돌아감.

→ 물통을 채운 후 다시 시작 버튼을 누르십시오.  
→ 머신 헤드를 열어 캡슐을 배출합니다.  
→ 새 캡슐이 제대로 장착 되어 있는지, 머신의 헤드가 제대로 닫혀 있는지 확인 후 버튼을 누릅니다.

-  16. 머신이 시작되지 않고 빨간 불빛이 2초마다 3번 깜빡인 후, 빨간 불빛이 켜짐.

→ 레버를 위 방향으로 누른 후, 머신의 헤드가 멈출 때까지 기다립니다. 장애물을 제거한 후, 필요시 캡슐 컨테이너를 비웁니다.  
레버를 아래 방향으로 눌러 머신의 헤드를 닫습니다.

-  17. 빨간 불빛이 켜져 있는 상태로 머신이 작동하지 않음.

→ 머신의 전원을 끈 후, 전원 코드를 소켓에서 분리 합니다. 15분 정도 머신을 냉각 시킵니다.  
→ 전원 코드를 소켓에 연결한 후, 레버를 아래 방향으로 눌러 전원을 켭니다.  
머신이 예열을 한 후, 준비가 되면 녹색 불빛이 켜집니다.  
→ 문제가 지속되는 경우, 네스프레소 클럽으로 연락 주십시오.

-  18. 빨간 불빛이 흐려짐.

→ 머신이 냉각 중이며, 준비가 되면 녹색 불빛이 켜집니다.

-  19. 빨간 불빛이 두번 깜빡인 후, 주황색 불빛이 깜빡임.

→ 특별 기능이 작동 중입니다; 머신의 헤드를 열어 캡슐이 배출 되도록 합니다. 버튼을 눌러 기능을 다시 시작합니다.  
→ 만약 "비우기 모드" 인 경우, 물통을 분리 합니다.

-  20. 빨간 불빛이 두번 깜빡인 후, 주황색 불빛이 켜짐.

→ 특별 기능 메뉴: 레버를 아래 방향으로 눌러 원하는 기능을 선택합니다.

## 주황색 불빛

-  21. 주황색 불빛이 계속적으로 깜빡임.

→ 특별 기능이 작동 중입니다.  
→ 각 기능을 참고합니다: 디스케일링/청소하기/비우기/공장 출하 설정값으로 초기화.

-  22. 주황색 불빛이 켜짐.

→ 특별 기능이 선택된 상태입니다. 각 기능 부분을 참고합니다: 디스케일링/청소하기/비우기/공장 출하 설정값으로 초기화.



# 네스프레소 클럽 연락처

제품에 대한 문의나 문제 발생, 조언이 필요한 경우 네스프레소 클럽으로 연락하십시오.

머신 박스에 동봉되어 있는 웰컴 브로셔나 [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)을 통해 가까운 네스프레소 클럽의 정보를 찾으실 수 있습니다.

## 네스프레소 클럽

080-734-1111(수신자 부담, 국내 전용) 또는 +82-2-3277-1378(국제 전화 전용), 24시간 365일 서비스

구매 일자 및 머신 상태에 따른 정확한 서비스 정보는 네스프레소 클럽에서 확인하실 수 있습니다.


## 제품 폐기 및 환경 보호

이 제품은 EU 지시 2012/19/EU를 준수합니다. 포장재 및 제품은 재활용이 가능한 재료들로 만들어 졌습니다.

이 제품은 재사용하거나 재활용 가능한 소중한 재료들을 가지고 있습니다. 종류별로 분리 하여 소중한 원 재료들을 재활용 합니다. 제품은 수거 장소에 버리십시오 제품 폐기에 대한 정보는 거주지 관할 관청에서 얻으실 수 있습니다. 네스프레소의 지속 가능성 전략에 대한 보다 자세한 사항은 [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)를 통해 얻으실 수 있습니다.

## 제한적 보증

네스프레소는 2년동안 제품의 결함에 대하여 보증합니다. 보증 기간은 제품 구입 당일부터 유효하며, 구입 일자 확인을 위해 구입 증빙을 요구할 수 있습니다. 보증 기간 동안, 네스프레소는 구매자의 비용 부담없이 자체 판단에 따라 제품을 수리 또는 교환해 드립니다. 교환된 제품 또는 수리 부품은 원 보증기간의 잔여일 또는 6개월 중 더 많이 남은 기간 동안 보증 됩니다. 이 제한적 보증에는 부주의, 사고, 오용 또는 정상적인 마모 및 균열, 제품 사용 치침을 따르지 않거나 무시해서 발생된 문제, 부적절하거나 적합하지 않은 유지 관리, 칼슘 침전물이나 디스케일링, 제품에 맞지 않은 전압의 사용, 공인되지 않은 제품의 개조 또는 수리, 상업적 목적인 사용, 화재, 번개, 홍수 또는 다른 외적인 요인에 따른 결과로 발생한 결함은 포함되지 않습니다. 이 보증은 제품을 구입한 국가 또는 네스프레소가 동일한 기술 사양으로 동일한 모델을 판매하고 그에 대한 서비스를 제공하고 있는 국가에 한해서만 유효 합니다. (제품 모델명, 전압, 전원 플러그 모양이 다르면 보증이 적용되지 않습니다.) 구입한 국가가 아닌 타 국가에서의 보증 서비스는 서비스를 제공하는 국가에서의 보증과 동일한 조건으로 한정됩니다. 네스프레소는 제한적 보증에 해당되지 않은 수리나 교환에 따른 비용에 대해 고객에게 안내를 하고 고객은 부담을 해야 합니다. 법적으로 허용되는 범위를 제외하고 본 제한적 보증은 제품을 판매시 적용되는 의무적인 법적 권한을 제제, 제한 또는 수정하지 않으며, 그러한 권리의 부가 사항입니다. 제품 사용 중 문제가 있다고 생각되면, 수리 진행을 위해 네스프레소로 연락 하십시오. 자세한 사항은 [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)을 방문해 주십시오.

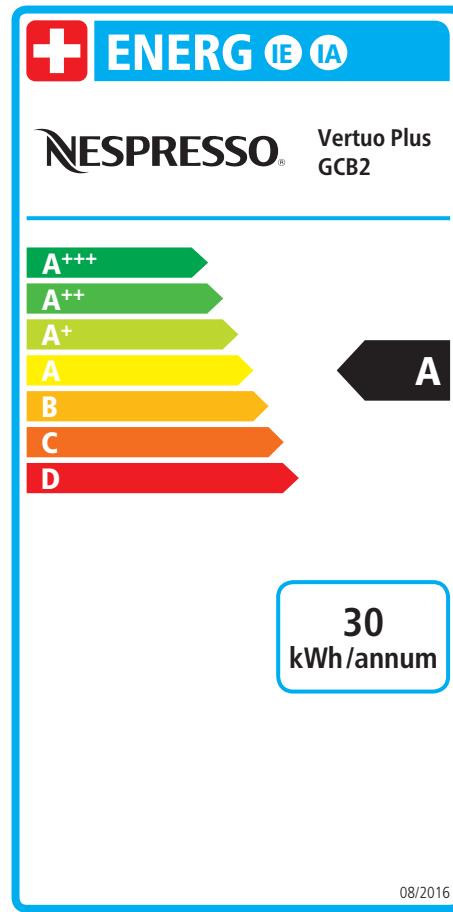



## 11 אחריות מוגבלת

Nespresso תהייה אחראית לכל פגם בחומר ובטייב המכונה לשער תקופת שנה תאריך הרכישה. נספרסו דורשת להציג את הוכחת הרכישה המקורי כדי לודא את התאריך. במהלך תקופת האחירות, Nespresso תקבע או תחליף כל מוצר פגום, לפי שיקול דעתה ולא תשלים הרכיש. אחראית על מוצרים שהוחלפו או חלקיים מתוקנים ומהוות לשער הזמן הנורו לתקופת האחירות המקורי או שישה חודשים, לפי הגבהת מבוקיהם.

אחריות מוגבלת זו, אינה חלה על כל פגם הנובע מהזנחה, תאונת, שימוש שגוי, אי הקפדה על הוראות הפעלה, בלאי ובר, שימוש מסחרי, שימוש במתח או בזרם החורג מהנקוב על המוצר, שניי תוארי המוצר ללא אישוש, שריפה, מכתח ברק, שטיפון או סיבות חיצונית אחרות.

פרט להיקף שמתריר החוק, התנאים לאחירות מוגבלת זו, אינם שוללים, אינם מגבלים או משנים את הזכויות החוקיות התקיפות בעת מכירת מוצר זה והם נספסים לצכיות אלו.

אחריות זו תקפה רק בארץ הרכישה או במדינות אחרות שבהן נספרסו מוכרת או משרתת את אותן דגש עם מפרט טכני זהה. שירות אחריות מוגבל לארץ הרכישה מוגבל לתנאים וההגבלות של המדינה בה ניתן השירות.

אם הנך סבור שהמוצר פגום, צור קשר עם Nespresso כדי לאמת איסוף והחזרת המ鏠. בקרו באתר האינטרנט שלו בכתובת [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) לקבלת פרטיים ליצירת קשר.

# צור קשר עם מועדון נספרסו

התקשרו למועדון נספרסו אם תזדקקנו למידע נוסף, במקורה של בעיות או פשוט כדי לקבל ייעוץ.

תוכלו למצוא את פרטי הקשר של מועדון נספרסו הקיים אליהם בחומר ההিירוח הנמצא בקובוסה של המכונה שלכם או ב-[nespresso.com](http://nespresso.com).

## מיחזור והגנת הסביבה

מכשיר זה תואם גם את התקן 19/2012/EU של האיחוד האירופי. חומרי הארץ והמכונה מכילים חומרים הניטנים למיחזור. המכשיר שלכם מכיל חומרים בעלי ערך הניטנים לשיחזור או למיחזור. הפרדת חומרי הסולות הנוטרים לוגים שווים מאפשרת מיחזור גלם בעלי ערך. השאר את המכשיר בנקודות איסוף. באפשרותם לקבל מידע בנושא מיחזור מן הרשותות המקומיותআছোৰা. למידע נוסף אודוֹת אַסְטְרֶטְגִּית הַקִּיּוּמוֹת שֶׁל נֶסֶסֶרֶסוֹ, כְּנָס ל [nespresso.com](http://nespresso.com)

# פתרונות תקלות

IL

ניתן להיעזר בסרטונים בכתובת [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - כניסה לאזורי "מכונות"

אור ירך

- ← וודאו כי ראש המכונת סגור כהלבנה.  
← אם ברצונך להוציא אפרון, אספרסו כפול, גראן ולגנו או אלטו, וודאו כי הנטוטם קפסולת טרייה במצב נקי, שראש המכונת סגור כהלבנה ולחוץ על הלוחן כדי להפעיל את המכונת.

10. המכונה אינה נדלקת ואורות ירחיקם קבועים.



- ← המכונה מתחממת ותיה מוגנה בעוד דקה אחת לכל היותר.  
← פירשו של דבר שהמכונה פועלת בצורה תקינה.

11. אור ירך מהighbב ברכזיות והמכונה אינה פועלת.



12. אור ירך מסתווב במהלך פעולה המכונה.



אור אדום

- ← נדרש נקיי אבניות: ניתן להפעיל את המכונת פעמיים ספורות בלבד לאחר שהתרארה זו מופיעה לפני שהסרת האבנית תהפוך להחרית.  
← רוא סעיף "הסדרת אבניות".

13. אור צי' ירך וחץ אדום קבוע.



- ← הסוי אביזרים, רוקנו את מיכל הקפסולות במידת הצורך, ופתחו או סגורו את ראש המכונת בהתאם למיקום.  
← מלאו את מיכל המים ולחוץ על הלוחן כדי להפעיל את המכונת.  
← פתחו את אחש הממונה כדי לתקן תקלה.  
← וודאו כי הנטוטם קפסולת טרייה במצב נקי וכי הדיז'יט נעלמה כולה ולחוץ על הלוחן כדי להפעיל את המכונת.  
← לוחצו על הדיז'יט כלפי מעלה עד שהראש הממונה עזב, שחרר את כל המכשולים אם ישנים כלא, רוקנו את מיכל הקפסולות במידת הצורך, ולחוץ על הדיז'יט כלפי מטה כדי לסגור את ראש המכונת.

14. המכונה אינה נדלקת והפטרת מהighbב פעמיים באדום ולאחר מכן חזרה למבצע של אור ירך קבוע.



15. המכונה אינה נדלקת והפטרת מהighbב פעמיים באדום ולאחר מכן חזרה למבצע של אור ירך קבוע.  
16. המכונה אינה נדלקת והפטרת מהighbב באדום 3 פעמיים מייד וآخر מין קבוע.  
ואחר מכן חזרה למבצע של אור אדום קבוע.



- ← כבוי הראש המכונת, נתנו את כל החישמל, המתו 15 דקות דרשות לשטנה לאור ירך קבוע כאשר היא תהיה מוננה.  
← אם הבעה נשכחת, תתקשרו למודיעין נספרוט.

17. אור אדום קבוע והמכונה אינה פועלת.



- ← המכונת מותקררת והואור היפוך לירוק קבוע כאשר היא תהיה מוננה.  
← פונקציה מיוחדת הופעלת; פתחו את ראש המכונת והנחוו לקפסולת להיפלט החוצה. לאחר מכן המשיכו מחדש את הפונקציה באמצעות לחיצה על הלוחן.  
← אם המכונת belum "ירקון המעלcit", היסרו את מיכל המים.

18. הפטרת מהighbב פעמיים באדום ואז חזרה להighbב בבעת חותם.



- ← תפריט פונקציות מיוחדות: בחוץ בפונקציה המיוחדת הרצiosa באמצעות לחיצה על הדיז'יט כלפי מטה.

19. הפטרת מהighbב פעמיים באדום ואז חזרה להighbב בבעת חותם.



- ← פונקציה מיוחדת מוצאת במצב בחירה. עיין בסעיף המותאים; הסרת אבניות / נקיי / ריקון המערכת / איפוס להגדירות הייצור.  
← פונקציה מיוחדת מוצאת במצב בחירה. עיין בסעיף המותאים; הסרת אבניות / נקיי / ריקון המערכת / איפוס להגדירות הייצור.

21. אור כתום מהighbב ברכזיות.



22. אורות כתומים מהighbבים.



אור כתום

# פתרונות תקלות

IL

ניתן להיעזר בסרטונים בכתובת [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - כניסה לאזור "מכונות"

1. אין תזואה בלחץ.

2. אין קפה.

3. הקפה אינו חם דיו.

4. זרימת קפה חריפה.

5. דילת מים.

6. הקפסולה אינה נפלטת כהלה.

7. דילת קפה.

8. הממנה כבתה.

9. מצרים משקע קפה בספל.

← המכונה כבתה באופן אוטומטי; לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המכונה.  
← וודאו כי שקע החשמל, התקע, הרתמה והנטף.

← וודאו כי מילוי המים מלא ומואץ במקומו כהלה.  
← וודאו כי המכונה קופסולה טרייה במצב נכון וכי הדית נועלה כהלה, לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המכונה.  
← בצעו ניקי' אבטחה במידת הצורך.  
← פתחו את ראש המכונה והנינו לקפסולה להופטל החוצה. לאחר מכן בצעו את הניקי' כמפורט בסעיף הניקי'.

← חמנמו מארש ספל עם יין ברד חמוץ.  
← בצעו ניקי' אבטחה במידת הצורך.

← וודאו כי מילוי המים ננעצה במקומו כהלה.  
← פתחו את ראש המכונה והנינו לקפסולה להופטל החוצה. לאחר מכן בצעו את הניקי' כמפורט בסעיף הניקי'.

← וודאו כי מילוי המים ננעצה במקומו כהלה.  
← רוקנו וניקו את מילוי הקפסולות.  
← אם הבעה נשחתה, התקשרו למועדון נספרטו.



← פתחו את ראש המכונה. נתקן את כבל החשמל מן השקע. ניקו את התופסנים המתכתיים בבחירות. היזהרו מן הקצוות החדים בראש המכונה.  
← אם הבעה נשחתה, התקשרו למועדון נספרטו.

← פתחו את ראש המכונה והנינו לקפסולה להופטל החוצה. לאחר מכן בצעו ניקי'.  
← רוקנו וניקו את מעמד הספלים.  
← בצעו ניקי' אבטחה במידת הצורך.  
← אם הבעה נשחתה, התקשרו למועדון נספרטו.  
← כדי לחסוך אנרגיה, המכונה תבהא לאחר 9 דקות של חוסר שימוש.  
← ראו סעיף "קונספט חיסכון באנרגיה".

← החלו בתהליך הניקי'. ראו סעיף "ניקיון".

# סיכום מוצבי תאורה שונים

IL

אור אדום - אזהרה או תקלה		
המורית מהבהבת פעמיים ואך חוזרת להברב בចבע חתום	שגיאת במלוך פעולה של פונקציה מיוחדת ← ראו סעיף *19	אור אדום 2"
המורית מהבהבת שלוש פעמיים ואך חוזרת בתוך רצף של אור אדום קבוע	ראש המפנה נמצא במצב לא ידוע ← ראו סעיף *16	אור אדום 1"
אור קבוע, אדום משמאלי וירוק מימין	התראה הצבורות אבנית ← ראו סעיף *13	אור אדום 0"
אור חתום - פונקציות מיוחדות		
אור קבוע	נכונה לתפריט פונקציות מיוחדות	
הבהיר רgel: פעם אחות/שניה	פונקציה מיוחדת בתהילן	
הבהיר אחד מדי 2 שניות	ניקוי אבנית ← ראו סעיפים 21-22*	
הבהיר כפול מדי 2 שניות	מתבצע ריקון של המערכת ← ראו סעיפים 21-22*	
שלשה הבהירים מדי 2 שניות	בצעו איפוס להגדרות היצן ← ראו סעיפים 21-22*	
המורית מהבהבת שלוש פעמיים בתוך 3 שניות ואך חוזרת למצב של אור ירוק קבוע	האייפוס להגדרות היצן הושלם	

\*ראו עמודים 23-24

# סיכום מוצבי תאורה שונים

IL

2"

1"

0"


אין אור

המפנה כבוי ← ראו סעיף 1\*

תאורה הלחוץ אינה מדלקת

אור ירח - שימוש רגיל

אור קבוע

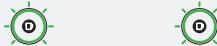

המפנה מוכנה לשימוש

ଘבוּב ריגל: פעם אחת/שנייה

סיבוב איטי



המפנה קוראת את הברקוד של הקפסולה

סיבוב מהיר



הכנת קופסה

ଘבוּב שלוש פעמים



התכוות אושר

אור אדום - אזהרה או תקלה

אור קבוע



תקלה במכשור ← ראו סעיף 17\*

עיצמת התאורה נחלשת: תאורה הלחוץ נחלשת עד שהוא כבוי, ואז היא דלקת




המפנה מתקררת בעקבות התתחומות יתר ← ראו סעיף 18\*

ଘבוּב ריגל: פעם אחת/שנייה



שגיאה ← ראו סעיף 14\*

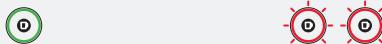

מייל המים ריק או שחסורה קפסולא ← ראו סעיף 15\*

הפרית מהבהבת פעמים ואז חוזרת למצב של אור ירח קבוע



שגיאה בפונקציה מיוחדת ← ראו סעיף 20\*

הפרית מהבהבת פעמים ואז חוזרת למצב של אור כחום קבוע

⑪ מלאו את מכל המים במים  
שתייה טריים וחוזירו אותו.  
למקומו על גבי המכונה.



⑭ כאשר המכונה תהיה מוכנה יופיע אור ירוק קבוע.

⑮ תחליך נקיי האבניית הושלם. הניחו למכונה להתייבש  
במשך 10 דקות לפני השימוש.

⑯ המכונה מוכנה nunת לשימוש.

⑩ רוקם, נקי ושטפו את מכל המים  
ומעמד הספלים באופן יסודי.



⑬ כדי ליצאת ממצב "ניקי"  
אבניית, לחזו על הלוחץ ועל  
הידית כלפי מטה ב-3-דמיה  
במשך 3 שניות.



⑨ כדי להתחיל בהסרת האבניית,  
לחצו על הלוחץ. פעלת המכונה  
توقف באופן אוטומטי עם  
השלמת התהילה; הנורית  
תחברב בצעע כתום במהלך כל  
תחליך נקיי האבניית.



⑫ כאשר תהיי מוכנים, לחזו על  
הלוחץ כדי לשטוף את המכונה.  
פעלת המכונה תיפסק באופן  
אוטומטי עם השלמת התהילה.  
הנורית תחברב בצעע כתום מ"ד  
2 שניות לאישור כי תחליך הסרת  
האבניית הושלם. ניתן לעזוב  
את התחליך בלבד על באמצעות  
לחיצה על הלוחץ.



**הערה:** המכונה מצוידת במערכת להתראה על  
הצטברות אבניית: נורית ירוקה ואדומת הדולקוט בelow  
קבוע. ניתן להפעיל את המכונה להכנת קפה פעמיים  
סימוטות בלבד לאחר הופעת ההתראות לפוי שהורתה  
האבניית תהפרק להכrichtה. הערה: אם המכונה מלאה  
באבניית חולותין, ניתן כי התכנית לא תמשיך והמכונה  
תפסיק לפעול והבהב. במקרה זה יש להפסיק את  
ההכנית למשך מספר דקות ולאחר מכן אבניית  
להחזר לתוך מצבר האבניית, ולאחר מכן על הכפתור  
פעם נוספת כדי להתחיל שוב בהסרת האבניות.

# הסרת אבניית

IL

ניתן להיעזר בסרטוניים בכתובת [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - כנו לאזרור "מכונות"

- ③ כבו את המכונה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מטה במשך 3 שניות.



- ⑥ כדי להיכנס למסך "ניקוי אבניית", לחציל הלחצן ועל הידית כלפי מטה ב-3 שניות במשך 3 שניות. לאחר הכיסוי תופיע המסך "פונקציות מיוחדות" יופיע או כתוכם קבוע.



- ⑧ הניחו כלי קיבול (npf) ממילוי: 0.5 ליטר מתחתי לופחת יציאת הפה.



- ② פתחו את ראש המכונה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מעלה והונחו לkoposha המשמשת להיפול החוצה. סגורו את המכונה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מטה.



- ⑤ מלאו את מיכל המים בשקיית אחת של נוזל הסרת האבניית של נספרסו וויסטו לפחות 0.5 ליטר מים.



- ① הדליקו את המכונה באמצעות לחיצה על הלחצן.



- ④ רוקנו את מעמד הספליט ומיכל הקפסולות המשמשות.



- ⑦ בחורו בפונקציה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מטה:  
- פעמיות עבורי "ניקוי אבניית"

**הערה:** המכונה תהבהב מדי 2 שניות עד שתחלצו על הלחצן.



**הערה:** עליכם לבחור את הפונקציה בתוך 2 דקות, אחרת המכונה תוחזר למצב מוכנה לשימוש. הנורית תהבהב בצלע כתוכם פעמיות 2 שניות, לציון פונקציית "ניקוי אבניית".

# ריקון המערכת

IL

לפני תקופת חוסר שימוש, לשם הגנה מפני קפיאה או לפני תיקון

**זהירות:** יש להיזהר משום שריקון הנוזלים שנוטרו במכונה מתבצע באמצעות חום. כמיות קטנות של קיטור עשויות להיפלט מן המכונה.



לחוץ על הלחצן. הנורית תהבהב בצעע כתום במהלך כל התהליך. המכונה תכבה באופן אוטומטי כאשר המכונה תתרוקן.



**הערה:** ניתן לצאת מתרפיט "פונקציות מיוחדות" בכל עת באמצעות לחיצה על הלחצן ועל הדיאט כלפי מטה בו-זמנית במשך 3 שניות. או ריקן קבוע מזמן כי המכונה מוכנה.

ניתן להיעזר בסרטונים בכתבوبة [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - כניסה לאזור "מכונות"

## הסרת אבנית

**זהירות:** יש לקרוא את הוראות הבטיחות שעל אריזת מסיר האבנית. תmisת מסיר האבנית עלולה לגרום לנזק. יש להימנע מגע עם העיניים, העור ומשטחים. כדי למנוע נזק למכונה,ouselם אין להשתמש במקרה אחר למעט מערכת ניקוי האבנית של נספרסו, אותה ניתן להשיג באמצעות מועדון נספרסו. במידה יש לכם שאלת כלשהי בנוגע להסרת אבנית, אנ פנה אל מועדון נספרסו.

**הערה:** משך הפעלה: כ-20 דקות.

# ריקון המערכת

לפני תקופת חוסר שימוש, לשם הגנה מפני קפיאה או לפני תיקון

IL

- ③ כבו את המכונה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מטה במשך 3 שניות.



- ② פתחו את ראש המכונה והניחו לקפסוללה המשומשת להיפלט החוצה. סגורו את המכונה. רוקנו את מיכל הקפסולות.



- ① רוקנו את מיכל המים והניחו אותו במקומו.



- ⑤ בחרו בפונקציה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מטה.  
- 2 פעמים עברו "ריקון המערכת".



- ④ הניחו מיכל מתחת לפתח יציאת הקפה. כדי להיכנס במצב "ריקון המערכת", לחץ על הלוחץ מעל הידית כלפי מטה ב-3-זמניות במשך 3 שניות. או כתום קבוע מצין כי נכנסתם לתפריט "פונקציות מיוחדות".



**הערה:** המכונה תהבהב מדי 2 שניות עד שתחלצו על הלחץ.


**הערה:** עליכם לבחור את הפונקציה בתוך 2 דקות, אחרת המכונה תחזיר למצב מוכנה לשימוש. הנוריות תהבהב בקצב כתום פעמיים מדי 2 שניות, לציון פונקציית "ריקון המערכת".

# אייפוס להגדרות היצן

IL

**הערה:** בחרו בפונקציה מיוחדת ללחיצה על הידית כלפי מטה: פעם אחת עבורה "הסרת אבניית". 2 פעמים עבורה "ריקון המערכת". 3 פעמים עבורה "אייפוס להגדרות היצן".

כדי להיכנס למצב "הגדרת יצן", לחצו על הלחץ ועל הידית כלפי מטה בו-זמנית במשך 3 שניות. לאחר הכניסה לתפריט "פונקציות מיוחדות" יופיע אור כתום קבוע.

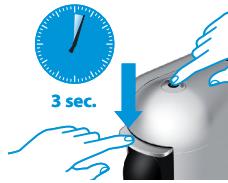

ללחוץ על הלחץ לאישור. הנורית תהבהב במצב כחום 3 פעמים בתוך 3 שניות לאישור כי האיפוס בוצע ולאחר מכן יופיע אור יירוק קבוע. המכונה מוכנה בעת לשימוש.



**הערה:** ניתן לצאת מתפריט "פונקציות מיוחדות" בכל עת באמצעות לחיצה על הלחץ ועל הידית כלפי מטה בו-זמנית במשך 3 שניות. אויר יירוק קבוע מצין כי המכונה מוכנה.

כבו את המכונה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מטה במשך 3 שניות.



בחרו בפונקציה מיוחדת ללחיצה על הידית כלפי מטה: 3 פעמים עבורה "אייפוס להגדרות היצן"



**הערה:** המכונה תהבהב 3 פעמים מדי 2 שניות עד שתתלחצ על הלחץ.

**הערה:** עליכם לבחור את הפונקציה בתוך 2 דקות, אחרת המכונה תחזור למצב מוקן. הנורית תהבהב במצב 3 פעמים מדי 2 שניות, לציין פונקציית "אייפוס להגדרות יצן".

**זהירות:** אין להשתמש בחומר ניקוי חזק או שורט או בחומר מימי. אין להניח במדיום כלים. לעולם אין להשרות את המכשיר או חלק ממנו במימי. יש לנוקות את פתח יציאת הקפה באופן סדרי באמצעות מטילית לחה. יש להשתמש במטליות נקיות בלבד לניקוי המכונה.

③ פתחו את ראש המכונה באמצעות לחיצה על הידית כלפי מעלה והינויו לקפסולה המשומשת להיפילט החוצה, ולאחר מכן סגורו את המכונה. רוקן ושתפו את מיכל הקפסולות.



② שטוו את מעדן הספלים. הניחו מיכל בונפח של 0.5 ליטר לפחות מתחת לפתח יציאת הקפה.



① שטוו ונוקו את מיכל המים והמכסה לפפי מילוי מחדש במי שתיה טריים. הניחו את מיכל המים במקום.



⑤ ניתן לעזר את התהיליך בכל עת באמצעות לחיצה על החלוץ. הפעטור יואר באור יירוק קבוע כאשר המכונה תהיה מכנה לשימוש. כדי להתחיל את התהיליך הניקוי מחדש, המשיכו עפ"י ההוראות החל מסעיף 4. כדי להזכיר, המכוניות קפסולות, לחזו על הידית כלפי מעלה כדי לסגור או לפתוח המכונה ולהחזו על החלוץ.

④ לחזו על החלוץ 3 פעמים בתוך 2 שניות כדי להתחיל במחזור הניקוי. הנורית תabbב בעקבות במהלך הפעולה. תידרשנה פחות מ-2 דקות עד להחלה הזרימה. תהיליך הניקוי יבוצע באופן אוטומטי במשך 5 דקות. תהיליך זה מורכב מ-3 מחזוריים של שאיבת המים פנימה, ניקוי פנימי וזרמת המים מתוך הפתח.



# תכנות כמות המים


11

② פתחו את ראש המכונה באמצעות לחיצה קלה על הידית כלפי מעלה; הכנסו את הקפסולה שברצונכם לתכנת; סגרו את הראש באמצעות לחיצה על הידית כלפי מטה.

④ דרגת מפלס המים שמורה בעת עברו מתיכון הקפסולה בה השתמשת לצורך התכנת.

**הערה:** לאחר תכנת הכמות הספציפית ללקוי ע"י המשמש, בכל פעם בה מוכנסת קפסולה מהותית המתוכנת לתוכן המכונה "פקת תhalbוק המכנה עם הגעה לגודל הספל אשר תוכנת ע"י המשמש. ניתן לשחרר את גגלי הספלים; עיניו בסעיף "אייפוס להגדירות היצר".

① התכנות הינו ספציפי לכל גודל קפסולות,  
אספרסו, אספרסו כפול, גראן לונגו, מאג או אלטנו.  
ניתן לתכנת את גגלי הספלים מ-10 מ"ל ועד  
ל-500 מ"ל.

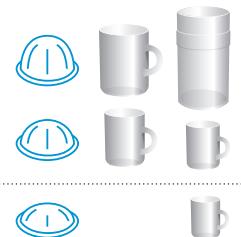

③ לחצו על הלחץ והחזיקו אותו במצב לחץ עד שתגיעו לכמות הרצiosa.



## פונקציות מיוחדות

ניקוי

**הערה:** המכונה כוללת תhalbוק נקיי מגדר מראש, ניתן להמשיכו עפ"י רצונו של המשמש.

# הכנת קפה

11

כדי למלא את הספל באופן ידני, לחצו על הלחץ לחצו פעם נוספת כדי לעזרך כאשר תגיעו לכמות הרצינית.



כדי לעצור את זרימת הקפה בשלב מוקדם, לחצו על הלחץ או ירוק קבוע מזמן כי חילתה הקפה מוכנה.



**הערה:** מומלץ לפלוט את הקפסולות מיד לאחר הרכנה.

כדי לפולט את הקפסולה,פתחו את ראש המכונה באמצעות להזעה קלה על הדיתת כלפי מעלה. ראש המכונה יפתח באופן אוטומטי באמצעות מגנון חשמלי.



## קונספט חיסכון באנרגיה

ניתן ללבות את המכונה בכל עת באמצעות סגירת ראש המכונה ולהזעה על ידיית הפתיחה והסגירה במשך 3 שניות. מצב כיבוי אוטומטי: המכונה תכבב באופן אוטומטי לאחר 9 דקות של חורש שימוש.




**הערה:** על ראש המכונה להיות במצב סגור בעת כיבוי המכונה.

# הכנת קפה

⑦ הכניסו את הקפסולות כאשר הקפה פונה כלפי מטה.

**הערה:** למינעת נזק למ מכונה, יש להשתמש בקפסולות טרייה. טרונות וחדשות לבב. יש לוודא כי הקפסולות הקודמות נפלטו לפני הכנסת קפסולות טרייה.

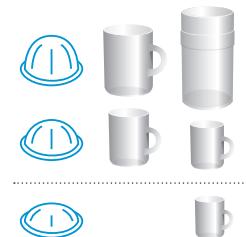

**הערה:**

הגדירות היצרן וגגלי הספלים המומלצים הם:  
גראן לונג: 150 מ"ל  
מאג: 230 מ"ל  
אספרסו כפוי: 80 מ"ל  
אספרסו: 40 מ"ל

**הערה:** באפשרותם לחוץ על הכתרור גם כאשר המכונה יעדין מתחממת. המכונה יזרום אוטומטית כאשר המכונה תהיה מוכנה. הקפה יזרום ממכונת התהיה מוכנה. המכונה תזדהה באופן אוטומטי את הקפסולה שהוכנעה ותבחר את הparmeters של הכנת הקפה, כולל אוור הספל שהוגדר ע"י ממנה הקפה של סופרדו כדי למצות את תערובת הקפה בצורה הטובה ביותר.

⑨ לחוץ על החלוץ כדי להתחיל בתהליך ההכנה. נורית ירока תסתובב באיטיות במהלך קריאת הברקוון.



⑩ לחוץ על הידית כלפי מטה כדי לסגור את ראש המכונה.



⑪ הקפה יתחליל במשך זמן קצר בשלב הכנת הקפה. נורית ירока תתבהב באיטיות במהלך החיליטה. אויר יירוק קבוע מזמן כי חיליטת הקפה הסתיימה.



# הכנת קפה

IL

נוריות ירוקות יובחנו  
בעת שהמכונה תתחמם.



⑥ פחמו את ראש המכונה  
באמצעות לחיצה על  
הידית כלפי מעלה. ראש  
המכונה יפתח באופן  
אוטומטי, באמצעות  
מנגנון חשמלי.



② הפעילו את המכונה באמצעות  
לחיצה על הלחצן.



⑤ הניחו ספל בעל קיבולת מספקת  
לבחנת לפתוח יציאת הקפה. שימו  
לב לסכת הכויה כאשר הספל  
על גודותינו.



① מלאו את מיכל המים بما  
שתיים טריים.



④ אוור ירוק קבוע מצין כי  
המכונה מוכנה.



**הערה:** מכונה זו פועלת עם קפסולות Nespresso Vertuo. לא ניתן להשתמש בקפסולות Nespresso Classic במכונה זו.



# שימוש ראשון לאחר תקופת אורך של חוסר שימוש

⑥ הניחו ספל של 0.5 ליטר לפחות מתחת לפתח יציאה הקפה.



⑧ לחץ על הלחצן 3 פעמים בתוך 2 שניות כדי להתחיל בנקוי והניחו לתהיליך הנקיי להסתטטים באופן אוטומטי. נזיריות כתומות ייבחרבו במילר הפעוליה. תידרבנה פחות מ-2 דקות עד להתחלה הזרימה. תהיליך זה מורכב מ-3 מהזרמים של שאבת המים פנימה, נקיי פנים וזרימת המים מתוך הפתח.



⑤ אויר ירוק קבוע מצין כי המכונה מוכנה.



⑦ פתחו את ראש המכונה באמצעות לחיצה קלה על הידית כלפי מעלה כדי לפלוט את הקפסולה ולאחר מכן לחזו על הידית כלפי מטה כדי לסגור אותה.



⑨ תהיליך זה עשוי להימשך עד 5 דקות. ניתן לעצור את התהיליך בכל עת באמצעות לחיצה על הלחצן, תארות הלחצן תשתנה לאויר יוק קבוע כדי להתחיל את תהיליך הנקיי מחדש, המשיכו עפ"י ההוראות החל מסעיף 8. כדי להזכיר קפה, הכניסו קפסולה, לחזו על הידית כלפי מטה כדי לסגור את המכונה ולחסוץ על הלחצן.



# שימוש ראשון לאחר תקופה ארוכה של חוסר שימוש



**זהירות:** יש לקרוא את הוראות הבטיחות תחילת כדי למנוע סיכונים של התהשמלות קטלנית ודליקה.

- ② וודאו כי מיכל הקפסולות ומעמד הספלים נמצאים במקומם.  
למען בטיחותכם, הפעילו את המכונה רק כאשר הספל  
ומיכל הקפסולות נמצאים במקומם.




- ① שטפו ונקיו את מיכל המים והמכסה לפci מילוי  
מה חדש במי שתיה טריים בלבד. הנימו את מיכל  
המים במקומו.



- ④ הפעילו את המכונה באמצעות לחיצה על הלחצן. נורית  
ירקיה והבהב בעת חימום המכונה.



- ③ נתקו את המכונה משקע החשמל.

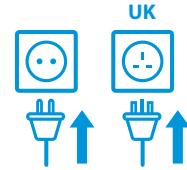


## מעמד הספלים

כדי למקם את מעמד הספלים, החליקו אותו ישירות על חורם והדקנו אותו בצדיניות כל'י מטה עד שהווים יכנסו היטב למוקומם. כדי להסיטו, הרימו בצדיניות ומישכו החוצה.




① מעמד הספלים בעל 4 מצבים וניתן להסיטו בהתאם לצמי עליון מנת לאפשר שימוש בספלים בגודלים שונים.

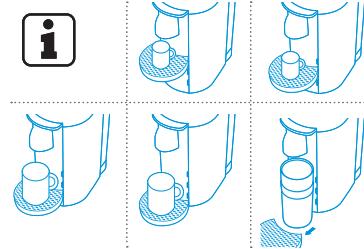

**זהירות:** יש להיזהר בעת הסרת מעמד הספלים, משום שהוא עלול להחל נזל חם. יש לוודא כי מעמד הספלים מונח היטב במקומו לפני הנחת ספל.

## כבל החשמל

① ניתן להתחייש את כבל החשמל מתחת למכונה. הכניסו את יתרת הכבול למסילה שבשקע השמאלי או הימני, בהתאם למיקום שנבחרו עבור מיל המים.  
ודואו כי המכונה יציבת בזבוב אנכי.

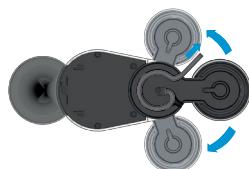

# הטיפול במכונה

## מייל המים

הסירו את מייל המים באמצעות הטיחתו קלות אחרת, ומשיכתו בעדינות כלפי מעלה.  
הנימו את מייל המים במקומו באמצעות הצבתו באופן אופקי על הזרוע שלו, עד שישמע צליל נקישה.

**אזהרה:** יש להיזהר בעת סרתת מייל המים מכיוון  
שהמכונה עלולה לנוטה הצדיה במהלך התנועה.



נתן לשובב את הזרוע של מייל המים  
ולמקם אותה בצדיה האחורי, השמאלי או  
הימני של המכונה.



## מייל הקפסולות

הנימו את מייל הקפסולות בצדיה האחורי של המכונה באמצעות החלקתו הצדיה עד שיינס למקומו. המייל מוחזק באמצעות מגנט.  
חזריו את מייל המים למקומו.



הסירו את מייל המים  
ולאחר מכן הסירו את  
מייל הקפסולות באמצעות  
חלקתו הצדיה.



## מפרט

### GCB2 / GDB2

220 - 240 וולט, 50 הרץ, 1260 וואט

כ- 4.6 ק"ג

1.2 ליטר / 1.8 ליטר

אם מילוי המים מותקן בצד  
אם מילוי המים מותקן מאחור

142 מ"מ

232 מ"מ

423 מ"מ

335 מ"מ

325 מ"מ

411 מ"מ\*

429 מ"מ\*

\* בהסתאם לדגם



## תכולת האביזר



הווראות הפעלה



חברת "ברוך הבא"



Nespresso קפסולות



מכונת קפה

- שומר על הוראות אלה ונספרו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות אלו ללא הודעה מוקדמת.
- וה עבר אותו למשתמש הבא. מדריך זה זמין גם כקובץ PDF ב-nespresso.com יש לנתק את המכשיר כאשר אין בשימוש במשך זמן רב ולפניהם נקיי. יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני הוספת או הסרת חלקים ולפניהם נקיי.
- התחשמלות או פיצעה.

#### **הסרת אבניות**

- שימוש נכון במכשיר האבנית של נספרו מסיע להבטיח פעולה תקינה של המכונה שלהם לאורך כל חייה וחווית קפה מושלמת כמו ביום הראשון.
- יש לבצע ניקוי אבנית עבור מכונות קפה ומכונות קפה עם פתרון חלב על פי המלצות הוראות הפעלה או התראות ספציפיות.

במקרהו לאחר כל שימוש, על מנת למנוע נזילה של נוזלים ככלותם על המשטחים שמשבב. • אין להשתמש בחומר ניקוי חזק או בחומר מימי יש להשתמש במטלית לחאה ובחומר ניקוי עדין לנקי' חלקה החיצוני של המכונה. • כדי לנוקות את המכונה, יש להשתמש באמצעות חדשנים ונוקים (מטלית חדשנות ונקיות, ספוגים חדשניים ונקיים, מגבות נייר נקיות) לנקי' הצד. • בעת הוצאת המכונה מן האזיה, יש להסיר ולסלק את סרט הפלסטי. • מכשיר זה מיועד עבור קפסולות קפה של סדרת Vertuo Nespresso, אותן ניתן להציג באופן בלעדי באמצעות מודulen נספרסו או מנגיג מושמר של נספרסו.

• כל המכשירים של נספרסו עלולים בתקה קצרנית. מכשירים נבחרים עוברים בדיקות אמינות אקריאיות בתנאים ייחודיים. בדיקות אלה, שעשוות להוות עקבות של שימוש קודם. • השימוש באביזרים אשר אינם מומלצים ע"י היצרן עלול לגרום לדלקה,

סגירת ראש המכונה. סכנת פצעה.

- אין להידיר אצבעות למילוי הקפסולות או לפיר הקפסולות עקב הסיכון לפציעה!



היזהרו לא להיפיצע כתוצאה מגב עם קצוות חדים והקפידו שאצבעותיכם לא תיתפסנה במרקחה של החדרת יד לתוך המכונה.

- לעומתם אין להשתמש בקפסולה פגומה או מעוותת.
- יש למלא תמיד את מכל המים במילוי שתייה טריים.
- יש לרוקן את מכל המים אם לא מתוכן שימוש במכונה במשך זמן רב (חופשה וכו').

- אין להשתמש בכל נזאל אחר (כגון חלב פרה, חלב צמחי, חלב מעשר, נזלים בטעםים וכו').

- יש להחלף את המים במילוי המים כאשר לא נעשה שימוש במכשיר באופן סופי שבוע או פרק זמן דומה.

- אין להשתמש במכשיר כאשר לא מונח ספל על מעמד הספלים המתאים בגודלו ומבליל לוואדי כי מעמד הספלים נמצא

המכשיר מסוכן! אין להידיר חפצים כלשהם לפתח המכשיר. הדבר עלול לגרום להתחשמלות!

הימנע מנזק אפשרי בעת הפעלת המכשיר

- לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך הפעולה.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום או אינו פועל באופן מושלם. יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל. יש ליצור קשר עם מועדן נספרסו או נציג נספרסו לצורך בדיקה,

- תיקון או כוונון. מכשיר פגום עלול לגרום להתחשמלות, כוויות או דלקה.
- סכנת כויה מנזלים חמימים. פתיחה בכוח של המכשיר עלולה לגרום להזזה של נזלים חמימים או קפה טחון. יש לנעלם תמיד את המערכת באופן מוחלט ולא לפתח אותה לעולם במהלך הפעולה.

- אין להניח אצבעות מתחת לפתח יציאת הקפה עקב הסיכון לכויה.
- אין להידיר אצבעות למילוי הקפסולות בעת מתח החשמל בתוך

יש להניח את המכשיר תמיד על משטח אופקי, יציב ושטוח. המשטח חייב להיות עמיד בפניו כוגן מים, קפה, מסיר אבניית וכי"ב.

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש במשך זמן רב. כדי לנתק יש למשוך את התקע ולא את הcabbel עצמו על מנת למנוע נזק לבבל.

לפני ניקוי המכשיר והטיפוף בו, יש לנתק את התקע משקע החשמל ולהניח למכשיר להתקרר.

- כדי לנתק את המכשיר, יש להפסיק את תחילת הכנת הקפה ורק אז לנתק את התקע משקע החשמל.

לעולם אין לגעת בcabbel בבדים רטובות.

- לעולם אין להשרות את המכשיר או חלק ממנו במים או בנזול אחר.

לעולם אין להניח את המכשיר או חלק ממנו במדיח כלים.

- השימוש בין חשמל ומים מסוכן ועלול לגרום להתחשמלות קטלנית.

- אין לפתח את המכשיר מתח החשמל בתוך

## הערה: מכשיר זה כולל מוצר לייזר מדרגה 1.

השימוש בחיבור שגוי. יגרום לביטול האחריות. יש לחבר את המכשיר לאחר התקנה בלבד. אין למתוח את הcabל על גבי קצוות חדים, להדק אותו או להותירו תלוי. יש להרחיק את cabל החשמל מוחום ורטיבות. במקירה של נזק לכבל החשמל או לשקע, יש להחליפם אצל הספק, נציג השירות או אנשים בעלי הסמכה דומה, על מנת להימנע מכל הסיכונים. אין להפעיל את המכשיר אם הcabל או התקע ניזוקו. יש להשיב את המכשיר למודען נספרתו או לנציג מושעה של נספרתו. אם נדרש שימושocabל מארך, יש להקפיד להשתמשocabל עם הארקה בעל תרץ רוחב של 1.0 מטר' לפחות או במקיר מותח תואם. על מנת למנוע נזק מסוכן, לעולם אין להניח את המכשיר על איזה משטחים חמימים כגון רדייאטורים, כיריים, תנורים, מבערי גז, להבה פתיחה וכי"ב.

ידע מספיקים, בתנאי כי הם מצויים תחת פיקוח או הונחו כיצד להשתמש במכשיר בטחה ומביבים את הסיכוןם. אין להתריר לילדים להשתמש במכשיר זה עצמאו. היצראן לא ישא באחריות כלשהו ותיעודת האחריות לא תחול במקירה של שימוש מסחרי, טיפול או שימוש בלתי הולם במכשיר, נזק כלשהו כתוצאה ממשימוש למטרות אחרות; חדרי אירות. מכשיר זה ניתן לשימוש אחרות, תפעול לקו, תיקון בלי מקצוע או אי-קיים הוראות.

**יש להימנע מסכנת התחשמלוות ודיליקה קטלנית.**

במקירה חירום: יש לנתק מיד את תקע החשמל מן השוקע. החרגה: אין לנתק את התקע במהלך תנענות ראש המכונה, כאשר מגנון רהיופר האוטומטי הופעל.

**יש לחבר את המכשיר לשקעים מתאים,** נגישים בקלות וביעיל הארקה בלבד. יש לוודא כי המתח של מזקו' החשמל זהה לזהה המצוין על גבי לוחית הדירוג.

ובטמפרטורות שאין קיימות בלבד. יש להגן על המכשיר מפני השפעה של קרינה שמש ישירה, וזאת מים ממשיכים ולחות. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא איננו מיועד לשימוש באזרחי מטבח בחינותית, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות; ע"י לקוחות בבתים מלון, באכסניות ובסביבות מגורים אחרות; חדרי אירות. מכשיר זה ניתן לשימוש ע"י ילדים אשר גילם 8 שנים לפחות, כל עוד הם מצויים תחת פיקוח והונחו כיצד להשתמש במכשיר בטחה ומודעים באופן מלאו לסיכונים הכרוכים. אין להתריר לילדים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה, אלא אם גילם מעל 8 שנים והם מצויים תחת פיקוח של מבוגר. יש לשמר על המכשיר וככל החשמל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים. אשר גילם נמוך מ-8 שנים. מכשיר זה ניתן לשימוש ע"י אנשים הסובלים ממוגבלות פיזית, חשויות או نفسיות, או אשר אינם בעלי ניסיון או

## הוראות בטיחות

**זהירות:** השימוש באמצעות או בקרה, ביצוע התאמות או תהליכיים באופן השונה מן המפורט כאן עלולים לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

**אזהרה:** כסייען זה מופיע, נא לעין בהוראות הבטיחות על מנת למנוע פגעה ונזק אפשריים.

**מידע:** כסייען זה מופיע, נאשים לב להערה אודוטה השימוש הנכון והבטוח במכשיר.

**אזהרה:** הוראות בטיחות אלה הינן חלק מן המכשיר. יש לקרוא אותן טרם השימוש הראשון במכשיר. יש לשמור אותן במקום נגיש לעיון נוסף במועד מאוחר יותר.

מכשיר זה מיועד להכנת משקאות בהתאם להוראות אלה. אין להשתמש במכשיר למטרה כלשהי למעט השימוש המוצע המקורי. מכשיר זה תוכנן לשימוש במקום סגור לשימוש במקום סגור

היא מערכת ייחודית היוצרת קפה מושלם, מן האספרסו ועד לאלט', עם אחר פום. מרכיב Nesspresso Vertuo כוללות טכנולוגיה ייחודית של צנטרופוגה<sup>®</sup> להכנה של מגוון מתקני קפה בגודלים שונים: אספרסו, אספרסו כפול, גראן לונגו, מאג ואלט', בלחיצת כפתור אחת. כל פרמטר של הכנת הקפה הוגדר במדויק ע"י מומחי הקפה שלנו על מנת להבטיחו מזוין כל הארכמות בקפוסולה, להעניק לקפה גוף וליצור קרמלה עשירה ונדיבת בטעם.

ניתן להיעזר בסרטונים באתר [WWW.NESPRESSO.COM](http://WWW.NESPRESSO.COM) - כנסו לאזור "מכונות"

## תיק עניינים

 הוראות אלה מהוות חלק מן המכשיר. יש לקרוא את כל ההוראות והוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר.

3 .....	הוראות בטיחות
6 .....	סקירה
6 .....	מפורט
6 .....	טכולת הארץ
7 .....	טיפול במיכנה
9 .....	שימוש ראשון לאחר תקופת אחכה של חומר שימוש
11 .....	הכנות קפה
14 .....	תכנות כמות המים
15 .....	ליקוי
16 .....	איפוס להגדרות היצן
17 .....	רייקו המערכת
19 .....	סורת אבנית
21 .....	סימן מצב תואורה שונים
23 .....	תתרון תקלות
25 .....	צורך קשר עם מעודן נספרסו
25 .....	מייחזר והגנת הסביבה
26 .....	אחריות מוגבלת

# NESPRESSO®

## Vertuo Plus

