


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИНИ-ПЕЧИ

GFGRIL

GFO-32BR

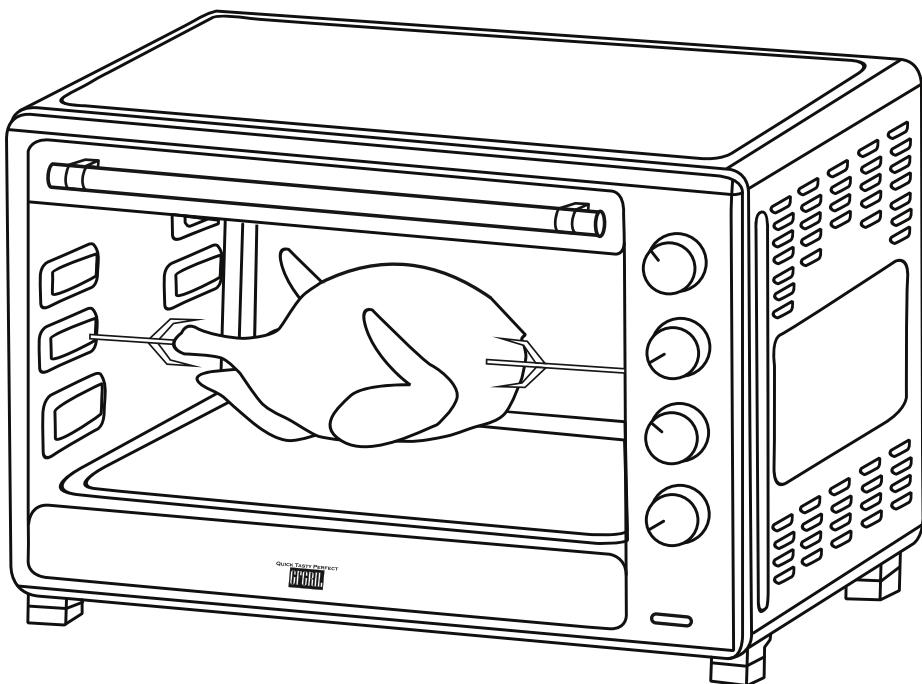

СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ С РЕЦЕПТАМИ НА
[WWW.YOUTUBE.COM](https://www.youtube.com) ПО ЗАПРОСУ «GFGRIL»

БОЛЬШЕ ДОСТУПНЫХ РЕЦЕПТОВ В РАЗДЕЛЕ
«КНИГА РЕЦЕПТОВ» НА САЙТЕ

WWW.GFGRIL.RU



QUICK TASTY PERFECT

GFGRIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Многофункциональной Мини-печи GFGRIL
GFO-32BR

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции GFGRIL. Мини-печь пригодится всем, кто не хочет тратить много времени на приготовление пищи, но при этом хочет питаться вкусно и полезно.

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травме:

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до комнатной температуры.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны продукта для достаточной циркуляции воздуха.
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.
- Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время его использования.
- Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, что проданы производителем.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера и не имеет отдельного пульта дистанционного управления системой.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности.
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергся воздействию воды или других жидкостей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:

- Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового применения. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.

Специальные инструкции:


- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.
- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать:
 - электрический характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора.
 - соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ


Если прибор дымится во время приготовления пищи, выключите все кнопки и переключатели, чтобы закончить приготовление пищи.

Дым также может быть вызван избытком крошек или жира внутри прибора. Чтобы предотвратить задымление, очищайте лоток для крошек после каждого использования.

Детали и элементы

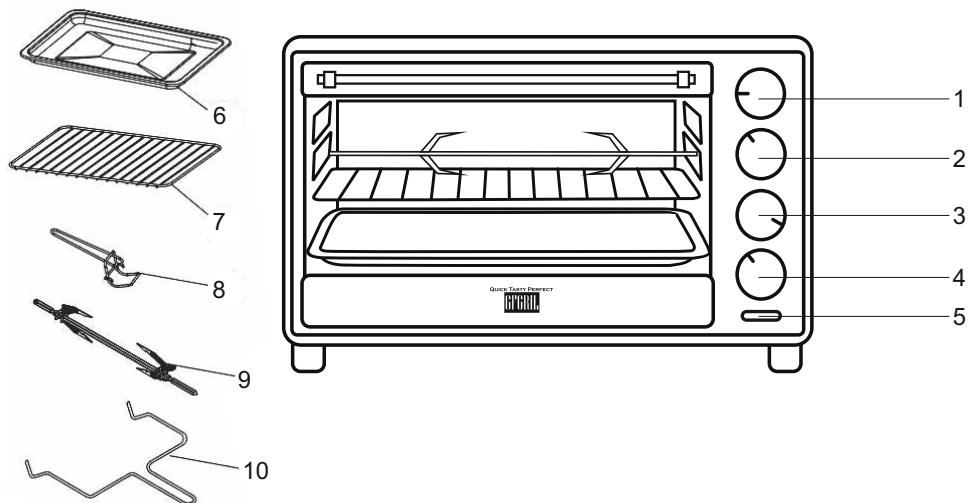

- 1. Регулятор программ
- 2. Регулятор температуры
- 3. Регулятор режимов
- 4. Таймер
- 5. Индикатор включения
- 6. Противень
- 7. Решетка
- 8. Держатель противеня/решетки
- 9. Вертель
- 10. Держатель для вертела

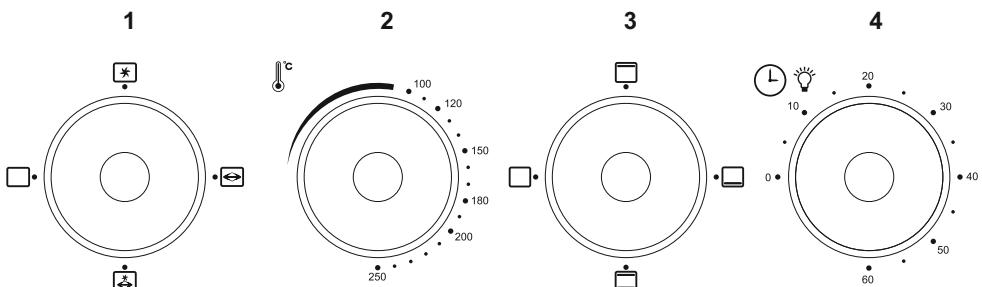

Перед использованием печи рекомендуется:

1. Прочитать все инструкции в этом руководстве.
2. Убедиться, что печь отключена от электросети, и таймер установлен в положение ВЫКЛ.
3. Вымыть все принадлежности в горячей мыльной воде.
4. Тщательно высушить все комплектующие и собрать их. Включить пекарню в розетку.
5. Установить пекарню на 250°C с верхней и нижней функцией нагрева приблизительно на 15 минут для устранения запаха термоизоляции.



ВНИМАНИЕ: При самом первом включении допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха.

Регулятор программ:

- вертел  (благодаря вращению вертела достигается равномерное поджаривание мяса и птицы)
- конвекция  (позволяет осуществлять непрерывную циркуляцию воздуха, вследствие чего можно готовить пищу сразу на нескольких противнях)
- вертел и конвекция  (сочетание вертала и конвекционного вентилятора помогут при приготовлении объемных блюд, например, дичи или мяса целиком. Вертал помогает вращать блюдо относительно нагревательных элементов, а горячий воздух распределяется конвекционным вентилятором, прогревая продукт еще равномернее)

Регулятор температуры: Вы можете выбрать температуру от 100° до 250 °C

Регулятор режима:

- нагрев только сверху (работает только верхний нагревательный элемент, режим используется для образования поджаристой корочки) 
- нагрев только снизу (работает только нижний нагревательный элемент, что позволяет разогревать пищу без обжаривания) 
- нагрев одновременно с двух сторон: и сверху, и снизу (оба нагревательных элемента нагревают до запекания, что позволяет жарить и тушить пищу внутри духовки) 

Таймер: поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы активировать таймер. В конце установленного времени зазвенит звонок. Таймер и внутренняя лампа печи работают одновременно. Вы можете выбрать время от 5 до 60 минут.

Индикатор включения: красная лампа горит в том случае, если установлено время приготовления.

Внутреннее освещение печи: загорается при включении таймера на заданный промежуток времени. Подсветка отключается после истечения установленного Вами времени.

Противень: предназначен для приготовления различных блюд в духовой камере.

Решетка: используется для приготовления тостов и блюд в термостойкой посуде.

Ручка-держатель: предназначена для установления и извлечения противня/решетки.

Вертел: используется в приготовлении курицы-гриль, шашлыка, рыбы и других видов мяса.

Для того, чтобы зафиксировать мясо на вертел необходимо:

1. Надеть вилку на вертел.
2. Продвиньте вилку к квадратному основанию и зафиксируйте винтом.
3. Нанижите мясо.
4. Закрепите вторую вилку, убедившись, что зубцы вилки зафиксированы друг против друга.
5. Заостренный кончик вертела закрепите в гнезде на правой стороне печи. Квадратный наконечник должен быть зафиксирован на левой стороне печи.

Держатель вертала: предназначен для установления и извлечения вертала.

Инструкция по применению

1. Выберите нужную программу приготовления с помощью регулятора ПРОГРАММЫ.
2. Установите температуру приготовления (от 100 до 250°C).
3. Выберите режим работы, повернув регулятор РЕЖИМЫ в нужное Вам значение.

ВНИМАНИЕ! Если в процессе приготовления пищи вы используете решетку, если пища содержит масло, жир или соки, убедитесь, что противень находится на месте.

- Установите таймер на нужное время приготовления. Загорится индикатор включения, показывая, что печь начала свою работу

Примечание: Вы можете менять положение регуляторов программ/температур/режимов/времени в процессе приготовления в зависимости от Ваших предпочтений.

- Звуковой сигнал известит об окончании цикла приготовления. Прибор выключится автоматически. Если Вам кажется, что блюдо недостаточно готово, Вы можете увеличить время приготовления, установив необходимое значение. Если Вам кажется, что блюдо готово, поверните регулятор в положение Выкл.
- По окончании приготовления пищи, выключите духовку, повернув регуляторы (программ, режимов) в положение Выкл.



ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте прибор после завершения приготовления пищи и дайте ему полностью остыть.

Как правильно ухаживать

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Убедитесь, что прибор отключен от сети перед очисткой. Дайте прибору охладиться.

Чтобы продлить срок службы прибора, пожалуйста, следуйте инструкциям по техническому обслуживанию. Никогда не мойте прибор в посудомоечной машине. Нельзя погружать корпус прибора в воду! После использования основной корпус протрите слегка влажной салфеткой и затем тщательно просушите.

- Все аксессуары промойте чистой водой. Тщательно высушите и поместите обратно на место.
- Очистите стекло дверцы мини-печи очищающим средством для стекол. НЕ используйте жесткие ткани или губки с абразивным покрытием, поскольку они могут поцарапать стекло. Тщательно просушите с помощью салфетки.
- Храните прибор в прохладном, сухом месте. Всегда храните в закрытом помещении. Никогда не храните прибор включенным в сеть. После приготовления дать прибору остыть.
- НЕ оборачивайте шнур вокруг прибора, так как это может ослабить шнур или привести к его повреждению.



ВНИМАНИЕ: пластины и металлические поверхности устройства становятся очень горячими при использовании. Чтобы избежать ожога, используйте термостойкие рукавицы или перчатки, либо прикасайтесь только к ручке.

Технические характеристики

Модель: GFO-32BR

Напряжение: 230В ~ 50Гц

Мощность: 1600 Вт

Объем: 30 литров

Материал: пластик, металл, стекло

Сделано в Китае

Утилизация

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования).

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшее изделие.

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Рецепты

СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ С РЕЦЕПТАМИ НА
WWW.YOUTUBE.COM ПО ЗАПРОСУ «GFGRIL»

БОЛЬШЕ ДОСТУПНЫХ РЕЦЕПТОВ В РАЗДЕЛЕ
«КНИГА РЕЦЕПТОВ» НА САЙТЕ WWW.GFGRIL.RU

1. Курица гриль на вертеле

Тушка курицы (нужно брать молодую курочку, а лучше цыпленка)

3 ст. л. меда

перец чили

сок лимона (можно лайма)

0,5 ч. л розмарина

0,5 ч. л тимьяна;

50 г горчицы в зернах;

масло растительное или оливковое – 2-3 ложки.

Масло разогреть в сковороде, положить туда стручок перца чили и розмарин. Выдержать на слабом огне 2 минуты, затем влить в масло сок лимона, подержать на огне еще пару минут и убрать с плиты.

В большой миске смешать мед с горчицей, тимьяном, затем влить содержимое со сковороды. Маринуйте курицу в этом составе около 5 часов. Далее поместите курицу на вертель и запекайте в течение 60 минут.

2. Пирожки с капустой и яйцом

2 стакана теплого молока

1 ст.л. сахара

1 ст.л. сухих активных дрожжей

2 ст.л. растопленного масла

1 яйцо

1 ч.л. соли

5 - 6 стаканов муки

Начинка

1 ст.л. сливочного масла

1/2 среднего кочана капусты мелко нацинкованного

6 яиц, сваренных вкрутую, мелко нарубить

соль и перец по вкусу

В 1/2 кружки теплого молока добавить сахар и рассыпать по поверхности дрожжи. Поставить в теплое место на 10 минут. Остальное молоко вылить в миску, добавить растопленное масло, яйцо, соль и 1 стакан муки.

Добавьте молоко с дрожжами. Продолжайте добавлять по 1 стакану муки пока тесто не станет эластичным и не станет отставать от стенок миски и прилипать к рукам. Прикройте миску и поставьте в теплое место на 1 час. Тесто должно увеличиться в размере вдвое. Пока вы ждете тесто, приготовьте начинку. Разогрейте на сковороде 1 ст.л. сливочного масла на среднем огне. Добавьте капусту и готовьте, помешивая, пока капуста не обмякнет. Добавьте яйца, соль и перец по вкусу. Продолжайте тушить, пока капуста не станет мягкой.

Начинку отставьте на время. Выложите подошедшее тесто на присыпанную мукой поверхность и сформируйте колбаску шириной 5 см. Разрежьте на кусочки 3 см толщиной и скатайте в шарики. Расплющите шарики рукой, чтобы получились кружочки диаметром 10-12 см. Выложите начинку ложкой в середину кружочка, закройте и залепите края. Постелите фольгой противни. Выложите на них пирожки и дайте им постоять несколько минут, чтобы дать тесту еще раз чуть подняться. Пирожки можно выложить швом вниз, тогда они не раскроются при выпечке. При желании можно смазать сверху желтком, чтобы пирожки получились красивые и блестящие.

Выпекайте при температуре 200 °C 20 минут в режиме конвекции или до золотистого цвета.

3. Мясо по-французски с ананасами

500 г свиной вырезки

1 банка консервированных ананасов

200 г твердого сыра

2 - 3 луковицы

200 г майонеза

Соль, перец по вкусу

Растительное масло

Нарежьте лук кольцами, а мясо ломтиками толщиной около 1 см. Отбейте его, посолите и поперчите. На крупной терке натрите сыр. Застелите противень для выпечки фольгой и смажьте растительным маслом и равномерно распределите лук на дне противня. Сверху выложите мясо и смажьте его майонезом. Затем на каждый ломтик мяса выложите один ломтик ананаса. Смажьте майонезом, и посыпьте тертым сыром. Запекайте мясо в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут, используя функцию нагрева с двух сторон.

Гарантийный талон

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none">1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:<ul style="list-style-type: none">- механических повреждений;- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торгующая организация: _____</p>
<p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p>	<p>Изделие получило, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p>
<p>Изготовитель: «Ньюэйр Импорт энд Экспорт Корпорейшн Лимитед оф Чжуншань»</p> <p>Адрес: Лайтинг Билдинг, Ист оф Чжонсинг Авеню, Гужен Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркет», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей:</p>	<p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p>
<p>https://www.gfgril.ru</p> <p>+7 (495) 641-61-39</p> <p>Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011</p>	<p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <p>М.П.</p>