



beauty

Initial

HP4643



PHILIPS

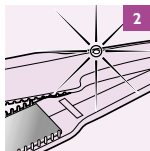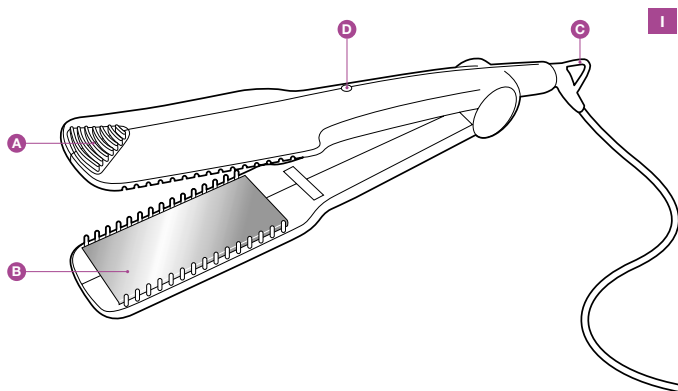

Введение

Этот новый прибор для распрямления волос компании «Филипс» специально разработан для быстрого и простого распрямления волос. Прибор для распрямления волос Initial так быстро нагревается, что вы можете сразу приступить к распрямлению волос. Щипцы с керамическим покрытием обеспечивают легкое скольжение и очень ровное распрямление волос. Расположенный на приборе гребень дает дополнительные удобства, облегчая распрямление волос.

Общее описание (рис. 1)

- A** Участок холодных зубцов
- B** Щипцы с керамическим покрытием
- C** Петелька для подвешивания прибора
- D** Контрольная лампочка индикатора 'Power on'
(«Питание включено»)

Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните настоящее руководство по эксплуатации в качестве справочного материала.

- D** Прибор HP4643 работает от сети переменного тока с напряжением 100-240 вольт.
- D** Для обеспечения дополнительной защиты советуем вам установить выключатель остаточного тока (RCD), рекомендованный для электропитания ванной комнаты и срабатывающий при номинальном остаточном токе не более 30 мА. За справками обращайтесь к электрику, выполняющему электромонтаж.
- D** Избегайте попадания воды в прибор! Не пользуйтесь прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном, раковиной и т.д. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то после работы выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети, поскольку близость воды является опасным фактором, даже когда прибор выключен.

- ▶ Во время работы прибор сильно нагревается. Не допускайте непосредственного контакта горячих поверхностей прибора с руками, глазами, ушами, лицом и шеей. Не прикасайтесь к щипцам включенного электроприбора. Пластмассовые детали в непосредственной близости от щипцов, за исключением участка холодных зубцов, также сильно нагреваются во время работы прибора.
- ▶ Содержите щипцы в чистоте, очищайте их от пыли, загрязнений, спрея и геля. Запрещается применять во время работ прибора мусс для укладки, спрей для укладки, гель и т.д.
- ▶ Храните прибор в недоступном для детей месте.
- ▶ В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании «Филипс», чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- ▶ Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании "Филипс". Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.
- ▶ Всегда отключайте прибор от электросети после использования.
- ▶ Прежде, чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- ▶ Прибор можно использовать находясь за границей. Он снабжен функцией автоматического переключения на используемое сетевое напряжение. При подключении прибора к электросети используйте адаптер сетевой вилки для сетевых розеток страны, которую вы посещаете.
- ▶ Щипцы имеют керамическое покрытие. С течением времени это керамическое покрытие изнашивается. При этом прибор по-прежнему будет нормально работать.

Укладка волос**Действие 1: мытье волос**

Каждый покупатель хочет, чтобы его волосы были блестящими и красивыми. В достижении этой цели поможет правильная процедура мытья волос.

- ❑ При мытье волос, тщательно увлажняйте ваши волосы в течение 30-60 секунд.
- ❑ Налейте на ладонь шампунь. Обеими ладонями равномерно распределите его по волосам.
- ❑ Мягко массируйте волосы и кожу головы. Не трите грубо волосы, и не закидывайте длинные волосы на голову, поскольку это может привести к спутыванию волос.
- ❑ Массируйте пальцами кожу головы. Этот способ стимулирует кровообращение и является более бережным по отношению к кутикулам волос.
- ❑ Тщательно прополощите волосы, так как если волосы недостаточно промыты, они могут стать тусклыми. В конце ополосните волосы прохладной водой для придания волосам дополнительного блеска.

Действие 2: высушивание волос

Для получения очень гладкой прически очень важно подготовить волосы к распрямлению. Правильно высушите волосы, используя фен, чтобы гарантировать профессиональное выполнение гладкой прически.

- ❑ После мытья волос, руками отожмите их, чтобы удалить воду, а затем вытрите голову полотенцем. Осторожно расчешите волосы расческой по всей длине.
- ❑ Разделите волосы на пряди с помощью зажимов, начав с затылочной части головы.
- ❑ Высушите каждую прядь, расчесывая ее щеткой для распрямления волос по всей длине и одновременно высушивая феном, направляя его к концам волос.

- Окончив высушивание всех прядей, установите фен в режим холодного обдува для завершения подготовки волос. Это позволит закрыть кутикулы и сохранить блеск ваших волос.
- *Совет: Фены Philips Protect высушивают волосы при более низкой температуре и дают более сильный поток воздуха по сравнению с другими фенами. Благодаря этой комбинации, они сушат волосы так же быстро, как и обычные фены, но в более щадящем температурном режиме.*

Действие 3: распрямление волос

Приборы для распрямления волос являются действенными инструментами для создания причесок, однако их следует использовать с определенной осторожностью.

- 1** Вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
- 2** Контрольная лампочка индикатора 'Power on' («Питание включено») загорается (рис. 2).
- 3** Дайте прибору нагреться в течение 2-3 минут.
Запрещается оставлять включенный электроприбор без присмотра.
Запрещается класть включенный или горячий электроприбор на поверхности, не являющиеся термостойкими.
- 4** Расчешите волосы расческой или щеткой, чтобы они были гладкими и не спутанными (рис. 3).
 Расческой разделите волосы на пряди. Не забирайте в одну прядь слишком много волос.
 ➤ *Совет: лучше отделить верхнюю часть волос и начать с распрямления волос нижней части головы. После этого - распрямить волосы верхней части головы.*
- 5** Возьмите прядь волос шириной не более 5 см. Поместите ее в щипцы и плотно сожмите их, нажав на рукоятки прибора.

- 6** Плавнo перемещайте прибор по всей длине волос - от корней до кончиков - в течение 5 секунд не прекращая движение, чтобы не перегреть волосы (рис. 4).
- 7** Через 20 секунд повторите эту процедуру, действуя таким образом, пока не получите требуемый результат.
- 8** Дайте волосам остыть. Не расчесывайте волосы расческой или щеткой пока они не остынут, чтобы не нарушить создаваемый вами стиль прически.

Создание короткой круглой стрижки

- 1** Для создания короткой круглой стрижки безупречной формы, используйте рекомендации, данные в разделе «Распрямление волос», но при этом, достигнув кончиков волос, загибайте их щипцами внутрь (рис. 5).
- 2** Несколько секунд удерживайте прибор в таком положении, после чего освободите кончики волос из щипцов.

Создание изысканной прически

- 1** Для создания локонов, используйте рекомендации, данные в разделе «Распрямление волос», но при этом, достигнув кончиков волос, загибайте их щипцами наружу (рис. 6).

Очистка

- 1** Отключите прибор от электросети.
- 2** Дождитесь, пока прибор полностью остынет на термостойкой поверхности.
- 3** Очистите прибор влажной тканью.

Хранение

Запрещается наматывать сетевой шнур на прибор.

- 1** Удостоверьтесь, что прибор отключен от электросети.
- 2** Прежде чем убрать прибор, подождите, пока он полностью не остынет, положив прибор на термостойкую поверхность.

Гарантийное и сервисное обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу **www.philips.com** или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Обнаружение и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с прибором для распрямления волос, и их не удастся решить самостоятельно используя руководство по обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в ближайший Сервисный центр компании "Филипс", или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране.

Проблема

► Прибор не включается

- 1 Возможна неисправность в сети питания или в сетевой розетке. Проверьте исправность сети питания. В случае ее исправности, проверьте сетевую розетку, подключив к ней другой электроприбор.
- 2 В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании «Филипс», чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222 002 2987 I