

Tefal Kalitis, Masteris (GB111012, GB 41110)

Спасибо за использование этого прибора марки Tefal. Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и следуйте приведенным рекомендациям.

Данный прибор предназначен для домашнего использования и ни в коем случае не должен использоваться в профессиональных целях, на которые не распространяется действие нашей гарантии и наша ответственность.

Сборка прибора

Перед использованием:

-удалите все упаковочные материалы и аксессуары снаружи и изнутри прибора.

! Для моделей с системой предохранения от брызг (1) и оснащенных вспомогательными ножками (8) аксессуары расположены между рефлектором (6) и основой прибора (7). Убедитесь, что вы удалили их перед включением прибора в сеть.

Вставьте обе опоры для крышки (9) на задней части прибора (только для модели Masteris).

Установите поддерживающие ножки (8) (в зависимости от модели) с помощью прилагающейся брошюры.

Протрите решетку для гриля (3) и защитную крышку (2) (в зависимости от модели): см. «Уход после использования».

Установите рефлектор (6) в основание прибора (7): изогнутая часть рефлектора (6а) должна быть расположена к задней стенке прибора.

Установите нагревательный элемент (4) на рефлектор (6), затем нажмите на контрольную панель (5) для активации системы предохранения.

Если нагревательный элемент установлен неправильно, прибор не начнет работать.

Налейте максимум 1.5 л. воды в рефлектор (6) для того, чтобы прибор начал работать.

Установите решетку гриля (3) на прибор.

В зависимости от модели:

Установите поддерживающие ножки (8) на прикрепленные на приборе ножки.

Установите систему предохранения от брызг (1) на решетку для гриля (3) и вставьте ее в выемку решетки для гриля.

Установите предохранительную крышку (2) в опоры для крышки (9), расположенные на задней части прибора.

Подключение – предварительный нагрев

Установите прибор на твердой термоустойчивой поверхности, если он не оборудован поддерживающими ножками.

Не используйте прибор на хрупкой поверхности (стеклянном столе), скатерти, полированной мебели.

Чтобы избежать пренагрева прибора, мы рекомендуем не размещать прибор напротив стены или на углу.

Полностью размотайте шнур.

Перед первым использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке прибора.

Подключайте прибор только к заземленным электрическим розеткам.

Подключайте прибор к электросети только через защитное устройство контроля остаточного тока (RCD), способное разомкнуть цепь с силой тока, не превышающей 30 миллиампер.

Если Вы используете удлинитель:

- Убедитесь в том, что он заземлен;
- Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы об него никто не споткнулся.

Электрический провод необходимо регулярно осматривать, чтобы выявить те или иные признаки повреждений. Если провод поврежден, пользоваться прибором нельзя.

Если электрический провод поврежден, заменить его может только представитель компании-производителя, работник ее сервисной службы или соответствующий квалифицированный специалист.

Включите прибор в сеть.

Никогда не оставляйте прибор подключенным к электросети, если Вы им не пользуетесь.

Никогда не включайте прибор, не положив в него приготовленные для обжаривания продукты.

Никогда не подключайте прибор к электросети, если защитная крышка (2) (в зависимости от модели) расположена на рефлекторе (6).

Установите термостат в положение «Максимум» (Max).

Подождите примерно 10 минут, пока прибор не нагреется.

Когда Вы будете пользоваться прибором в первый раз, в первые минуты возможно появление слабого запаха и небольшого количества дыма. Это нормально.

Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте древесный уголь или иные легковоспламеняющиеся материалы.

Приготовление

После того, как прибор нагреется, он готов к использованию. Установите термостат в нужное Вам положение.

Обжаривайте продукты так долго, как это необходимо.

Убедитесь в том, что в течение всего использования прибора в нем находится вода.

Когда Вы добавляете воду в течение приготовления, следите за тем, чтобы вода не попала на нагревательный элемент, налейте воду через отверстие (3a) в решетке гриля (3).

Никогда не прикасайтесь к металлическим деталям прибора, когда он нагревается или когда на нем готовится пища, поскольку эти детали нагреваются до очень высокой температуры.

Не заворачивайте приготовляемые продукты в фольгу.

Никогда не кладите фольгу или какие-либо иные предметы между приготовляемыми продуктами и решеткой гриля.

Не кладите кухонные принадлежности на прибор, чтобы подогреть.

После использования

Установите термостат в положение «Минимум».

Выньте из розетки вилку электрического провода, дайте прибору остыть.

Решетку гриля (3), рефлектор (6), систему предохранения от брызг (1) и защитную крышку (2) (в зависимости от модели) можно мыть с помощью губки, теплой воды и жидкости для мытья посуды.

Никогда не используйте губки из металлической проволоки или абразивные чистящие порошки для мытья.

Нагревательный элемент (4) не нужно мыть.

Если все же если он очень грязный, протрите его сухой тряпкой, при условии, что он остыл.

Никогда не погружайте прибор, нагревательный элемент и электрический шнур в воду.




Хранение

Поместите нагревательный элемент (4) на рефлектор (6), затем вставьте панель управления (5) на ее место.

Расположите решетку гриля (3) на приборе.

Для модели Мастерис, переместите панель управления (5) с ее места и потяните за нее вперед, чтобы защитная крышка (2) встала на свое место.

Kalıtıs

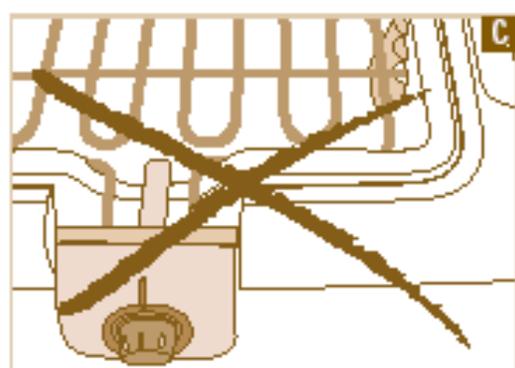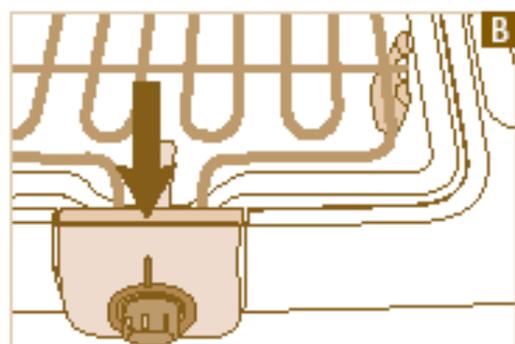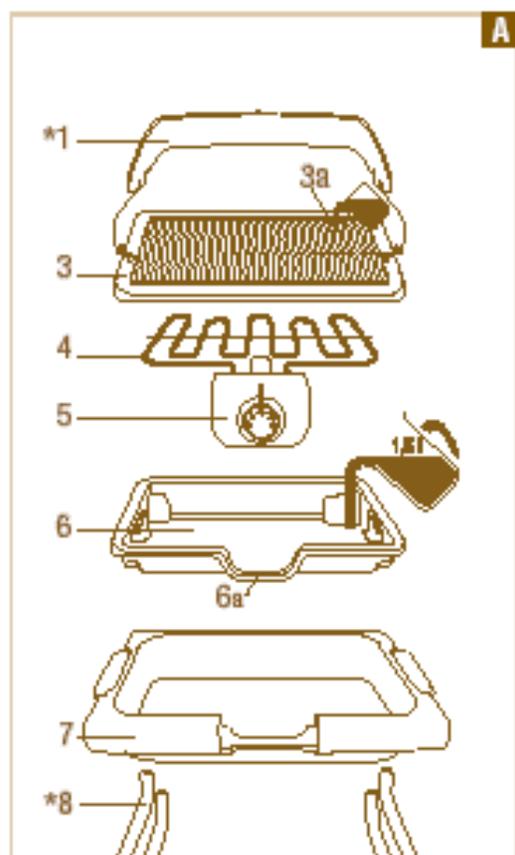

Erratum

Masteris

