


Toaster

HD2566



PHILIPS

I

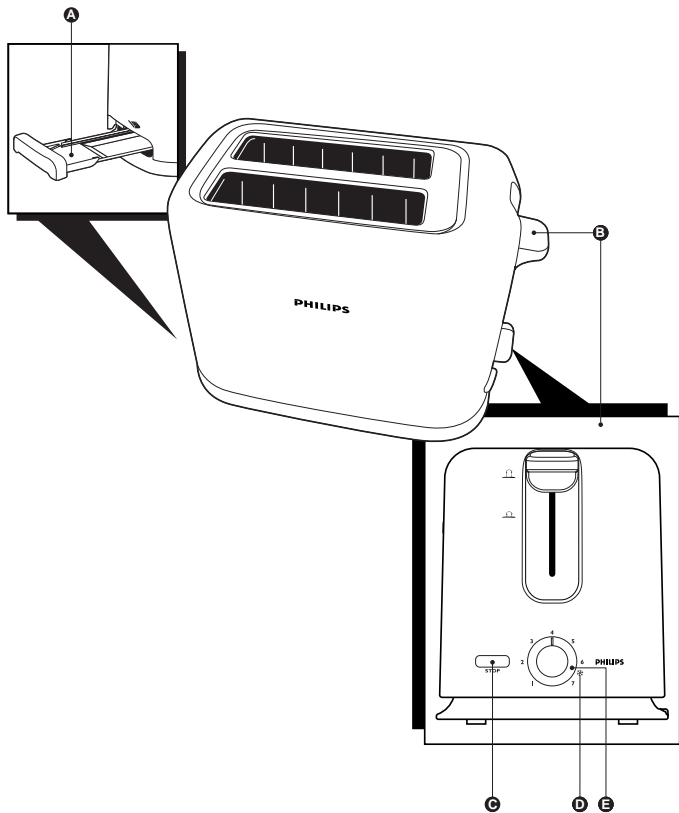

Общее описание (рис. 1)

- A** Поддон для хлебных крошек
- B** Ручка для извлечения тостов
- C** Кнопка отключения
- D** Режим разморозки
- E** Регулятор степени обжаривания

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ▶ **Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует напряжению местной электросети.**
- ▶ **Подключайте электроприбор только к заземленной розетке.**
- ▶ **В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.**
- ▶ **Запрещается погружать прибор или сетевой шнур в воду или другие жидкости.**
- ▶ **После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.**
- ▶ **Храните прибор в недоступном для детей месте.**
- ▶ **Не допускайте свисания шнура с края стола или места установки прибора и не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями.**
- ▶ **Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не размещайте работающий прибор под или рядом с занавесками или иными легковоспламеняющимися материалами, а также под навесными шкафами, поскольку хлеб может загореться.**
- ▶ **Не прикасайтесь к сильно нагретым металлическим частям включенного тостера. Допустимо прикасаться только к**

кнопкам и ручкам управления. Поднимайте прибор, взявшись за пластмассовый корпус.

- ▶ Тостер предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях.
- ▶ Чтобы исключить риск возгорания, чаще удаляйте хлебные крошки из поддона. Следите за правильной установкой поддона.
- ▶ При появлении пламени или дыма немедленно отключите прибор от розетки электросети.
- ▶ Если ломтик хлеба застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть, затем извлеките хлеб из тостера. Для извлечения хлеба из тостера нельзя использовать ножи или другие острые предметы, поскольку ими можно повредить нагревательные элементы.
- ▶ Данный прибор предназначен только для поджаривания хлеба. Не помещайте никакие другие продукты в тостер. Это может привести к опасным последствиям.
- ▶ Запрещается помещать в тостер продукты, не подходящие по размеру и продукты в металлической фольге, так как это может стать причиной возгорания или поражения электротоком.
- ▶ Запрещается ставить тостер на горячую поверхность.

Перед первым использованием

Снимите с тостера все наклейки и очистите его влажной тканью.

Перед первым использованием прибора рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении выполнить несколько циклов работы прибора, не помещая в него ломтики хлеба и установив на максимальную степень обжаривания. Это позволит выжечь пыль, которая могла скопиться при хранении прибора, и исключит появление неприятного запаха при поджаривании хлеба.

Использование прибора

- 1** Установите тостер на устойчивую ровную поверхность на достаточном расстоянии от занавесок и иных воспламеняющихся материалов. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Д** Наматывая шнур на основание прибора, можно регулировать его длину (рис. 2).

Поджаривание хлеба

Не оставляйте включённый прибор без присмотра.

- 1** Поместите в тостер один или два ломтика хлеба (рис. 3).
- 2** Установите регулятор степени обжаривания в нужное положение (рис. 4).

Для легкого подрумянивания установите регулятор в положение 1-2, а установки 5 - 7 предназначены для сильного обжаривания хлеба. Для поджаривания замороженного хлеба выберите функцию разморозки ❄ (установки 6 - 7, в зависимости от необходимой степени обжаривания).

- 3** Для того чтобы включить прибор, опустите ручку тостера вниз (рис. 5).

Ручка зафиксируется в нижнем положении, если прибор подключен к электросети.

Во время работы тостера металлические части сильно нагреваются. Соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к ним.

- 4** При завершении поджаривания тосты освобождаются, а тостер выключается.
- Д** Тостер выключается автоматически. Можно самостоятельно выключить тостер и извлечь из него хлеб, нажав на кнопку отключения на боковой панели прибора (рис. 6).

- ▶ Для того чтобы извлечь из тостера небольшие кусочки, можно еще немного приподнять ручку тостера.
- ▶ Если хлеб застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть, затем извлеките хлеб из тостера. При извлечении хлеба из тостера нельзя использовать ножи или другие острые предметы, а так же прикасаться металлическим частям внутри тостера.

Очистка прибора

- 1** Отключите прибор от электросети.
- 2** Дайте тостеру остыть.
- 3** Очищайте тостер влажной тканью. Не пользуйтесь для очистки абразивными моющими средствами.

Запрещается погружать прибор в воду.

- 4** Удалите хлебные крошки, выдвинув поддон из тостера (рис. 7).







Для удаления хлебных крошек нельзя переворачивать и трясти прибор.

Защита окружающей среды

- ▶ После окончания службы не выбрасывайте прибор в контейнер с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защите окружающей среды (рис. 8).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

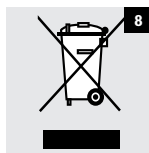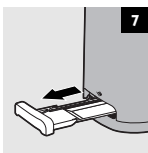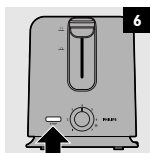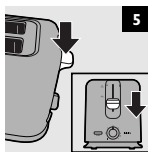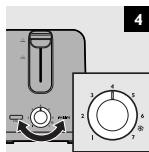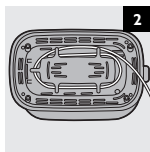



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé
4222 001 99761