


HD2683, HD2625, HD2623, HD2621



PHILIPS

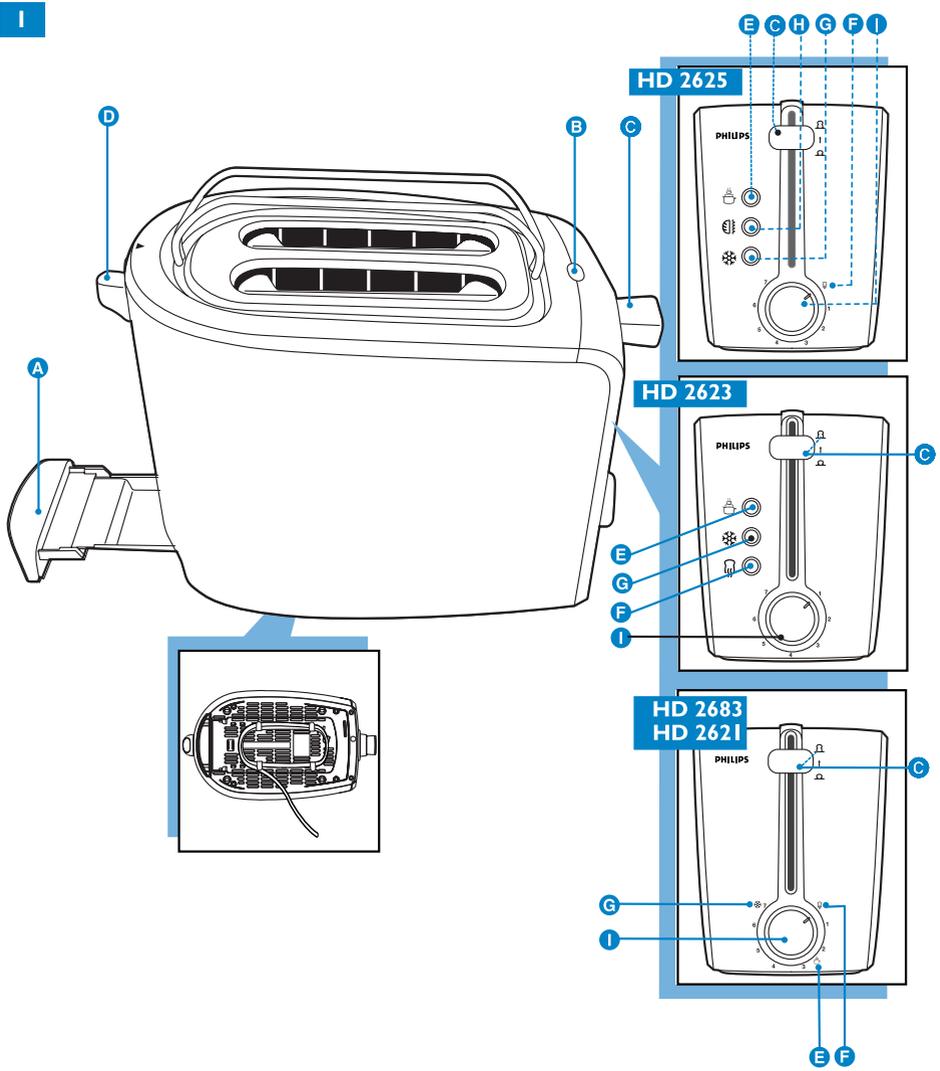

Общее описание

- A** Поддон для хлебных крошек
- B** Кнопка отключения
- C** Ручка тостера
- D** Рычаг нагревательной подставки
- E** Кнопка включения подогрева (HD2623, HD2625)
Положение регулятора для подогрева (HD2683, HD2621)
- F** Кнопка включения разогревания поджаренного хлеба (HD2623)
Положение регулятора для разогревания поджаренного хлеба (HD2621, HD2625, HD2683)
- G** Кнопка включения разморозки (HD2623, HD2625)
Положение регулятора для разморозки (HD2683, HD2621)
- H** Кнопка включения поджаривания с одной стороны (HD2625)
- I** Регулятор степени поджаривания хлеба

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- D** Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует напряжению местной электросети.
- D** Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- D** В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- D** Запрещается погружать прибор или сетевой шнур в воду или другие жидкости.
- D** После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- D** Храните прибор в недоступном для детей месте.
- D** Не допускайте свисания шнура с края стола или места установки прибора и не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями.
- D** Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не размещайте работающий прибор под или рядом с занавесками или иными легковоспламеняющимися материалами, а также под навесными шкафами, поскольку хлеб может загореться.
- D** Не прикасайтесь к сильно нагретым металлическим частям включенного тостера. Допустимо прикасаться только к кнопкам и ручкам управления. Поднимайте прибор, взявшись за пластмассовый корпус.
- D** Тостер предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях.
- D** Чтобы исключить риск возгорания, чаще удаляйте хлебные крошки из поддона. Следите за правильной установкой поддона.
- D** При появлении пламени или дыма немедленно отключите прибор от розетки электросети.
- D** Если ломтик хлеба застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть, затем извлеките хлеб из тостера. Для извлечения хлеба из тостера нельзя использовать ножи или другие острые предметы, поскольку ими можно повредить нагревательные элементы.
- D** Данный прибор предназначен только для поджаривания хлеба. Не помещайте никакие другие продукты в тостер. Это может привести к опасным последствиям.
- D** Запрещается помещать в тостер продукты, не подходящие по размеру и продукты в металлической фольге, так как это может стать причиной возгорания или поражения электротоком.
- D** Запрещается накрывать верхнюю поверхность включенного или неостывшего тостера пылезащитным чехлом (только у некоторых моделей). Это может привести к повреждению тостера.

- Д Запрещается ставить тостер на горячую поверхность.
- Д Нагревательная подставка предназначена только для подогрева рогаликов или круассанов. Для безопасности эксплуатации прибора не помещайте на подставку другие продукты.

Перед первым использованием

Снимите с тостера все наклейки и очистите его влажной тканью.

Перед первым использованием прибора рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении выполнить несколько циклов работы прибора, не помещая в него ломтики хлеба и установив на максимальную степень обжаривания. Это позволит выжечь пыль, которая могла скопиться при хранении прибора, и исключит появление неприятного запаха при поджаривании хлеба.

Использование прибора

- 1 Установите тостер на устойчивую ровную поверхность на достаточном расстоянии от занавесок и иных воспламеняющихся материалов. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Д Наматывая шнур на основание прибора, можно регулировать его длину (рис. 2).

Поджаривание хлеба

Не оставляйте включённый прибор без присмотра.

- 1 Поместите в тостер один или два ломтика хлеба (рис. 3).
- 2 Установите регулятор степени обжаривания в нужное положение (рис. 4).
Для легкого подрумянивания установите регулятор в положение 1 - 2, а установки 5 - 7 предназначены для сильного обжаривания хлеба.
- 3 Для того чтобы включить прибор, опустите ручку тостера вниз (рис. 5).
 - Загорится подсветка кнопки отключения.
 - Ручка зафиксируется в нижнем положении, если прибор подключен к электросети.

Во время работы тостера металлические части сильно нагреваются. Соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к ним.

- 4 При завершении поджаривания тосты освобождаются, а тостер выключается.
 - Д Тостер выключается автоматически. Можно самостоятельно выключить тостер и извлечь из него хлеб, нажав кнопку отключения на верхней панели прибора (рис. 6).
 - Д Для того чтобы извлечь из тостера небольшие кусочки, можно еще немного приподнять ручку тостера.
 - Д Если хлеб застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть, затем извлеките хлеб из тостера. При извлечении хлеба из тостера нельзя использовать ножи или другие острые предметы, а так же прикасаться металлическим частям внутри тостера.

Поджаривание замороженного хлеба

Модели HD2683, HD2621:

- 1 Следуйте инструкциям раздела Поджаривание хлеба. При этом установите регулятор степени подрумянивания хлеба в положение ❄, затем опустите ручку тостера вниз (рис. 7).

Модели HD2623, HD2625:

- 2 Следуйте инструкциям раздела Поджаривание хлеба. При этом опустите ручку тостера вниз, затем нажмите кнопку включения разморозки ❄️ (рис. 8).

Загорится подсветка кнопки.

Примечание: поджаривание замороженного хлеба займет больше времени, чем поджаривание не замороженного.

Разогревание поджаренного хлеба

Модели HD2683, HD2625 и HD2621:

- 1 Следуйте инструкциям раздела Поджаривание хлеба. При этом установите регулятор степени подрумянивания хлеба в положение ☞, затем опустите ручку тостера вниз (рис. 9).

Модель HD2623:

- 2 Следуйте инструкциям раздела Поджаривание хлеба. При этом опустите ручку тостера вниз, затем нажмите кнопку включения разогревания поджаренного хлеба ☞ (рис. 10).

Загорится подсветка кнопки.

Поджаривание только с одной стороны (только у модели HD2615)

Подходит для поджаривания бубликов или багетов.

- 1 Разрежьте вдоль бублик или багет и еще раз разрежьте поперек, чтобы длина изделия не превышала 13 см.
- 2 Поместите хлеб поджариваемой стороной внутрь тостера (рис. 11).
- 3 Следуйте инструкциям раздела Поджаривание хлеба. При этом опустите ручку тостера вниз, затем нажмите кнопку включения поджаривания с одной стороны ☞ (рис. 12).

Загорится подсветка кнопки.

Перед каждым новым поджариванием с одной стороны необходимо опустить ручку тостера вниз и повторно нажать кнопку включения поджаривания с одной стороны ☞.

Можно также воспользоваться этой функцией, одновременно установив регулятор степени подрумянивания в положение для замороженного хлеба.

Подогревание рогаликов и круассанов

- 1 Для открытия нагревательной подставки нажмите соответствующий рычаг вниз (рис. 13).

Во избежание повреждения тостера и возникновения опасных ситуаций, не кладите подогреваемые рогалики непосредственно на верхнюю поверхность тостера, не поместив их предварительно на нагревательную подставку.

- 2 Поместите рогалики или круассаны на нагревательную подставку.

Не разогревайте более двух изделий одновременно.

Модели HD2623, HD2625

- 3 Опустите ручку тостера вниз и нажмите кнопку включения подогрева ☞. Загорится подсветка кнопки (рис. 14).

Если вам потребуется подогреть рогастики или круассаны с обеих сторон, переверните их после отключения тостера, и опять включите тостер, опустив ручку тостера вниз и нажав кнопку включения подогрева .

Перед каждым новым подогреванием необходимо опустить ручку тостера вниз и повторно нажать кнопку включения нагрева.

Модели HD2683, HD2621:

- 4** Установите регулятор степени подрумянивания в положение , затем опустите ручку тостера вниз (рис. 15).

При необходимости подогреть рогастики или круассаны с обеих сторон, переверните их после отключения тостера. Оставьте регулятор в положении для подогрева  и снова включите тостер, опустив ручку тостера вниз.

Очистка прибора

- 1** Отключите прибор от электросети.
- 2** Дайте тостеру остыть.
- 3** Очищайте тостер влажной тканью. Не пользуйтесь для очистки абразивными моющими средствами.

Запрещается погружать прибор в воду.

- 4** Удалите хлебные крошки, выдвинув поддон из тостера (рис. 16).

Для удаления хлебных крошек нельзя переворачивать и трясти прибор.

Защита окружающей среды

- 1** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (рис. 17).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.















Поиск и устранение неисправностей

Если неисправность невозможно устранить с помощью данного руководства по устранению неисправностей, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips вашей страны (см. раздел Гарантия и обслуживание).

Неисправность	Способы решения
1. Прибор не работает.	<p>Проверьте, хорошо ли вставлена сетевая вилка в розетку электросети.</p> <p>Если тостер по-прежнему не работает, его следует сдать на проверку в авторизованный сервисный центр Philips.</p>
2. В тостере застрял ломтик хлеба.	<p>Отключите тостер от электросети и дайте ему остыть. Осторожно извлеките ломтик хлеба из тостера. Будьте осторожны, чтобы не повредить при извлечении хлеба нагревательные элементы. Запрещается использовать для извлечения застрявшего хлеба металлические предметы.</p>
3. Степень поджаривания хлеба слишком сильная/слишком слабая.	<p>Проверьте установленную степень подрумянивания. Установите меньшую степень подрумянивания, если степень подрумянивания хлеба слишком сильная, или большую степень подрумянивания, если степень подрумянивания хлеба слишком слабая.</p>
4. Из тостера выходит дым.	<p>Была установлена слишком сильная степень подрумянивания для данного сорта хлеба. Нажмите кнопку выключения, чтобы прервать процесс обжаривания.</p>
5. Поврежден сетевой шнур.	<p>В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производиться только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.</p>
6. Хлеб поджаривается только с одной стороны.	<p>Была нажата кнопка включения поджаривания с одной стороны  (только у модели HD2615). Поэтому хлеб поджарился только с одной стороны. Чтобы поджарить и вторую сторону ломтика, поместите хлеб поджариваемой стороной внутрь тостера, и снова нажмите кнопку включения поджаривания с одной стороны.</p>
7. Невозможно изменить степень подрумянивания при использовании функция подогрева.	<p>Это нормально, поскольку подогрев рогаликов или круассанов происходит при постоянной температуре для наилучшего результата.</p>
8. Рогалик или круассан подогрет только с одной стороны.	<p>Переверните рогалик или круассан и еще раз подогрейте его. Следуйте инструкциям раздела Подогрев рогаликов или круассанов.</p>

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Вопрос	Ответ
1. Все ли сорта хлеба подходят для поджаривания в тостере?	Да, практически любой сорт хлеба подходит для поджаривания в тостере. Можно поджарить даже багет, воспользовавшись режимом поджаривания с одной стороны (только для модели HD2615). Хлеб следует разрезать так, чтобы он поместился в ячейке тостера.
2. Можно ли поджаривать в тостере рогалики или бублики?	Рогалики можно подогреть на нагревательной подставке, см. главу Использование прибора, раздел Подогрев рогаликов или круассанов. Бублики можно подрумянить, разрезав их предварительно вдоль и воспользовавшись режимом поджаривания с одной стороны (только для модели HD2615).
3. Можно ли поджаривать хлеб только с одной стороны?	Режим поджаривания с одной стороны есть только у модели HD2615. См. главу Использование прибора, раздел Поджаривание с одной стороны.
4. Можно ли разогреть в тостере уже поджаренный хлеб?	Да, см. главу Использование прибора, раздел Разогревание поджаренного хлеба.
5. Можно ли поджарить в тостере бутерброд (например, с сыром)?	Нет, данная модель тостера не предназначена для поджаривания бутербродов.
6. Можно ли прервать процесс поджаривания?	Да, процесс поджаривания можно прервать и извлечь хлеб из тостера в любой момент, нажав кнопку выключения.
7. Можно ли менять степень подрумянивания во время работы тостера?	Да, время работы тостера автоматически изменяется при изменении установки степени подрумянивания.

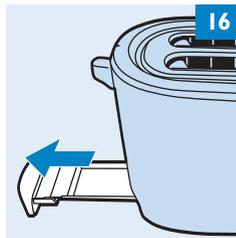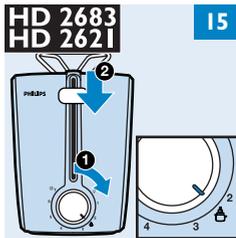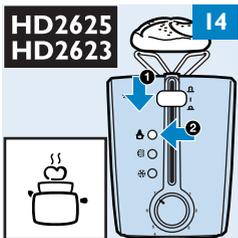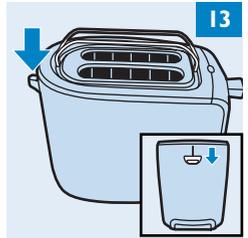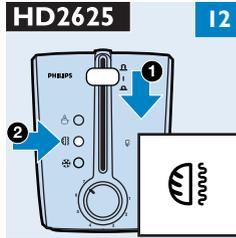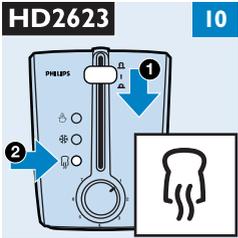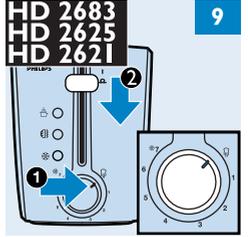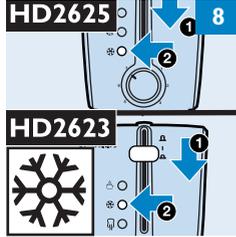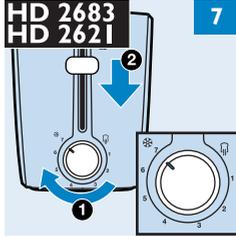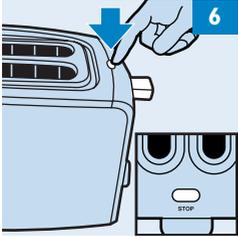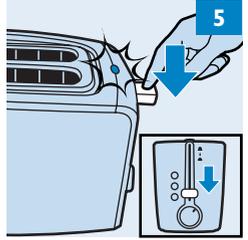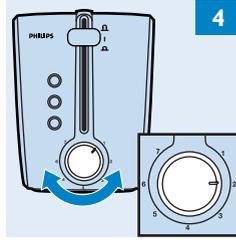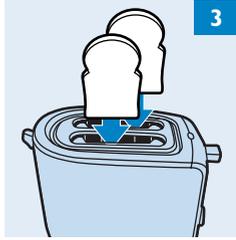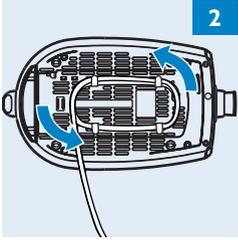



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222 001 97113