



**SGH-X670**  
**Руководство**  
**пользователя**





# Важная информация по технике безопасности



Нарушение следующих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Не забывайте о безопасности, управляя автомобилем

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем. Сначала остановите автомобиль.

## Выключайте телефон на заправочной станции

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильный телефон может вызывать помехи. Пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

## Выключайте телефон, находясь рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к радиоизлучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.



## Радиопомехи

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

## Специальные правила

Соблюдайте все специальные действующие правила и всегда выключайте телефон там, где его использование запрещено, может вызывать помехи или быть опасным.


## Влагонепроницаемость

Ваш телефон не является влагонепроницаемым. Избегайте попадания влаги.

## Правильное использование

Используйте телефон только в стандартном положении (держа возле уха). Избегайте контактов с антенной, когда телефон включен.

## Вызов службы экстренной помощи

Наберите номер экстренной службы для региона, в котором вы находитесь, затем нажмите клавишу .

## Держите телефон в недоступном для детей месте

Держите телефон, все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Пользуйтесь только аксессуарами и аккумуляторами, рекомендованными компанией Samsung. Использование любых других аксессуаров является опасным и может повредить телефон.



- Телефон может взорваться, если установлен аккумулятор неправильного типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Подробнее о мерах предосторожности см. "Информация об охране здоровья и безопасности" на стр. 97.

# Информация о данном руководстве

В данном руководстве пользователя представлена краткая информация по использованию телефона. Для быстрого ознакомления с основными принципами работы телефона см. раздел "Приступая к работе" и "Дополнительные возможности телефона".

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- ☑ Указывает, что нужно обратить внимание на последующую информацию, относящуюся к безопасности или к функциям телефона.
- ▶ Указывает, что можно получить дополнительную информацию на справочной странице.
- Указывает, что для поиска и выбора определенной опции нужно воспользоваться управляющими клавишами.
- [ ] Обозначает клавишу телефона. Например, [OK/↵].
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **Фото- и видекамера**  
Делайте фотоснимки и записывайте видео с помощью камеры телефона.

## Специальные функции телефона



- **MP3-плеер**  
Проигрывайте музыкальные файлы в формате MP3, используя телефон как MP3-плеер.



- **FM-радио**  
Слушайте любимые радиостанции в любом месте и в любое время.



- **Bluetooth**  
Отправляйте фотографии, картинки, видеозаписи и другие личные данные, подключайтесь к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Фотоопределитель**  
Определяйте, кто вам звонит, по фотографии на экране.



- **Визитная карточка**  
Создавайте визитные карточки со своим номером и краткими сведениями. Представляя себя другим людям, воспользуйтесь удобной электронной визитной карточкой.

- **Служба мультимедийных сообщений (MMS)**  
Отправляйте и получайте MMS-сообщения, содержащие текст, изображения, видео и звук.

- **Сообщения E-mail**

Отправляйте и получайте сообщения электронной почты с вложенными изображениями, видео- и звукозаписями.



- **Печать через Bluetooth**  
Печать картинок и других личных данных можно выполнять непосредственно с телефона.



- **WAP-браузер**  
Подключайтесь к беспроводной сети Интернет, получайте самую последнюю информацию и огромный выбор современного мультимедийного содержимого.



- **Java**  
Наслаждайтесь предустановленными играми Java™ и загружайте новые игры.

# Содержание

## **Комплектация 6**

Убедитесь в наличии каждого элемента

## **Ваш телефон 6**

Расположение кнопок и элементов

## **Приступая к работе 7**

Необходимые действия

Установка и зарядка телефона ..... 7

Включение и выключение телефона ..... 8

Клавиши и дисплей ..... 9

Доступ к функциям меню ..... 11

Индивидуальная настройка телефона ..... 12

Вызовы и ответ на вызов ..... 15

## **Дополнительные возможности телефона 15**

Воспользуйтесь камерой, музыкальным проигрывателем, радио, Интернетом и другими функциями

Использование камеры ..... 15

Воспроизведение музыкальных файлов ..... 16

Прослушивание FM-радио ..... 18

Использование Интернет ..... 18

Использование телефонной книги ..... 19

Отправка сообщений ..... 20

Просмотр сообщений ..... 22

Использование Bluetooth ..... 23

Расширенное быстрое меню ..... 24

## **Ввод текста 25**

АБВ, Т9, цифры и символьный режим

## **Функции вызова 28**

Дополнительные функции вызова

## **Функции меню 32**

Описание всех пунктов меню

## **Устранение неполадок 95**

Помощь и часто задаваемые вопросы

## **Информация об охране здоровья и безопасности 97**

## **Алфавитный указатель 104**

# Обзор функций меню

Для доступа к режиму меню нажмите клавишу <Меню> в режиме ожидания.

<b>1 Журнал звонков</b>	▶ стр. 32	<b>3 Приложения</b>	▶ стр. 39	<b>5 Сообщения</b>	▶ стр. 52	<b>8 Камера</b>	▶ стр. 76
1 Последние вызовы	▶ стр. 32	1 MP3-плеер	▶ стр. 39	1 Новое сообщение	▶ стр. 52		
2 Пропущенные	▶ стр. 33	2 Диктофон	▶ стр. 41	2 Мои сообщения	▶ стр. 55		
3 Исходящие	▶ стр. 33	3 Java-приложения	▶ стр. 42	3 Шаблоны	▶ стр. 60		
4 Входящие	▶ стр. 33	4 FM-радио	▶ стр. 44	4 Удалить все	▶ стр. 61		
5 Удалить все	▶ стр. 33	5 Мировое время	▶ стр. 45	5 Настройки	▶ стр. 61		
6 Продолжительность	▶ стр. 33	6 Будильник	▶ стр. 46	6 Сообщения сети	▶ стр. 68		
7 Стоимость*	▶ стр. 34	7 Калькулятор	▶ стр. 46	7 Состояние памяти	▶ стр. 68		
		8 Конвертер	▶ стр. 47				
<b>2 Телефонная книга</b>	▶ стр. 34	9 Таймер	▶ стр. 47	<b>6 Мультимедиа</b>	▶ стр. 69	<b>9 Настройки</b>	▶ стр. 82
1 Список контактов	▶ стр. 34	10 Секундомер	▶ стр. 48	1 Картинки	▶ стр. 69	1 Время и дата	▶ стр. 82
2 Список номеров FDN	▶ стр. 35	11 SIM AT*	▶ стр. 48	2 Видео	▶ стр. 70	2 Телефон	▶ стр. 83
3 Добавить контакт	▶ стр. 36			3 Музыка	▶ стр. 71	3 Дисплей	▶ стр. 84
4 Группы абонентов	▶ стр. 36	<b>4 WAP браузер</b>	▶ стр. 48	4 Звуки	▶ стр. 71	4 Звук	▶ стр. 86
5 Быстрый набор	▶ стр. 37	1 Домашняя страница	▶ стр. 48	5 Другие файлы	▶ стр. 72	5 Подсветка	▶ стр. 87
6 Моя визитная карточка	▶ стр. 37	2 Закладки	▶ стр. 49	6 Состояние памяти	▶ стр. 72	6 Услуги сети	▶ стр. 87
7 Свой номер	▶ стр. 38	3 Перейти к URL	▶ стр. 50			7 Bluetooth	▶ стр. 90
8 Настройки	▶ стр. 38	4 Очистить кэш	▶ стр. 50			8 Безопасность	▶ стр. 92
9 Каталог сервисов*	▶ стр. 39	5 Настройки профиля	▶ стр. 50	<b>7 Календарь</b>	▶ стр. 73	9 Состояние памяти	▶ стр. 94
		6 Текущий профиль	▶ стр. 51			10 Сброс настроек	▶ стр. 94
						11 Настройки потокового видео**	▶ стр. 94

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

\*\* Отображается только в том случае, если поддерживается оператором связи.

## Комплектация

Убедитесь в наличии каждого элемента



Телефон



Зарядное устройство



Аккумулятор



Руководство пользователя

Дополнительные аксессуары для телефона можно приобрести в магазинах сотовой связи.



Комплектация телефона и его аксессуары, продаваемые в магазинах сотовой связи, могут отличаться в зависимости от страны или оператора связи.

## Ваш телефон

Расположение кнопок и элементов





## Приступая к работе

Необходимые действия


### Информация о SIM-карте

При подключении телефона к сети сотовой связи вы получите SIM-карту (Subscriber Identity Module - модуль идентификации абонента), а также инструкции по подключению, такие как PIN-код и имеющиеся дополнительные услуги.


### Установка и зарядка телефона

**1** Извлеките аккумулятор.



Если телефон уже включен, сначала выключите его, удерживая нажатой клавишу [  ].

**2** Вставьте SIM-карту.

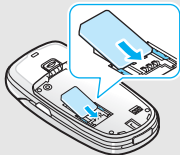


Убедитесь, что желтые контакты на лицевой стороне карты направлены внутрь телефона.

**3** Установите аккумулятор.




**4** Подключите зарядное устройство к телефону.

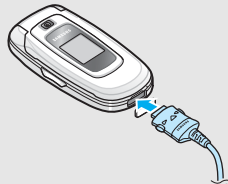

**5** Подсоедините зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.


**6** Когда аккумулятор телефона зарядится полностью (значок аккумулятора перестанет мигать), отключите зарядное устройство от розетки.

### 7 Отсоедините зарядное устройство от телефона.

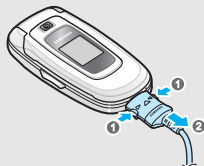

### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор почти разрядился:


- подается звуковой сигнал;
- отображается сообщение о необходимости зарядить аккумулятор;
- мигает значок  пустого аккумулятора.

Когда аккумулятор разряжен полностью, телефон автоматически выключается. Перезарядите аккумулятор.

## Включение и выключение телефона

### Включение

1. Откройте телефон.


2. Нажмите и удерживайте клавишу [  ], чтобы включить телефон.

Не включайте мобильный телефон в местах, где это запрещено.

3. При необходимости введите PIN-код и нажмите клавишу <Да>.

### Выключение

1. Откройте телефон.

2. Нажмите и удерживайте клавишу [  ].

## Клавиши и дисплей

### Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания обеспечивают прямой доступ к часто используемым меню. ► стр. 83  
В режиме меню служит для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.  
В режиме меню выбирает выделенную опцию или подтверждает ввод.



Осуществление вызова или ответ на вызов.  
В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номера последнего исходящего, пропущенного или входящего вызова.



Удаление символов на дисплее и выбранных элементов в приложении.



Завершение соединения.  
Нажмите и удерживайте клавишу для включения или выключения телефона.  
В режиме меню служит для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.  
В режиме ожидания удерживайте клавишу [1] нажатой, чтобы получить доступ к серверу голосовой почты. Удерживайте клавишу [0] нажатой, чтобы ввести префикс для международных вызовов.



Ввод специальных символов.  
В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для включения или отключения режима без звука. Для ввода паузы между цифрами нажмите и удерживайте клавишу [\*].



Регулировка громкости телефона.  
В режиме ожидания при открытом телефоне служит для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры. Когда телефон закрыт, нажмите и удерживайте клавишу, чтобы активировать подсветку.

## Приступая к работе




В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу для включения камеры.

В режиме камеры позволяет делать снимки или записывать видео.

### Дисплей

#### Внешний вид

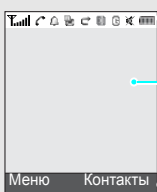

#### Значки

Отображение различных значков.

#### Текст и графика

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

#### Индикаторы функций программных клавиш

Отображение текущих функций, назначенных программным клавишам.

#### Значки











Мощность получаемого сигнала

Выполняется вызов

Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы

- Установлен будильник ► стр. 46
- Новое SMS сообщение
- Новое MMS сообщение
- Новое сообщение электронной почты
- Новое сообщение голосовой почты
- Одна из папок входящих сообщений переполнена
- Переадресация вызова включена ► стр. 88
- Функция Bluetooth включена ► стр. 90
- Подключение к компьютеру через USB-порт
- Сеть GPRS
- Сеть EDGE
- Домашняя зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)
- Рабочая зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)

## Значки\*


-  Тип звонка ► стр. 86
  - Выключено: мелодия
  -  : Вибрация
  -  : Мелодия и вибрация
  -  : Мелодия после вибрации
  -  : Вибрация после мелодии
-  Режим без звука ► стр. 14
-  Режим без звука во время вызова
-  Уровень заряда аккумулятора

\* Значки могут отличаться в зависимости от страны и поставщика услуг связи.

## Доступ к функциям меню

### Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. В нижней строке дисплея отображаются текущие значения.

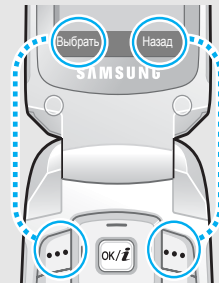

Для выбора выделенной опции нажмите левую программную клавишу.

Для возврата к предыдущему уровню меню нажмите правую программную клавишу.

### Выбор опции

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.
2. Для перехода к следующей или предыдущей опции воспользуйтесь клавишами перемещения.
3. Нажмите программную клавишу **<Выбрать>** или клавишу [OK/↵], чтобы подтвердить выбор отображаемой функции или выделенной опции.
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов:
  - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.
  - Нажмите клавишу [↶] для возврата в режим ожидания.

### Использование клавиш быстрой навигации

Нажимайте цифровую клавишу, соответствующую нужной опции.

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите необходимый язык.

### Звук звонка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Звук** → **Звук звонка**.
2. Выберите категорию звонка.
3. Выберите нужную мелодию звонка.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Заставка режима ожидания

Для основного и внешнего дисплея можно задать заставку (обои) – фоновое изображение.

Для основного дисплея:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Основной дисплей**.
2. Выберите категорию изображений.
3. Выберите нужное изображение.

Для внешнего дисплея:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Внешний дисплей**.
2. Выберите тип изображения.

3. Чтобы установить **Часы**, выберите в списке часы и нажмите <Сохранить>.

Чтобы установить **Текст**, введите текст и нажмите [OK/↵].

Чтобы установить **Заставки**, выберите категорию, укажите изображение и нажмите <Сохранить>.

### Цветовая схема меню

Можно изменять цвет отдельных компонентов меню, например, строки заголовка и строки выделения.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите цветовую схему.

### Быстрый доступ к меню

Клавиши перемещения могут использоваться в качестве клавиш быстрого доступа к определенным меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.
2. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Режим без звука

Телефон можно переключить в режим без звука, чтобы не беспокоить окружающих звонками.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [ # ].

### Блокировка телефона

Вы можете защитить телефон от несанкционированного использования, установив пароль. При включении телефона потребуется ввести пароль.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите пароль по умолчанию — **00000000** и нажмите клавишу **<Да>**.
3. Введите новый пароль (4 – 8 цифр) и нажмите клавишу **<Да>**.
4. Введите новый пароль еще раз и нажмите клавишу **<Да>**.
5. Выберите **Блокировка телефона**.
6. Выберите **Включено**.
7. Введите пароль и нажмите клавишу **<Да>**.



## Вызовы и ответ на вызов

### Вызов

1. В режиме ожидания введите код области и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵].
3. Чтобы завершить соединение, нажмите клавишу [☎].

### Ответ на вызов

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу [↵].
2. Чтобы завершить соединение, нажмите клавишу [☎].

### Настройка громкости во время вызова

Нажимайте клавиши [▲/▼].

## Дополнительные возможности телефона

Воспользуйтесь камерой, музыкальным проигрывателем, радио, Интернетом и другими функциями

### Использование камеры

#### Фотосъемка

1. Откройте телефон.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
3. Направьте камеру на объект и настройте изображение.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [📷]. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Нажмите [**Назад**], чтобы сделать еще один снимок.

### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мультимедиа** → **Картинки** → **Фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

### Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ] для включения камеры.
2. Нажмите [1] для перехода в режим записи.
3. Для начала записи нажмите клавишу [Ⓜ].
4. Для завершения записи нажмите клавишу <■>. Видеозапись будет сохранена автоматически.
5. Нажмите <⏪>, чтобы сделать еще одну запись.

### Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Мультимедиа** → **Видео** → **Видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

## Воспроизведение музыкальных файлов

### Копирование музыкальных файлов в телефон

- Пользуйтесь следующими способами:
- Загрузка через беспроводное подключение к Интернету ► стр. 48
  - Загрузка данных с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
  - Получение файлов по Bluetooth ► стр. 92

**Создание списка воспроизведения**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить в список** → **Добавить все** или **Добавить файл**.
3. Чтобы добавить файл, нажмите клавишу **[OK/↵]**, чтобы выбрать нужные файлы и нажмите клавишу **<Добав.>**.
4. Чтобы вернуться на экран музыкального проигрывателя, нажмите клавишу **<Назад>**.

**Воспроизведение музыкальных файлов**

1. На экране музыкального проигрывателя нажмите клавишу **[OK/↵]**.
2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
  - **OK/↵**: пауза или возобновление воспроизведения.
  - **Вверх**: доступ к списку воспроизведения.
  - **Влево**: возврат к предыдущему файлу. Быстрое перемещение вперед в файле при удержании.
  - **Вправо**: переход к следующему файлу. Быстрое перемещение вперед в файле при нажатии и удержании клавиши.
  - **Громкость**: регулировка громкости.
  - **Вниз**: остановка воспроизведения.

### Прослушивание FM-радио

#### Прослушивание радио

1. Подключите штекер гарнитуры в разъем на левой стороне телефона.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу <Меню> и выберите **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Включить радио**.
4. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо], чтобы найти доступные радиостанции.
5. Чтобы выключить радио, отключите гарнитуру.

#### Сохранение радиостанции

1. На экране FM-радио нажмите клавишу <Опции> и выберите **Добавить**.
2. Введите название станции и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите частоту станции и нажмите клавишу <Сохранить>.
4. Выберите свободную позицию.


### Использование Интернет

С помощью встроенного wap-браузера можно легко осуществлять беспроводное подключение к Интернету и получать самую актуальную информацию и различные виды сервисного обслуживания, а также загружать wap-содержимое.

#### Запуск WAP-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [OK/↵] или нажмите клавишу <Меню> и выберите **WAP браузер** → **Домашняя страница**.

## Навигация в WAP-браузере

- Для прокрутки элементов браузера используйте клавиши [Вверх] или [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите клавишу [OK/↵].
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите программную клавишу <Назад> или клавишу [C].
- Для доступа к меню браузера нажмите клавишу [\*] или выберите .
- Для доступа к опциям веб-страницы нажмите клавишу [#].

## Использование телефонной книги

### Добавление записи

#### В память телефона:

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу <Сохранить>.
2. Выберите **Телефон** → тип номера.
3. Укажите информацию о контакте: фамилию, имя, номера мобильного, домашнего, рабочего телефонов, факса, другой номер, адрес электронной почты, фотоопределитель, звук звонка, группу абонентов и заметки.
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить>, чтобы сохранить запись.

#### В память SIM-карты:

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу <Сохранить>.
2. Выберите **SIM**.
3. Введите имя.
4. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы сохранить запись.

### Поиск записи

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Введите первые несколько букв нужного имени.
3. Выберите запись.
4. Выберите номер и нажмите клавишу [↵] для набора номера или клавишу [OK/↵] для изменения информации о контакте.

### Создание и отправка визитной карточки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Телефонная книга** → **Моя визитная карточка**.
2. Укажите свои контактные сведения.
3. Чтобы сохранить визитную карточку, нажмите клавишу **<Сохранить>**.
4. Чтобы отправить визитную карточку, нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить по** → метод отправки.

## Отправка сообщений

### Отправка текстовых сообщений (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Новое сообщение** → **SMS сообщение**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить и отправить** или **Отправить**.
4. Введите номер телефона получателя.
5. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

### Отправка мультимедийных сообщений (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Новое сообщение** → **MMS сообщение**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].

4. Выберите категорию **Картинки и видео** или **Звук**.
5. В категории **Картинки и видео** выберите **Добавить картинки** или **Добавить видео** и добавьте изображение или видеоклип.  
В категории **Звук** выберите **Добавить звуки** и добавьте звуковой ролик.
6. Выберите **Сообщение**.
7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите номер телефона получателя или его адрес электронной почты.
10. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

#### Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Новое сообщение** → **E-mail сообщение**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения электронной почты и нажмите клавишу [OK/↵].
4. Выберите **Сообщение**.
5. Введите текст сообщения электронной почты и нажмите клавишу [OK/↵].
6. Выберите **Прикрепить файл**.
7. Добавьте файлы изображений, видеоклипов, звуковых роликов, музыки или файлы документов.
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите адрес электронной почты.
10. Для отправки электронной почты нажмите клавишу [OK/↵].

### Просмотр сообщений

#### Просмотр SMS сообщения

##### Действия при оповещении:

1. Нажмите клавишу **<Смотр.>**.
2. Выберите сообщение в папке "Входящие".

##### Из папки "Входящие":

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS-сообщение (✉).

#### Просмотр MMS сообщения

##### Действия при оповещении:

1. Нажмите клавишу **<Смотр.>**.
2. Выберите сообщение в папке "Входящие".

##### Из папки "Входящие":

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS-сообщение (✉).

#### Просмотр сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Е-mail сообщения**.
2. Выберите **Проверить почту** для загрузки новых сообщений электронной почты или заголовков.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. При выборе заголовка нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Извлечь** для просмотра сообщения электронной почты.



## Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет осуществлять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи и беспроводную гарнитуру.

### Включение Bluetooth

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.

### Поиск устройства Bluetooth и соединение с ним

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth или PIN-код Bluetooth другого устройства, если есть, и нажмите клавишу **<Да>**.  
Когда владелец другого устройства введет тот же код, соединение будет завершено.

### Отправка данных

1. Запустите приложение — **Телефонная книга**, **Мультимедиа** или **Календарь**.
2. Перейдите к элементу.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Выберите устройство.
5. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Получение данных

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth на телефоне.  
При необходимости нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить получение.

### Расширенное быстрое меню

#### Запуск приложений

Можно получить быстрый доступ к таким приложениям, как SMS, будильник, календарь и конвертер, прямо с экрана набора номера. ▶ стр. 82

1. Для доступа к будильнику или запланированному событию в режиме ожидания введите нужное время (4 цифры).  
Для доступа к калькулятору введите первое число, с которым будете работать.
2. Нажмите одну из клавиш перемещения. Вы можете получить доступ к следующим приложениям:

Клавиша	Приложение
Вверх	Будильник ▶ стр. 46
Вниз	Конвертер ▶ стр. 47
Влево	SMS сообщение ▶ стр. 52
Вправо	Календарь ▶ стр. 73

## Ввод текста

АБВ, Т9, цифры и символьный режим

Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или календарь, можно вводить в режиме АБВ, в режиме Т9, а также в цифровом и символьном режимах.

### Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 (**Т9**) и АБВ (**АБВ**) нажмите и удерживайте клавишу [**\***].
- Для переключения в символьный режим (**SYM**) нажмите и удерживайте клавишу [**#**].
- Для изменения регистра или переключения в цифровой режим (**123**) нажмите и удерживайте клавишу [**\***].

## Использование режима АБВ

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Клавиша	Символы в порядке отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
<b>1</b>	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
<b>2</b>	А Б В Г 2	а б в г 2
<b>3</b>	Д Е Ё Ж З 3	д е ё ж з 3
<b>4</b>	И Й К Л 4	и й к л 4
<b>5</b>	М Н О П 5	м н о п 5
<b>6</b>	Р С Т У 6	р с т у 6
<b>7</b>	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
<b>8</b>	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
<b>9</b>	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
<b>0</b>	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	

### Другие операции в режиме АБВ

- Чтобы ввести одну и ту же букву дважды или другую букву на той же клавише, дождитесь автоматического перехода курсора на одну позицию вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажимайте клавишу [С] для последовательного удаления символов. Нажмите и удерживайте клавишу [С] для удаления всего текста.

### Использование режима Т9

Т9 — это режим упрощенного набора текста, позволяющий вводить любой символ однократным нажатием на клавишу.

### Ввод слова в режиме Т9

1. С помощью клавиш [2] - [9] начните вводить слово. Нажимайте каждую клавишу только однократно для каждой буквы.  
Например, нажмите клавиши [5], [2], [6], [2] и [3] для ввода слова "Образ" в режиме Т9.  
Система Т9 предложит вариант вводимого слова, который может меняться по мере ввода очередной буквы.
2. Введите все слово, прежде чем заменять или удалять набранные символы.
3. Когда отобразится правильное слово, перейдите к действию 4. В противном случае нажмите клавишу [0] для отображения выбора альтернативного слова, соответствующего нажатым клавишам.  
Например, словам "Год" и "Воз" соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].
4. Нажмите клавишу [#], чтобы вставить пробел, и введите следующее слово.

## Другие операции в режиме T9

- Нажмите клавишу [1], чтобы ввести точку или апостроф автоматически.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажимайте клавишу [C] для последовательного удаления символов. Нажмите и удерживайте клавишу [C] для удаления всего текста.

## Добавление нового слова в словарь T9

Эта функция может быть недоступной для некоторых языков.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Нажимайте клавишу [0] для отображения альтернативных слов при нажатиях данной клавиши. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается пункт **Добавить**.
3. Нажмите клавишу <Добавить>.
4. Введите слово с помощью режима АБВ и нажмите клавишу <Добав.>.

## Использование цифрового режима

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые надо ввести.

## Использование символьного режима

Символьный режим позволяет вставлять символы.

Чтобы...	Нажмите...
отобразить дополнительные символы	клавишу [Вверх] или [Вниз].
выбрать символ	соответствующую цифровую клавишу.
удалить введенные символы	клавишу [C].
вставить символы	клавишу <Да>.

## Функции вызова

Дополнительные функции вызова

### Как сделать вызов

1. В режиме ожидания введите код области и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵].



- Нажмите клавишу [C], чтобы удалить последнюю цифру, или нажмите и удерживайте клавишу [C], чтобы очистить весь экран.
- Нажмите и удерживайте клавишу [\*] для ввода паузы между цифрами.

### Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код области, номер телефона и нажмите клавишу [↵].

### Повторный набор последних номеров

1. Чтобы просмотреть список последних номеров, нажмите клавишу [↵] в режиме ожидания.
2. Выберите требуемый номер и нажмите клавишу [↵].

### Вызов из телефонной книги

После того, как номер был сохранен в телефонной книге, его можно выбрать и осуществить вызов. ► стр. 34

Можно также воспользоваться функцией быстрого набора, назначив наиболее часто набираемый номер на указанную клавишу. ► стр. 37

С помощью номера ячейки, который назначается при сохранении телефонного номера, можно быстро набрать номер на SIM-карте.

1. В режиме ожидания введите номер ячейки и нажмите клавишу [#].
2. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для прокрутки к другим номерам.
3. Нажмите клавишу <Вызов> или [↵], чтобы выбрать нужный номер.

## Окончание вызова

Закройте телефон или нажмите клавишу [↵].

## Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова телефон начинает звонить, а на экране отображается изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу <Принять> или клавишу [↵].

### Советы по ответу на вызов

- Когда активен параметр **Ответ любой клавишей**, можно нажать любую клавишу, за исключением клавиши <Отказ> или [⏏]. ▶ стр. 84
- Если активна функция **Активная крышка**, можно просто открыть телефон. ▶ стр. 84
- Нажмите клавишу <Отказ> или [⏏], чтобы отклонить вызов.
- Нажмите и удерживайте клавишу [▲/▼], чтобы отклонить вызов или отключить звук звонка, в зависимости от установленного значения параметра **Громкость клавиатуры**. ▶ стр. 84

## Просмотр пропущенных вызовов

Если имеются пропущенные вызовы, на экране появляется их количество.

1. Нажмите клавишу <Смотр.>.
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать требуемый номер.

## Использование гарнитуры (наушник-микрофон)

С помощью гарнитуры можно принимать вызовы и отвечать на них, не держа телефон в руках.

Подключите гарнитуру к разъему, расположенному на левой стороне телефона. Далее приведено описание использования кнопки на гарнитуре:

Чтобы...	Нажмите...
повторно набрать последний вызов	клавишу, а затем нажмите и удерживайте ее.

Чтобы...	Нажмите...
ответить на вызов	нажмите и удерживайте клавишу.
закончить вызов	нажмите и удерживайте клавишу.

### Функции во время вызова

Во время вызова можно использовать определенные функции телефона.

#### Настройка громкости во время вызова

Для настройки громкости динамика телефона во время вызова воспользуйтесь клавишей [▲/▼].

Клавиша [▲] служит для увеличения громкости, а клавиша [▼] — для ее уменьшения.

#### Использование динамика

Используйте динамик, чтобы разговаривать по телефону на небольшом расстоянии от него.

Нажмите клавишу [OK/⌘], чтобы активировать функцию громкой связи. Нажмите клавишу еще раз, чтобы переключиться в режим динамика.

### Удержание вызова и его активация

Для перевода вызова в режим удержания и его активации нажмите программные клавиши <Удерж.> или <Извл.>.

### Отправка второго вызова

Вы можете сделать другой вызов, если сеть поддерживает такую возможность.


1. Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы перевести вызов в режим удержания.
2. Отправьте второй вызов обычным способом.
3. Для переключения вызовов воспользуйтесь клавишей <Перекл.>.
4. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Закончить удерживаемый**, чтобы прервать удерживаемый вызов.
5. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [⏏].

### Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова. ► стр. 89

1. Нажмите клавишу [↶], чтобы ответить на вызов. Первый вызов автоматически удерживается.



2. Для переключения вызовов воспользуйтесь клавишей <Перекл.>.
3. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Закончить удерживаемый**, чтобы прервать удерживаемый вызов.
4. Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [].

### Использование опций во время вызовов

Нажмите программную клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям во время вызова:

- **Вкл. четкость голоса /Выкл. четкость голоса:** удаление внешнего шума и повышение чувствительности микрофона, чтобы собеседник мог хорошо вас слышать, даже если вы находитесь в шумном месте. Если используется динамик, то перед использованием функции "Четкость голоса" его нужно отключить.

Если вы используете функцию громкой связи, надо сначала деактивировать ее, а затем уже использовать функцию "Четкость голоса".

- **Выкл. звук/Вкл. звук:** включает или выключает микрофон телефона, чтобы собеседник не мог вас слышать.

- **Выкл. звук клавиш/Вкл. звук клавиш:** включение или выключение тонового набора.

При взаимодействии с автоответчиками или компьютеризированными системами телефонии нужно выбрать опцию **Вкл. звук клавиш**.

- **Телефонная книга:** доступ к списку контактов.
- **Отправить DTMF:** отправка сигналов звук (Тоны двухтонального многочастотного набора) группой. DTMF – это тоновые сигналы, которые используются для набора номера и издадут звук при нажатии на цифровые клавиши. Эта опция удобна для ввода пароля или номера счета во время звонков в автоматизированные системы телефонии, например, в банковские.
- **Сообщение:** создание и отправка SMS-сообщения или доступ к полученным сообщениям. ► стр. 52
- **Сервисы SIM:** доступ к специальным службам, например, к новостям, прогнозам погоды, развлечениям и местным услугам, которые предоставляются SIM-картой. Данная опция доступна при использовании SIM-карты, поддерживающей меню SIM AT.

- **Перевести:** передать текущий активный вызов удерживаемому вызывающему. Две стороны смогут продолжить разговор, но вы при этом будете отключены от вызова.
- **Закончить удерживаемый:** завершение удерживаемого в данный момент вызова.
- **Объединить:** установка конференц-вызова путем добавления удерживаемого вызова к активному в данный момент вызову. В конференции может принимать участие до 5 абонентов.
- **Разделить:** закрытый разговор с одним из участников конференц-вызова. Другие участники могут разговаривать друг с другом. После завершения закрытого разговора выберите **Объединить**, чтобы вернуться к конференц-вызову.
- **Удалить:** отключение одного участника конференц-вызова.
- **Переключить на гарнитуру/Переключить на телефон:** переключение вызова на гарнитуру Bluetooth (или беспроводную гарнитуру) или переключение на телефон. ► стр. 91

## Функции меню

Описание всех пунктов меню

### Журнал звонков (Меню 1)

Это меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы, а также их продолжительность. Можно также отслеживать стоимость вызовов, если SIM-карта поддерживает эту функцию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

### Последние вызовы (Меню 1.1)

Это меню позволяет просмотреть последние исходящие, входящие или пропущенные вызовы.

### Открытие журнала звонков

1. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для перехода к другому типу вызова.
2. Для прокрутки списка вызовов воспользуйтесь клавишами [Вверх] или [Вниз].

3. Нажмите клавишу [OK/↵] для просмотра сведений о вызове или клавишу [↶] для набора номера.

### Использование опций записей вызовов

При просмотре информации о вызове нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Детали:** доступ к информации о вызовах.
- **Вызов:** голосовой вызов номера.
- **Сохранить в:** сохранение номера в телефонной книге.
- **Отправить сообщение:** отправка SMS или MMS-сообщения на выбранный номер.
- **Удалить:** удаление выбранной записи вызова или всех записей.

### Пропущенные (Меню 1.2)

---

В этом меню отображаются последние входящие вызовы, на которые вы не ответили.

### Исходящие (Меню 1.3)

---

В данном меню отображаются последние исходящие вызовы.

### Входящие (Меню 1.4)

---

В данном меню отображаются последние принятые вызовы.

### Удалить все (Меню 1.5)

---

Данное меню используется для удаления всех записей в каждом типе вызова.

1. Для выбора типа удаляемых записей нажмите клавишу [OK/↵].
2. Нажмите <Удалить>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

### Продолжительность (Меню 1.6)

---

В данном меню отображается журнал продолжительности входящих и исходящих вызовов. Действительное время, по которому выставляется счет оператором связи, может отличаться от времени в журнале.

- **Последнего:** продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих:** общая продолжительность всех исходящих вызовов.
- **Входящих:** общая продолжительность всех входящих вызовов.

## Функции меню

- **Сброс таймеров:** сброс таймеров вызовов. Необходимо ввести пароль телефона.

Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Этот пароль можно изменить.  
▶ стр. 93

### **Стоимость** (Меню 1.7)

---

Данная функция сети отображает стоимость вызовов. Это меню отображается только в том случае, если оно поддерживается SIM-картой. Помните, что эта функция не предназначена для составления счетов.

- **Последнего:** проверка стоимости последнего вызова.
- **Общая:** проверка общей стоимости вызовов. Если стоимость превысит максимальное значение, установленное в меню **Задать максимальную**, перед выполнением нового вызова нужно сбросить счетчик.
- **Максимальная:** проверка предела максимальной стоимости, установленного в меню **Задать максимальную**.
- **Сброс счетчиков:** сброс счетчиков стоимости.
- **Задать максимальную:** установка максимальной стоимости, разрешенной для ваших вызовов.

- **Стоимость единицы:** установка стоимости единицы, которая будет применяться при вычислении стоимости вызова.

### **Телефонная книга** (Меню 2)

Номера телефонов можно хранить в SIM-карте или в памяти телефона. SIM-карта и память телефона физически отделены друг от друга, но они используют совместную базу, называемую "Телефонная книга".

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Телефонная книга**.

### **Список контактов** (Меню 2.1)

---

Это меню используется для поиска номеров в телефонной книге.

#### **Поиск записи**

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите нужное имя из списка.

3. Выберите номер и нажмите клавишу [**↶**] для набора номера или [**OK/↵**] для изменения информации о контакте.

### Использование опций телефонной книги

Во время просмотра информации о контактах программная клавиша **<Опции>** обеспечивает доступ к следующим опциям:

- **Редактировать:** изменение сведений о контакте.
- **Отправить сообщение:** отправка SMS или MMS-сообщения на выбранный номер или сообщения E-mail на указанный адрес.
- **Копировать:** копировать контакт в память телефона, на SIM-карту или в список FDN.
- **Отправить по:** отправка контакта с помощью SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Удалить:** удаление выделенного контакта.
- **Печать через Bluetooth:** печать информации о контакте на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

### Список номеров FDN (Меню 2.2)

Это меню служит для создания списка контактов, используемых в режиме FDN, в котором исходящие вызовы можно совершать только на определенные номера, если эта функция поддерживается SIM-картой. Режим FDN можно включить в меню **Режим FDN**. ▶ стр. 93

#### Добавление контакта

1. В списке FDN нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить**.
2. Введите PIN2 и нажмите клавишу **<Да>**.
3. Введите информацию о контакте:
  - **Имя:** назначение имени.
  - **Номер телефона:** добавление номера.
  - **Ячейка:** назначение номера ячейки.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

#### Использование опций контактов

С помощью клавиши **<Опции>** можно получить доступ к следующим опциям списка контактов.

### Добавить контакт (Меню 2.3)

Это меню позволяет добавить в телефонную книгу новый контакт.

#### Сохранение номера в памяти телефона

1. Выберите **Телефон**.
2. Измените настройки или введите сведения о контакте.
  - **Имя/Фамилия**: назначение имени.
  - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другой**: добавить номер в одну из категорий.
  - **Email**: ввести адрес E-mail.
  - **Фотоопределитель**: выбор изображения для вызова от выбранного абонента.
  - **Звук звонка**: выбор мелодии звонка для вызова от выбранного абонента.
  - **Группы абонентов**: назначение контакта группе абонентов.
  - **Заметки**: дополнительные сведения об абоненте.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения сведений о контакте.

### Сохранение номера в памяти SIM-карты

1. Выберите **SIM**.
2. Введите информацию о контакте.
  - **Имя**: назначение имени.
  - **Номер телефона**: добавление номера.
  - **Ячейка**: назначение номера ячейки.

Для назначения фотоопределителя, мелодии или группы контакт должен быть сохранен в памяти телефона.

3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения сведений о контакте.

### Группы абонентов (Меню 2.4)

Это меню предназначено для распределения записей в телефонной книге по группам абонентов.

#### Добавление записей в группу абонентов

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите **<Добав.>** и выберите контакт.
3. Для добавления других контактов нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить** → контакт.

## Управление группами абонентов

Во время просмотра списка групп программная клавиша <Опции> обеспечивает доступ к следующим опциям:

- **Просмотр:** отображение членов выбранной группы.
- **Добавить:** добавление новой группы абонентов.
- **Редактировать:** изменение свойств группы.
- **Отправить сообщение:** отправка SMS, MMS или сообщения E-mail членам нужной группы.
- **Удалить:** удаление выделенной группы. При этом члены группы из телефонной книги не удаляются.

## Быстрый набор (Меню 2.5)

---

Это меню предназначено для назначения восьми часто используемых телефонных номеров цифровым клавишам (2–9).

### Назначение номеров быстрого набора

1. Выберите клавишу от **2** до **9**. Клавиша **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.
2. Выберите контакт в списке контактов или списка номеров FDN.
3. Выберите номер, если в контакте содержится несколько номеров.

## Управление записями быстрого набора

На экране быстрого набора нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Добавить:** назначение номера телефона клавише.
- **Просмотр:** просмотр имени и номера, назначенных клавише.
- **Изменить:** назначение клавише другого номера телефона.
- **Удалить:** сброс настройки быстрого набора клавиши.

## Вызов записей быстрого набора

В режиме ожидания нажмите и удерживайте соответствующую клавишу.

## Моя визитная карточка (Меню 2.6)

---

Это меню служит для создания визитной карточки владельца и ее отправки абонентам.

### Сохранение визитной карточки

Визитная карточка создается так же, как и запись в телефонной книге. ► стр. 36

### Использование опций визитной карточки

Сохранив визитную карточку, нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Редактировать:** изменение визитной карточки.
- **Отправить по:** отправка визитной карточки по SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Обмен визитной карточкой:** обмен визитными карточками по Bluetooth.
- **Удалить:** удаление визитной карточки.
- **Печать через Bluetooth:** печать информации о визитной карточке на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.

### Свой номер (Меню 2.7)

---

Данное меню используется для хранения собственных номеров. Изменения, внесенные в этом меню, не влияют на существующие абонентские номера на SIM-карте.

### Настройки (Меню 2.8)

---

Это меню предназначено для управления записями телефонной книги.

- **Сохранение по умолчанию:** выбор области памяти для сохранения контактов. Если выбран параметр **Запрашивать**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать вам выбрать область памяти.
- **Копировать все:** копирование в память телефона всех контактов, сохраненных на SIM-карте или наоборот.
- **Сортировать по:** сортировка контактов по именам или фамилиям.
- **Удалить все:** удаление всех контактов из памяти телефона или SIM-карты, либо из списка номеров FDN.
- **Состояние памяти:** проверка числа контактов, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте и в списке номеров FDN.



## Каталог сервисов (Меню 2.9)

---

Данное меню используется для просмотра списка телефонных номеров сервисов (Service Dialling Numbers - SDN), назначенных оператором связи. К данным номерам относятся номера экстренных служб и номера отдела обслуживания абонентов. Это меню доступно, только если номера SDN поддерживаются SIM-картой.

1. Перейдите к нужному номеру.
2. Нажмите клавишу <Вызов> или [↵].

## Приложения (Меню 3)

Данное меню используется для игр Java, воспроизведения музыкальных файлов и прослушивания FM-радио. Кроме того, в данном меню можно воспользоваться удобными функциями, например, диктофоном, будильником, калькулятором, конвертером и секундомером.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Приложения**.

## MP3-плеер (Меню 3.1)

---

Это меню служит для прослушивания музыки. Сначала необходимо сохранить музыкальные файлы в память телефона.

### Загрузка и получение музыкальных файлов

Чтобы сохранить музыкальные файлы в памяти телефона, используйте следующие методы:

- Загрузка через беспроводное подключение к Интернету ► стр. 48
- Загрузка с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio

## Функции меню

- Загрузка через активное подключение Bluetooth ▶ стр. 92
- Загруженные или полученные файлы сохраняются в папке **Музыка**. ▶ стр. 71

### Создание списка воспроизведения

1. На экране музыкального проигрывателя нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить в список**.
2. Выберите один из следующих параметров:
  - **Добавить все**: добавление в список воспроизведения всех звуковых файлов из памяти телефона.
  - **Добавить файл**: добавление выбранного файла в список воспроизведения.
3. Если выбран элемент **Добавить файл**, нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать нужные файлы, и нажмите **<Добав.>**.
4. Чтобы вернуться на экран музыкального проигрывателя, нажмите клавишу **<Назад>**.

### Воспроизведение музыкальных файлов

На экране музыкального проигрывателя нажмите клавишу [OK/↵].

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Функция
OK/↵	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему файлу. Быстрое перемещение назад при удержании.
Вправо	Переход к следующему файлу. Быстрое перемещение вперед при удержании.
Вверх	Вывод на дисплей списка воспроизведения.
Вниз	Остановка воспроизведения.
▲/▼	Регулировка громкости.
3	Выбор режима повтора.
6	Включение или отключение режима произвольного воспроизведения.

## Использование опций музыкального проигрывателя

При воспроизведении файла нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Воспроизвести/Пауза:** приостановка или возобновление воспроизведения музыкального файла.
- **Отправить по:** отправка текущего файла по E-mail или Bluetooth.
- **Открыть список воспроизведения:** доступ к списку воспроизведения.
- **Установить как:** установка файла в качестве мелодии, звонка для записи телефонной книги или в качестве сигнала будильника.
- **Удалить:** удаление выбранных файлов из списка.
- **Настройки:** изменение настроек воспроизведения файлов по умолчанию.  
**Повторять:** выбор режима повторения.  
**Перемешать:** настройка музыкального проигрывателя для воспроизведения музыки в произвольном порядке.  
**Эквалайзер:** изменение анимации при воспроизведении.  
**Громкость:** выбор уровня громкости.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.

## Доступ к списку воспроизведения

На экране музыкального проигрывателя нажмите клавишу [Вверх].

Нажмите <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Воспроизвести:** воспроизведение выбранного файла.
- **Добавить в список:** добавление файлов в список воспроизведения.
- **Изменить порядок:** перемещение выбранного файла на нужное место в списке.
- **Удалить:** удаление выбранного файла или всех файлов из списка воспроизведения.

## Диктофон (Меню 3.2)

---

Данное меню используется для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

### Запись голосового напоминания

1. Для начала записи нажмите клавишу [OK/⌂].

## Функции меню

2. Говорите в микрофон.

Для паузы или возобновления записи нажмите клавишу [OK/⏸].

3. Нажмите клавишу <Сохранить> или [Вниз] для завершения записи. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
4. Нажмите клавишу [OK/⏸] для просмотра голосового напоминания или клавишу [Вверх] для записи нового напоминания.

### Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Перейти к списку записей**.
2. Выберите голосовое напоминание.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Функция
OK/⏸	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Быстрое перемещение назад в файле.
Вправо	Быстрое перемещение вперед в файле.

Клавиша	Функция
▲/▼	Регулировка громкости.
Вниз	Остановка воспроизведения.
Вверх	Переход в режим записи (⏺) или режим просмотра (⏮).

### Использование опций диктофона

На экране диктофона нажмите клавишу <Опции> для доступа к следующим опциям:

- **Запись:** запись нового голосового напоминания.
- **Настройки:** настройка параметров по умолчанию для диктофона.  
**Время записи:** выбор времени записи.  
**Громкость:** выбор уровня громкости.  
**Имя по умолчанию:** изменение префикса по умолчанию для имен файлов.
- **Перейти к списку записей:** доступ к списку записей.

### Java-приложения (Меню 3.3)

Данное меню используется для доступа к встроенным Java-играми и загруженным Java-приложениям.

## Игры

Выберите игру из списка игр и следуйте инструкциям на экране. Процедура может отличаться в различных играх.

### Использование опций приложений Java

В списке приложений нажмите клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Старт:** запуск выбранного приложения.
- **Удалить:** удаление выбранного приложения.
- **Свойства:** доступ к свойствам приложения.
- **Настройки подключения:** установка параметров разрешения для служб, требующих дополнительной оплаты, например, доступ к сети и SMS.
- **Защита:** блокировка или отмена блокировки приложений с целью защиты от удаления.
- **Новая версия:** обновление версии приложения, за исключением встроенных игр.
- **Отправить информацию в SMS:** отправка URL-адреса, содержащего приложение, через SMS, за исключением встроенных игр.
- **Состояние памяти:** доступ к информации о памяти для приложений.

- **Настройки сети:** настройка профиля соединений, который будет использоваться приложениями, требующими доступа к сети. Доступны следующие опции:

**APN:** ввод имени точки доступа сетевого шлюза.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

**Прокси:** позволяет указать, следует ли использовать прокси-сервер для запуска веб-браузера.

**Настройки прокси:** настройка следующих параметров прокси:

Если установлено значение прокси **Включено:**

- **IP-адрес:** ввод адреса шлюза.

- **Порт:** ввод номера порта.

Если установлено значение прокси **Выключено:**

- **DNS1:** ввод первичного адреса.

- **DNS2:** ввод вторичного адреса.

### FM-радио (Меню 3.4)

Это меню используется для доступа к встроенному в телефон радиоприемнику. Сначала следует подключить к телефону гарнитуру, которая одновременно служит антенной.

#### Включение и прослушивание радио

1. Подключите штекер гарнитуры к разъему на левой стороне телефона.
2. На экране FM-радио нажмите клавишу <Опции> и выберите **Включить радио**.
3. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо], чтобы найти нужную радиостанцию.  
Для поиска доступных радиостанций нажимайте и удерживайте клавиши [Влево] или [Вправо].
4. Чтобы закрыть меню **FM-радио**, не выключая радио, нажмите клавишу [⏏].  
Это позволит воспользоваться другими функциями телефона, слушая радио.

Прослушивая FM-радио при закрытом телефоне, можно заблокировать клавиши [▲/▼], предотвратив возможность их случайных нажатий. Для этого нажмите и удерживайте клавишу [⏏].

#### Установка списка радиостанций

1. Подключите гарнитуру к телефону и включите радио.
2. Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Добавить**.
3. Введите название нужной радиостанции и нажмите клавишу [Вниз].
4. Введите частоту станции и нажмите клавишу <Сохранить>.
5. Выберите свободную позицию.
6. Повторите действие 2 для сохранения других радиостанций.  
Для прослушивания сохраненных радиостанций нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] на экране FM-радио.

#### Выключение радио

Для выключения радио нажмите клавишу <Опции> на экране радио и выберите **"Выключить радио"** или отключите гарнитуру.

#### Использование опций радио

На экране FM-радио нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Включить радио/Выключить радио**: включение или выключение радио.

- **Добавить:** добавление новой радиостанции.
- **Редактировать:** изменение имени или частоты радиостанции.
- **Автонастройка:** автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- **Удалить:** удаление выделенной радиостанции или всех радиостанций.
- **Напоминание:** выбор подаваемого телефоном предупреждения для прослушивания радио в определенное время. При появлении на экране уведомления нажмите клавишу <Прослуш.>, чтобы включить указанную радиостанцию.
- **Включить динамик/Включить наушники:** изменение звукового режима динамика или гарнитуры.
- **Настройки:** выбор громкости радио.

### Мировое время (Меню 3.5)

Данное меню используется для просмотра времени в других частях света.

### Просмотр мирового времени

1. На карте мира нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо], чтобы перейти к нужному городу, название которого отображается в верхней строке (☑<sub>1</sub>). При перемещении границы часового пояса отображаются время и дата текущего часового пояса.
2. Чтобы установить другой часовой пояс, нажмите клавишу [Вниз] для перехода к нижней строке (☑<sub>2</sub>).
3. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора другого города.
4. Нажмите клавишу [OK/↵] для сохранения часового пояса.

### Учет перехода на летнее время

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Установить переход на летнее время.**
2. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать требуемые часовые пояса.
3. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.

### Будильник (Меню 3.6)

---

Это меню позволяет установить будильник. Тип обычного сигнала будильника соответствует настройкам типа сигнала при вызове. Сигнал будильника не зависит от настроек звука.

#### Установка будильника

1. Выберите тип будильника.
2. Установите каждую опцию будильника:
  - **Будильник:** активация сигнала.
  - **Время сигнала:** ввод времени подачи сигнала.
  - **АМ/РМ:** выбор **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня) для 12-часового формата времени.
  - **День сигнала:** выбор дней для сигнала.
  - **Звук сигнала:** выбор звука сигнала.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохр.>**.

#### Выключение будильника (сигнала)

- Для обычного сигнала нажмите любую клавишу.
- Для сигнала будильника нажмите клавишу **<Да>** или клавишу **[OK/↵]**.  
Нажатие любой клавиши, за исключением **<Да>** или **[OK/↵]**, приведет к возобновлению подачи сигнала через 5 минут. Сигнал будет подаваться не более 5 раз.

### Выключение будильника

1. Выберите будильник, который нужно выключить.
2. Выберите **Выключено** в строках **Будильник**.
3. Нажмите клавишу **<Сохр.>**.

#### Установка сигнала будильника для выключенного телефона

На экране сигнала выберите команду **Автовключение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон отключен, он включается и воспроизводит сигнал.

### Калькулятор (Меню 3.7)

---

Это меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
  - Для ввода знака десятичного разделителя или скобок нажмите клавишу **<.()>**.
  - Нажмите клавишу **[×]** или **[#]** для перемещения курсора.
2. Нажмите одну из клавиш перемещения для доступа к необходимой математической операции.



3. Введите второе число.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу [OK/↵].
5. При необходимости продолжения вычислений повторите действия, начиная с действия 2.

### Конвертер (Меню 3.8)

---

Это меню служит для пересчета (например, денежных единиц и температуры).

#### Выполнение пересчета

1. Выберите конвертер.
2. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите исходную единицу измерения и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите величину для пересчета и нажмите клавишу [Вниз].
  - Для ввода знака десятичного разделителя нажмите клавишу [·].
  - Чтобы добавить к значению температуры знак плюса (+) или минуса (-), нажмите клавишу [#].

4. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите конечную единицу.  
На дисплее отображается эквивалент введенного значения.

### Использование опций конвертера

Нажмите <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Очистить**: очистка текущих значений величин.
- **Обратно**: обратный пересчет.
- **Курсы валют**: изменение списка курсов валют.

### Таймер (Меню 3.9)

---

Это меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении установленного промежутка времени будет подан сигнал.

#### Запуск таймера

1. Нажмите программную клавишу <Установ.>.
2. Введите продолжительность промежутка времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Для начала обратного отсчета нажмите клавишу [OK/↵].

### Отключение таймера

- Чтобы выключить звуковой сигнал таймера, нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите клавишу [OK/↵] на экране таймера.

### Секундомер (Меню 3.10)

---

Это меню позволяет измерять истекшее время. Может быть измерен промежуток времени не более 10 часов.

1. Для начала отсчета нажмите клавишу [OK/↵].
2. Для замера интервала нажмите клавишу [OK/↵]. Всего можно замерить 4 интервала.

### SIM AT (Меню 3.11)

---

Данное меню доступно, если используется SIM-карта, поддерживающая набор инструментальных приложений SIM (Application Tool kit). В нем представлены дополнительные сервисы, например, новости, сводка погоды, спортивные события, развлечения и местные услуги. Доступные услуги могут отличаться в зависимости от оператора связи. Для получения дополнительной информации см. инструкции к SIM-карте или обратитесь к оператору связи.

### WAP браузер (Меню 4)

Браузер WAP (Wireless Application Protocol - протокол беспроводной связи) позволяет получать доступ к Интернету через беспроводную сеть. С помощью беспроводной сети вы можете получить доступ к обновленным сведениям и мультимедийному содержанию сети, например, к играм, заставкам, мелодиям и звуковым файлам.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **WAP браузер**.

### Домашняя страница (Меню 4.1)

---

Это меню позволяет подключить телефон к сети и загружает домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Можно также в режиме ожидания нажать клавишу [OK/↵].

### Перемещение в веб-браузере

---

Чтобы...

Нажмите...


прокрутить элементы  
браузера

клавишу [Вверх] или  
[Вниз].

---

Чтобы...	Нажмите...
выбрать элемент браузера	клавишу [OK/↵] или <✓>.
вернуться на предыдущую страницу	клавишу <Назад> или [C].
вернуться на домашнюю страницу	удерживайте клавишу [C].

### Использование параметров меню WAP браузера

На веб-странице нажмите клавишу [ \* ] или выберите  в верхней части экрана.


- **Назад:** возврат на предыдущую страницу.
- **Домой:** переход на домашнюю страницу.
- **Выход:** выход из веб-браузера.
- **Обновить:** перезагрузка текущей страницы с учетом обновленной информации.
- **Показать URL:** отображение URL-адреса текущей веб-страницы.
- **О программе:** просмотр информации о версии и авторских правах на браузер.

### Использование опций WAP-страницы

На любой веб-странице нажмите программную клавишу [#] для доступа к следующим опциям:

- **Перейти к URL:** ввод URL-адреса вручную.
- **Закладки:** переход в меню **Закладки**.
- **Сообщения:** просмотр сообщений в папке **Мои сообщения**. Можно также создать и отправить новое SMS-сообщение.
- **Мультимедиа:** переход в меню **Мультимедиа**.

### Заккрытие браузера

Нажмите клавишу [, чтобы завершить сетевое соединение и закрыть браузер.

### Закладки (Меню 4.2)

Это меню служит для сохранения URL-адресов, к которым необходим быстрый доступ.

### Добавление избранного адреса URL

1. Выберите свободную позицию.
2. Введите название закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес и нажмите клавишу [OK/↵].

### Доступ к странице закладки

При выборе закладки запускается веб-браузер, который загружает ассоциированную страницу.

### Использование опций избранного URL

Сохранив элемент, нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих опций:

- **Перейти:** доступ к WAP-сайту по закладке.
- **Редактировать:** изменение URL-адреса и имени закладки.
- **Удалить:** удаление выделенной закладки или всех закладок.

### Перейти к URL (Меню 4.3)

---

Используйте это меню, чтобы ввести ручную URL-адрес и открыть WAP-страницу.

### Очистить кэш (Меню 4.4)

---

Данное меню используется для очистки кэша – временной памяти, в которой хранятся просматриваемые WAP-страницы.

### Настройки профиля (Меню 4.5)

---

Это меню используется, чтобы установить профили соединений для WAP-браузера. Информацию об установках этих параметров уточните у оператора связи.

Для каждого сервера доступны следующие опции:

- **Название профиля:** назначение имени профилю сервера.
- **Домашний URL:** установка адреса домашней страницы.
- **Канал:** выбор канала для каждого типа принимаемого сетевого адреса.
- **Прокси:** позволяет указать, следует ли использовать прокси-сервер для запуска веб-браузера.
- **Настройки GPRS:** позволяет настроить следующие параметры сети GPRS:

Если установлено значение прокси **Включено:**

**IP-адрес прокси:** ввод IP-адреса прокси-сервера.

**Порт прокси:** ввод номера порта прокси-сервера.

**APN:** ввод имени точки доступа шлюза сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

Если установлено значение прокси **Выключено:**

**DNS1:** ввод первичного адреса.

**DNS2:** ввод вторичного адреса.

**APN:** ввод имени точки доступа шлюза сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

- **Настройки GSM:** позволяет настроить следующие параметры сети GSM:

Если установлено значение прокси **Включено:**

**IP-адрес прокси:** ввод IP-адреса прокси-сервера.

**Порт прокси:** ввод номера порта прокси-сервера.

**Номер дозвона:** ввод номера телефона PPP-сервера.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

**Тип данных:** выбор типа данных.

Если установлено значение прокси **Выключено:**

**DNS1:** ввод первичного адреса.

**DNS2:** ввод вторичного адреса.

**Номер дозвона:** ввод номера телефона PPP-сервера.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

**Тип данных:** выбор типа данных.

### **Текущий профиль** (Меню 4.6)

---

Это меню служит для выбора профиля соединения, используемого для работы WAP-браузера.

### Сообщения (Меню 5)

Меню **Сообщения** служит для отправки и получения SMS-сообщений, MMS-сообщений и E-mail. Кроме того, доступны функции Push-сообщений и сообщений сети.

Чтобы открыть это меню, нажмите клавишу **<Меню>** в режиме ожидания, а затем выберите **Сообщения**.

### Новое сообщение (Меню 5.1)

---

Это меню используется для создания и отправки сообщений.

#### SMS сообщение (Меню 5.1.1)

SMS (служба коротких сообщений) позволяет отправлять и получать текстовые сообщения, которые могут содержать простые картинки, анимацию и мелодии.

1. Введите сообщение.



Максимально допустимое количество символов в сообщении может отличаться у разных операторов мобильной связи. Если сообщение превышает это максимальное значение, телефон разделяет сообщение.

2. Нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям создания сообщений:
- **Отправить**: отправка сообщения.
  - **Сохранить и отправить**: сохранение сообщения в папке **Отправленные** и отправка.
  - **Добавить**: добавление в текст шаблона, записи телефонной книги или закладки.
  - **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию**: вложение простой картинки, анимации или мелодии.
  - **Вложить**: добавление записи телефонной книги в качестве визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
  - **Сохранить в**: сохранение сообщения в другую папку.
  - **Выбор языка**: изменение языка, который будет использован в режиме ввода T9.
  - **Стиль текста**: изменение атрибутов текста.
3. Закончив, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить и отправить** или **Отправить**.

- Введите номер телефона получателя.  
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
- Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

### MMS сообщение (Меню 5.1.2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) позволяет отправлять сообщения, содержащие сочетание текста, изображений и аудиоклипов, с телефона на другой телефон или адрес электронной почты.

- Выберите строку **Тема**.
- Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
- Выберите строку **Картинки и видео** или **Звук**, затем добавьте изображение, видеоклип или звуковой файл.



- Максимальный допустимый размер сообщения может отличаться в зависимости от оператора связи.
- В зависимости от типа файла или системы DRM (управление цифровым доступом) пересылка некоторых файлов может оказаться невозможной.

- Выберите строку **Сообщение**.
- Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].

- После добавления элементов нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям при редактировании сообщения:
  - Редактировать**: изменение темы или текста сообщения.
  - Просмотр**: просмотр, как будет выглядеть сообщение на экране телефона получателя.
  - Отправить**: отправка сообщения.
  - Сохранить в**: сохранение сообщения в другую папку.
  - Изменить изображение/Изменить видео/Изменить звук**: замена добавленных элементов.
  - Добавить стр.:** добавление страниц. Для перехода на другую страницу используйте клавиши [Влево] или [Вправо].
  - Удалить стр.:** удаление добавленной страницы.
  - Редактировать стр.:** изменение длительности отображения страницы или перехода на следующую или предыдущую страницу.
  - Вложить**: вложение визитных карточек, данных календаря или файла документа, хранящегося в папке **Другие файлы**.

## Функции меню

- **Удалить тему/Удалить мультимедиа/Удалить звук/Удалить сообщение:** удаление добавленного элемента.
7. По завершении нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить**.
  8. Введите телефонный номер или адрес E-mail. Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
  9. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы отправить сообщение.

### E-mail (Меню 5.1.3)

Можно создавать и отправлять сообщения E-mail, в которых содержится текст, аудиоролики или изображения. Для использования этой функции необходимо подписаться на услуги E-mail, а также настроить профиль и учетную запись E-mail. ► стр. 65

1. Выберите строку **Тема**.
2. Введите тему сообщения E-mail и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Выберите строку **Сообщение**.
4. Введите текст сообщения E-mail и нажмите клавишу [OK/↵].

5. Выберите строку **Прикрепить файл** и укажите одну из следующих опций для добавления файлов:

- **Добавить картинки/Добавить видео/Добавить звуки/Добавить музыку:** добавление медиа-файлов из памяти телефона.



В зависимости от типа файлов или системы управления цифровым доступом отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.

- **Другие файлы:** добавление файлов документов, которые хранятся в папке **Другие файлы**.
  - **Отправить:** отправка сообщения электронной почты.
  - **Сохранить в:** сохранение сообщения электронной почты в другую папку.
  - **Вложить:** добавление визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
6. После добавления элементов нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:
    - **Редактировать:** изменение темы или текста.



- **Просмотр**: открытие выбранного файла.
  - **Добавить картинки/Добавить видео/Добавить звуки/Добавить музыку**: добавление медиа-файлов из памяти телефона.
  - **Другие файлы**: добавление файлов документов, которые хранятся в папке **Другие файлы**.
  - **Отправить**: отправка сообщения электронной почты.
  - **Сохранить в**: сохранение сообщения электронной почты в другую папку.
  - **Вложить**: добавление визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
  - **Удалить тему/Удалить сообщение**: удаление темы или текста сообщения.
  - **Удалить**: удаление выделенного вложения или всех вложений.
  - **Удалить все вложения**: удаление всех вложений.
7. По завершении нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить**.
8. Введите адрес E-mail.

Чтобы отправить сообщение E-mail нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.

9. Для отправки сообщения E-mail нажмите клавишу [OK/↵].

### **Мои сообщения** (Меню 5.2)

---





Данное меню используется для доступа к полученным и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, в процессе отправки которых произошел сбой.

#### **Входящие** (Меню 5.2.1)


В этой папке сохраняются все полученные сообщения, кроме сообщений E-mail.

#### **Просмотр сообщения**

В списке сообщений могут отображаться следующие значки, которые идентифицируют тип сообщения:

-  SMS-сообщение или отчет о доставке отправленных сообщений
-  MMS-сообщение
-  MMS-уведомление
-  Push-сообщение с веб-серверов.

## Функции меню

-  Сообщение настроек, в котором содержатся параметры сети оператора связи.



- В зависимости от системы управления цифровым доступом (DRM), сообщения, имеющие веб-содержимое, могут не пересылаться.
- Значок ! рядом со значком сообщения означает высокий приоритет сообщения. Значок серого цвета означает низкий приоритет.

### Функции обработки сообщений

При просмотре сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

#### SMS-сообщения

- **Ответить по:** отправка ответного сообщения по SMS или MMS.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM:** перемещение сообщения в память телефона или на SIM-карту.

- **Добавить в черный список:** добавление номера телефона отправителя в черный список, чтобы заблокировать получение дальнейших сообщений от этого отправителя.
- **Изъять адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Изъять медиа:** сохранение мультимедийного содержимого сообщения в памяти телефона.
- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.

#### MMS сообщения/MMS-оповещения

- **Извлечь:** извлечение сообщения с сервера MMS.
- **Ответить по SMS:** отправка ответного сообщения по SMS.
- **Ответить по MMS:** отправка сообщения отправителю или всем получателям через MMS.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.

- **Удалить:** удаление выделенного сообщения или всех сообщений.
- **Добавить в черный список:** добавление номера телефона отправителя в черный список для блокировки получения дальнейших сообщений от этого отправителя.
- **Изъять адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Изъять медиа:** сохранение мультимедийного содержимого сообщения в памяти телефона.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.

#### Отчеты о доставке

- **Удалить:** удаление отчета.

#### Сообщения конфигурации

- **Инсталл:** применение конфигурации телефона, указанной в сообщении.
- **Изъять адрес:** извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты или номеров телефонов.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.

#### Push-сообщения

- **Перейти к URL:** подключение к URL-адресу, который указан в сообщении.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Изъять адрес:** извлечение из сообщения URL-адреса, адреса электронной почты или телефонного номера.

#### Черновики (Меню 5.2.2)

В этой папке сохраняются сообщения для последующей отправки.

При выборе SMS-сообщения или сообщения электронной почты оно открывается в режиме редактирования, который позволяет изменить или отправить это сообщение.







При выборе MMS-сообщения оно открывается в режиме просмотра, так же, как и сообщения в папке "Входящие". Для изменения MMS-сообщения нажмите клавишу <Опции> и выберите **Редактировать**.

#### Исходящие (Меню 5.2.3)

В этой папке сохраняются сообщения, которые телефон пытается отправить или не смог отправить.

## Функции меню

Состояние сообщения идентифицируется следующими значками:

-  сбой при отправке SMS-сообщения
-  MMS-сообщение отправлено
-  MMS-сообщение отправлено повторно
-  сбой при отправке MMS-сообщения
-  сообщение E-mail отправлено
-  сбой при отправке сообщения E-mail

При просмотре сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Открыть файл:** открытие выбранного файла.
- **Сохранить файл:** сохранение выбранного файла.
- **Отправить снова:** повторная отправка сообщения.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM:** перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.

- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.

### Отправленные (Меню 5.2.4)

В этой папке сохраняются отправленные сообщения.

При просмотре сообщения нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Открыть файл:** открытие выбранного файла.
- **Сохранить файл:** сохранение выбранного файла.
- **Переслать:** пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить:** удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM:** перенос сообщения в память телефона или на SIM-карту.

- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Защита:** защита сообщения от удаления.
- **Свойства:** просмотр свойств сообщения.




### Е-mail сообщения (Меню 5.2.5)

В этой папке сохраняются полученные сообщения E-mail.

#### Просмотр сообщения E-mail

1. Выберите учетную запись E-mail.
2. Нажмите клавишу <Выбрать>, когда появится сообщение "Проверить почту" или нажмите клавишу <Опции> и выберите **Извлечь**. Телефон проверит сервер электронной почты и загрузит новые сообщения E-mail.

В списке сообщений могут отображаться следующие значки, которые идентифицируют состояние сообщений E-mail:

-  извлечено с сервера
-  извлекается с сервера
-  сбой при извлечении



Значок ! рядом с сообщением означает, что сообщение имеет высокий приоритет. Значок серого цвета означает низкий приоритет.

3. Выделите сообщение E-mail или заголовок.
4. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для просмотра других страниц в сообщении E-mail.  
Нажмите и удерживайте клавишу [▲] или [▼] для перехода к первой или последней странице сообщения E-mail.
5. Нажмите клавишу [\*] или [#] для просмотра предыдущего или следующего сообщения E-mail.

#### Использование опций E-mail

При просмотре заголовка или сообщения E-mail нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Извлечь:** загрузка тела сообщения E-mail с сервера E-mail.
- **Открыть файл:** открытие выбранного файла.
- **Сохранить файл:** сохранение выбранного файла.
- **Ответить:** направление ответного сообщения отправителю или отправителю и всем адресатам.

## Функции меню

- **Переслать:** пересылка сообщения E-mail другим адресатам.
- **Удалить:** удаление сообщения E-mail.
- **Добавить в черный список:** добавление адреса E-mail отправителя или темы в черный список, чтобы отклонять сообщения E-mail с этого адреса или содержащие эту тему.
- **Изъять адрес:** извлечение из сообщения E-mail URL-адреса, адреса электронной почты или телефонного номера.
- **Вырезать вложение:** сохранение вложенного файла из сообщения E-mail в память телефона.
- **Печать через Bluetooth:** печать сообщения электронной почты на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Защита:** защита сообщения E-mail от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам сообщения E-mail.

### Моя папка (Меню 5.2.6)

Данное меню используется для просмотра сообщений, которые были перенесены при просмотре списка сообщений в эту папку с помощью опции **Переместить в Мою папку**.

### Шаблоны (Меню 5.3)

---

Данное меню используется для создания шаблонов наиболее часто используемых сообщений.

#### Шаблоны SMS (Меню 5.3.1)

Можно создавать SMS-шаблоны, содержащие наиболее часто используемые предложения, чтобы использовать и вставлять их при создании сообщений SMS и MMS, а также сообщений E-mail.

#### Создание шаблона

1. Выберите свободную позицию.
2. Введите сообщение и нажмите клавишу [OK/↵].

#### Использование опций шаблонов

На экране со списком шаблонов нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Редактировать:** изменение выбранного шаблона.
- **Отправить сообщение:** отправка выбранного сообщения.
- **Удалить:** удаление выбранного шаблона.

### Шаблоны MMS (Меню 5.3.2)

При создании MMS-сообщения можно воспользоваться встроенными или сохраненными MMS-шаблонами.

#### Создание шаблона

1. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Добавить**.
2. Создайте шаблон, который будет использоваться при создании MMS-сообщения.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Сохранить в** → **Шаблоны**.

#### Использование опций шаблонов

На экране со списком шаблонов нажмите **<Опции>** для вызова следующих опций:

- **Просмотр:** открытие выбранного шаблона.
- **Отправить сообщение:** создание и отправка нового сообщения.
- **Редактировать:** изменение выбранного шаблона.
- **Добавить:** добавление нового шаблона.

- **Удалить:** удаление выбранного шаблона или всех шаблонов, за исключением встроенных.

### Удалить все (Меню 5.4)

---

Это меню используется для удаления сразу всех сообщений из каждой папки.

1. Нажимайте клавишу **[OK/↵]**, чтобы выбрать очищаемые папки сообщений.
2. Нажмите **<Удалить>**.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить удаление.

### Настройки (Меню 5.5)

---

Это меню служит для задания параметров службы сообщений.

#### SMS-сообщения (Меню 5.5.1)

Можно конфигурировать настройки SMS.

- **Настройки отправки:** настройка опций для отправки SMS-сообщений:  
**Путь ответа:** дает разрешение получателю на отправку ответа через ваш центр сообщений.

## Функции меню

**Отчет о доставке:** сеть будет информировать вас о доставке сообщений.

**Период действия:** установка срока хранения сообщений на SMS-сервере.

**Тип сообщения:** установка типа сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

**SMS-центр:** сохранение или изменение номера SMS-сервера.

- **Блокировка номера:** хранение телефонных номеров, от которых нужно отклонять сообщения.

### **MMS сообщения** (Меню 5.5.2)

Можно конфигурировать настройки MMS.

- **Настройки отправки:** настройка опций для отправки MMS-сообщений:

**Отчет о доставке:** сеть будет информировать вас о доставке сообщений.

**Скрывать адрес:** запрет отображения вашего адреса на телефоне получателя.

**Подтвер.прочтения:** отправка запроса на ответ о прочтении вместе с сообщениями.

**Приоритет:** установка уровня приоритета сообщений.

**Срок действия:** установка срока хранения сообщений на MMS-сервере.

**Доставка после:** указание продолжительности задержки перед отправкой сообщений.

- **Настройки приема:** настройка следующих опций для приема MMS-сообщений:

**Отклонение анонимных:** отклонение сообщений от неизвестных отправителей.

**Разрешить рекламу:** разрешение приема рекламных сообщений.

**Разрешить отчет:** сеть будет информировать отправителя, когда сообщение будет доставлено вам.



**Прием в домашней сети:** указывает, осуществлять ли автоматическую загрузку новых сообщений при нахождении в домашней зоне обслуживания.

**Прием при роуминге:** указывает, осуществлять ли автоматическую загрузку новых сообщений при роуминге в другой сети.

При приеме в домашней сети или за границей можно использовать следующие опции:

- **Автоматически:** автоматическое извлечение сообщений с сервера.
- **Отклонить:** отклонение любых сообщений.
- **Вручную:** отображение уведомлений на телефоне. Для загрузки новых сообщений вручную используйте функцию **Извлечь**.
- **Профили MMS:** настройка необходимых параметров сети для MMS-сообщений.

**Текущий профиль:** выбор профиля.

**Настройки профиля:** настройка опций для каждого профиля:

- **Название профиля:** назначение имени для профиля MMS.

- **URL сервера:** ввод адреса вашего сервера MMS.

- **Прокси:** подключение к сети GPRS с помощью прокси-сервера.

- **Настройки GPRS:** настройка параметров, необходимых для подключения к сети GPRS.

Если установлено значение прокси **Включено:**

**IP-адрес:** ввод адреса шлюза.

**Порт:** ввод номера порта.

**APN:** ввод имени точки доступа, используемой для доступа к сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

Если установлено значение прокси **Выключено:**

**DNS1:** ввод первичного адреса.

**DNS2:** ввод вторичного адреса.

**APN:** ввод имени точки доступа, используемой для доступа к сети GPRS.

**Имя:** ввод имени пользователя.

**Пароль:** ввод пароля.

- **Версия:** выбор доступной версии OMA и максимального размера отправляемых и принимаемых сообщений.



В зависимости от вашего оператора связи, максимальный размер 300 Кб может не поддерживаться. В этом случае повторите попытку, установив максимальный размер 100 Кб.

- **Блокировка номера:** установка списка блокировки номеров для отклонения MMS-сообщений от указанных номеров.
- **Тип сообщения:** установка опций для создания MMS-сообщений:

**Тип сообщения:** выберите тип содержимого сообщения, которое будет добавлено, или укажите размер сообщения.

- **Текст:** можно добавлять только текст до 30 Кб.
- **Основа изображения (30Кб):** можно добавлять любой тип элементов, кроме видео, размер которых не превышает 30 Кб.
- **Дополнение изображения (100Кб):** можно добавлять любой тип элементов, кроме видео, размер которых не превышает 100 Кб.

- **Основа видео (100Кб):** можно добавлять любой тип элементов, размер которых не превышает 100 Кб.

- **Дополнение видео (300Кб):** можно добавлять любой тип элементов, размер которых не превышает 300 Кб.

**Режим создания:** выберите режим создания MMS.

- **Предупреждение:** можно создавать сообщения с любым типом содержимого и любого размера, но телефон будет информировать вас, когда содержимое и размер превысят максимальные значения.

- **Свободно:** можно создавать сообщение с любым типом содержимого и с любым размером.

- **Ограничено:** можно создавать сообщения, тип содержимого и размер которых указан в меню **Класс сообщения**.

### Е-mail сообщения (Меню 5.5.3)

Можно сконфигурировать настройки Е-mail по умолчанию.



Во время отправки либо загрузки сообщений Е-mail вносить изменения в профиль Е-mail и учетную запись невозможно.

- **Настройки отправки:** установка опций для отправки сообщений E-mail:
  - Отправлять копию себе:** отправка копии сообщения на ваш адрес E-mail.
  - Отчет о доставке:** активация функции извещения отправителя о времени доставки сообщений.
  - Отчет о чтении:** отправка запроса на ответ о прочтении вместе с сообщениями E-mail.
  - Приоритет:** выбор уровня приоритета сообщений E-mail.
  - Подпись:** вложение имени, номера телефона или обычного напоминания в сообщения электронной почты.
  - Имя:** изменение имени в подписи.
  - Телефонный номер:** изменение номера телефона в подписи.
  - Текст:** изменение текстовой строки в подписи.
- **Настройки приема:** настройка опций для приема сообщений E-mail:
  - Интервал проверки:** позволяет указать, как часто следует проверять наличие входящих сообщений E-mail на сервере. Если выбрана опция **Не используется**, воспользуйтесь функцией **Проверить почту**, чтобы получить новые сообщения E-mail вручную.

**Подтвер. прочтения:** служит для указания, следует ли телефону отправлять ответ на запрос подтверждения о прочтении сообщений E-mail. При выборе опции **Извещать**, телефон выведет запрос на отправку ответа на прочтение.

**Способ загрузки:** позволяет указать, нужно ли телефону загружать только заголовки сообщений или сообщения полностью.

**Опция удаления:** позволяет указать, будут ли сообщения E-mail удаляться немедленно, или они будут удаляться при следующем подключении к серверу.

**Отклонить, если превышает:** служит для указания максимального допустимого размера входящих сообщений E-mail. Ваш телефон будет отклонять сообщения E-mail, которые превышают указанный размер.

**Оставить копию сообщения на сервере:** оставляет копии сообщений E-mail на сервере после приема.

- **Учетная запись E-mail:** служит для настройки учетной записи E-mail и выбора учетной записи для использования.

**Текущая учетная запись:** выбор учетной записи.

**Настройки учетной записи:** настройка учетных записей E-mail с использованием различных серверов E-mail.

Нажмите клавишу <Опции> и выберите **Создать**:

- **Используется:** выберите эту опцию для использования учетной записи и ее отображения в папке **E-mail сообщения**.
- **Имя учетной записи:** введите имя выбранной учетной записи.

Для доступа к следующим параметрам нажмите клавишу [OK/↵] или нажмите <Опции> и выберите **Далее**.

- **Имя отправителя:** введите имя пользователя.
- **Адрес E-mail:** введите свой адрес E-mail.
- **Адрес для ответа:** введите E-mail адрес, который будет использоваться получателем при отправлении ответа.

Для доступа к следующим параметрам нажмите клавишу [OK/↵] или нажмите <Опции> и выберите **Далее**.

- **Сервер SMTP:** ввод IP-адреса или имени хоста сервера исходящих сообщений электронной почты.
- **Порт SMTP:** ввод номера порта SMTP.

- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя SMTP.

- **Пароль:** ввод пароля SMTP.

- **Безопасное соединение (SMTP):** использование защищенного соединения для службы электронной почты.

- **Получить тип сервера:** выбор протокола для сервера входящих сообщений электронной почты. Остальные опции зависят от значения параметра "Тип протокола".

Если тип протокола имеет значение **POP3**:

- **Сервер POP3:** ввод IP-адреса или имени хоста сервера, используемого для приема сообщений электронной почты.

- **Порт POP3:** ввод номера порта POP3.

- **Тот же код и пароль:** использование идентичных имени пользователя и пароля при работе с сервером входящих сообщений.

- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя POP3.

- **Пароль:** ввод пароля POP3.

- **Безопасное соединение (POP3):** использование защищенного соединения для службы электронной почты.

- **Регистрация в АPOP:** соединение с сервером с помощью процедуры регистрации в АPOP.

Если тип протокола имеет значение **IMAP4:**

- **Сервер IMAP4:** ввод IP-адреса или имени хоста сервера, используемого для приема сообщений электронной почты.
- **Порт IMAP4:** ввод номера порта IMAP4.
- **Тот же код и пароль:** использование идентичных имени пользователя и пароля при работе с сервером входящих сообщений.
- **Имя пользователя:** ввод имени пользователя IMAP4.
- **Пароль:** ввод пароля IMAP4.
- **Безопасное соединение (IMAP4):** использование защищенного соединения для службы электронной почты.
- **Включить вложения:** выберите эту опцию, чтобы вложения загружались вместе с сообщениями электронной почты.
- **Ограничение на получение эл. почты:** установка количества заголовков, подлежащих загрузке с сервера.

По завершении нажмите клавишу <Опции> и выберите Сохранить или нажмите [OK/↵].

- **Профиль E-mail:** выберите профиль подключения, который будет использоваться для сервисов электронной почты.

**Текущий профиль:** выбор профиля.

**Настройки профиля:** настройка до пяти профилей E-mail. Для каждого профиля необходимо указать следующие параметры, чтобы подключиться к сети GPRS:

- **Название профиля:** ввод имени для профиля E-mail.
- **APN:** ввод имени точки доступа, используемого для работы сети GPRS.
- **Имя:** ввод имени пользователя.
- **Пароль:** ввод пароля.
- **DNS1:** ввод первичного адреса.
- **DNS2:** ввод вторичного адреса.
- **Список блокировок:** укажите адреса E-mail или темы, которые нужно отклонять.

### Push сообщения (Меню 5.5.4)

Пользователь может изменять настройки для приема Push-сообщений с сервера беспроводной сети.

- **Прием:** выбор способа приема Push-сообщений.
- **SMS-центр:** ввод адреса сервера, с которого нужно принимать Push-сообщения.

### Сообщения сети (Меню 5.6)

---

Служба рассылки сообщений сети выполняет доставку коротких сообщений с различными темами, например, сводку погоды, спортивные новости или информацию о движении на дорогах.

Данное меню используется для изменения параметров сервиса и для доступа к сообщениям сети.

- **Читать:** открытие полученных сообщений.

Папка **Временные** предназначена для временного хранения сетевых сообщений – они хранятся до тех пор, пока телефон не будет выключен.

Папка **Архив** предназначена для длительного хранения сетевых сообщений. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить** для сохранения сообщений в папку **Архив** при появлении текстового уведомления.

- **Прием:** включение или выключение получения сообщений сети.
- **Канал:** определение каналов, с которых приходят сообщения сети.  
Если выбрать опцию **Соответствующие каналы**, можно установить список архива каналов сообщений сети.
- **Язык:** выбор языков, на которых будут отображаться сообщения рассылки.

Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

### Состояние памяти (Меню 5.7)

---

Данное меню предназначено для просмотра памяти, используемой каждой папкой.

## Мультимедиа (Меню 6)

Меню **Мультимедиа** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным и звуковым файлам, хранящимся в памяти телефона.

Для доступа к этому меню нажмите **<Меню>** в режиме ожидания и выберите **Мультимедиа**.

- В соответствии с системой управления цифровым доступом (DRM), некоторые элементы медиа, загружаемые через Интернет или получаемые через MMS, могут потребовать лицензионный ключ.

### Картинки (Меню 6.1)

Это меню обеспечивает доступ к отснятым фотографиям и к изображениям, загруженным из сети, полученным в сообщениях или импортированным из компьютера.

#### Просмотр изображений

1. Выберите папку изображений.
2. Выберите нужное изображение.

#### Просмотр слайд-шоу

Фотографии можно просматривать в режиме слайд-шоу, когда последовательно отображаются все фотографии, находящиеся в текущей папке.

1. Выберите **Фотографии**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Слайд-шоу**.
3. Укажите интервал. Начнется слайд-шоу.
4. Для завершения просмотра слайд-шоу нажмите клавишу **<Отмена>**.

#### Функции работы с изображениями

При просмотре изображения нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Список:** возврат к списку изображений.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** использование изображения в качестве обоев или фотоопределителя.
- **Редактировать:** украшение фотографии с помощью добавления смайликов, рамок или специальных эффектов.

## Функции меню

- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Переместить в Избранное/Переместить в:** перемещение файла в другую папку.
- **Слайд-шоу:** просмотр всех изображений в режиме слайд-шоу.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к данному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.
- **Печать через Bluetooth:** печать изображения на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.

### Печать изображения

Можно печатать изображения через соединение Bluetooth.

- Форматы некоторых изображений могут быть несовместимы с используемым вами принтером.
- Параметры печати могут изменяться в зависимости от используемого вами принтера.

1. Выберите нужное изображение.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** и выберите **Печать через Bluetooth** → опция печати:
  - **Только изображение:** печать только изображения.
  - **С рамкой:** печать изображения с информацией об изображении, например, имя файла, дата и свойства файла.
3. Выберите принтер. ► стр. 91
4. Нажмите **<Печать>** для печати изображения.

### Видео (Меню 6.2)

Это меню служит для отображения записанных, загруженных, полученных в сообщениях или импортированных из компьютера видеоклипов.






Видеоклипы, записанные на других устройствах, таких как видеокамера, могут воспроизводиться неверно.




## Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Выберите видеоклип.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Функция
OK/ 	Пауза или возобновление воспроизведения.
Влево	Быстрое перемещение назад в файле.
Вправо	Быстрое перемещение вперед в файле.
 / 	Регулировка громкости.
Вниз	Останов воспроизведения.

## Функции видео

На экране видео нажмите программную клавишу  для доступа к следующим опциям:

- **Воспроизвести:** воспроизведение файла.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Удалить:** удаление файла.

- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Переместить в Избранное/Переместить в:** перемещение файла в другую папку.
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к данному файлу с других устройств Bluetooth.
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.

## Музыка (Меню 6.3)

Это меню служит для отображения загруженных или импортированных из компьютера музыкальных файлов MP3.

Выберите файл. Откроется MP3-плеер. ► стр. 39

## Звуки (Меню 6.4)

Это меню служит для отображения записанных голосовых напоминаний, а также загруженных, полученных в сообщениях или импортированных из компьютера звуковых файлов.

## Воспроизведение звукового файла

1. Выберите папку со звуковыми файлами.

## Функции меню

2. Выберите звуковой файл. Подробнее о голосовом напоминании см. раздел **Диктофон**. ► стр. 41

### Использование опций звуковых файлов

На экране звуков нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим опциям:

- **Список**: возврат к списку звуковых файлов.
- **Отправить по**: отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как**: установка файла в качестве мелодии, звонка для записи телефонной книги или в качестве сигнала будильника.
- **Удалить**: удаление файла.
- **Переименовать**: изменение имени файла.
- **Переместить в Избранное**: перемещение файла в другую папку.
- **Открыть для Bluetooth**: предоставление доступа к данному файлу с других устройств Bluetooth.
- **Защита**: защита файла от удаления.
- **Свойства**: доступ к свойствам файла.

### Другие файлы (Меню 6.5)

---

В этой папке хранятся файлы, которые были получены, но не поддерживаются телефоном. Открытие этих файлов на телефоне невозможно. В число неподдерживаемых форматов файлов входят \*.doc, \*.ppt и \*.txt.

### Состояние памяти (Меню 6.6)

---

Это меню позволяет просмотреть состояние памяти для элементов медиа, хранящихся в памяти телефона.

Можно также получить доступ к папке Мультимедиа, выбрав ее в этом меню.

## Календарь (Меню 7)

Меню **Календарь** позволяет вести учет запланированных мероприятий.

Для перехода к этому меню нажмите программную клавишу <Меню> в режиме ожидания и выберите пункт **Календарь**.

### Просмотр календаря

---

При входе в меню **Календарь** отображается окно календаря на месяц. Текущая дата отмечена синим цветом.

#### Выбор даты

- Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для перехода к другой дате.
- Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для перехода к другой неделе.
- Нажимайте клавиши [▲/▼] для перехода к другому месяцу.

### Функции календаря

Нажмите <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Режим просмотра:** изменение режима просмотра календаря. ► стр. 76
- **Создать:** добавление нового элемента.  
► в следующем разделе
- **Перейти к:** переход к текущей дате или ввод конкретной даты.
- **Сортировать по:** сортировка элементов по типу элемента.
- **Удалить:** удаление сохраненных элементов календаря с помощью различных опций.
- **Пропущенные события:** просмотр элементов, сигналы которых были пропущены.
- **Состояние памяти:** просмотр состояния памяти для элементов, хранящихся в календаре.

### Создание элемента

---

В календаре можно хранить запланированные элементы, даты годовщин, напоминания и задачи. Для каждой даты можно хранить несколько элементов.

### Ввод нового запланированного события расписания

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите <Опции> и выберите **Создать** → **Расписание** или **Другое**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Тема:** введите заголовок элемента.
  - **Детали:** введите сведения об элементе.
  - **Дата начала и Время начала:** введите дату и время начала элемента.
  - **АМ/РМ:** выберите **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Дата окончания и Время окончания:** введите дату и время завершения элемента.
  - **АМ/РМ:** выберите **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Место встречи:** (для пункта "Расписание") введите информацию о месте проведения мероприятия.
  - **Сигнал:** установите сигнал для элемента.
  - **За:** укажите, за какое время до события требуется подать сигнал.
  - **Звук сигнала:** выберите звук сигнала.

- **Повторять:** (для пункта "Расписание") выберите режим и интервал повторения события.
- **До:** (для пункта "Расписание") если событие будет повторяться, установите дату окончания.

4. Нажмите клавишу <Сохранить>, чтобы сохранить элемент.

### Ввод новой годовщины

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите <Опции> и выберите **Создать** → **Годовщина**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Событие:** введите информацию о годовщине.
  - **Дата:** введите дату.
  - **Сигнал:** установите сигнал для годовщины.
  - **За:** укажите, за какое время до события требуется подать сигнал.
  - **Время сигнала:** введите время подачи сигнала.
  - **АМ/РМ:** выберите **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Звук сигнала:** выберите звук сигнала.
  - **Повторять ежегодно:** выберите, чтобы установить ежегодное напоминание о годовщине.





4. Нажмите клавишу **<Сохранить>**, чтобы сохранить информацию о годовщине.

### Ввод задачи

1. В календаре выберите дату.
2. Нажмите **<Опции>** и выберите **Создать** → **Задача**.
3. Введите данные или измените следующие настройки:
  - **Задача:** введите информацию об элементе "Задача".
  - **Дата начала:** введите дату начала.
  - **Срок выполнения:** введите дату окончания.
  - **Приоритет:** выберите уровень приоритета задачи.
4. Нажмите клавишу **<Сохранить>**, чтобы сохранить элемент "Задача".

### Просмотр элемента

Если события были запланированы, в нижней части календаря отобразятся значки элементов и их количество для выбранной даты.

-  Запланированный элемент
-  Годовщина
-  Задача
-  Элемент напоминания

### Доступ к элементу

1. Выберите дату в календаре, чтобы вывести на дисплей элементы, запланированные на этот день.
2. Выберите элемент, чтобы просмотреть его информацию.
3. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] можно просматривать другие элементы, запланированные на выбранный день.

### Использование опций

При просмотре элемента нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Редактировать:** редактирование элемента.
- **Создать:** добавление нового элемента.
- **Отправить по:** отправка элемента с помощью SMS, MMS, электронной почты или Bluetooth.
- **Режим просмотра:** изменение режима просмотра календаря.
- **Выполнено/Не выполнено:** изменение статуса задания.
- **Удалить:** удаление элемента.

## Функции меню

- **Печать через Bluetooth:** печать информации элемента на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.





### Просмотр элемента в другом режиме

Можно изменить текущий режим просмотра календаря на режим "День" или "Неделя". Чтобы изменить режим, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите **Режим просмотра** → режим просмотра.

#### День

В этом режиме можно просматривать элементы для выбранной даты. Выберите элемент, чтобы просмотреть его информацию.

Для обозначения состояния элемента отображаются следующие значки:

-  Установлен будильник
-  Повторяющееся событие
-  Приоритет задачи (красный: высокий, синий: обычный, серый: низкий)
-  Завершенная задача

#### Неделя

В этом режиме можно просматривать элементы для выбранной недели. На наличие элемента расписания указывает ячейка на таблице времени. Выберите ячейку для нужной даты.

#### Камера (Меню 8)

Встроенный модуль камеры позволяет делать снимки и записывать видео.

Для доступа к этому меню нажмите программную клавишу <Меню> в режиме ожидания и выберите пункт **Камера** или нажмите и удерживайте клавишу [⌘].

- Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где фотосъемка запрещена.
- Не фотографируйте в местах, где вы можете нарушить право на частную жизнь.

## Фотографирование

С помощью телефона можно делать снимки в различных режимах. Камера создает фотографии в формате JPEG.

При съемке под прямыми солнечными лучами или при яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

### Фотосъемка при открытом телефоне

- Для включения камеры перейдите в меню **Камера** или нажмите и удерживайте клавишу [C].
- Выполните все необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу <F>, чтобы получить доступ к опциям камеры. ► в следующем разделе.
  - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 78.
- Для съемки фотографии нажмите клавишу [C]. Фотография будет автоматически сохранена в папке **Фотографии**.

Чтобы...	Нажмите...
использовать функции работы с фотоснимками	клавишу <Опции>. ► стр. 79

Чтобы...	Нажмите...
удалить фотографию	[C], затем <Да>.
вернуться в режим съемки	клавишу <Назад>.

### Использование опций камеры в режиме съемки

В режиме съемки нажмите программную клавишу <F>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- Записать видео:** переключение в режим записи.
- Режим съемки:** фотосъемка в следующих режимах:
  - Обычная съемка:** фотосъемка в обычном режиме. Можно указать, следует ли автоматически сохранять фотографии.
  - Мультисъемка:** фотосъемка серии кадров. Выберите требуемое количество кадров и интервал съемки.
- Эффекты:** изменение оттенка или применение к фотографии специального эффекта.
- Рамки:** применение декоративной рамки.
- Таймер:** установка задержки перед съемкой фотографии.
- Перейти к фото:** переход в папку **Фотографии**.

## Функции меню

- **Настройки:** изменение настроек, заданных по умолчанию для фотосъемки.  
**Размер:** выбор размера изображения.  
**Качество:** выбор качества изображения.  
**Видоискатель:** выбор экрана предварительного просмотра.  
**Звук затвора:** выберите звук, издаваемый при нажатии затвора, [  ].  
**Звук масштабирования:** включение или выключение звука, воспроизводимого при масштабировании.  
**Звук измен. яркости:** включение или выключение звука, воспроизводимого во время регулировки яркости изображения.  
**Имя по умолчанию:** изменение префикса по умолчанию для имен файлов.
- **Помощь:** просмотр функций клавиш, используемых в режиме съемки.

### Использование цифровых клавиш в режиме съемки

В режиме съемки можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
Влево/Вправо	Настройка яркости изображения.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
▲	Перевернуть изображение по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим записи видео. ▶ стр. 80
2	Изменение разрешения изображения.
3	Изменение качества изображения.
4	Выбор режима работы камеры.
5	Изменение оттенка или применение к фотографии специального эффекта.
7	Подбор декоративной рамки.
8	Установка таймера.
0	Переход в папку <b>Фотографии</b> .
#	Смена экрана предварительного просмотра.



## Использование опций фото

Сделав снимок, нажмите <Опции> для вызова следующих опций:

- **Сделать другой:** возврат в режим съемки.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как:** использование фотографии в качестве фонового рисунка или фотоопределителя.
- **Удалить:** удаление файла.
- **Удалить все мультиснимки:** удалить один из мультиснимков.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Перейти к фото:** переход в папку **Фотографии**. ► стр. 69
- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам с других устройств Bluetooth.
- **Печать через Bluetooth:** печать изображения на принтере, совместимом с технологией Bluetooth. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с телефоном.
- **Защита:** защита файла от удаления.

- **Свойства:** доступ к свойствам файла.

## Фотосъемка при закрытом телефоне

Режим "Фото" можно использовать перед выходом из режима камеры.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ].
2. Выполните все необходимые настройки.  
Нажмите клавишу [▲], чтобы перевернуть изображение по вертикали.  
Нажмите клавишу [▼], чтобы зеркально отразить изображение.
3. Для съемки фотографии нажмите клавишу [Ⓜ].  
Фотография будет сохранена автоматически.

## Запись видео

Можно записать события, отображаемые на экране камеры, и сохранить запись.

## Запись видео при открытом телефоне

1. В режиме съемки нажмите клавишу [1].
2. Выполните все необходимые настройки.
  - Нажмите клавишу <👉>, чтобы получить доступ к опциям камеры. ► в следующем разделе

## Функции меню

- С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 81
3. Для начала записи нажмите клавишу [RECORD] или [OK/ENTER].
  4. Для остановки записи нажмите клавишу [RECORD] или < [STOP] >. Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Видео**.

5. Чтобы...	Нажмите...
воспроизвести видеоклип	[OK/ENTER].
использовать опции видео	< [MENU] >. ► стр. 81
удалить видеоклип	[C], затем < Да >.
вернуться в режим записи	< [BACK] >.

### Использование опций камеры в режиме записи

В режиме записи нажмите клавишу < [MENU] >, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Сделать фото:** переключение в режим съемки.
- **Эффекты:** изменение оттенка или применение к видеоклипу специального эффекта.

- **Таймер:** установка задержки перед началом записи видео.
- **Перейти к видео:** переход в папку **Видео**.
- **Настройки:** изменение следующих настроек записи видео:

**Режим записи:** выбор режима видеозаписи.

Выберите вариант **Нормальный** для записи видеоклипа в пределах доступной памяти телефона.

Выберите **Для MMS**, чтобы записать видеоролик с подходящим размером для MMS-сообщений.

Выберите **Ограничение эл. почты**, чтобы записать видеоролик с подходящим размером для сообщений электронной почты.

**Размер:** выбор размера рамки.

**Качество:** выбор качества изображения.

**Запись аудио:** запись звука вместе с видеоклипом.

**Звук масштабирования:** включение или выключение звука, воспроизводимого при масштабировании.

**Звук измен. яркости:** включение или выключение звука, воспроизводимого во время регулировки яркости изображения.

**Имя по умолчанию:** изменение префикса по умолчанию для имен файлов.

- **Помощь:** просмотр функций клавиш, используемых в режиме записи.


### Использование цифровых клавиш в режиме записи

В режиме записи можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

Клавиша	Функция
Влево/ Вправо	Настройка яркости изображения.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
▲	Перевернуть изображение по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим съемки. ► стр. 77
2	Изменения размера рамки.

Клавиша	Функция
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима видеозаписи.
5	Изменение оттенка или применение к фотографии специального эффекта.
7	Включение или выключение звука клипа.
8	Установка таймера.
0	Переход в папку <b>Видео</b> .

### Использование опций видео

Записав видеоклип, нажмите клавишу <  > для вызова следующих опций:

- **Другая запись:** возврат в режим записи.
- **Отправить по:** отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Удалить:** удаление файла.
- **Переименовать:** изменение имени файла.
- **Перейти к видео:** переход в папку **Видео**. ► стр. 70

## Функции меню

- **Открыть для Bluetooth:** предоставление доступа к данному файлу с других устройств Bluetooth.
- **Защита:** защита файла от удаления.
- **Свойства:** доступ к свойствам файла.

### Запись видео при закрытом телефоне

Режим "Запись" можно использовать перед выходом из режима камеры.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
2. Выполните все необходимые настройки.  
Нажмите клавишу [▲], чтобы перевернуть изображение по вертикали.  
Нажмите клавишу [▼], чтобы зеркально отразить изображение.
3. Нажмите клавишу [⏻], чтобы записать видеоролик. Видеоклип будет сохранен автоматически.

## Настройки (Меню 9)

Меню **Настройки** содержит различные опции для настройки телефона по вашему усмотрению. Кроме того, данное меню позволяет выполнить сброс настроек, устанавливая значения по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Настройки**.

### Время и дата (Меню 9.1)

---

Это меню используется для настройки времени и даты в телефоне.

- **Время:** ввод текущего времени.
- **Часовой пояс:** нажмите клавишу [OK/↵] и установите свой часовой пояс. Выберите город, который соответствует вашему часовому поясу. Для перехода на летнее время выберите **Установить переход на летнее время**.
- **АМ/РМ:** выбор **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня) для 12-часового формата времени.
- **Формат времени:** выбор формата времени.
- **Установить дату:** ввод текущей даты.

- **Формат даты:** выбор формата даты.
- **Начало недели:** установление дня недели, с которого начинается календарь.

## Телефон (Меню 9.2)

---

Многие функции телефона можно настроить по своему усмотрению.

### Язык (Меню 9.2.1)

Данное меню используется для выбора языка отображения текста.

### Приветственное сообщение (Меню 9.2.2)

Это меню используется для ввода приветственного сообщения, которое отображается при включении телефона.

### Быстрый доступ (Меню 9.2.3)

Клавиши перемещения могут использоваться в режиме ожидания в качестве клавиш быстрого доступа к определенным меню. Это меню служит для назначения клавиш быстрого доступа.

### Назначение меню клавише

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться в качестве клавиши быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Использование опций быстрого доступа

Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Изменить:** назначение или изменение меню для быстрого доступа.
- **Удалить:** отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все:** отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.

### Расшир. быстрый доступ (Меню 9.2.4)

Можно получить быстрый доступ к таким приложениям, как приложение текстовых сообщений, будильник, календарь и конвертер, прямо с экрана набора номера.

### Включение функции "Расшир. быстрый доступ"

1. Выберите пункт **Включено**.
2. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

## Функции меню

### Изменение клавиши расширенного быстрого доступа

1. Выберите клавишу, которую нужно изменить как клавишу быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Использование опций расширенного быстрого доступа

Нажмите клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим опциям:

- **Изменить:** назначение или изменение меню для быстрого доступа.
- **Удалить:** отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все:** отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.

### Клавиша громкости (Меню 9.2.5)

Это меню позволяет указать, в каком случае телефон отключает звук звонка или отклоняет вызов при нажатии и удержании клавиши [▲/▼] во время входящего вызова.

### Дополнительные настройки (Меню 9.2.6)

Можно включить или отключить функции автодозвона или автоответа.

- **Автодозвон:** если эта функция включена, телефон в случае безуспешного вызова повторно набирает номер до 10 раз.
- **Ответ любой клавишей:** ответ на входящие вызовы нажатием любой клавиши, за исключением [📞] или <Отказ>.
- **Четкость голоса:** повышение чувствительности микрофона, чтобы собеседник мог хорошо вас слышать, даже если вы говорите шепотом.
- **Активная крышка:** если эта функция включена, для ответа на входящий вызов достаточно открыть телефон.

### Дисплей (Меню 9.3)

---

Данное меню используется для изменения настроек дисплея.

### Обои (Меню 9.3.1)

Позволяет установить изображение для режима ожидания на обоих дисплеях.

- **Основной дисплей:** выбор изображения для отображения на основном дисплее.
- **Внешний дисплей:** изменение настроек для внешнего дисплея:

**Часы:** выбор типа часов.

**Текст:** выбор сообщения для отображения на внешнем дисплее.

**Заставки:** изменение заставки для внешнего дисплея.

### Отображение текста (Меню 9.3.2)

Это меню позволяет изменять настройки дисплея для текста, отображаемого в режиме ожидания.

- **Положение текста:** выбор положения текста. Если не требуется отображать текст в режиме ожидания, выберите параметр **Выключено**.
- **Стиль текста:** выбор стиля текста.
- **Цвет текста:** выбор цвета текста.

### Дисплей при наборе (Меню 9.3.3)

Данное меню используется для выбора цвета и размера шрифта введенных чисел, а также для установки цвета дисплея при наборе номера.

### Календарь (Меню 9.3.4)

Это меню позволяет отображать календарь на текущий месяц в режиме ожидания.

### Цветовая схема (Меню 9.3.5)

Вы можете выбрать цветовую палитру для режима меню.

### Яркость дисплея (Меню 9.3.6)

Вы можете настроить яркость дисплея для различных условий освещения.

### Контрастность (Меню 9.3.7)

Можно настроить контрастность и яркость основного и внешнего дисплея. Настройте этот параметр совместно с яркостью дисплея, чтобы дисплей был четким в различных условиях освещенности.

### Информация о звонящем (Меню 9.3.8)

Это меню используется для отображения уведомлений о пропущенных вызовах с информацией о последнем звонившем абоненте. Для отображения информации о звонящем абоненте на внешнем дисплее можно воспользоваться опцией **С внешним дисплеем**.

### Звук (Меню 9.4)

---

Данное меню используется для установки различных настроек звука.

#### Звук звонка (Меню 9.4.1)

Данное меню позволяет изменять настройки звука для входящих вызовов.

- **Тип сигнала:** выбор способа уведомления о входящих вызовах.
- **Звук звонка:** выбор звукового сигнала вызова.
- **Громкость:** выбор громкости звонка.

#### Звук клавиатуры (Меню 9.4.2)

Данное меню используется для выбора звука, который воспроизводится телефоном при нажатии клавиш.



Можно настроить громкость клавиш, нажимая клавишу [▲/▼] в режиме ожидания.

### Звук сообщений (Меню 9.4.3)

Данное меню позволяет изменять настройки звука для входящих сообщений.

- **Звук:** выбор одного из звуков для сообщений.
- **Тип сигнала:** выбор способа уведомления о поступивших сообщениях.
- **Повторение:** указывает промежуток между сигналами о приеме нового сообщения.

### Вкл/Выкл питания (Меню 9.4.4)

В этом меню можно выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

### Звук крышки (Меню 9.4.5)

В этом меню можно выбрать сигнал, подаваемый при открытии или закрытии телефона.

### Режим без звука (Меню 9.4.6)

В этом меню выбирается способ оповещения об определенном событии в режиме без звука, заменяющий подачу звуковых сигналов.



### Дополнительные звуки (Меню 9.4.7)

Данное меню используется для настройки дополнительных звуковых сигналов телефона.

- **Поминутный сигнал:** устанавливает звуковой сигнала телефона, воспроизводимый ежеминутно во время исходящего вызова, что позволяет контролировать длительность разговора.
- **Звук соединения:** устанавливает звуковой сигнал телефона при подключении к системе.
- **Предупреждение при вызове:** во время вызова телефон подает сигнал при получении нового сообщения или при срабатывании будильника.
- **Индикационные звуки:** включение звукового сигнала при появлении всплывающего окна.

### Подсветка (Меню 9.5)

---

Данное меню используется для изменения настроек подсветки.

### Дисплей (Меню 9.5.1)

Можно изменить время отображения подсветки или время нахождения дисплея в экономичном режиме.

- **Включено:** выберите время работы подсветки.
- **Экономичный режим:** выберите время, в течение которого дисплей остается в режиме уменьшенной яркости после выключения подсветки.

### Клавиатура (Меню 9.5.2)

Можно указать, в каких случаях телефон использует подсветку клавиатуры.

- **Исп. в любое время:** подсветка клавиатуры используется постоянно.
- **Исп. в ночное время:** подсветка клавиатуры используется с пяти часов вечера до девяти утра.
- **Исп. в определенное время:** указать период времени, в течение которого используется подсветка клавиатуры.

### Услуги сети (Меню 9.6)

---

Данное меню используется для доступа к услугам сети. Для подписки на эти услуги сети обращайтесь к оператору связи.

### Переадресация (Меню 9.6.1)

Эта сетевая услуга позволяет перенаправить входящие вызовы на указанный номер телефона.

1. Выберите параметр переадресации вызовов:
  - **Всегда:** переадресация всех вызовов.
  - **Если занят:** вызов переадресуется, если вы в этот момент разговариваете по телефону.
  - **Нет ответа:** вызовы будут переадресовываться, если вы не отвечаете на них.
  - **Если недоступен:** переадресация вызовов, если вы находитесь вне зоны действия сети или ваш телефон выключен.
  - **Отменить все:** отмена переадресации.
2. Выберите тип вызовов для переадресации.
3. Выберите команду **Включено**. Чтобы отключить переадресацию, выберите команду **Выключено**.
4. Перейдите к строке **Переадр. на**.
5. Введите номер, на который будут переадресовываться вызовы.
6. Если был выбран вариант **Нет ответа**, перейдите к строке **Сек** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.

7. Нажмите клавишу **<Выбрать>**.

### Запреты вызовов (Меню 9.6.2)

Данная сетевая служба позволяет ограничивать ваши вызовы.

1. Выберите параметр запрета вызова:
  - **Все исходящие:** запрет всех исходящих вызовов.
  - **Международные:** запрет международных вызовов.
  - **Междунар. исключ. домой:** разрешены только вызовы номеров внутри текущей страны и в вашу страну.
  - **Все входящие:** запрет входящих вызовов.
  - **Входящие пока за границей:** запрет входящих вызовов, когда телефон используется вне страны проживания.
  - **Отменить все:** отмена всех параметров запрета, разрешение входящих и исходящих вызовов в обычном режиме.
  - **Изменить пароль запрета:** изменение пароля запрета, полученного у оператора связи.
2. Выберите тип вызовов для запрета.

3. Выберите команду **Включено**. Чтобы отключить запреты вызовов, выберите команду **Выключено**.
4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором связи, и нажмите клавишу **<Выбрать>**.

### Ожидание вызова (Меню 9.6.3)

Эта услуга сети сообщает о том, что кто-то пытается дозвониться до вас, когда вы говорите с другим абонентом.

1. Выберите тип вызовов, к которым будет применяться опция ожидания вызова.
2. Выберите пункт **Включено**. Чтобы отключить ожидание вызова, выберите команду **Выключено**.

### Выбор сети (Меню 9.6.4)

Этот сетевой сервис позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую в роуминге за пределами домашней сети.

Другую сеть можно выбрать только в том случае, если между сетью вашего оператора и сетью другого оператора существует соглашение о роуминге.

### Идентификация абонента (Меню 9.6.5)

Данная услуга позволяет запретить отображение номера вашего телефона на дисплее вашего абонента при вызове. При выборе пункта **По умолчанию** телефон восстановит значения по умолчанию, предоставленные сетью.

- Однако в некоторых сетях абоненту запрещено изменять эту настройку.

### Сервер голосовой почты (Меню 9.6.6)

Данное меню используется для хранения номера сервера голосовой почты, а также для доступа к сообщениям голосовой почты.

- Перед выполнением доступа к серверу голосовой почты нужно сохранить его номер. Этот номер можно узнать у оператора связи.

- **Прослушать**: подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений.
- **Номер сервера**: ввод номера сервера голосовой почты.

### Выбор диапазона (Меню 9.6.7)

Чтобы создавать и принимать вызовы, телефон должен быть зарегистрирован в доступной сети. Ваш телефон поддерживает любой тип следующих сетей: сети GSM 1900, комбинированные сети GSM 900/1800 и GSM 900/1800/1900.

Частота работы телефона по умолчанию определяется страной, в которой был приобретен телефон. При поездках за границу может потребоваться переключение на соответствующий диапазон.

### Bluetooth (Меню 9.7)

Технология Bluetooth позволяет выполнять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи и управлять телефоном в удаленном режиме.

Технология Bluetooth позволяет осуществлять бесплатное беспроводное подключение между электронными устройствами, поддерживающими эту технологию и находящимися друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Поскольку такие устройства взаимодействуют посредством радиоволн, нахождение их в прямой видимости необязательно.



- Если между устройствами расположены различные препятствия, радиус действия может уменьшиться.
- Рекомендуется не использовать Bluetooth одновременно с мультимедийными приложениями, например, диктофоном, камерой и MP3-плеером для обеспечения наилучшего быстродействия.
- Некоторые устройства могут быть несовместимы с вашим телефоном.

### Настройка функции Bluetooth

В меню **Bluetooth** имеются следующие параметры:







- **Активация:** включение и отключение функции Bluetooth.
- **Мои устройства:** поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение.
- **Видимость моего телефона:** разрешение другим устройствам Bluetooth подключаться к телефону.
- **Имя моего телефона:** назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.
- **Безопасный режим:** запрос подтверждения при доступе к данным со стороны других устройств.

- **Сервисы Bluetooth:** отображение доступных сервисов Bluetooth.

### Поиск и соединение устройств Bluetooth

1. В настройках Bluetooth выберите параметр **Мои устройства**.
2. Выберите команду **Новый поиск**.

После поиска отображается список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают на тип устройства:

-  Компьютер
-  Мобильный телефон
-  Принтер
-  Неизвестное устройство
-  КПК
-  Устройство громкой связи или гарнитура

Цвет значка показывает состояние устройства:

- Серый — несоединенные устройства.
- Синий — соединенные устройства.
- Красный — устройства, которые в данный момент обмениваются данными с телефоном.

3. Выберите устройство.

4. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**. Этот код используется только один раз, поэтому запоминать его необязательно.

Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.

- У некоторых устройств, как правило, у гарнитур и устройств громкой связи, может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например, **0000**. В таком случае необходимо ввести этот код.

### Использование опций устройств

На экране со списком устройств нажмите **<Опции>** для вызова следующих опций:

- **Соединить:** подключение к гарнитуре или устройству громкой связи.
- **Отсоединить:** завершение соединения с подключенным устройством.
- **Просмотреть файлы:** поиск данных на других устройствах и импорт этих данных непосредственно в телефон.
- **Список услуг:** доступ к списку услуг Bluetooth устройства.

## Функции меню

- **Переименовать:** переименование объединенного устройства.
- **Авторизовать устройство/Снять авторизацию:** включение и отключение запроса на разрешение подключения, когда к телефону пытаются подключиться другое устройство.
- **Удалить:** удаление выбранного устройства или всех устройств из списка.

### Отправка данных с помощью Bluetooth

1. Активируйте функцию Bluetooth.
2. Выберите приложение, в котором хранится элемент для пересылки.
3. Перейдите к нужному элементу и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
4. Выберите команду **Отправить по → Bluetooth**.  
Телефон выполнит поиск устройств, к которым можно подключиться, и отобразит их список.
5. Выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth для соединения и нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Получение данных с помощью Bluetooth

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth на телефоне.

При передаче телефону данных от неавторизованного устройства Bluetooth появится предложение подтвердить операцию. Для получения данных нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Безопасность (Меню 9.8)

---

Данное меню применяется для защиты телефона от несанкционированного использования. Безопасность обеспечивается установкой нескольких кодов доступа для телефона и SIM-карты.

- Если три раза подряд будет введен неправильный код PIN или PIN 2, SIM-карта заблокируется. Чтобы разблокировать ее, потребуется ввести код PUK/PUK2 (персональный код разблокирования). Коды предоставляются оператором связи.

**Проверка PIN** (Меню 9.8.1)

PIN-код (Personal Identification Number – персональный идентификационный номер), который может состоять из 4-8 цифр, защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, телефон будет требовать ввести PIN-код при каждом включении.

**Изменить PIN** (Меню 9.8.2)

Данное меню используется для изменения PIN-кода. Для изменения PIN-кода необходимо включить функцию проверки PIN-кода.

**Блокировка телефона** (Меню 9.8.3)

Эта функция позволяет исключить несанкционированное использование телефона.

Если использование этой функции разрешено, при каждом включении телефона нужно вводить пароль, состоящий из 4 - 8 цифр.

Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Для изменения пароля используйте меню **Изменить пароль**.

**Изменить пароль** (Меню 9.8.4)

Данное меню используется для изменения пароля телефона.

**Личное** (Меню 9.8.5)

Данное меню используется для блокировки доступа к содержимому мультимедиа, включая сообщения, файлы мультимедиа и прочие файлы, хранящиеся в папке "Другие". Если эта функция включена, для доступа к заблокированным элементам или функциям необходимо ввести пароль телефона.

**Блокировка SIM** (Меню 9.8.6)

Это меню позволяет телефону работать только с текущей SIM-картой, назначая ей код блокировки SIM-карты. Чтобы использовать другую SIM-карту, потребуется ввести код блокировки SIM.

**Режим FDN** (Меню 9.8.7)

Режим FDN (Fixed Dialing Number - фиксированный набор номеров) ограничивает исходящие вызовы возможностью набора только определенных номеров (если этот режим поддерживается SIM-картой). Если этот режим включен, возможен вызов только по номерам, сохраненным на SIM-карте.

**Изменить PIN2** (Меню 9.8.8)

С помощью этого меню можно изменить код PIN2, если он поддерживается SIM-картой.

### **Состояние памяти** (Меню 9.9)

---

Это меню используется для просмотра объема памяти, используемого для хранения данных в папках Сообщения, Мультимедиа, Календарь, Телефонная книга и Java-приложения. Можно также проверить общую память для MMS, E-mail и Мультимедиа.

### **Сброс настроек** (Меню 9.10)

---

Это меню используется для отмены изменений в настройках телефона.

1. С помощью клавиши [OK/↵] выделите категории настроек, которые нужно сбросить.
2. Нажмите клавишу <Сброс>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить сброс.
4. Введите пароль телефона и нажмите клавишу <Да>.

Предварительно установленный пароль имеет значение **00000000**. Этот пароль можно изменить.  
▶ стр. 93

### **Настройки потокового видео** (Меню 9.11)

---

Это меню используется для выбора профиля соединения, который будет использоваться при доступе к серверу потокового видео. Данное меню может не отображаться (в зависимости от услуг оператора связи).

Для каждого профиля можно получить доступ к следующим функциям:

- **Название профиля:** назначение имени профилю.
- **APN:** ввод имени точки доступа шлюза сети GPRS.
- **Имя:** ввод имени пользователя.
- **Пароль:** ввод пароля.



## Устранение неполадок

Помощь и часто задаваемые вопросы

Чтобы сэкономить время и избежать расходов на ненужное обращение в сервисный центр, предварительно выполните простые проверки, приведенные в этом разделе.

**При включении телефона могут появиться следующие сообщения:**

"Вставьте SIM"

- Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.

"Введите пароль"

- Включена функция автоматической блокировки. Прежде чем пользоваться телефоном, необходимо ввести пароль.

"Введите PIN"

- Вы первый раз пользуетесь этим телефоном. Необходимо ввести специальный PIN-код, предоставляемый оператором связи вместе с SIM-картой.

- Включена функция проверки PIN-кода. Ввод PIN-кода необходим при каждом включении телефона. Для выключения этой функции используйте меню **Проверка PIN**.


"Введите PUK"

- Код PIN был неверно введен три раза подряд, и теперь SIM-карта заблокирована. Введите код PUK, предоставленный оператором связи.

**Отображается сообщение "Нет сети", "Сбой сети" или "Не выполнено"**

- Телефон потерял соединение с сетью. Возможно, вы находитесь вне зоны обслуживания сети. Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Попытка осуществить доступ к сервису, на который вы не подписались у вашего оператора связи. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

**Вы ввели номер, но его набор не был осуществлен**

- Убедитесь, что вы нажали клавишу [  ].
- Убедитесь, что вы набрали правильный номер для сотовой сети.

## Устранение неполадок

- Убедитесь, что вы не установили запрет исходящих вызовов.

### Абонент не может соединиться с вами

- Убедитесь, что телефон включен. (Клавиша [📞] удерживалась нажатой несколько секунд).
- Убедитесь, что вы выбрали правильную сотовую сеть.
- Убедитесь, что вы не установили запрет входящих вызовов.

### Абонент вас не слышит

- Убедитесь, что микрофон включен.
- Убедитесь, что телефон находится достаточно близко ко рту. Микрофон расположен в нижней части телефона.

### Телефон подает звуковые сигналы, и на дисплее мигает сообщение разрядки аккумулятора

- Заряд аккумулятора недостаточен. Перезарядите аккумулятор.

### Низкое качество звука при разговоре

- Посмотрите на индикатор мощности сигнала на дисплее (📶). Число полосок указывает силу сигнала от высокой (📶) до низкой (📶).

- Измените положение телефона или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

### Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Воспользуйтесь меню **Список контактов**, чтобы убедиться в правильности сохраненного номера телефона.
- При необходимости сохраните его повторно.

### Аккумулятор заряжается неправильно, или телефон неожиданно выключается

- Протрите контакты для зарядки телефона и аккумулятора чистой сухой тканью.

### Если указанные выше рекомендации не помогают устранить проблему, запишите следующую информацию:

- Модель и серийный номер телефона
- Данные из гарантийного талона
- Четкое описание проблемы

Затем обратитесь к продавцу телефона или в уполномоченный сервисный центр компании Samsung.

# Информация об охране здоровья и безопасности

## Информация о сертификации SAR

Данный телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) по воздействию радиоволн.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на воздействие радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической и полной оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск по безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

В стандарте излучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как "SAR" (Specific Absorption Rate – удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, рекомендованное Советом ЕС, составляет 2,0 Вт/кг.\*

Самое высокое значение SAR для данной модели телефона составляет 0,848 Вт/кг.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных режимов работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех проверяемых диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, нужная для соединения с сетью. В целом, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

Прежде, чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований эта директива предлагает нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.

---

\* Ограничение SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг) с усреднением на десять грамм телесной ткани. Ограничение содержит значительный допуск по безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьироваться в зависимости от требований конкретной страны, а также от диапазона сети.

### **Безопасное использование аккумуляторов**

- Ни в коем случае не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.
- Используйте аккумулятор только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора влияет мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от его типа, оставшегося заряда, а также от зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать сотни раз, но постепенно его емкость уменьшается. Это нормальное явление, не свидетельствующее о дефекте телефона. Если время работы аккумулятора заметно меньше обычного, необходимо приобрести новый.
- Полностью заряженный аккумулятор постепенно разряжается, даже если он не используется.
- Используйте только аккумуляторы, рекомендованные компанией Samsung, и заряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными компанией Samsung. Отключайте зарядное устройство от источника питания, если оно не используется. Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству более чем на неделю, так как такая перезарядка может сократить срок его службы.
- На емкость аккумулятора оказывают воздействие как повышенные, так и пониженные температуры: для нормального использования его температуру следует довести до комнатной.
- Не оставляйте аккумулятор в жарких или холодных местах, так как это снижает его емкость и срок службы. Храните аккумулятор при комнатной температуре. Телефон с горячим или холодным аккумулятором может временно не работать, даже если он полностью заряжен. Ионно-литиевые аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0°C (32°F).
- Не замыкайте контакты аккумулятора. Случайное короткое замыкание аккумулятора может произойти при попадании металлических объектов, например, проволоки, монеты, скрепки или ручки, между его контактами "+" и "-" (металлические полоски на аккумуляторе). Поэтому не носите аккумулятор в пакете или в сумке, в которых находятся металлические объекты, способные замкнуть его контакты. Короткое замыкание может повредить аккумулятор или объект, вызвавший его.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно действующим в данном регионе или стране правилам. Всегда сдавайте аккумуляторы в переработку. Не бросайте аккумуляторы в огонь.

## **Безопасность при управлении автомобилем**

---

Мобильный телефон предоставляет возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества мобильных телефонов сопряжены с большой ответственностью пользователей.

Находясь за рулем, вы прежде всего отвечаете за управление автомобилем. При использовании мобильного телефона во время управления автомобилем соблюдайте специальные правила, действующие в данном регионе или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено или когда он может вызывать помехи или являться источником опасности.

Подсоединяя телефон или аксессуары к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя все, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, пользователи должны знать условия удовлетворительной работы оборудования и правила безопасности. Рекомендуется использовать телефон только в стандартном рабочем положении (держа его возле уха, чтобы антенна находилась над вашим плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от мобильного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения аналогичных защищенных устройств.

## **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возможных помех для работы этих устройств минимальное расстояние между телефоном и кардиостимулятором должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в "Исследованиях по беспроводным технологиям". Если у вас есть основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

## **Слуховые аппараты**

Некоторые мобильные телефоны могут создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность его замены.

### **Другие медицинские приборы**

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора за информацией о том, обладают ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии.

В получении такой информации вам может помочь лечащий врач.

Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это.

### **Транспортные средства**

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства.

Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного на транспортном средстве.

### **Запрет на использование мобильных телефонов**

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

### **Взрывоопасная среда**

---

Выключайте телефон, находясь в любом месте со взрывоопасной атмосферой, и выполняйте требования всех знаков и инструкций. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминает о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (местах хранения и выдачи топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.

Места с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда ясно помечены. Непомеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный газ (например, пропан или бутан), места, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлические порошки), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.


## Экстренные вызовы

---

Этот телефон, как и другие мобильные телефоны, использует радиосигналы, беспроводные и проводные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не гарантируют соединение при любых условиях. Поэтому не следует полагаться только на мобильный телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с достаточной мощностью сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и функций телефона экстренные вызовы могут оказаться невозможными. Уточните эти особенности у оператора сотовой связи.

Чтобы инициировать экстренный вызов, выполните следующие действия:

1. Включите телефон.
2. Наберите номер экстренной службы в данном регионе или стране (например, 01 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.
3. Нажмите клавишу [  ].

Возможно, придется отключить некоторые функции, например, функцию "Запрет вызова" перед набором номера экстренной службы. Посмотрите это руководство или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

## Другая важная информация по безопасности

---

- Телефон в автомобиле должен обслуживаться и устанавливаться только квалифицированным персоналом. Неквалифицированная установка и обслуживание опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном подушкой безопасности, помните, что подушка раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование, над подушкой безопасности или в месте ее разворачивания. Если беспроводное оборудование установлено в транспортном средстве неправильно, срабатывание подушки безопасности может привести к серьезным травмам.

## Информация об охране здоровья и безопасности

- Выключайте сотовый телефон до посадки в самолет. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановке или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его правовой ответственности или и к тому, и к другому.

### Уход и техническое обслуживание

---

Телефон является продуктом высоких технологий, требующим соответствующего ухода. Рекомендации, приведенные ниже, помогут вам соблюдать все гарантийные условия и продлить срок службы данного устройства на многие годы.

- Держите телефон и все его части и аксессуары вне досягаемости маленьких детей. Они могут непреднамеренно повредить телефон или вдохнуть мелкие детали.
- Держите телефон сухим. Осадки, влажность и жидкости могут содержать вещества, вызывающие коррозию электронных цепей.
- Не берите телефон влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению телефона.

- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его подвижных частей.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение аккумуляторов и деформацию или оплавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. Когда телефон нагреется до нормальной рабочей температуры, внутри может сконденсироваться влага, что может вызвать повреждение электронных печатных плат.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите телефон. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Не окрашивайте телефон. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к нарушению работы.



- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, на микроволновые печи, печи или на радиаторы отопления). При перегреве телефон может взорваться.
- При намокании телефона изменяется цвет метки, означающей его повреждение, вызванное водой. В этом случае телефон не подлежит ремонту в соответствии с гарантией производителя, даже если срок ее действия еще не истек.
- Если на вашем телефоне имеется вспышка, не используйте ее вблизи глаз людей или животных, так как это может привести к травмам.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, сертифицированную для замены. При использовании не разрешенных к применению антенн или модификаций аксессуаров можно повредить телефон и сделать его несовместимым с требованиями, предъявляемыми к радиоустройствам.
- Если телефон или его части неисправны, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр компании Samsung Electronics. Сотрудники центра помогут вам в решении возникшей проблемы. Координаты сервисных центров указаны в списке, прилагаемом к телефону.

# Алфавитный указатель

## A/Z

- Bluetooth
  - настройки • 90
  - получение, данных • 92
  - отправка, данных • 92
- DRM (управление цифровым доступом) • 69
- FM-радио • 44
- Java-приложения • 42
- MMS-сообщения
  - настройка • 62
  - просмотр • 55
  - создание/отправка • 53
  - удаление • 57
- MP3-плеер • 39
- PIN2, изменение • 93
- PIN-код, изменение • 93
- Push-сообщения • 57, 68
- SIM-карта
  - блокировка • 93
  - установка • 7
- SMS-сообщения
  - настройка • 61
  - просмотр • 55
  - создание/отправка • 52
  - удаление • 56

## A/Z (продолжение)

- WAP-браузер
  - доступ • 48
  - закладки • 49
- A**
  - автодозвон • 84
  - аккумулятор
    - зарядка • 7
    - индикатор разрядки • 8
    - предосторожности • 98
  - активная крышка • 84
- Б**
  - безопасность
    - вызовы • 92
    - информация • 97
    - предосторожности • 1
  - безопасность при управлении автомобилем • 99
  - блокировка
    - SIM-карта • 93
    - телефон • 93
    - функции меню • 93
  - браузер, WAP • 48
  - будильник • 46

## Б (продолжение)

- быстрый
  - доступ • 83
  - набор • 37
- В**
  - видео
    - воспроизведение • 71
    - запись • 79
  - визитная карточка • 37
  - включение и выключение
    - телефон • 8
  - время подсветки, установка
    - дисплей • 87
    - клавиатура • 87
  - входящие, сообщения
    - E-mail • 59
    - MMS/SMS • 55
  - выбор
    - диапазона • 90
    - сети • 89
  - вызовы
    - запрет • 88
    - ожидание • 89
    - ответ на вызов • 29
    - отклонение • 29

## В (продолжение)

- вызовы (продолжение)
  - переадресация • 88
  - передача • 32
  - повторный набор
    - номера • 28
  - удержание • 30

## Д

- диапазон сети, выбор • 90
- диктофон
  - воспроизведение • 42
  - запись • 41
- дисплей
  - внешний вид • 10
  - значки • 10, 11
  - настройки • 84
  - подсветка, установка • 87
  - язык • 83
  - яркость • 85

## Ж

- журнал звонков
  - набранные номера • 33
  - принятые • 33
  - пропущенные • 33

**З**

- запись
  - видео • 79
  - голосовые напоминания • 41
- запрет, вызовов • 88
- звонок
  - входящие вызовы • 86
  - сообщения • 86
- звук
  - крышки • 86
  - соединения • 87
  - сообщений • 86
- звуки, загруженные • 71
- звуки клавиатуры
  - без звука/со звуком • 31
  - выбор • 86
  - громкость • 86
- значки, описание • 10, 11

**И**

- игры • 42
- идентификатор абонента • 86, 89
- имена
  - ввод • 25
  - поиск • 34
- индикатор разрядки аккумулятора • 8

**И (продолжение)**

- интернет • 48
- исходящие, сообщения • 57

**К**

- календарь • 73
- калькулятор • 46
- камера
  - видео • 79
  - фотографии • 77
- картинки, загруженные • 69
- конвертер • 47
- конференц-вызовы • 32

**Л**

- личное • 93

**М**

- международные вызовы • 28
- мировое время • 45
- музыка, загруженная • 71
- мультимедиа • 69

**Н**

- набранные номера • 33
- настройки
  - звука • 86
  - подсветки • 87
- неполадки, устранение • 95

**О**

- обои • 85
- ожидающий вызов • 89
- ответ
  - второй вызовы • 30
  - вызовы • 29
- ответ любой клавишей • 84
- отображение, установка • 85
- отправленные сообщения • 58
- охрана здоровья и безопасность • 97

**П**

- пароль
  - запрет вызовов • 88
  - телефон • 93
- переадресация, вызовов • 88
- повторный набор
  - автоматический • 84
  - вручную • 28
- полученные сообщения
  - E-mail • 59
  - MMS/SMS • 55
- поминутный сигнал • 87
- последний номер, повторный набор • 28
- приветственное сообщение • 83
- принятые вызовы • 33
- продолжительность вызова • 33

**П (продолжение)**

- пропущенные вызовы • 33

**Р**

- режим без звука
  - ввод • 14
  - настройки • 86
- режим
  - АБВ, ввод текста • 25
  - FDN (фиксированный набор номеров) • 93
  - T9, ввод текста • 26

**С**

- сброс настроек телефона • 94
- секундомер • 48
- сервер голосовой почты • 89
- символы, ввод • 25
- создание сообщений
  - E-mail • 54
  - MMS • 53
  - SMS • 52
- сообщения
  - E-mail • 54, 59
  - MMS • 53, 56
  - push • 57, 68
  - SMS • 52, 56
  - конфигурация • 57
  - приветственные • 83
  - сообщения сети • 68

# Алфавитный указатель

## С (продолжение)

- сообщения E-mail
  - настройка • 64
  - просмотр • 59
  - создание/отправка • 54
  - удаление • 60
- сообщения с настройками • 56
- сообщения сети (СВ) • 68
- состояние памяти
  - загруженные элементы • 72
  - мультимедиа • 72
  - общая память • 94
  - сообщения • 68
  - телефонная книга • 38
- стоимость вызова • 34

## Т

- таймер • 47
- телефон
  - включение/выключение • 8
  - блокировка • 93
  - дисплей • 10
  - значки • 10
  - комплектация • 6
  - пароль • 93
  - сброс настроек • 94
  - уход и обслуживание • 102

## Т (продолжение)

- телефонная книга
  - быстрый набор • 37
  - добавить • 36
  - поиск • 34
  - удаление • 35, 38
  - управление • 38
  - функции • 35
- текст, ввод • 25
- тональный сигнал при включении/выключении питания • 86
- тоны DTMF, отправка • 31

## У

- удаление
  - E-mail • 58, 60, 61
  - MMS • 57, 58, 61
  - SMS • 56, 58, 61
  - журнал вызовов • 33
  - события • 75
  - телефонная книга • 35, 38
- удержание, вызова • 30
- услуги сети • 87

## Ф

- фотографии
  - просмотр • 69
  - съемка • 77

## Ц

- цветовая схема • 85

## Ш

- шаблоны, сообщение • 60

## Э

- экстренные вызовы • 101

## Я

- язык, выбор • 83

# Заявление о соответствии (Европейская директива по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов)

Для следующего изделия:

GSM900/GSM1800/GSM1900  
Портативный сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-X670

(Название модели)

Производитель:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(название производителя, адрес)

к которому относится данная декларация, осуществляя разработку и производство изделия в соответствии с указанными ниже стандартами и другими нормативными документами.

Безопасность	: EN 60950-1:2001
Электромагнитная совместимость (EMC):	EN 301489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Сеть	: EN 301511 v9.0.2 (03-2003) EN 300328 v1.6.1 (11-2004)

Таким образом, мы заявляем [были выполнены все необходимые проверки], что вышеупомянутое изделие соответствует всем необходимым требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия приведена в статье 10 и более подробно в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC. Она выполнена при участии следующего уполномоченного органа:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Идентификационная марка: 0168

**CE 0168**

Техническая документация поддерживается:


Samsung Electronics QA Lab.

Ее можно получить по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 08. 01

(место и дата выдачи)



Yong-Sang Park / Главный менеджер

(имя и подпись уполномоченного лица)

\* Данный адрес не является адресом центра обслуживания Samsung. Адрес и номер телефона центра обслуживания Samsung см. в гарантийном талоне или обратитесь в магазин, где был приобретен телефон.

- \* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.
- \* Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-09450A  
Russian. 04/2006. Rev. 1.0