

Klipsch iGroove

Комплект поставки:

iGroove
Пульт ДУ
Блок питания
Вставка для плееров iPod Mini и Nano
Вставка J-Car для подключения любых портативных аудиоустройств

Установка системы

Распакуйте содержимое коробки. Установите iGroove на жесткую горизонтальную поверхность. Подключите блок питания к iGroove. Подключите блок питания к сети.

Пользование системой

Система iGroove готова к использованию сразу после включения, и установки в нее плеера iPod. Кнопка включения, расположенная справа, светится красным цветом в режиме Standby/Off (дежурный режим/выключено), или зеленым в режиме On (включено). Кнопки, расположенные слева, регулируют громкость. Обратите внимание, что когда плеер iPod установлен в систему iGroove, к нему можно подключить наушники. Громкость звука в наушниках можно регулировать с помощью соответствующих кнопок плеера.

Подключение плееров iPod

Система iGroove разработана таким образом, чтобы работать с любыми плеерами iPod. Для того, чтобы в iGroove можно было установить плееры любых типов, используйте специальный мини-адаптер. Когда плеер iPod установлен в iGroove, происходит зарядка его аккумулятора.

Дистанционное управление

Беспроводное ДУ управляет системой iGroove, и установленным в ней плеером Apple iPod.

Power – нажмите эту кнопку, чтобы включить iGroove. Повторное нажатие на кнопку Power переводит устройство в дежурный режим (Standby/Off)

Play/Pause – нажатие на эту кнопку во время воспроизведения включает режим «паузы». Повторное нажатие позволяет продолжить прослушивание


Track Selection – нажатие на кнопки [<< или >>] позволяет перейти к прослушиванию предыдущей или следующей фонограммы в плей-листе.

Долговременное нажатие этих кнопок включает режим ускоренного воспроизведения вперед или назад.

Volume – нажатием на кнопки + или – можно увеличить или уменьшить громкость звука

Использование других моделей MP3-плееров

Совместно с iGroove можно использовать плееры любых типов. Установите заглушку «J-Car» в нишу, предназначенную для iPod, таким образом, чтобы разъем mini-jack, расположенный в нижней части заглушки, вошел в гнездо в нише. Затем поместите в нишу заглушки Ваш MP3-плеер, и подключите разъем mini-jack, выходящий из верхней части заглушки J-Car, к его выходу на стереонаушники.

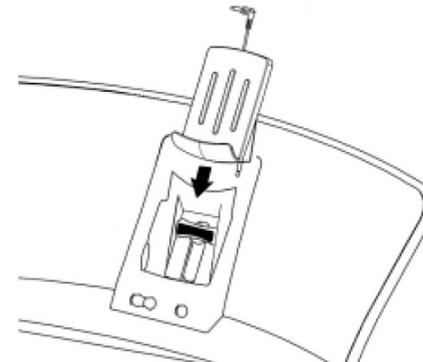

Обращаем Ваше внимание на то, что при использовании J-Car вы не сможете переключать фонограммы и задействовать режимы Play/Pause с помощью пульта ДУ.

Замена источника питания в пульте ДУ

Замена источника питания в пульте ДУ требуется, когда дистанционное управление перестает функционировать. Чтобы заменить источник питания, снимите крышку с пульта ДУ, как показано на рисунке, и выньте использованную батарею, и установите новый элемент питания. В пульте ДУ применяется литиевая 3-вольтовая батарейка CR2025

Обслуживание

Со временем крепеж отсека для плеера может ослабнуть. Для его усиления снимите резиновую накладку, и аккуратно подтяните винты, как показано на рисунке. Затем установите резиновую накладку на место.