

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного корпусного сабвуфера со встроенным усилителем мощности Xmax. Новые сабвуферы отличаются высочайшим качеством, тщательностью изготовления и современностью технологических решений. Это прекрасное пополнение линейки HELIX компании AUDIOTEC FISCHER.

Для достижения наилучших результатов при эксплуатации корпусного сабвуфера со встроенным усилителем мощности Xmax, внимательно прочтите данное руководство и соблюдайте указания по установке.

Мы гарантируем, что данное изделие прошло контроль качества перед отправкой в торговую сеть.

Желаем Вам приятного времяпрепровождения с Вашим новым корпусным сабвуфером со встроенным усилителем мощности Xmax.

Коллектив AUDIOTEC FISHER.

Общие указания по установке усилителей HELIX

Перед началом установки отсоедините минусовую клемму автомобильного аккумулятора. Настоятельно рекомендуем выполнять работы по установке и настройке с помощью специалистов для обеспечения правильности подключения, что является залогом выполнения гарантийных обязательств.

Общие указания по подключению усилителей.

Корпусной сабвуфер со встроенным усилителем мощности Xmax, можно устанавливать только в автомобилях с питанием 12 В, с заземлением минусовой клеммы на корпус. Любые другие системы могут привести к выходу из строя усилителя и электрического оборудования автомобиля.

Плюсовой кабель, идущий от аккумулятора к системе, должен быть снабжен основным предохранителем, на расстоянии не более 30 см от аккумулятора. Номинал предохранителя рассчитывается, исходя из максимального тока нагрузки автомобильной аудиосистемы.

1. Разъемы RCA

Для соединения с любым источником (головным устройством). Таковым является выход RCA головного устройства.

2. Регулятор уровня входа

Регулятор уровня входа позволяет отрегулировать чувствительность входа усилителей, чтобы она соответствовала выходу источника (головного устройства).

3. Частота разделения каналов

Регуляторы позволяют установить частоту, на которой начинает действовать разделительный фильтр.

4. Сетевой индикатор

Если усилитель правильно заземлен и принимает удаленный электрический сигнал, должен загореться светодиодный индикатор. Индикатор показывает, что силовые характеристики в норме.

5. Терминалы:


REM- К разъему дистанционного включения источника (ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА)

Batt- К положительному полюсу 12 В батареи через ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ подходящего номинала.

GND-Заземление на шасси автомобиля: НЕ К КРЕПЛЕНИЮ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ!

6. Плавкий предохранитель

В системе установлен предохранитель, который можно легко заменить.

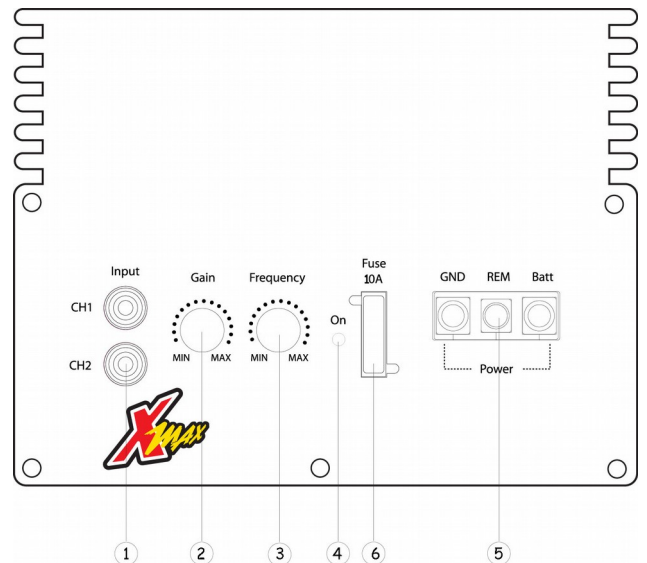

(технические характеристики)

RMS – 250 Вт

Максимальная мощность – 500 Вт