

ZANUSSI


ПЫЛЕСОС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ZAN 7360

ZAN 7365

ZAN 7370

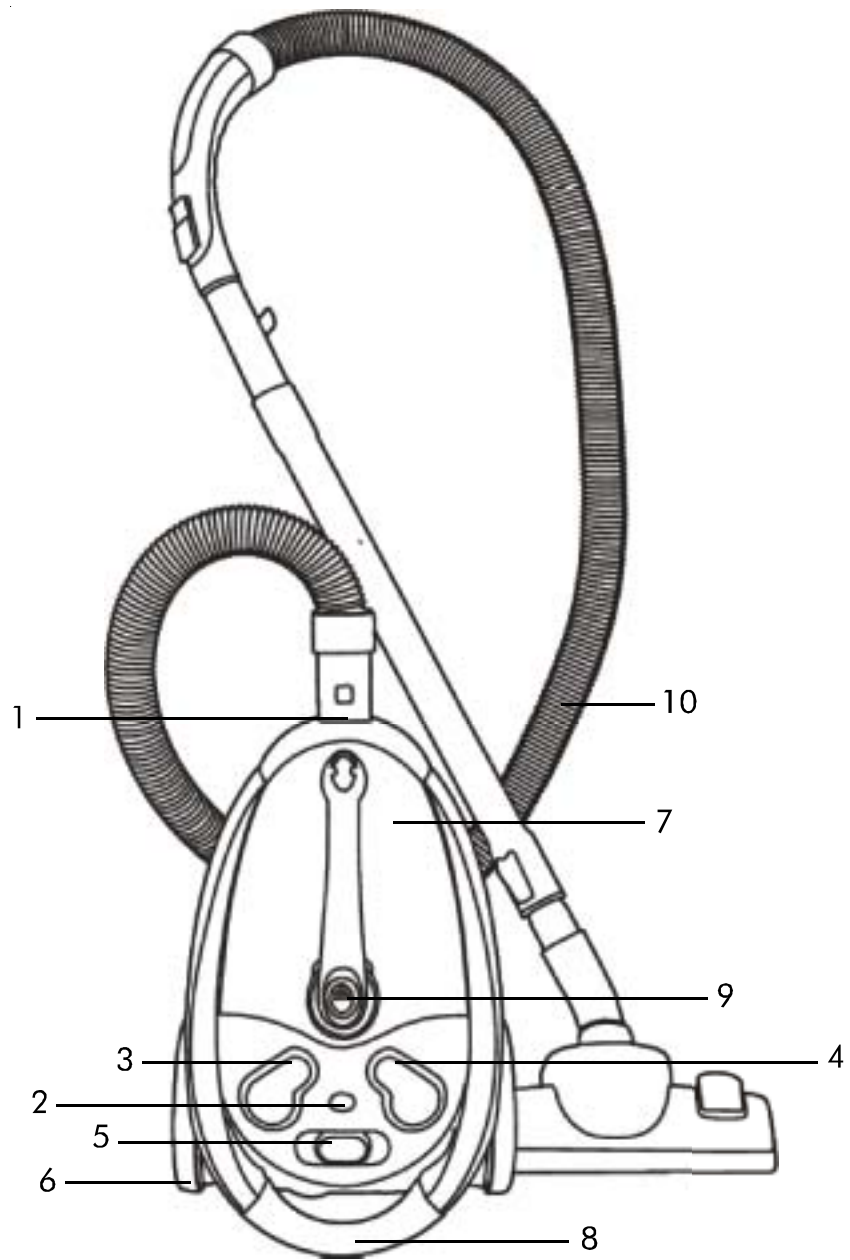



Menalux®

We care for homecare



CB 100



AC 01



FL 180



TU 21




BSL 20



AD 15

 From the Electrolux Group

www.menalux.com

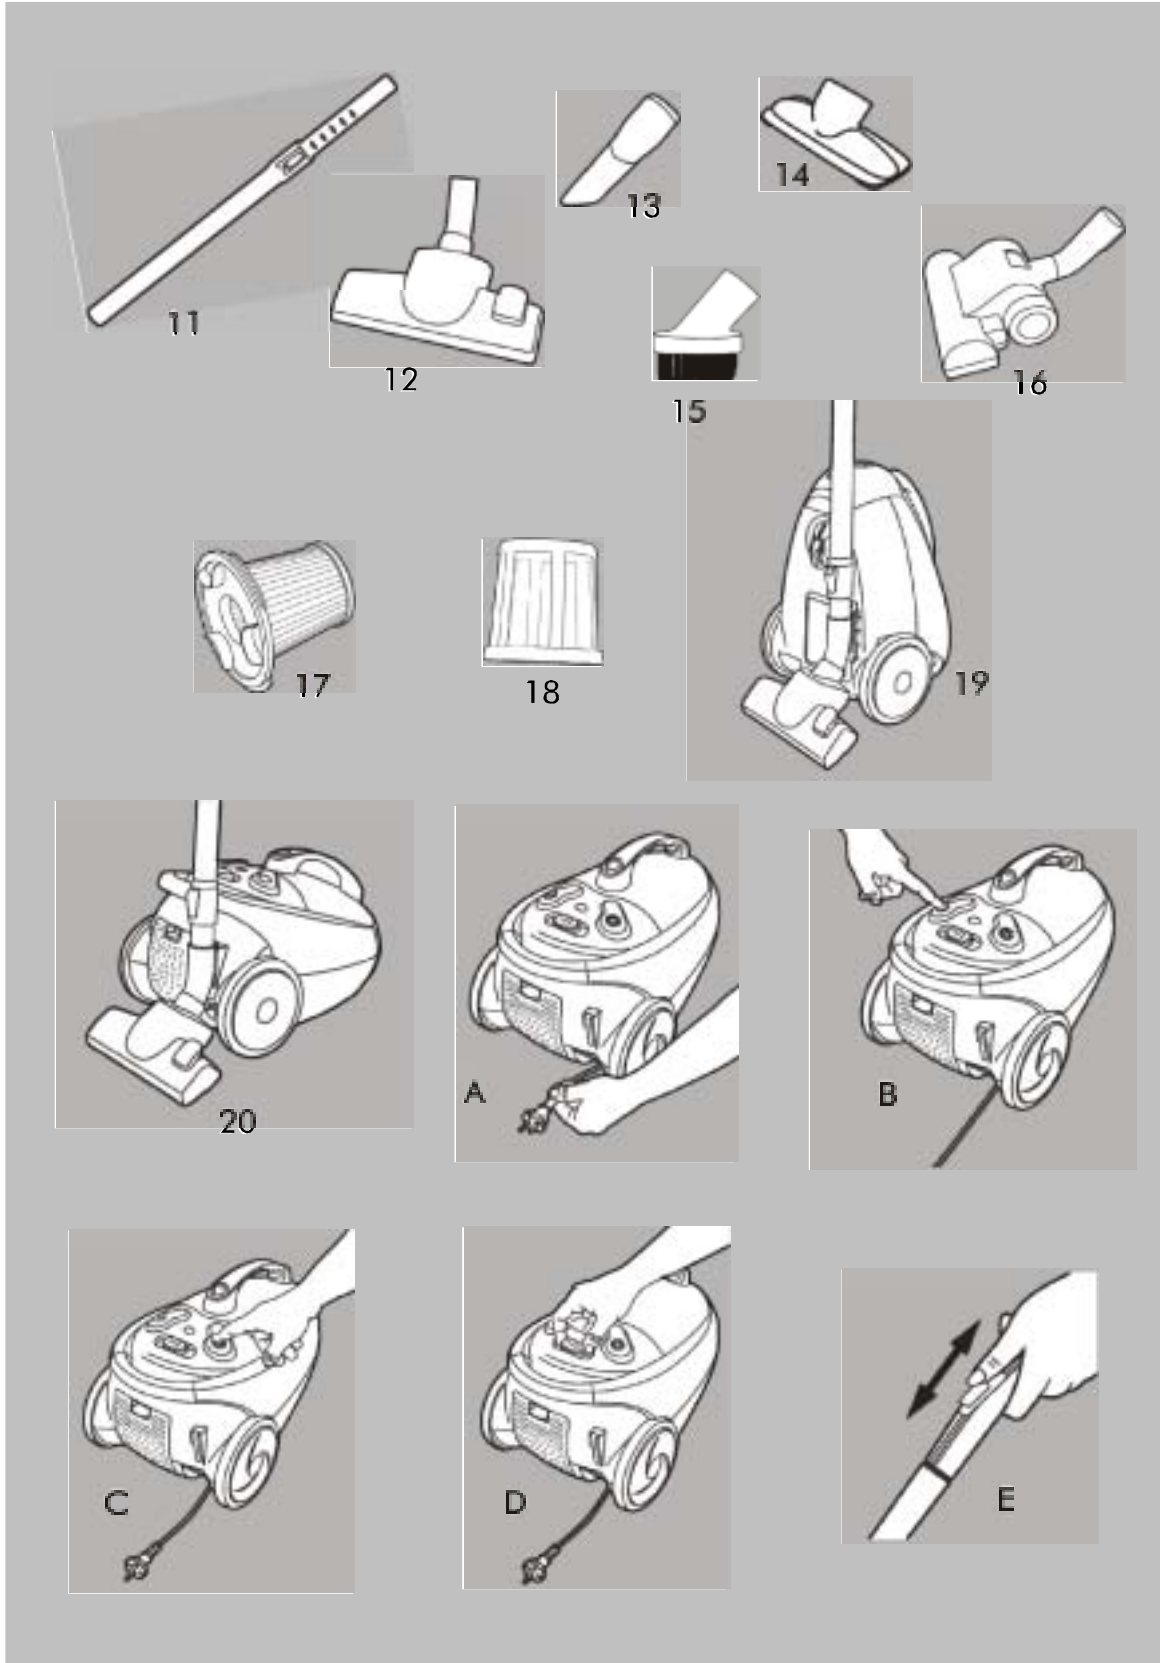



21



22




23




24



25

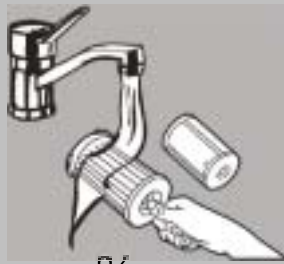


26

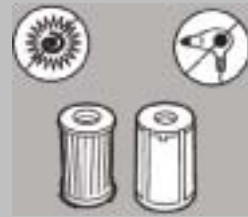


27



28

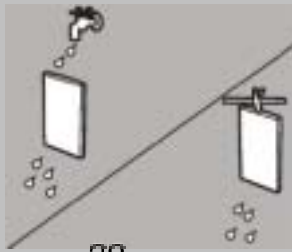

29

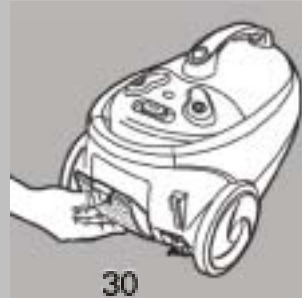


30



31



32

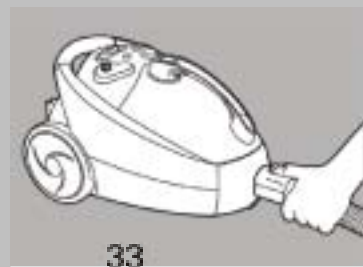

33

ZANUSSI ZAN7360, ZAN7365, ZAN7370

Компания Zanussi является поставщиком линии пылесосов с различными принадлежностями, ассортимент которых представлен в настоящем руководстве. Описание конкретной модели и ее принадлежностей можно найти в соответствующем разделе.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- | | |
|--|--|
| 1. Отверстие всасывания | 10. Шланг |
| 2. Электронный индикатор заполнения пылесборника | 11. Выдвижная трубка |
| 3. Кнопка On/Off (Вкл/Выкл) | 12. Насадка для пола двойного назначения |
| 4. Кнопка сматывания кабеля | 13. Щелевая насадка |
| 5. Регулятор плавного изменения мощности | 14. Насадка для обивки |
| 6. Колесо | 15. Щетка |
| 7. Пылесборник | 16. Турбонасадка (ZAN7370) |
| 8. Ручка для переноски | 17. Сменный фильтр |
| 9. Кнопка открывания отделения | 18. Защитная сетка |
| | 19. Система вертикального хранения |
| | 20. Система горизонтального хранения |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данную инструкцию.
- Перед использованием изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными.
- Не включайте устройство, если его внешний вид позволяет предположить наличие в нем неисправности любого рода или если его кабель или вилка кабеля повреждены. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- По завершении работы или перед проведением чистки или техобслуживания устройства всегда вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки.
- Никогда не оставляйте устройство включенным без присмотра. Не допускайте использования устройства детьми.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Выполняйте все приведенные инструкции.
- При перемещении устройства не тяните его за кабель электропитания.
При отсоединении устройства от сети не тяните за кабель электропитания.
- Не используйте устройство для уборки влажных поверхностей и не допускайте засасывания жидкостей, грязи, пепла и горящих окурков.
Не используйте устройство в присутствии легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов.
- Не вынимайте вилку из розетки влажными руками.
- Не используйте пылесос слишком близко от обогревателей, батарей, плит и т.д.
- Перед началом работы с пылесосом уберите с пола крупные и острые предметы во избежание случайного повреждения пылесборника и шланга.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Перед началом работы убедитесь, что все фильтры установлены.
- A** Размотайте кабель на достаточную длину и вставьте вилку кабеля электропитания в розетку. Идеальная длина кабеля при размотке обозначена меткой ЖЕЛТОГО ЦВЕТА. Не разматывайте кабель дальше, чем обозначено меткой КРАСНОГО ЦВЕТА.
- Б** Включите пылесос нажатием кнопки ON/OFF (Вкл/Выкл). Полная мощность достигается пылесосом через 1-2 секунды после первого включения.
- В** Разматывая кабель, нажимайте кнопку сматывания ногой; рукой направляйте кабель, предотвращая захлестывание и повреждение им предметов.
- Г** Регулируйте мощность всасывания с помощью регулятора плавного изменения мощности.
- Д** Мощность всасывания также можно регулировать путем увеличения или уменьшения отверстия, расположенного на рукоятке шланга.

Уровень шума: 82,0 дБ (А)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ПЫЛЕСБОРНИКА

- Никогда не работайте с пылесосом в отсутствие пылесборника.
- 21 Для извлечения пылесборника нажмите кнопку открывания отделения, расположенную на ручке.
- 22 Для открывания пылесборника и удаления его содержимого нажмите оранжевую кнопку.
- 23 Закрывая пылесборник, нажмите на его крышку до легкого щелчка.
- 21 Установите пылесборник обратно в пылесос.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

- При включенном пылесосе электронный индикатор заполнения пылесборника горит зеленым светом. Это режим нормальной работы. Если при максимальной мощности и приподнятой с пола насадке электронный индикатор производительности горит не зеленым, а красным светом, значит, необходимо очистить пылесборник от содержимого.
- Замену фильтров необходимо выполнять как минимум раз в два года или по мере их загрязнения, определяемой визуально.
- Во избежание снижения мощности всасывания не работайте с пылесосом без установленных фильтров.
- Перед заменой фильтров выньте вилку кабеля электропитания из розетки.
- Компания Zanussi настоятельно рекомендует пользоваться фильтрами марки Menalux. Применение этих высококачественных пылесборников и фильтров гарантирует более длительный срок службы пылесоса Zanussi. Подробную информацию о продуктах марки Menalux можно найти на веб-сайте www.menalux.com.

ЗАМЕНА И ЧИСТКА СМЕННОГО ФИЛЬТРА

- 21 Для извлечения пылесборника нажмите кнопку открывания отделения, расположенную на ручке.
- 24 Поверните сменный фильтр с защитной сеткой по часовой стрелке и, потянув на себя, извлеките их.
- 25 Снимите защитную сетку с фильтра.
- 26 Вытряхните мусор из фильтра и сетки в мусорное ведро; если необходимо, промойте фильтр и сетку под струей холодной воды из крана.
- 27 Оставьте их сохнуть примерно на 24 часа, а перед использованием убедитесь, что они высохли полностью. Не подвергайте их воздействию прямого солнечного света или высокотемпературной сушке.
- 25 Поставьте защитную сетку на место, придавив ее к фильтру.
- 24 Вставьте сменный фильтр с защитной сеткой обратно в пылесборник и поверните их против часовой стрелки до полной фиксации фильтра.
- 21 Вставьте пылесборник обратно в пылесос и нажмите на него до щелчка.

Код сменного фильтра: Menalux F132

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

- Если необходимо, фильтр двигателя также можно промыть. Менять его следует как минимум два раза в год или при засорении.
- 21 Для извлечения пылесборника нажмите кнопку открывания отделения, расположенную на ручке.
 - 28 Извлеките пылесборник.
 - 29 Промойте фильтр под струей воды, затем дайте ему полностью высохнуть.
 - 28 Вставьте фильтр на место.
 - 21 Вставьте пылесборник обратно в пылесос и нажмите на него до щелчка.

Код фильтра двигателя: Menalux F132

ОЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

- 30 Освободите фиксатор решетки фильтра.
- 31 Извлеките выпускной фильтр вместе с решеткой.
- 32 Снимите фильтр с решетки.
- 29 Промойте фильтр под струей воды, затем дайте ему полностью высохнуть.
- 32 Вставьте фильтр обратно в решетку.
- 31 Вставьте фильтр с решеткой обратно в пылесос.
- 30 Зафиксируйте решетку фильтра.

Код выпускного фильтра: Menalux F132

ФИЛЬТРОВ MENALUX НЕТ В ПРОДАЖЕ?

Если продукцию марки Menalux трудно найти в магазинах вашего города, позвоните по телефону:
(095) 956 2917, (095) 937 7837

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА К ОТВЕРСТИЮ ВСАСЫВАНИЯ И ЕГО ОТСОЕДИНЕНИЕ

- 33 Чтобы подсоединить шланг, необходимо вставить его в отверстие всасывания и нажать до щелчка. Чтобы отсоединить шланг от отверстия всасывания, необходимо нажать кнопку на конце шланга.


ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Старайтесь сдавать упаковочный материал и старые устройства на переработку.
- Упаковку из картона можно сдавать в пункты приема макулатуры.
- Полиэтиленовые пакеты следует сдавать для переработки в пункты приема пластикового сырья.
- Упаковку из пенопласта необходимо сдавать в пункты приема пенопластового сырья.
Переработка устройства по завершении срока эксплуатации.
- Все пластиковые компоненты устройства несут на себе маркировку, обозначающую годность подобных материалов к переработке по завершении срока эксплуатации.
- Просяните порядок утилизации у местных властей.

ЗАСОРЕННЫЕ И ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ.

- Пылесос выключается автоматически при засорении насадки, трубки, шланга или фильтра.
- В этом случае следует отключить пылесос от сети и дать ему остыть в течение 20-30 мин. Устраните засор или произведите очистку фильтра.
- Снова включите пылесос.



Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.