

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Пользуйтесь только сетевым шнуром, входящим в комплект поставки.
- Запрещается использовать поврежденный сетевой шнур.
- При повреждении сетевого шнура заменяйте его только оригинальным шнуром, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Прибор снабжен устройством автоматического выбора напряжения и предназначен для электросетей с напряжением от 100 до 240 вольт.
- Использование прибора, его зарядка и хранение должны производиться при температуре от 5°C до 35°C.
- Не подзаряжайте аккумулятор, не вынув электробритву из чехла.



- Бритва и сетевой шнур должны быть сухими.
- Уровень шума: $L_c = 60$ дБ(А)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Зарядка

Перед тем, как начать зарядку аккумулятора, убедитесь, что прибор выключен.

Аккумулятор прибора необходимо заряжать не менее 8 и не более 24 часов. Не оставляйте прибор подключенным к электросети на продолжительное время.

Для предотвращения разрядки аккумулятора во время бритья, его можно заряжать между сеансами бритья, даже если аккумулятор ещё не полностью разряжен. Это не приведет к его поломке.

Также можно бриться без зарядки аккумулятора, подключив прибор к электросети.

Индикация зарядки

Зарядка

- ▶ Индикатор зарядки загорается после начала зарядки бритвы с разряженным аккумулятором.

CHARGE




Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора выполняется в следующих случаях:

- прибор ещё не использовался или не использовался продолжительное время
- электродвигатель начинает работать медленнее или останавливается

Не подзаряжайте аккумулятор, не вынув электробритву из чехла.

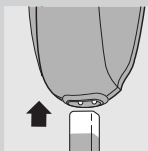

- 1** Подключите штекер шнура к электробритве.
- 2** Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 3** После полной зарядки аккумулятора, выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети, а штекер электроприбора - из гнезда электробритвы.

Время автономного бритья

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 10 дней автономного использования электробритвы.

Использование прибора

Бритье


- 1** Чтобы включить бритву, установите ползунковый переключатель вкл./выкл. в положение I.



- 2** Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.

Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.

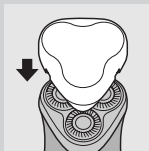

3 Чтобы выключить бритву, установите ползунковый переключатель вкл./выкл. в положение 0.

4 После использования электробритвы надевайте на неё защитный колпачок для предотвращения повреждений.

Подравнивание

Для подравнивания висков и ухода за усами.




1 Откройте триммер, сдвинув ползунковый переключатель вверх.

Триммер работает при включенной бритве.

Чистка и обслуживание

Регулярная чистка обеспечивает лучшие результаты бритья.

► Для простой и эффективной очистки используйте устройство очистки бритвенных головок Philips Shaving Head Cleaner (тип HQ100). Дополнительные сведения можно получить у торгового представителя Philips.

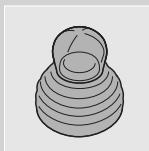


Примечание. Устройство очистки Philips Shaving Head Cleaner продается не во всех странах.

По вопросу приобретения данного товара обратитесь в центр поддержки покупателей Philips вашей страны.


Вы также можете очистить электробритву следующим способом.

Еженедельно: бритвенный блок и отсек для волос

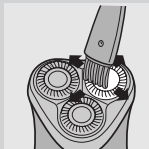


1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.


2 Сначала очистите верхнюю часть электробритвы, используя прилагаемую кисточку.

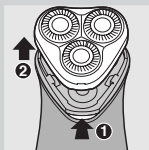

3 Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).

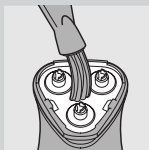


4 При помощи кисточки очистите бритвенный блок и отсек для волос изнутри.

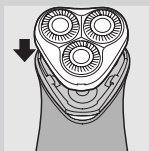


5 Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Раз в два месяца: бритвенные головки


1 Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.

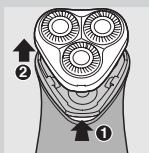

- 2** Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).

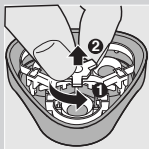


- 3** Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).

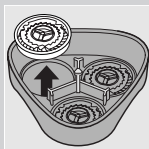

- 4** Снимите вращающиеся и неподвижные ножи, и очистите их прилагаемой кисточкой.

Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к другу.

Если вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

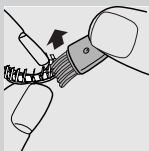


- 5** Очистите вращающийся нож с помощью кисточки. Используйте сторону кисточки с короткой щетиной.

Осторожно производите очистку кисточкой в направлении, указанном стрелкой.



- 6** Очистите неподвижный нож при помощи кисточки.

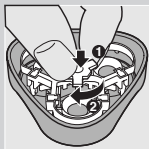

- 7** Вставьте бритвенные головки в бритвенный блок. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок (1) и поверните колёсико по часовой стрелке (2).


- 8** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Для особенно тщательной очистки раз в шесть месяцев помещайте бритвенные головки в обезжиривающую жидкость (например, спирт). Чтобы вынуть бритвенные головки, следуйте пунктам 1 - 4, описанным выше. После очистки смажьте центральную часть неподвижных ножей каплей швейного масла для предотвращения износа бритвенных головок.

Триммер


Очищайте триммер после каждого использования.

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.
- 2** Очищайте триммер, пользуясь входящей в комплект щеточкой.

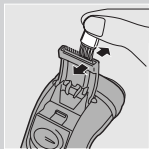

- 3** Смазывайте зубцы триммера каплей швейного масла каждые шесть месяцев.

Хранение

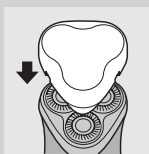


- ▶ Для предотвращения повреждений надевайте на электробритву защитный колпачок.
- ▶ Бритву можно хранить в футляре, входящем в комплект поставки.


Замена

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ55 Philips.

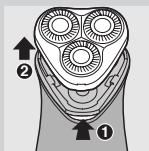


- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер от электробритвы.

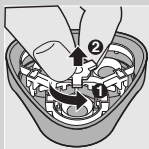

- 2** Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).
- 3** Поверните колесико против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).

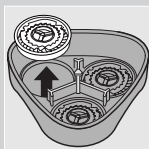

- 4** Снимите старые бритвенные головки и вставьте в бритвенный блок новые бритвенные головки.

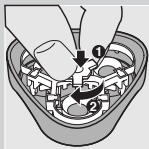

- 5** Установите крепёжную рамку в бритвенный блок (1) и поверните колёсико по часовой стрелке (2).
- 6** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Бритвенные головки HQ55 Philips.
- Чистящее устройство HQ100 Philips Shaving Head Cleaner
- Чистящая жидкость для бритвенных головок HQ101 Philips.
- Чистящий спрей для бритвенных головок HQ110 Philips.

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.
- Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы бритвы и передачи ее для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор

извлекают и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

Утилизация аккумулятора

Перед извлечением аккумулятора должен быть полностью разряжен.

- 1** Выньте сетевую вилку из розетки электросети и отключите штекер от электробритвы.
- 2** Включите электробритву и подождите, пока двигатель не остановится, затем отвинтите винты и откройте электробритву.
- 3** Извлеките аккумулятор.



Не подключайте прибор к электросети после того, как аккумулятор был извлечен.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

- 1** Ухудшение качества бритья
Причина 1: загрязнились бритвенные головки.

Электробритва была небрежно очищена, или ее давно не очищали.

- ▶ **Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел Очистка и уход.**

Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.

- ▶ **Очистите вращающиеся и неподвижные ножи щеточкой, входящей в комплект поставки прибора. См. раздел Каждые два месяца: бритвенные головки, главы Очистка и уход.**

Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.

- ▶ **Замените бритвенные головки. См. раздел Замена.**

- 2** **Электробритва не работает, когда ползунковый переключатель вкл./выкл. установлен в положение I.**

Причина 1: аккумулятор разряжен.

- ▶ **Зарядите аккумулятор. См. главу “Зарядка”.**

Причина 2: электробритва не подключена к электросети.

- ▶ **Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.**

