

MP3-CD Soundmachine

AZ3068

Meet Philips at the Internet


<http://www.philips.com>

руководство пользователя

Uživatelské příručky

Používateľské príručka

Felhasznáói útmutatók

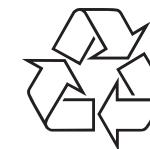

AZ 3068


**CLASS 1
LASER PRODUCT**




PHILIPS

Printed in China


YM-621-1

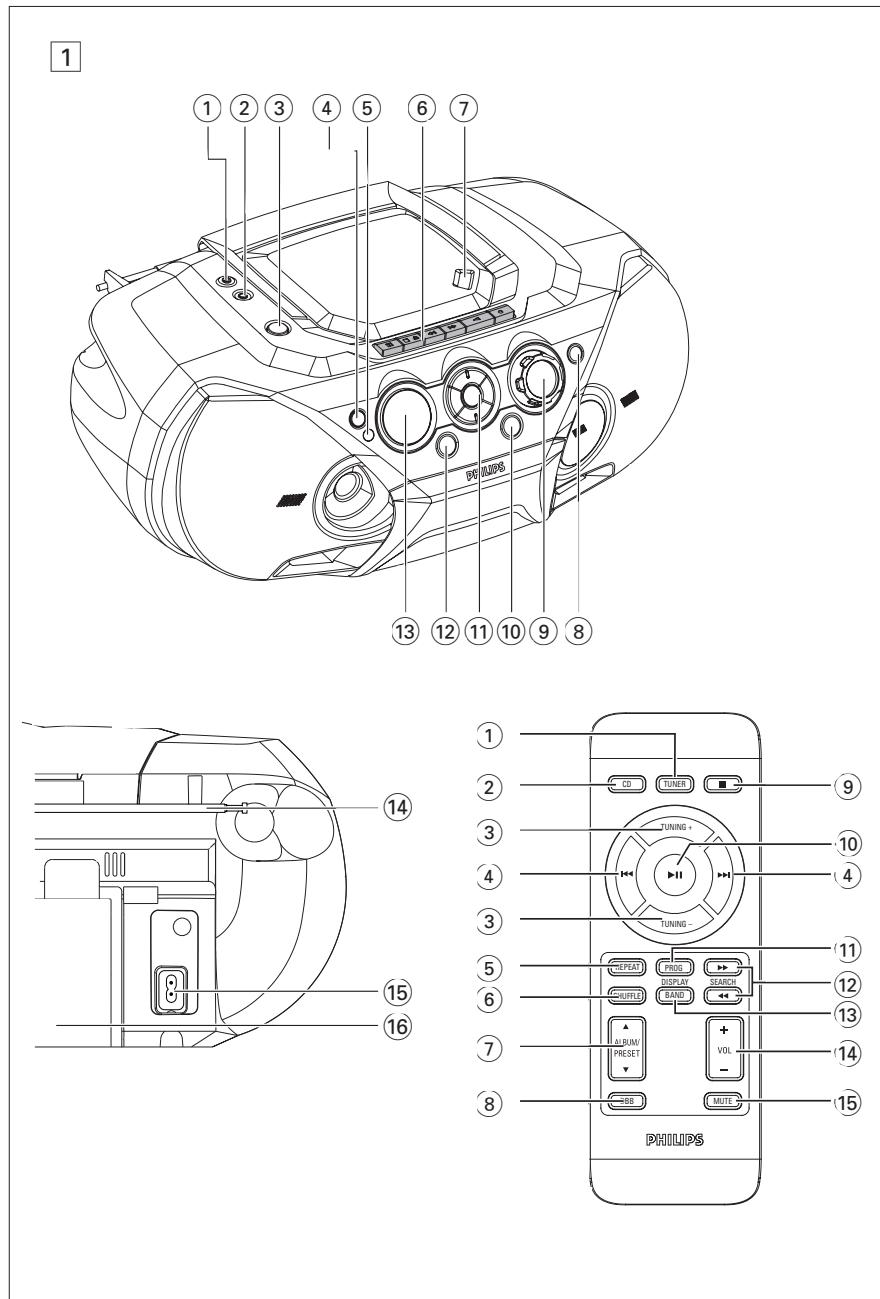

10

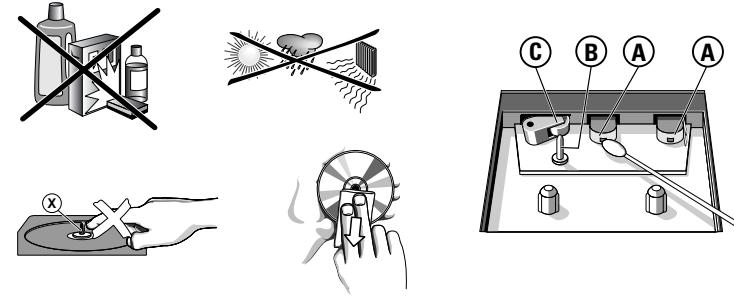

A

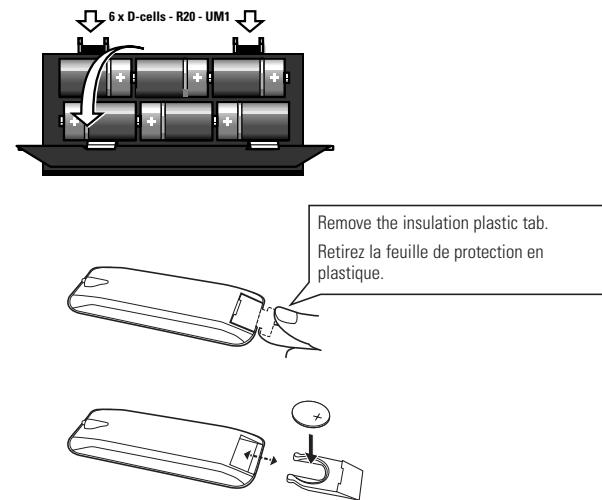

Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт:

Дата окончания ремонта:

№ квитанции:

Вид неисправности:

Дата поступления в ремонт:

Дата окончания ремонта:

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт:

Дата окончания ремонта:

Подпись

Штамп сервис-центра

№ талона (Card #)

**PHILIPS** РОССИЯ**БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) _____

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнении всех приведенных выше граф.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____





Русский

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантинное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.
- Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России производителями и официальными обслуживающими (сервис) центрами.
- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использование изделия не по прямому назначению;
 - износа деталей отечества, памп, батарей, защитных экранов, накопителей магнитного щитка и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта и/или нападки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
 - адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При эксплуатации ее для личных бытовых нужд с соблюдением правил использования ее для личных бытовых нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы. Установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителя.

Группа 1-5 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомагнитофоны, автомобильные магнитофоны, Hi-Fi звукоспроизвольная аппаратура (включая компоненты), видеокамеры, переносные видеостроительства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантинного обслуживания изделия Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделия.

Группа 2-7 лет

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

поставляемые принадлежности

- Сетевого провода
- Датчик дистанционного управления

ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛИ (См [1])

- ① – 3,5 mm для стерео наушников
- Полезные рекомендации: При подключении наушников динамики заглушаются.
- ② **AUX** – линейное гнездо (LINE-IN) внешнего аудио устройства.
- ③ **STANDBY** – включает / выключает прибор
- ④ **SOURCE** – выбирает функции CD/TUNER/AUX/TAPE
- ⑤ **IR Sensor** – инфракрасный сенсор для дистанционного пульта
- ⑥ **Кнопки для записывающего устройства для кассет**

RECORD ● – начинает запись

PLAY ▶ – начинает проигрывание

SEARCH ◀◀▶ – быстрая перемотка ленты вперёд/назад

STOP•OPEN ■■

– дия открытия кассетного отделения;
– останавливает ленту

PAUSE II – прерывает проигрывание или запись

⑦ **OPEN•CLOSE** - для открытия/закрытия отделения CD

⑧ **DBB** – включение и выключение басового усиления (DBB1 или DBB2)

⑨ **VOLUME** – регулирует уровень звука

FM•MW•DISPLAY

TUNER: выбирает полосу частот

MP3•WMA: вывод функций MP3/WMA-CD

⑪ **Навигационные кнопки**

PRESET (ALB/ PRE) -, + (вверх/вниз) –

Только MP3/WMA-CD : выбор предыдущего/следующего альбома.

TUNER : выбирает заданные радио станции.

■ – прекращает проигрывание диска;
– стирает программу диска

SEARCH ◀◀, ▶▶ –

CD•MP3•WMA : просматривает запись вперёд и назад;

– переходит к началу текущей/ предыдущей, последней записи

Tuner: настраивает радио станции (вверх, вниз)

MODE – выбирает различные режимы проигрывания: напр., REPEAT или SHUFFLE (в произвольном порядке)

►II – начинает или прерывает проигрывание диска

[12] PROGRAM

CD/MP3/WMA: программирует записи и просматривает программу;

Tuner: программирует заданные станции

⑯ **Дисплей** – выдаёт статус устройства

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

⑭ **Телескопическая антенна** – улучшает приём FM

⑮ **AC MAINS** – вход для питающего кабеля

⑯ **Отсек для батарей** – 6 батарей типа R-20, UM1 или D

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ (См [1])

① **TUNER** – выбор тюнера в качестве источника

② **CD** – выбор CD в качестве источника

③ **TUNING** -, + (вверх/вниз) – настраивает на станции тюнера

④ **◀◀, ▶▶** – переходит к началу текущей/предыдущей/ последующей записи

⑤ **REPEAT** – повторяет запись/программу/весь диск

⑥ **SHUFFLE** – выбирает различные режимы проигрывания SHUFFLE

⑦ ALBUM/PRESET ▲,▼ –

Только MP3/WMA-CD : выбор предыдущего/следующего альбома.

TUNER : выбирает заданные радио станции.

⑧ **DBB** – включение и выключение басового усиления (DBB1 или DBB2)

⑨ ■ – прекращает проигрывание диска;
– стирает программу диска

⑩ ►II – начинает/прерывает проигрывание диска просматривает запись вперёд/назад

⑪ PROGRAM

CD/MP3/WMA: программирует записи и просматривает программу;

Tuner: программирует заданные станции

⑫ **SEARCH** ◀◀, ▶▶ – дия поиска в направлении назад или вперед в пределах определенной звуковой дорожки

ПИТАНИЕ

⑬ BAND/DISPLAY

- выбирает полосу частот
- вывод функций MP3/WMA-CD

⑭ VOLUME + - регулирует уровень звука (вверх, вниз)

⑯ MUTE – прерывание/ возобновление звука

ВНИМАНИЕ

Использование органов управления или регулировки или выполнение процедур, кроме описанных в данной инструкции, приведёт к опасной радиации и другим опасным эффектам.

ПИТАНИЕ

При любой возможности используйте сетевое питание для увеличения срока службы батарей. Перед установкой батарей обязательно отключите устройство от настенной розетки.

Батареи (не включены в поставку)

- Установите 6 батарей типа R-20, UM-1 или D, (желательно щелочные), обеспечив верную полярность. (См [A])

Пульт дистанционного управления

Важная информация!

- Перед началом использования пульта ДУ, удалите защитный пластмассовый язычок, как показано на рис. [A].
- Если пульт ДУ работает неправильно или диапазон его работы уменьшился, установите новую батарею типа CR2025.

1 Выдвиньте батарейный отсек.

2 Установите новую батарею.

3 Вставьте батарейный отсек на прежнее место до упора.

Неверное использование батарей может привести к утечке электролита и коррозии отсека или взрыву батарей.

- Не используйте батареи разного типа, напр., щелочные с угольно-цинковыми. Используйте батареи одного типа для данного устройства.
- При установке новых батарей не смешивайте старые с новыми.
- Батареи содержат химические вещества, и избавляйтесь от них нужно соответствующим образом.

Использование переменного питания

- 1 Проверьте соответствие сетевого питания напряжению, указанному на технической

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

табличка на основании устройства. Если оно не соответствует, свяжитесь с дилером или ремонтной службой.

2 Подсоедините сетевой кабель к настенной розетке.

3 Для отключения сетевого питания выньте разъём из настенной розетки.

4 Установите устройство недалеко от розетки электропитания таким образом, чтобы вилка находилась в пределах досягаемости.

Техническая табличка находится на основании устройства.

Авто резервный режим

Когда проигрывание диска или ленты закончилось и было в этом положении более 15 мин, устройство автоматически отключится для экономии энергии.

Если устройство находится в положении «пауза» в течение 5 минут, то воспроизведение компакт-диска автоматически останавливается. Еще через 15 минут устройство выключается.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение, выключение и выбор функции

- 1 Для включения устройства нажмите кнопку **STANDBY** ⌂ (только на устройстве).
- 2 Нажмите **SOURCE** один или несколько раз для выбора: функции CD, TUNER, AUX или TAPE.
- 3 Нажмите ⌂ на устройстве для выключения.

Полезные рекомендации:

- Для переключения с TAPE на TUNER, AUX или CD выключения устройства: сначала нажмите кнопку для ленты **STOP** ■ для прекращения проигрывания и убедитесь в том, что все кассетные кнопки освобождены.
- В памяти устройства тон, установки звука, тюнера и уровня звука (до макс уровня 20) сохраняются.

Регулировка громкости и звука

- Отрегулируйте громкость при помощи регулировок **VOLUME**.
→ Дисплей показывает уровень громкости VOL и номер 0-32. (См [2])

ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

Регулировка низких тонов

Имеются три опции DBB (Dynamic Bass Boost) :

- **Off** (Выкл): Отсутствие расширения низких звуковых частот.
→ DBB1,2 появляется, если включен DBB.
 - **DBB1**: среднее усиление басов;
 - **DBB2**: сильное усиление басов
- Нажмите **DBB** один или несколько раз для того, чтобы выбрать опцию усиления басов:

MUTE: Как подавить звук

- 1 Нажмите **MUTE** на пульте дистанционного управления, чтобы сразу же прервать воспроизведение звука.
→ Воспроизведение продолжается без звука, при этом дисплей мигает **MUTE**.
- 2 Для того чтобы восстановить воспроизведение звука, вы можете:
 - снова нажать **MUTE** ;
 - регулировать громкость;
 - перейти к другому источнику звука.

ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

Настройка на радио станции

- 1 Установите ⌂ в положение 'on', затем нажмите **SOURCE** для выбора TUNER. (или нажмите на **TUNER** на пульте дистанционного управления).
– TUNER выдаётся на короткое время, затем частота радио станции, полоса и, если запрограммирован, номер заданной станции. (См [3])
- 2 Нажмите **FM•MW** один или несколько раз для выбора полосы частот. (или нажмите на **BAND** на пульте дистанционного управления)
- 3 Нажмите и держите **SEARCH** ⏪ или ⏩ (или нажмите на **TUNING** -, + на пульте дистанционного управления) до прогона частот на дисплее.
→ Радио автоматически настраивается на станцию с удовлетворительным приёмом. На дисплее выдаётся **SEARCH** во время автоматической настройки.
- 4 Если нужно, повторите пп. 2-3 до отыскания нужной станции.

- Для настройки на слабую станцию кратковременно и несколько раз нажмите ⏪ или ⏩ до получения оптимального приёма.

ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

To improve radio reception:

- Для **FM**, используйте телескопическую антенну. Если сигнал очень сильный, укоротите антенну.
- Для **MW**, устройство использует встроенную антенну. Направляйте антенну, меняя положение устройства.

Программирование станций

В памяти устройства можно запрограммировать до 30 радиостанций, вручную или автоматически (автосохранение).

Ручное программирование

- 1 Настройтесь на нужную станцию (см Настройка на радио станции).
- 2 Нажмите **PROGRAM** для включения программирования.
→ Дисплей: мигает надпись **program**.
- 3 Нажмите **PRESET (ALB/ PRE)** ▲, ▼ или несколько раз для присвоения этой станции номера от 1 до 30.
- 4 Нажмите **PROGRAM** для подтверждения.
→ на дисплее выводится волновой диапазон, частоту и предварительно заданную станцию номер.
- 5 Повторите пп. 1-4 для других станций.

Полезные рекомендации: Заданные станции можно стереть путём сохранения другой частоты в этом месте.

Автосохранение – автоматическое сохранение

Автосохранение начинает автоматическое сохранение радио станций с номера 1. Все предыдущие станции, напр., сохранённые вручную, будут стёрты.

- нажмите и держите **PROGRAM** до появления **AUTOSTORE**.
→ Именующие станции программируются.
- После сохранения всех станций автоматически начнёт проигрываться первая заданная станция.

Для проигрывания заданной или автоматически сохранённой станции

Нажмите кнопки **PRESET (ALB/ PRE)** ▲, ▼ один или несколько раз до появления нужной станции.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ MP3- CD

О MP3

Технологии компрессии музыки MP3 (MPEG Audio Layer 3) в значительной степени уменьшают объем цифровых данных аудио CD, сохраняя при этом качество звука, аналогичное CD.

- **Как составить музыкальные файлы:** Можно либо снять официально доступную музыку с интернета и записать ее на твердый диск вашего компьютера, или же составить их с ваших собственных дисков CD. Для этого вставьте CD в драйв CD-ROM вашего компьютера и преобразуйте музыку с помощью соответствующего кодирующего софтвера.
- **С целью обеспечения хорошего качества музыки для музыкальных файлов рекомендуется скорость бит 128 kbps или более.**
- **Как составить CD-ROM с файлами MP3:** С помощью устройства для записи («бернера») CD вашего компьютера запишите музыкальные файлы с твердого диска на CD-ROM.

Полезные рекомендации:

- Следите за тем, чтобы названия файлов MP3/WMA заканчивались .mp3/.wma.
- Общее количество музыкальных файлов и альбомов: около 350 (характерная длина названия файлов состоит из 20 caratterов).
- Количество музыкальных файлов, которые могут быть проиграны, зависит от длины названий этих файлов. Если названия файлов короткие, то может быть поддержано больше файлов.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD

Данное устройство воспроизводит Аудиодиски, включая диски CD-R(W) и диски MP3 CD-ROM.

- CD-I, CDV, VCD, DVD или CD компьютера не используются.
- Воспроизведение защищенных (DRM) дисков WMA не поддерживается.
- 1. Нажмите **STANDBY ON**  на устройстве для включения Выберите источник **CD** (или **CD** на пульте дистанционного управления).
- 2. Нажмите **OPEN•CLOSE** для того, чтобы открыть дверцу CD.
→  **OPEN** отображается, когда открыта дверца CD.
- 3. Вставьте CD печатной стороной вверх и нажмите кнопку **OPEN•CLOSE** для того, чтобы закрыть крышку отделения CD
→ Когда проигрыватель CD сканирует

содержание CD, на дисплее показывается надпись **READ**.

- Для считывания компакт-дисков MP3 может понадобиться более 10 секунд.
- Audio CD: Выводятся общее количество дорожек и общее время воспроизведения аудио диска.
- MP3-CD: Выводятся общее количество альбомов и дорожек MP3-CD.

4. Нажмите кнопку **▶II** для того, чтобы начать проигрывание.

Только режим компакт-диска MP3/WMA:

данные метки альбома/ дорожки (в том случае, если в распоряжении имеется информация ID3 tag).

Полезные рекомендации:

- При проигрывании диска CD с звуковыми дорожками аудио и файлами MP3/WMA сначала будут проигрываться звуковые дорожки аудио CD.
- "0" отображается в качестве номера альбома, если файлы MP3/WMA на диске не систематизированы в альбомы.
- 5. Для прерывания проигрывания нажмите **▶II**.
нажмите **▶II** снова для возобновления проигрывания.
→ На дисплее: во время паузы мигает истекшее время проигрывания. (См 
- 6. Для прекращения проигрывания диска нажмите .

Полезные рекомендации:

проигрывание CD прекращается также и в следующих случаях:
– дверца CD-проигрывателя открыта.
– если CD проигран до конца
– выберите другой источник звука.

Информация дисплея (Только режим компакт-диска MP3/WMA)

- ID3 tag является частью файла MP3/WMA и содержит различную информацию относительно звуковых дорожек, как, например, название звуковой дорожки или имя исполнителя.
- Во время воспроизведения, нажмите быстро несколько раз клавишу **FM•MW•DISPLAY** для того, чтобы просмотреть текстовую информацию.
 - NO ID3 TAG если нет доступных ID3 tag.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ MP3- CD

Полезные рекомендации:

- Перед выполнением записи диска MP3-CD составьте информацию ID3 tag с помощью вашего кодирующего софтвера MP3.

Выбор другой звуковой дорожки

- Нажмите кнопку **SEARCH**  или  один или несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится номер нужной вам звуковой дорожки. ( или  на устройстве дистанционного управления)
- **Только режим компакт-диска MP3/WMA:**
Вы можете сначала нажать **ALBUM/ PRESET** – или + для выбора нужного альбома.
- В положении прерывания/стоп нажмите **▶II** для начала проигрывания.

Полезные рекомендации:

- В режимах произвольного воспроизведения (shuffle) нажатие  возвращает в начало только текущей дорожки.

Поиск пассажа в пределах определенной звуковой дорожки

1. Во время воспроизведения, Нажмите кнопку **SEARCH**  или  ( или  на устройстве дистанционного управления).
→ Диск проигрывается на большой скорости при низком уровне.
2. Если вы нашли нужный пассаж, отпустите кнопку  или .
→ С этого положения продолжается нормальное воспроизведение.

Программирование номеров записей

В положении стоп выберите и сохраните записи диска в нужной последовательности. В памяти можно сохранить до 20 записей.

1. Нажмите  или  а устройстве для выбора нужного номера записи.
- **Только режим компакт-диска MP3/WMA:**
Вы можете сначала нажать **ALBUM/ PRESET** – или + для выбора нужного альбома.
2. Нажмите **PROGRAM**.
→ **PROG** и Выводится количество сохраняемых дорожек. (См 

- На дисплее выводится: **program** и номер выбранной дорожки. (См 

3. Повторите пп. 1-2 для выбора и сохранения всех нужных записей.
4. Нажмите кнопку **▶II** для того, чтобы начать проигрывание.

Полезные рекомендации:

- Во время нормального воспроизведения вы можете нажать **PROGRAM** и добавить текущую дорожку записи в свой список программ.
- Если вы нажмете кнопку **PROGRAM** и звуковые дорожки не выбраны, то на дисплее появляется надпись **SELECT TRACK**.
- Если вы попытаетесь запрограммировать более 20 звуковых дорожек, то на дисплее появляется надпись **FULL**.

Просмотр программы

- В остановленном положении или во время проигрывания нажмите кнопку **PROGRAM** и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на дисплее не будут показаны номера всех занесенных вами в память звуковых дорожек в выбранной последовательности.

Полезные рекомендации:

- На дисплее выводится: **NO PROG**, если запрограммированные дорожки отсутствуют.

Стирание программы

Вы можете стереть программу следующим образом:

- Нажатие  дважды во время воспроизведения или один раз в положении останова.
- Нажмите **STANDBY ON** ;
- выберите другой источник звука;
- открытие дверцы CD.

→ На дисплее кратковременно показывается надпись **CLEAR** и надпись **program** исчезает.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ-КАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Различные режимы проигрывания: SHUFFLE и REPEAT (см [7] - [8])

Вы можете выбрать и изменить различные режимы проигрывания перед началом проигрывания или в ходе проигрывания. Режимы проигрывания могут также комбинироваться с режимом PROGRAM.

shuffle - звуковые дорожки всего CD/программы проигрываются в случайной последовательности
shuffle repeat all - для того, чтобы постоянно повторять весь CD/программу в случайной последовательности

repeat all - для того, чтобы повторить весь CD/программу в случайной последовательности
repeat - для непрерывного проигрывания данной звуковой дорожки

1. Для выбора режима проигрывания нажмите **MODE (SHUFFLE или REPEAT** на устройстве дистанционного управления) один или несколько раз.
2. Нажмите **▶II** для начала проигрывания, если в положении стоп.
 - Если вы выбрали **shuffle**, то спроизведение начинается автоматически.
3. Для выбора нормального проигрывания нажмите **MODE** несколько раз до исчезновения всех других режимо.
 - Можно также нажать **■** для отключения режима проигрывания.

AUX (аудиошнур в комплект не входит) (см [9])

Этот 3.5-миллиметровый разъем позволяет установить соединение вашей системы с другим аудио-устройством, например, с проигрывателем MP3 / компакт-дисков.

1. Установите **◊** в положение включено, затем нажмите **SOURCE** для выбора aux.
 - На дисплее выводится **AUX**. же выводится **PHILIPS**
2. Для соединения разъема **AUX** с гнездом **LINE OUT/наушники** на внешнем устройстве используйте аудиокабель.
3. Чтобы избежать искажений звука, уменьшите громкость на внешнем устройстве.
4. Для регулирования звука и громкости используйте регуляторы звука на внешнем устройстве и на AZ3067.

КАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Проигрывание кассет

1. Установите **◊** в положение включено, затем нажмите **SOURCE** для выбора **TAP**.
- Дисплей: выдаёт **TAP** при режиме ленты.
- 2 Установите кассету и закройте дверцу.
- 3 Нажмите **PLAY** **◀** для начала проигрывания.
- 4 Для прерывания нажмите **PAUSE II**. нажмите снова для возобновления.
- 5 Нажмите **SEARCH** **◀** или **▶** для быстрой перемотки ленты.
- 6 Для остановки ленты нажмите **STOP/OPEN** **■▲**.

Полезные рекомендации:

- В конце кассеты кнопки автоматически отпускаются и устройство отключается, за исключением кнопки **II** если она была нажата.
- При быстрой перемотке кнопки управления кассетой не будут разблокированы при достижении конца ленты. При выключении устройства убедитесь, что кнопки также разблокированы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПИСЫВАНИЮ

- Запись разрешена при условии отсутствия нарушения авторских прав или прав третьих лиц.
- Для записи используйте только кассеты NORMAL type cassettes (IEC тип I) на которых язычок не был сломан. Эта дека не предназначена для записи на кассетах типа CHROME (IEC II) или METAL (IEC IV).
- Оптимальный уровень записи устанавливается автоматически. Манипулирование кнопок **VOLUME** или **BASS** не повлияет на запись.
- Для защиты ленты от стирания сломайте язычок. Если вы хотите использовать эту ленту для записи опять, наклейте клейкую ленту над зазором.

Синхронное начало записи диска

- 1 Выберите функцию диска.
- 2 Установите диск и, если хотите, запрограммируйте номера записи.
- 3 Откройте дверцу кассетного отсека.
- 4 Установите нужную ленту и закройте дверцу.
- 5 Нажмите **RECORD** **●** для начала записи.
 - Проигрывание программы диска начинается автоматически с начала программы. Включать проигрывание диска отдельно не требуется.

Уход (см. [10])

→ Для выбора и записи определённого отрезка в записи на диске.

- Нажмите **◀** или **▶**. Освободите кнопку, когда нашли нужный отрезок.
- Для прерывания проигрывания нажмите **▶II**.
- Запись начинается с этого места, когда вы нажмёте **RECORD** **●**.
- 6 Для прерывания записи нажмите **PAUSE II**. Нажмите **PAUSE II** снова для возобновления записи.
- 7 Для прекращения записи нажмите **STOP/OPEN** **■▲**.

Запись с радио

- 1 Настройтесь на нужную радио станцию (см Настройка на радио станции).
- 2 Выполните пп. 3-7 в разделе Запись с синхронным включением диска.

Уход и безопасность (См [10])

Обращение с дисками CD и проигрывающим устройством CD

- Если проигрыватель дисков не считывает диски верно, перед обращением в ремонт используйте очищающий диск для очистки линз.
- Никогда не прикасайтесь к линзам устройства!
- Внезапная смена температуры может привести к конденсации на линзах проигрывателя. В таком случае вы не сможете проигрывать диски. Не пытайтесь очистить линзы, оставьте устройство в тёплом помещении до испарения конденсации.
- Для предотвращения попадания пыли и грязи на линзы всегда закрывайте дверцу дискового отсека.
- Для очистки диска протрите его по прямой линии от центра к краю сухой безворсовой тканью. Не используйте чистящих веществ, т.к. они могут повредить диск.
- Никогда не пишите на диске и не наклеивайте этикетки.

Уход за декой для ленты

Для гарантии хорошей записи и проигрывания на деке очищайте части **(A)**, **(B)** и **(C)** как показано один раз в месяц. Используйте ватный тампон, намотанный на палочку, смоченный в спирте или специальном чистящей жидкости для деки.

- 1 Откройте кассетную дверцу.
- 2 Нажмите **PLAY** **◀** и очистите ролик **(C)**.
- 3 Нажмите **PAUSE II** и очистите головку **(A)**, и поворотный стол **(B)**.
- 4 После очистки нажмите **STOP/OPEN** **■▲**.

Предосторожности и общий уход

- Установите устройство на прочной, ровной поверхности, таким образом, чтобы оно не качалось.
- Предохраняйте устройство, батареи, CD или кассеты от попадания влаги, дождя, песка или чрезвычайно высокой температуры, вызванной отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.
- Не закрывайте устройство. Во избежание скопления теплоты между вентиляционными отверстиями и окружающей поверхностью следует оставить щель не менее 6 дюймов.
- Механические части устройства состоят из самосмазывающихся подшипников, смазывать их не следует.
- Для чистки устройства следует пользоваться мягкой, слегка увлажненной замшей. Не пользуйтесь никакими средствами для чистки, содержащими алкоголь, амиак, бензол или абразивные вещества, т.к. они могут повредить корпус устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.
- Нельзя создавать помехи вентиляции, закрывая предметами вентиляционные отверстия, например, газетой, скатертью, шторами, и т.д.
- Нельзя ставить на прибор предметы, наполненные водой, например, вазу.
- Нельзя располагать около прибора источники открытого пламени, например, зажженные свечи.

Горячко!

- Видимое и невидимое лазерное излучение. Если крышка открыта, не направляйте луч в глаза.

Высокое напряжение! Не открывать. - Существует опасность поражения электрическим током. Механизм не содержит деталей, требующих обслуживания пользователем.

- Внесение изменений в конструкцию изделия может привести к появлению вредных электромагнитных излучений или к другим опасным последствиям.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте устройство во избежание электрошока. Не открывайте устройство, т.к. удару электрическим током. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.

Нет звука/энергии

- Кнопка VOLUME не отрегулирована
- Отрегулируйте VOLUME
- Сетевой провод подсоединен ненадежно
- Подсоедините сетевой провод переменного тока соответствующим образом
- Батареи разрядились/батареи вставлены неправильно
- Вставьте (свежие) батарей правильно
- Подсоединенны наушники
- Отсоедините наушники
- Электростатический разряд / помехи
- Отключите устройство. Если вставлены батареи, выньте их из ячейки. Нажмите и удерживайте STANDBY ON  в течение 10 секунд, затем повторно включите / поставьте батареи на место, и попытайтесь снова активировать устройство.
- Компакт-диск содержит не аудио файлы
- Нажмите SEARCH  или  один или несколько раз для перехода к аудиозаписи компакт-диска

Сильное гудение или шум при радиоприеме

- Электрическая интерференция: устройство находится слишком близко к телевизору, видеомагнитофону или компьютеру
- Увеличьте расстояние

Дистанционное управление нефункционирует соответствующим образом

- Батареи разрядились/батареи вставлены неправильно
- Вставьте (свежие) батарей правильно
- Слишком большое расстояние/угол по отношению к устройству
- Уменьшите расстояние/угол

Плохое качество радиоприема

- Слабый радиосигнал
- FM/MW: Установите положение телескопической антенны FM/ MW для оптимального приема

Надпись на дисплее

- На CD-R(W) нет записи или диск не завершен
- Пользуйтесь завершенным CD-R(W)

Надпись /CHECK DISC/ на дисплее

- Диск CD не вставлен
- Вставьте нужный диск
- CD сильно поцарапан или загрязнен
- Замените/почистите CD, см. уход
- Лазерные линзы запотели
- Подождите, пока влага с линз испарится

CD перепрыгивает через звуковые дорожки

- CD поврежден или загрязнен
- Замените или почистите CD
- Включены функции shuffle или program
- Выключите функции shuffle/program

Прерывистое звучание при проигрывании файла MP3/WMA

- Файл MP3/WMA создан с уровнем сжатия, превышающим 320 кбит/с
- Используйте более низкий уровень сжатия или запишите файлы компакт-диска в формате MP3

Плохое качество проигрывания кассеты

- Грязные головки и т.п
- Очистите узлы деки, см Уход
- Используйте неверный тип кассет (METAL или CHROME)
- Для записи используйте только NORMAL (IEC I)

Запись не работает

- Кассетный язычок сломан
- Наклейте ленту над зазором

Данное устройство соответствует требованиям по радиointерференции, действительным в Европейском Сообществе.

Информация по охране среды

Мы сократили упаковочный материал до минимума; его легко разделить на 3 группы: картон, полистирол и полиэтилен. Ваше устройство содержит материалы, которые могут быть переработаны специализированной компанией. Соблюдайте местные правила при избавлении от упаковки, севших батарей и старого оборудования.

Утилизация старого устройства

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Изготовление без специального разрешения копий материала, защищенного от копирования, включая компьютерные программы, файлы, распространение данных и звукозаписи, может рассматриваться в качестве нарушения авторских прав и преследоваться по уголовному законодательству. Оборудование не должно использоваться в таких целях.



Be responsible
Respect copyrights