

Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

CD-стереосистема CD-стереосистема



Model No. **SC-AK640**

Прилагаемые принадлежности

Додаткові пристрої


Проверьте наличие дополнительных принадлежностей в комплекте.

Звертайтесь за замінними частинами, використовуйте цифри, зазначені в дужках.

1 x Сетевой кабель переменного тока
1 x шнур живлення ЗС



1 x Пульт ДУ
1 x Пульт ДУ




(N2QAHB000064)

1 x Внутренняя FM-антенна
1 x внутрішня FM-антена



1 x Рамочная AM-антенна
1 x рамкові AM-антена



2 x Батарейки пульта ДУ
2 x батареї пульта ДУ



Перед подключением, эксплуатацией или настройкой аппарата полностью прочтите данную инструкцию. Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Перед під'єднанням, експлуатацією чи настройкою цього апарату, будь-ласка, прочитайте до кінця цю інструкцію. Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію для звернення в майбутньому.

Для выполнения операций, описанных в данной инструкции, в основном используется пульт дистанционного управления; но их также можно выполнить и на основном аппарате, если кнопки управления совпадают.

Внешний вид аппарата может отличаться от приведенного на рисунке.

У цій інструкції подано переважно операції із використанням пульта дистанційного управління, проте Ви можете здійснювати ці самі операції з використанням кнопок на основному апараті, за умови, що вони відповідають кнопкам на пульті.


Зовнішній вигляд вашого пристрою може відрізнятись від вказаного на малюнку.

Уважаемый покупатель

Благодарим за приобретение данной системы. Для обеспечения наилучшего качества работы системы и безопасности внимательно прочтите инструкцию.

Эта инструкция по эксплуатации применима к следующим системам.

Система	SC-AK640
Основной аппарат	SA-AK640
Передние Громкоговорители	SB-AK640
Сабвуфер	SB-WAK640

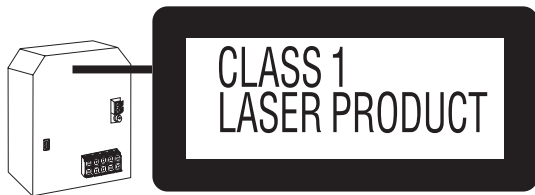

CAUTION	— CLASS 1M INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. EC08820-1 +A2/Class 1M.
WARNING	— KLASSE 1M OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN DIREKT GENOM OPTISKT INSTRUMENT.
FORSIGTIG	— USYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 1M. NÄR LÅGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT SE LIGE PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARO!	— AVATTRESSA OLET ALTIIRIN LUOKAN 1M NÄKYMÄTÖNTÄ LASERISÄTELYÄ. ÄLÄ KATSO OPTISELLA LAITTEILLA SUORAAN SILTIESSEEN.
VORSICHT	— UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 1M. WENN ABERDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.
ATTENTION	— RAYONNEMENT LASER INVISIBLE, CLASSE 1M. EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DIRECTEMENT À LAIDE D'INSTRUMENTS OPTIQUES.
注意	— ここを覗くと不可視レーザー光が出ます。ビームを見たり、触れたりしないでください。
注意	— 打开时有不可见激光辐射。避免光束照射。GB7241.1-2001/GB 类 RALX3071

Внутри аппарата

ЭТОТ АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КЛИМАТЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ.

Сетевая вилка должна быть расположена вблизи оборудования и быть легко достижима, а сетевая вилка или переходник прибора должны оставаться быстро доступными.

Это изделие может принимать радио помехи, обусловленные переносными телефонами. Если такие помехи являются очевидными, увеличьте, пожалуйста, расстояние между изделием и переносным телефоном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЕК, ОТЛИЧНЫХ ОТ НИЖЕОПИСАННЫХ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ И НЕ ПРОИЗВОДИТЕ РЕМОНТ САМИ — ЛУЧШЕ ПОРУЧИТЬ ЭТО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА.
- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРТЯМИ, ШТОРАМИ И ПОДОБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ.
- ВЫБРАСЫВАЙТЕ БАТАРЕИ В МУСОР, УЧИТЫВАЯ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Содержание

Меры предосторожности.....	3
Размещение громкоговорителей	3
Перед началом эксплуатации	4
Обзор кнопок управления.....	6
Диски	7
Кассеты – Воспроизведение и запись..	11
Радио	13
Таймер.....	14
Настройка звука	15
Подключение внешнего оборудования.....	16
Обслуживание	16
При передвижении аппарата	16
Поиск и устранение неисправностей ...	17
Спецификации	18

– Если Вы увидите такой символ –

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, БРЫЗГ ИЛИ КАПЕЛЬ, И НЕ СТАВЬТЕ НА АППАРАТ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЯМИ, ТАКИЕ, КАК ВАЗЫ.

Для России

“Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.”

Меры предосторожности

Расположение

Установите аппарат на ровной поверхности подальше от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций. Подобные условия могут повредить корпус аппарата и другие компоненты, сократив тем самым срок его службы.

Располагайте аппарат на расстоянии по крайней мере 15 см от стен во избежание искажений и нежелательных акустических эффектов.

Не кладите на аппарат тяжелые предметы.

Напряжение

Не используйте высоковольтные источники питания. При этом возможна перегрузка аппарата и возникновение пожара.

Не используйте источники питания постоянного тока. Обязательно проверьте источник питания перед установкой аппарата на судах или в другом месте, где используется постоянный ток.

Предохранение сетевого шнура

Убедитесь в том, что сетевой кабель переменного тока подсоединен правильно и не поврежден. Плохое подсоединение и повреждение кабеля могут привести к пожару или поражению электрическим током. Не тяните за кабель, не сгибайте его и не кладите на него тяжелые предметы.

При отсоединении держите вилку кабеля. Если тянуть за сетевой кабель переменного тока, это может привести к поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Посторонние предметы

Не допускайте попадания в аппарат металлических предметов. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

Не допускайте попадания в аппарат жидкостей. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности. Если это произойдет, немедленно отсоедините аппарат от источника питания и обратитесь к местному торговому представителю.

Не распыляйте на аппарат и внутрь него инсектициды. Они содержат горючие газы, которые могут воспламениться при распылении на аппарат.

Ремонт

Не пытайтесь отремонтировать этот аппарат самостоятельно. Если прерывается звук, не высвечиваются индикаторы, показался дым или возникла любая другая проблема, которая не описана в этой инструкции, отсоедините сетевой кабель переменного тока и обратитесь к местному торговому представителю или в уполномоченный центр обслуживания. Если ремонт аппарата, его разборка или реконструкция выполняется неквалифицированным персоналом, возможно поражение электрическим током или повреждение аппарата.

Срок службы аппарата можно увеличить, отсоединив его от источника питания, если он не будет использоваться в течение продолжительного периода времени.

Сделано в Малайзии

Мацушита Электрик Индастриал Ко., Лтд.
1006 Кадома, Осака, Япония

Для России
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ




Пример маркировки: ○○1A○○○○○○○

Элементы кода: 3-ий символ — год изготовления
(1—2001 г., 2—2002 г., 3—2003 г., ...);
4-ый символ — месяц изготовления
(A—январь, B—февраль, ..., L—декабрь)

Расположение

маркировки: Задняя, нижняя или боковая панель устройства

Размещение громкоговорителей

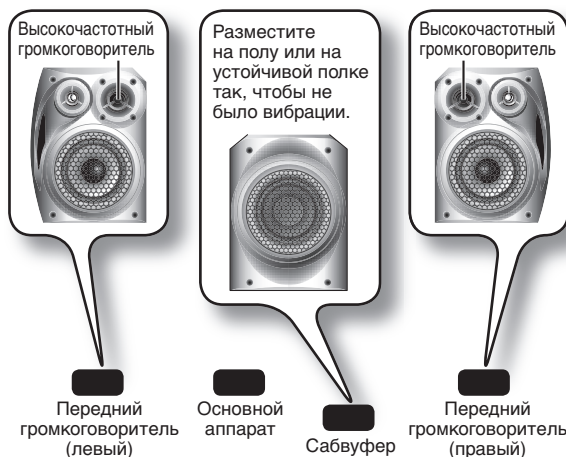

Передние Громкоговорители

- Разместите передние громкоговорители так, чтобы высокочастотный громкоговоритель был расположен с внутренней стороны.
- Сетки громкоговорителей снять нельзя.

Используйте только поставляемые громкоговорители.

Сочетание основного аппарата и громкоговорителей обеспечивает наилучшее звучание. Использование других громкоговорителей может привести к повреждению аппарата и будет отрицательно воздействовать на качество звучания.

Примечание:

- Разместите громкоговорители на расстоянии не менее 10 мм от системы для обеспечения надлежащей вентиляции.
- Не располагайте их возле телевизоров, персональных компьютеров или других аппаратов, на работу которых влияют магнитные поля.
- Если воспроизводить звук с высоким уровнем громкости в течение длительного периода времени можно повредить громкоговорители и сократить срок их эксплуатации.
- Чтобы предотвратить повреждения, уменьшите громкость в следующих случаях.
 - При воспроизведении искаженного звука.
 - При регулировке качества звука.


Предостережение

- Используйте эти громкоговорители только с рекомендуемой системой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению усилителя и громкоговорителей, а также к пожару. В случае повреждения или видимого изменения характера работы обратитесь к специалисту.
- Не размещайте данные громкоговорители на стенах или потолке.

Шаг 1 - Выполнение соединений


Подсоедините сетевой кабель переменного тока только лишь после подсоединения всех частей аппарата.

1 Подсоединение кабелей громкоговорителей.

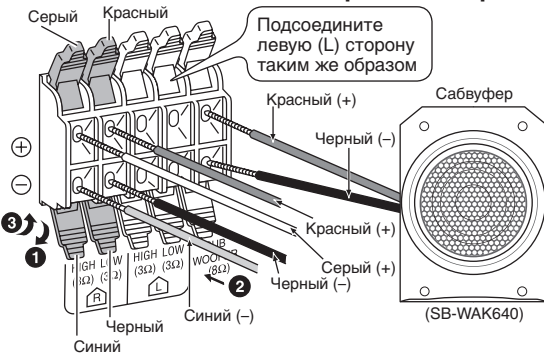


2 Подсоединение рамочной АМ-антенны.

Установите антенну в вертикальном положении на основу.

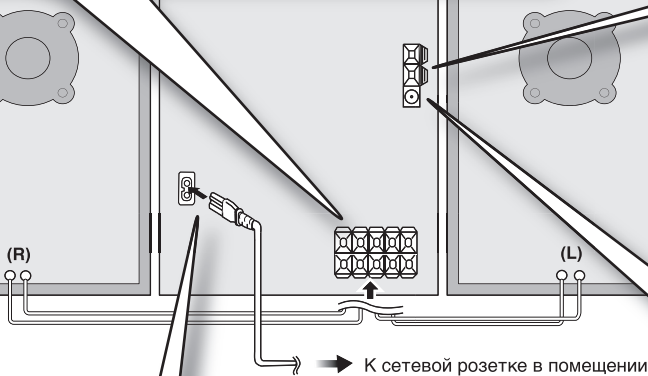

3 Подсоединение внутренней FM-антенны.


Прикрепите антенну клейкой лентой в положение наилучшего приема.

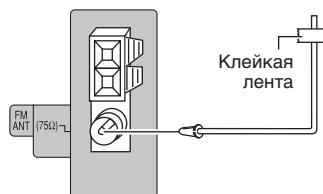

4 Подсоединение сетевого кабеля переменного тока.

Установка разъема

Даже если разъем полностью вставлен в гнездо, то, в зависимости от типа гнезда, часть разъема может выступать, как показано на рисунке. Тем не менее, это не создает никаких проблем для использования изделия.



К Вашему сведению

Для экономии электроэнергии отключите аппарат от сети, если он не используется в течение длительного периода времени. При повторном включении аппарата необходимо выполнить настройку некоторых параметров памяти.

Примечание:

Входящий в комплект сетевой кабель переменного тока предназначен для использования исключительно с данным изделием.

Не используйте его с другим оборудованием.

Подсоединение дополнительных антенн

Если качество приема радиостанций плохое, используйте наружную антенну.


Примечание:

Отсоединяйте наружную антенну, когда аппарат не используется. Не используйте наружную антенну во время грозы.

Внешняя FM-антенна




Внешняя AM-антенна

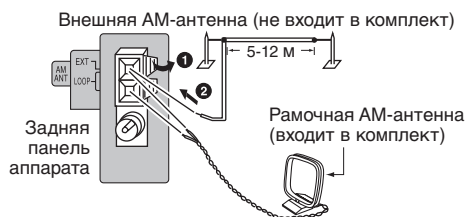

- Отсоедините внутреннюю ЧМ-антенну.
- Антенну должен устанавливать квалифицированный специалист.

- Протяните отрезок провода с виниловой изоляцией горизонтально вдоль окна или в любом другом удобном для Вас месте.
- Не отсоединяйте рамочную антенну.

Шаг 2 - Установка батарей в пульт дистанционного управления

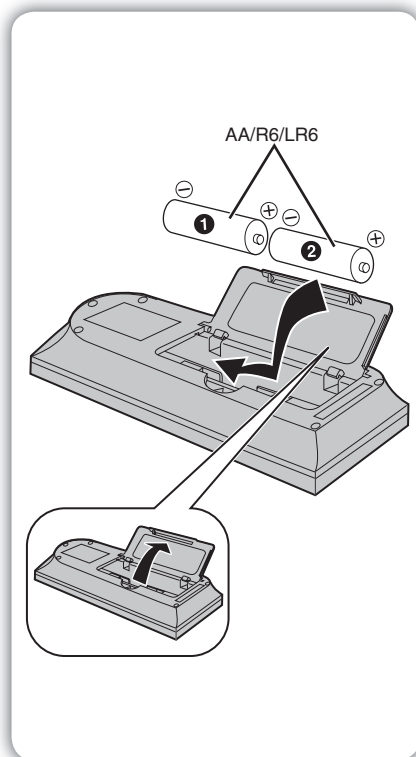

■ Батареи

- Вставьте батареи так, чтобы полярность (+ и -) соответствовала обозначениям на пульте дистанционного управления.
- Выньте батареи, если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного периода времени. Сохраняйте в прохладном и темном месте.
- Замените, если аппарат не реагирует на команды пульта ДУ, даже если он находится вблизи передней панели.
- Не используйте батареи перезаряжаемого типа.
- Неправильное обращение с батарейками пульта дистанционного управления может стать причиной вытекания электролита, который может вызвать пожар.
- В случае вытекания электролита из батарей обратитесь к местному торговому представителю. В случае попадания электролита на какую-либо часть тела тщательно смойте его водой.

Нельзя:

- использовать одновременно и старые, и новые батареи.
- использовать одновременно батареи разных типов.
- нагревать или подвергать воздействию огня.
- разбирать или вызывать короткое замыкание.
- стараться перезарядить щелочные или марганцевые батареи.
- использовать батареи, если отслаивается их покрытие.
- класть тяжелые предметы на пульт ДУ.
- проливать жидкость на пульт ДУ.

■ Использование

Направьте пульт дистанционного управления на приемник сигнала, избегая препятствий, с максимального расстояния 7 м непосредственно перед аппаратом. Положение приемника сигнала дистанционного управления показано на странице 6.

Шаг 3 - Демонстрационный режим



Описание функций может быть выведено на дисплей при первом включении аппарата.

Если данная настройка выключена, выберите "DEMO ON" (ДЕМО ВКЛ.), чтобы включить данную функцию.

Нажмите и удерживайте кнопку [DISPLAY, -DEMO].

Дисплей изменяется каждый раз, когда удерживается кнопка. NO DEMO (выкл.) ↔ DEMO ON (вкл.)

Выбирайте положение "NO DEMO", чтобы уменьшить потребление электроэнергии в режиме ожидания.

Примечание:

Демонстрационный режим невозможно включить, если включена функция уменьшения яркости дисплея.

Обзор кнопок управления

Основной аппарат

Для выбора страницы смотрите цифры, указанные в скобках.

Индикатор питания переменного тока [AC IN]
Этот индикатор горит, когда аппарат подключен к электророзетке.

1 Кнопка питания/режима ожидания [ON/OFF] (10, 18)
Нажмите переключатель, чтобы перевести изделие из режима "Включено" в режим ожидания, и наоборот. В режиме ожидания изделие потребляет небольшое количество электроэнергии.

Смена нескольких дисков (8)

2 Выбор сабвуфера (15)
Дисплей

3 Регулятор громкости

4 Выбора тюнера/диапазона (13)

5 Выбор музыкального входа (16)

Музыкальный вход (MUSIC PORT) (16)

Открытие деки 1 (11)

Пропуск/поиск диска, ускоренная перематка ленты в прямом/обратном направлении, настройка/выбор предустановленного канала, регулировка времени (11)

Запись (12, 16)

Дисплей, демонстрация (5)

6 Выбор технологии Н. BASS (15)

Кассетодержатель деки 1 (11)

Приемник сигнала пульта ДУ

Лоток для дисков

Открытие/закрытие лотка для дисков (7)

Смена одного диска (8)

Прямое воспроизведение с диска (8)

7 Воспроизведение/пауза диска (7)

Гнездо для наушников (PHONES)

Не прослушайте на протяжении достаточно долгого времени во избежание проблем со слухом. Тип разъема: 3,5 мм, стерео (не входит в комплект)


8 Воспроизведения кассеты (11)

Открытие деки 2 (11)

Остановка (11)

Выбор деки (11)


Кассетодержатель деки 2 (11)

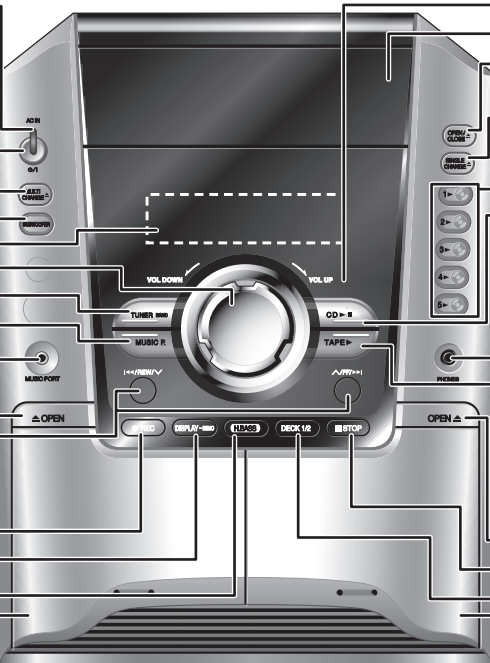

Для выбора нужного режима дисплея во время воспроизведения. Каждый раз при нажатии на кнопку будут выполнены следующие изменения: Нормальный → Отражение → (выкл.)

Пульт ДУ

Кнопки, такие как **1**, функционируют так, как и кнопки управления на основном аппарате.

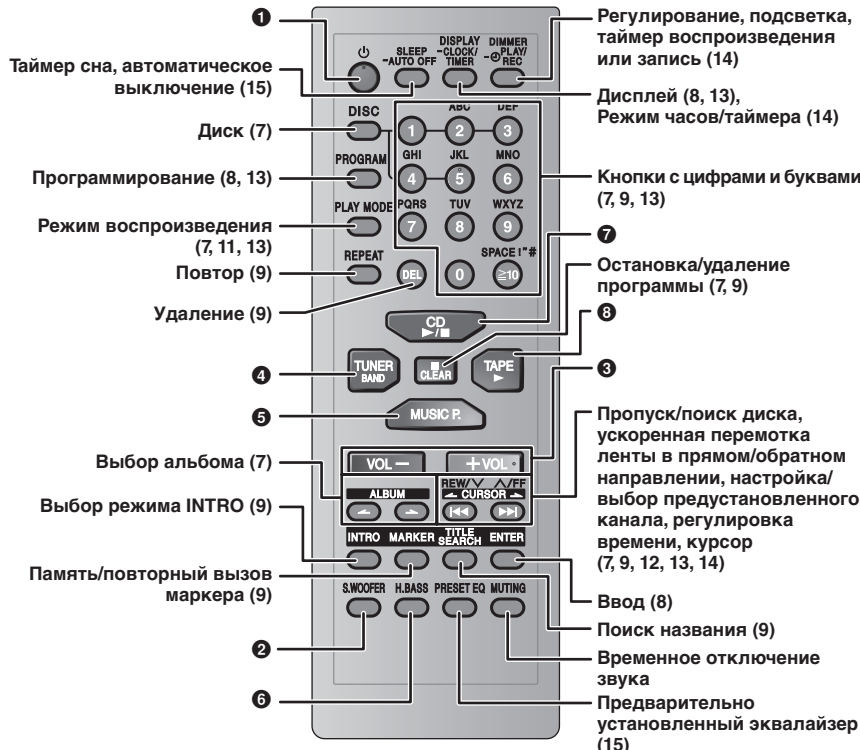

Функция автоматического выключения обеспечивает выключение аппарата, работающего в режиме компакт-дисков или кассет, после того, как он не использовался в течение 10 минут.

- Для активации этой функции нажмите и удерживайте кнопку [-AUTO OFF].
- Для отмены этой функции еще раз нажмите и удерживайте кнопку [-AUTO OFF].
- Настройки сохраняются даже после выключения и повторного включения аппарата.




Используется для уменьшения яркости дисплея.



Используется для временного отключения звука.

- Нажмите кнопку для включения.
- Нажмите еще раз для отмены.

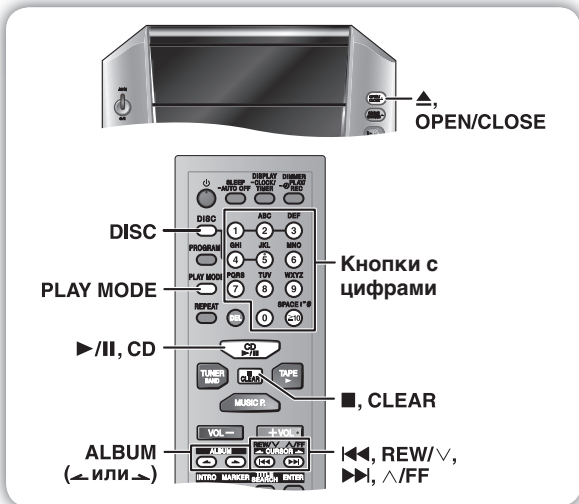

Пропустить дорожку

Нажмите кнопку [◀◀, REW/√] или [▶▶, ∧/FF].
 • Во время воспроизведения в произвольном порядке (⇒ см. ниже, "Функции режима воспроизведения") невозможно выполнить пропуск для воспроизведения дорожек, которые уже были воспроизведены.

MP3 WMA

Во время работы в режиме 1-ALBUM и 1-ALBUM RANDOM пропуск дорожки может быть выполнен только в пределах текущего альбома.

Искать на диске

CD



Для выполнения поиска нажмите и удерживайте кнопку [◀◀, REW/√] или [▶▶, ∧/FF] во время воспроизведения или в режиме паузы.

• Во время программного воспроизведения (⇒ стр. 8) или во время воспроизведения в произвольном порядке (⇒ см. ниже, "Функции режима воспроизведения") поиск можно выполнить только в пределах дорожки.

Основное воспроизведение

- 1 Нажмите кнопку [▲, OPEN/CLOSE] на основном аппарате, чтобы открыть лоток. Аппарат будет включен; загружайте диски в текущий лоток так, чтобы этикетка была обращена вверх. Нажмите кнопку [▲, OPEN/CLOSE], чтобы закрыть лоток.
- 2 Нажмите кнопку [►/II, CD] для начала воспроизведения. Чтобы выбрать и выполнить воспроизведение с других дисков нажмите кнопку [DISC], а затем [1] ~ [5].



Для того, чтобы	Выполните следующее
остановить воспроизведение	Во время воспроизведения нажмите кнопку [■, CLEAR]. MP3 WMA Дисплей в режиме остановки: Пример: "MP3" указывает на диск, содержащий файлы MP3  Общее число альбомов Общее число дорожек
сделать паузу	Во время воспроизведения нажмите кнопку [►/II, CD]. Нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.
Пропустить альбом	MP3 WMA Нажмите [ALBUM (← или →)], чтобы выбрать нужный альбом во время воспроизведения или в режиме остановки. Вид дисплея во время выбора в режиме остановки (пример): Текущий альбом  Число дорожек в текущем альбоме

- Эта функция не работает в режимах 1-DISC RANDOM и ALL-DISC RANDOM. Функция доступна только в режиме остановки программного воспроизведения.

Функции режима воспроизведения **CD MP3 WMA**

Можно прослушивать определенные диски и звуковые дорожки.

Подготовка

Выберите и выполните воспроизведение с нужного диска.

Нажмите кнопку [PLAY MODE], чтобы выбрать нужный режим.


Режим	Для воспроизведения
1-DISC 1 DISC	одного выбранного диска.
1-DISC RANDOM 1 DISC RND	одного выбранного диска в режиме воспроизведения в произвольном порядке.
ALL-DISC ALL DISC	всех загруженных дисков по порядку, начиная с выбранного диска до последнего диска. Пример: 4→5→1→2→3.
ALL-DISC RANDOM ALL DISC RND	всех дисков в лотках для дисков в режиме воспроизведения в произвольном порядке.
1-SONG 1-SONG	одной выбранной дорожки на выбранном диске.
CD	Используйте кнопки с цифрами, чтобы выбрать дорожку на текущем диске. Воспроизведение начнется с выбранной дорожки.
MP3 WMA	Нажмите кнопку [ALBUM (← или →)] для выбора альбома. Используйте кнопки с цифрами, чтобы выбрать дорожку в текущем альбоме. Воспроизведение начнется с выбранной дорожки.
1-ALBUM 1-ALBUM MP3 WMA	одного выбранного альбома из выбранного диска. Нажмите кнопку [ALBUM (← или →)] для выбора альбома.
1-ALBUM RANDOM 1-ALBUM RND MP3 WMA	всех дорожек из одного выбранного альбома в произвольном порядке. Нажмите кнопку [ALBUM (← или →)] для выбора альбома.

Когда воспроизведение заканчивается

Текущий режим воспроизведения остается в памяти аппарата до тех пор, пока он не будет изменен, даже если выключить аппарат.

Примечание:

Невозможно использовать режим программного воспроизведения вместе с "Функции режима воспроизведения".

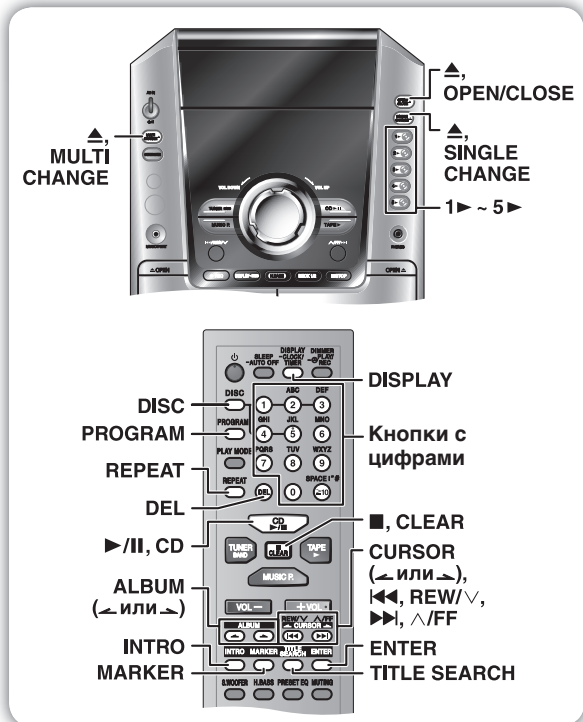

Смена нескольких дисков (MULTI CHANGE)

Только с помощью основного аппарата

- 1 Нажмите кнопку [▲, MULTI CHANGE], чтобы открыть лотки.
- 2 Нажимайте кнопку, пока не выберите и не смените несколько дисков.

Примечание:

- Лоток с диском, с которого на данный момент выполняется воспроизведение, не будет открыт.
- Если проигрыватель находится в режиме остановки, откроются все лотки. Чтобы закрыть оставшиеся лотки одновременно, нажмите кнопку [▲, OPEN/CLOSE].

Смена одного диска (SINGLE CHANGE)

Только с помощью основного аппарата

Во время воспроизведение с одного диска можно менять диски в других лотках.


- 1 Нажмите кнопку [▲, SINGLE CHANGE].
- 2 Нажмите [1 ▶ ~ 5 ▶], чтобы выбрать нужный лоток.
- 3 Смените диск.
- 4 Нажмите кнопку [▲, SINGLE CHANGE] еще раз, чтобы закрыть лоток для дисков.

Проверка информации о дорожке

Можно выбрать необходимый режим отображения для диска.

Нажмите кнопку [DISPLAY] во время воспроизведения или паузы.

MP3 WMA



Примечание:

CD

- При воспроизведении дорожки с номером 25 или более на дисплее отображается оставшееся время воспроизведения "--:--".

MP3 WMA

- Если название содержит более 9 символов, оно будет прокручиваться на дисплее. Прокручивание начинается каждые 3 секунды.
- Индикация "NO TAG" высвечивается, если названия с тегами не были введены.
- Максимальное число символов, которые могут быть отображены: приблизительно 32
- На дисплее данного аппарата могут высвечиваться название альбома, название дорожки, а также имя исполнителя с тегами WMA и MP3 ID3 (версии 1.0 и 1.1).
- Названия, содержащие текстовые данные, которые не поддерживаются данным аппаратом, не будут отображены.
- ID3 - это тег MP3 с информацией о дорожке.
- Названия, введенные в 2-байтовой кодировке, не будут отображены надлежащим образом на этом аппарате.

Дополнительные режимы

Программное воспроизведение

Эта функция позволяет запрограммировать воспроизведение до 24 дорожек.

CD

- 1 Нажмите кнопку [▶/II, CD], а затем кнопку [■, CLEAR].
- 2 Нажмите кнопку [PROGRAM].
Высвечивается индикация "PGM".
- 3 Нажмите кнопку [DISC], а затем кнопку [1] ~ [5], чтобы выбрать диск.
- 4 Нажмите кнопки с цифрами для выбора желаемой дорожки.
Повторите действия пунктов с 3 по 4 для программирования других дорожек.
- 5 Нажмите кнопку [▶/II, CD] для начала воспроизведения.


MP3 WMA

- 1 Нажмите кнопку [DISC], а затем кнопку [1] ~ [5], чтобы выбрать диск.
- 2 Нажмите кнопку [■, CLEAR].
- 3 Нажмите кнопку [PROGRAM].
- 4 Нажмите кнопку [ALBUM (← или →)] для выбора желаемого альбома.
Чтобы непосредственно выбрать альбом, используйте кнопки с цифрами, предварительно нажав кнопку [ALBUM (← или →)].
- 5 Нажмите кнопку [◀◀, REW/∨] или [▶▶, ∨/FF], чтобы выбрать дорожку.
Чтобы непосредственно выбрать дорожку, используйте кнопки с цифрами, предварительно нажав кнопку [◀◀, REW/∨] или [▶▶, ∨/FF].
- 6 Нажмите кнопку [ENTER].
Повторите действия пунктов с 4 по 6 для программирования других дорожек.
- 7 Нажмите кнопку [▶/II, CD] для начала воспроизведения.

Для введения двузначного номера дорожки нажмите кнопку [≥10] два раза, а затем две цифры.

Для введения трехзначного номера дорожки нажмите кнопку [≥10] дважды, а затем три цифры.

Для того, чтобы	Выполните следующее
отменить режим программного воспроизведения	Нажмите кнопку [PROGRAM] в режиме остановки.
повторить запрограммированное	Нажмите кнопку [PROGRAM], а затем [▶/II, CD] в режиме остановки.

Для того, чтобы	Выполните следующее
добавить к запрограммированному перечню	<p>CD</p> <p>Повторите действия пунктов с 3 по 4 в режиме остановки.</p> <p>MP3 WMA</p> <p>Повторите действия пунктов с 4 по 6 в режиме остановки.</p>
проверить запрограммированный перечень	<p>Нажмите кнопку [◀◀, REW/∨] или [▶▶, ∨/FF] при появлении на дисплее "PGM" в режиме остановки.</p> <p>CD</p> <p>Высвечиваются номер дорожки, номер в программе и номер диска: Номер дорожки Номер в программе</p>  <p>MP3 WMA</p> <p>Высвечивается номер в программе, а затем номер альбома и номер дорожки.</p>
удалить последнюю дорожку	Нажмите кнопку [DEL] в режиме остановки.
стереть все запрограммированные дорожки	Нажмите кнопку [■, CLEAR] в режиме остановки. На дисплее появится "CLEAR ALL". В течение 5 секунд снова нажмите кнопку, чтобы очистить все дорожки.

Примечание:

- Невозможно одновременно запрограммировать дорожки формата CD-DA и дорожки формата MP3 или WMA.

MP3 WMA

- Память программы очищается, когда Вы меняете диск или открываете лоток диска.
- Невозможно запрограммировать более одного диска для формата MP3 или WMA.

Режим повтора

CD MP3 WMA

Можно повторить программный режим воспроизведения или другой выбранный режим воспроизведения.

Нажмите кнопку [REPEAT].

Высвечивается индикация "∞".

Для отмены

Снова нажмите кнопку [REPEAT].

Индикация "∞" будет удалена.

Примечание:

Можно использовать режим повторного воспроизведения с функциями "Программное воспроизведение" (→ стр. 8), а также в режиме "Функции режима воспроизведения" (→ стр. 7).

Обозначение дорожки

CD MP3 WMA

Дает возможность обозначить по одной дорожке на каждом диске в лотке для дисков, чтобы можно было позже воспроизвести именно эту дорожку.

Для обозначения любимой дорожки во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку [MARKER], пока на дисплее не появится "STORING".

Нажмите кнопку [MARKER] во время воспроизведения или режима остановки воспроизведения для возврата к обозначенной дорожке и возобновлению ее воспроизведения.

Примечание:

- Индикация "NO MARKER" указывает, что маркер на этом диске пуст.
- Память программы очищается, когда открываются лотки для дисков, кроме текущего диска, который находится в режиме воспроизведения или паузы.
- Эта функция не доступна в режиме воспроизведения в произвольном порядке/программного воспроизведения.

Дополнительные функции

(только для формата **MP3 WMA**)

Сканирование альбомов

Эта функция позволяет найти альбом путем 10-секундного прослушивания первой дорожки всех альбомов на определенном диске.

- 1 Нажмите кнопку [**▶/II, CD**], а затем кнопку [**■, CLEAR**].
- 2 Нажмите кнопку [INTRO] для активизации функции INTRO.
- 3 Во время воспроизведения желаемого альбома нажмите кнопку [**▶/II, CD**]. Режим INTRO будет отменен, и воспроизведение продолжится.

Функция INTRO завершается после воспроизведения первой дорожки последнего альбома.

Для остановки в середине программы нажмите кнопку [INTRO] или [**■, CLEAR**].

Примечание:

Эта функция не доступна в режиме воспроизведения в произвольном порядке/программного воспроизведения.


Поиск названия альбома/дорожки

Данная функция позволяет найти нужный альбом или дорожку.

- 1 Нажмите кнопку [**▶/II, CD**], а затем кнопку [**■, CLEAR**].
- 2 Для поиска названия альбома нажмите [TITLE SEARCH] один раз. Для поиска названия дорожки нажмите [TITLE SEARCH] дважды.
- 3 Нажимайте кнопки с цифрами для выбора нужного символа, а затем нажмите [CURSOR →] для выбора нового символа.

- Можно ввести до 8 символов.
- Для редактирования: нажмите [CURSOR (← или →)], чтобы изменить какой-либо символ.
- Для удаления установите курсор над символом и нажмите [DEL].

Кнопки с цифрами	Символы	Кнопки с цифрами	Символы
1	1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	0
≥10	пробел ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? _ `		

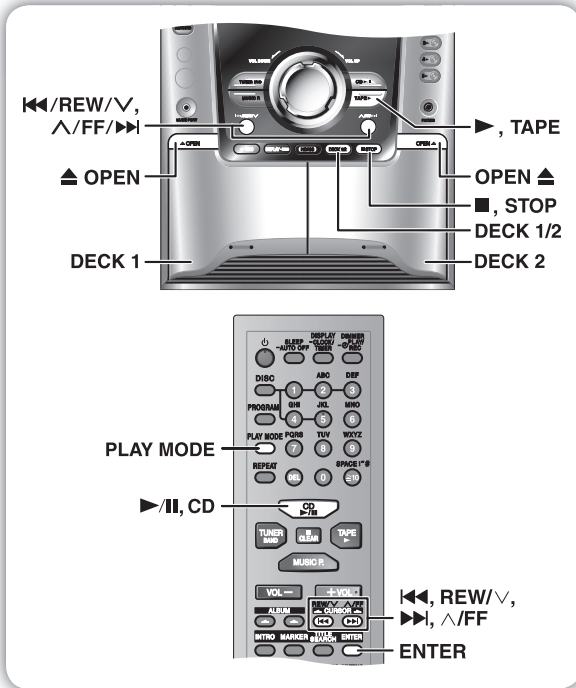


4 Нажмите кнопку [ENTER].
Нажмите [REW/FF] или [FF/REW] для поиска предыдущего или следующего результата поиска.

Высвечивается название, отвечающее требованиям.

Поиск названия альбома

Мигает, чтобы указать режим поиска названия альбома



Название альбома, отвечающее требованиям

Поиск названия дорожки

Название дорожки, отвечающее требованиям



Мигает, чтобы указать режим поиска названия дорожки

5 Нажмите [PAUSE/CD] для начала воспроизведения найденного альбома/дорожки

Примечание:

Эта функция не доступна в режиме воспроизведения в произвольном порядке/программного воспроизведения.

Примечание относительно компакт-дисков

- Этот аппарат может осуществлять доступ к 99 дорожкам.
- Выбирайте диски с такой пометкой.




- Этот аппарат может воспроизводить файлы в формате MP3 или WMA и обычные перезаписываемые аудио компакт-диски в цифровом формате CD-DA, которые были надлежащим образом завершены.
- Возможно, некоторые обычные и перезаписываемые компакт-диски не будут воспроизводиться в связи с условиями записи.
- Не используйте диски неправильной формы.
- Не используйте диски с этикетками и наклейками, которые отклеиваются, или с клеем, который выступает из-под этикетки или наклейки.
- Не приклеивайте дополнительные этикетки и наклейки на диск.
- Не пишите ничего на дисках.

Использование дисков DualDiscs


Стороны "CD" дисков DualDisc не соответствуют стандартам формата CD-DA, поэтому их, возможно, не удастся воспроизвести на данном аппарате.

Невыполнение следующих требований может вызвать повреждение аппарата.

- Чтобы выключить аппарат, нажмите кнопку [POWER]. Выньте вилку из розетки только после того, как на экране исчезнут все индикации.

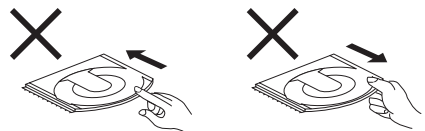

- Всегда нажимайте кнопку [OPEN/CLOSE], чтобы вставить или вынуть диск.
- Не подталкивайте и не тяните рукой лоток для дисков, так как это может привести к несчастному случаю.

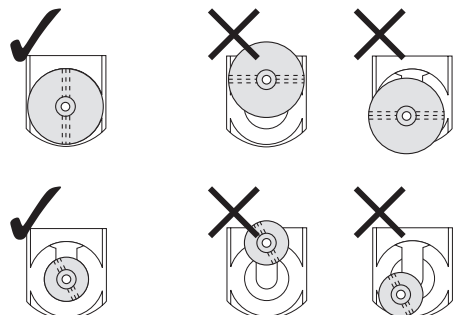

- Вложите диск наклейкой вверх по центру лотка.
- Вкладывайте в каждую лоток только один диск.

Кассеты – Воспроизведение и запись

Если не указано обратное, кнопки, описанные в разделе “Кассеты – Воспроизведение и запись”, в большинстве случаев предназначены для аппарата.

Основное воспроизведение

Для воспроизведения кассет можно использовать либо деку 1 (DECK 1), либо деку 2 (DECK 2).


Используйте кассеты типа “normal position”. Кассеты типа “high position” и “metal position” могут воспроизводиться, но аппарат не способен продемонстрировать характеристики этих кассет в полной мере.

1 Нажмите кнопку [▶, TAPE].

Аппарат будет включен. Если загружена кассета, то воспроизведение начинается автоматически (Воспроизведение одним касанием).

2 Нажмите кнопку [▲ OPEN] для деки 1 (DECK 1) или [OPEN ▲] для деки 2 (DECK 2) и вставьте кассету.

Вставьте так, чтобы сторона, которая будет воспроизводиться, была обращена к Вам, а открытая часть ленты была обращена вниз.

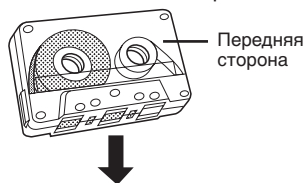

3 Нажмите кнопку [▶, TAPE] для начала воспроизведения.

Для того, чтобы	Выполните следующее
Остановить воспроизведение кассеты	Нажмите кнопку [■, STOP].
Выполнить быструю прокрутку и перемотку	Нажмите кнопку [◀◀/REW/↖] или [↗/FF/▶▶].
Выбрать между загруженными деками	Нажмите кнопку [DECK 1/2] (Пульт ДУ: [PLAY MODE]).

Примечание:

- Изменения уровня громкости и качества звука/поля не влияют на запись.
- Ленты, время воспроизведения которых превышает 100 минут, тонкие и могут порваться или застрять в механизме.
- Провисающая лента может застрять в механизме, ее необходимо натянуть перед воспроизведением.
- “Бесконечные ленты” могут запутываться в движущихся частях деки, если они используются неправильно.

Примечание относительно MP3 или WMA

- Файлы считаются дорожками, а папки считаются альбомами.
- Этот аппарат может осуществлять доступ к 999 дорожкам, 255 альбомам и 20 сессиям записи.
- Диск должен отвечать формату ISO9660 уровень 1 или 2 (за исключением расширенных форматов).
- Для воспроизведения в определенном порядке, поставьте в начале названий папок и файлов 3-значные номера в порядке, в котором Вы хотите их воспроизводить.

MP3

Когда на дисплее появляется индикация “NOT MP3/ERROR1”, это означает, что выполняется воспроизведение неподдерживаемого формата MP3.

WMA

- При воспроизведении файлов WMA возможно возникновение помех.
- Невозможно воспроизводить файлы WMA, которые имеют защиту от копирования.

Ограничения при воспроизведении файлов формата MP3 и WMA


- Если файлы MP3 или WMA были записаны на таком же диске, что и диск формата CD-DA, воспроизвести можно будет только формат, записанный при первом сеансе записи.
- Из-за состояния диска или качества записи некоторые файлы MP3 или WMA могут не воспроизводиться.
- Из-за различий тегов WMA некоторые файлы могут не воспроизводиться или же неправильно отображать информацию тегов.
- Файлы необязательно будут воспроизведены в том порядке, в котором были записаны.

Технология звукового декодирования MPEG Layer-3 использована по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson Multimedia.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или других странах.

WMA – это формат сжатия, разработанный компанией Microsoft Corporation. У этого формата качество звучания такое же, как у формата MP3, однако размер файла меньше, чем файл формата MP3.



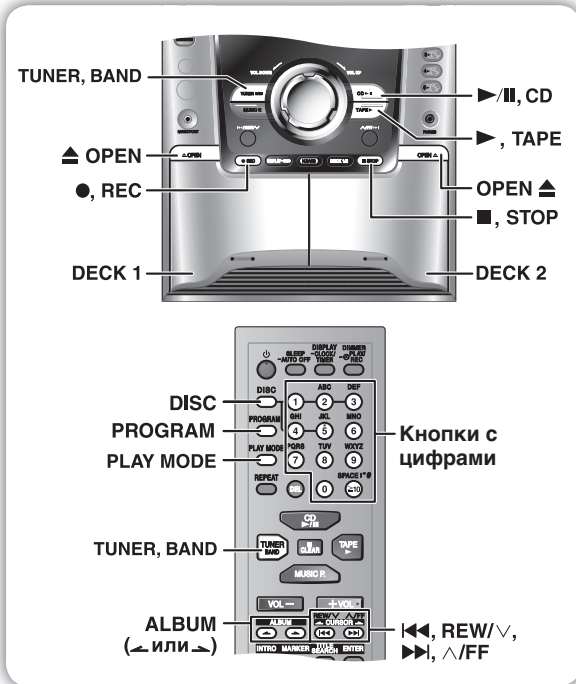

Только с помощью пульта дистанционного управления

- записать определенные диски/ дорожки
- 1) Нажмите кнопку [DISC], а затем кнопку [1] ~ [5], чтобы выбрать диск. Убедитесь, что диск остановлен.
 - 2) Нажмите кнопку [PLAY MODE], чтобы выбрать нужный режим (→ стр. 7).
 - 3) **MP3 WMA**
Для режима 1-ALBUM и режима 1-SONG:
Нажмите кнопку [ALBUM (← или →)], чтобы выбрать альбом.
CD MP3 WMA
Для режима 1-SONG:
Нажмите кнопку [REW/∨] или [▶, ∨/FF], чтобы выбрать дорожки.

Запись с кассеты на кассету:

- 1) Нажмите кнопку [▶, TAPE], а затем кнопку [■, STOP].
- 2) Нажмите кнопку [▲ OPEN] для деки 1 (DECK 1) и вставьте кассету для записи.

3 Нажмите кнопку [●, REC] для начала записи.

Другие основные операции


Для того, чтобы	Выполните следующее
остановить запись	Нажмите кнопку [■, STOP].
записать на другую сторону кассеты	Переверните кассету и нажмите кнопку [●, REC].
стереть записанный звук	1) Нажмите кнопку [▶, TAPE], а затем кнопку [■, STOP]. 2) Вставьте записанную кассету в деку 2 (DECK 2). Убедитесь, что в деке 1 (DECK 1) нет кассеты. 3) Нажмите кнопку [●, REC].

Примечание:

- Изменения уровня громкости и настроек звука не влияют на запись.
- Нельзя открывать деку 1 (DECK 1) во время записи.
- Нельзя выполнять быструю перемотку в прямом или обратном направлении на одной деке во время записи на другую.

Защита от стирания

На рисунке показано, как отстранить язычок защиты от стирания, чтобы защитить кассету от случайной записи. Чтобы еще раз записать на кассету, закройте отверстия, как это показано на рисунке.

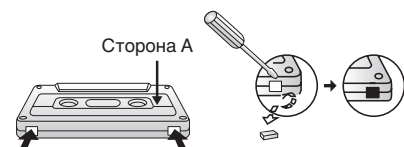

Язычок защиты от стирания стороны В Язычок защиты от стирания стороны А

Для повторной записи Пленка типа "normal"



Запись

Выбор кассет для записи

Используйте кассеты типа "normal". Кассеты типа "high" и "metal" могут использоваться, но аппарат не сможет правильно записывать или стирать их.

Подготовка

Перемотайте начальный участок ленты так, чтобы запись могла начаться немедленно.

- 1 Нажмите кнопку [OPEN ▲] для деки 2 (DECK 2) и вставьте кассету для записи. Вставьте так, чтобы сторона, которая будет записываться, была обращена к Вам, и открытая часть ленты была обращена вниз.
- 2 Выберите записываемый источник.
Запись с радио:
Настройте станцию. (→ стр. 13)
Запись на диск:
1) Вставьте диск(и) который(е) Вы хотите записать. Нажмите кнопку [▶/||, CD], а затем кнопку [■, STOP].
2) Подготовьте нужный режим записи дисков.

Для того, чтобы	Выполните следующее
записать запрограммированные дорожки	CD Выполните действия пунктов с 2 по 4 раздела "Программное воспроизведение" (→ стр. 8). MP3 WMA Выполните действия пунктов с 3 по 6 раздела "Программное воспроизведение" (→ стр. 8).

Ручная настройка

- 1 Нажмите кнопку [TUNER, BAND] для выбора диапазона “FM” или “AM”.
- 2 Нажмите кнопку [PLAY MODE] для выбора режима “MANUAL”.
- 3 Нажмите кнопку [◀, REW/√] или [▶, ^/FF] для настройки на частоту необходимой станции.
 - “ST” Отображается на дисплее во время приема стереофонической программы в диапазоне FM.
 - При настройке на радиостанцию загорается индикация “TUNED”.

Автоматическая настройка

Нажмите и удерживайте кнопку [◀, REW/√] или [▶, ^/FF], пока частота не начнет быстро изменяться. Аппарат начинает автоматическую настройку и останавливается, когда находит радиостанцию.

- Автоматическая настройка может быть прервана при чрезмерном уровне помех.
- Для остановки автоматической настройки нажмите [◀, REW/√] или [▶, ^/FF] еще раз.

Улучшение качества звука в диапазоне FM

Нажмите и удерживайте кнопку [PLAY MODE] до появления на дисплее индикации “MONO”.

Для отмены

Нажмите и удерживайте кнопку [PLAY MODE] снова, пока не исчезнет надпись “MONO”.

- Режим “MONO” также отключается при изменении частоты.
- Выключите режим “MONO” при обычном прослушивании.

Предварительные установки памяти


В каждом из диапазонов FM и AM можно предварительно настроить до 15 станций.

Подготовка

Нажмите кнопку [TUNER, BAND] для выбора диапазона “FM” или “AM”.

Автоматическая предварительная настройка

- 1 Настройте тюнер на частоту, с которой необходимо начать предварительную установку.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку [PROGRAM] для начала предварительной настройки.



Тюнер осуществляет предварительную настройку всех станций, которые он может принимать, на каналы в восходящем порядке. После завершения осуществляется настройка на последнюю запомненную станцию.

Ручная предварительная настройка

- 1 Нажмите кнопку [PLAY MODE] для выбора режима “MANUAL”.
- 2 Нажмите кнопку [◀, REW/√] или [▶, ^/FF] для настройки необходимой станции.
- 3 Нажмите кнопку [PROGRAM].
- 4 Используйте кнопки с цифрами для выбора канала.

Для каналов с 10 по 15 нажмите кнопку [≥10], а потом две цифры.

Станция, которая занимает канал, будет стерта, если настроить другую станцию на этот канал.

Выбор предварительно настроенной станции

Используйте кнопки с цифрами для выбора канала.



ИЛИ

- 1 Нажмите кнопку [PLAY MODE] для выбора режима “PRESET”.
- 2 Нажмите кнопку [◀, REW/√] или [▶, ^/FF] для выбора желаемого канала.



Использование таймера воспроизведения или записи

Можно настроить таймер для включения аппарата в определенное время, чтобы Вас разбудить (таймер воспроизведения), или выполнить запись с радио или другого источника, подключенного к музыкальному входу (таймер записи). Таймеры воспроизведения и записи не могут использоваться одновременно.

Включите аппарат и настройте часы.

Таймер	Выполните следующее
Таймер воспроизведения	Подготовьте музыкальный источник, который хотите прослушать: кассету (дека 2 [DECK 2] имеет приоритет), один из компакт-дисков (1-5), радио или другой источник, подключенный к музыкальному входу, и отрегулируйте уровень громкости.
Таймер записи	Проверьте язычки защиты от стирания (→ стр. 12), вставьте кассету в деку 2 (DECK 2) и настройте необходимую радиостанцию (→ стр. 13) или выберите другой источник, подключенный к музыкальному входу (→ стр. 16).

1 Нажмите и удерживайте кнопку [-CLOCK/TIMER] для включения функции таймера.

Каждый раз при нажатии на эту кнопку выполняются следующие изменения:



⊖PLAY : для установки таймера воспроизведения.
⊖REC : для установки таймера записи.


(Перейдите к следующему пункту **в течение 8 секунд**)

2 Нажмите кнопку [REW/V] или [FF], чтобы установить время запуска.

Индикатор таймера воспроизведения




Время включения таймера



Индикатор таймера записи

3 Нажмите и удерживайте кнопку [-CLOCK/TIMER] для подтверждения заданного времени.

4 Повторите действия пунктов с 2 по 3 для установки времени выключения таймера.




Время отключения таймера



Включение таймера

5 Нажмите и удерживайте кнопку [-⊖PLAY/REC] для включения нужного таймера.




6 Нажмите кнопку [⊖] для отключения аппарата. Аппарат должен быть отключен для срабатывания таймера.

Настройка часов

Это 24-часовые часы.

1 Нажмите и удерживайте кнопку [-CLOCK/TIMER] для выбора параметра "CLOCK".

Каждый раз при нажатии на эту кнопку выполняются следующие изменения:



2 (В течение около 8 секунд)

Нажмите кнопку [REW/V] или [FF], чтобы установить время.

3 Нажмите и удерживайте кнопку [-CLOCK/TIMER], чтобы закончить установку времени.

Чтобы отобразить время

Когда аппарат включен или находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку [-CLOCK/TIMER].

Время будет отображено в течение нескольких секунд.

Примечание:

Регулярно переустанавливайте часы для поддержания точного функционирования.

Другие основные операции

Для того, чтобы	Выполните следующее
изменить настройки	Повторите действия пунктов с 1 по 4 и 6 (→ стр. 14).
изменить источник или громкость	1) Нажмите и удерживайте кнопку [-⊙PLAY/REC], чтобы удалить индикатор таймера с дисплея. 2) Внесите изменения в источник или объем. 3) Выполните действия пунктов с 5 по 6 (→ стр. 14).
проверить настройки	Нажмите и удерживайте кнопку [-CLOCK/TIMER] для выбора режима ⊙PLAY или ⊙REC.
отменить	Нажмите и удерживайте кнопку [-⊙PLAY/REC], чтобы удалить индикаторы таймера с дисплея.

Если Вы используете аппарат после того, как установлены таймеры

Перед тем, как выключить аппарат, проверьте, загружена ли правильная кассета/диск.


Примечание:

- Таймер воспроизведения активируется в заданное время. Громкость звучания будет плавно увеличиваться до заданного уровня.
- Таймер записи включит аппарат за 30 секунд до заданного времени; при этом звук будет приглушен.
- Если таймер включен, он будет срабатывать в установленное время каждый день.
- Аппарат должен находиться в режиме ожидания для срабатывания таймера.
- Если Вы отключили и снова включили аппарат во время работы таймера, настройка времени окончания не будет сохранена.
- Если для работы таймера выбран музыкальный вход (MUSIC PORT) в качестве источника, система включается и подключает музыкальный вход (MUSIC PORT) как источник сигнала. Если необходимо выполнить воспроизведение или запись с портативного звукового оборудования, активируйте режим воспроизведения для оборудования и увеличьте уровень громкости. (См. руководство по эксплуатации портативного звукового оборудования.)

Использование режима сна

Эта функция позволяет настроить автоматическое выключение аппарата после окончания установленного времени.

Нажмите кнопку [SLEEP] для выбора желательного времени.



Индикатор режима сна

Для отмены

Нажмите кнопку [SLEEP] для выбора параметра "SLEEP OFF".

Изменение оставшегося времени

Нажмите кнопку [SLEEP] для показа оставшегося времени, и нажмите кнопку [SLEEP] еще раз, чтобы установить желаемое время.

Примечание:


- Таймеры воспроизведения и сна могут быть использованы вместе, как и таймеры записи и сна.
- Таймер сна всегда является приоритетным. Убедитесь, что настройки таймеров не перекрываются.
- Во время записи таймер сна будет отключен.

Настройка звука

Выбор звуковых эффектов

Предварительно настроенный эквалайзер

Нажмите кнопку [PRESET EQ] несколько раз для выбора нужных настроек.



Настройка	Эффект
HEAVY	Прибавляет силы звучанию рока
SOFT	Для музыкального сопровождения
CLEAR	Очищает высокие частоты
VOCAL	Прибавляет силу вокала
DISCO	Выводит звук с эффектом ревербации, который характерен для дискотеки
LIVE	Делает вокал более живым
HALL	Добавляет расширяемость звуку для создания атмосферы огромного концертного зала
FLAT	Ни одного эффекта

Улучшение звучания баса

Можно улучшить звучание низких частот так, что басы будут отчетливо слышны, даже если акустика в Вашей комнате не является наилучшей.

Как включить

Нажмите кнопку [H.BASS].

Для отмены


Снова нажмите кнопку [H.BASS].

Примечание:

Фактический эффект зависит от диска.

Увеличение мощности сабвуфера

Нажмите кнопку [S.WOOFER] (основной аппарат: [SUBWOOFER]) несколько раз для выбора нужных настроек.



Примечание:

Если к аппарату подключены наушники, данная функция не доступна.

Подключение внешнего оборудования

Подключение к портативному звуковому оборудованию

Данная функция дает возможность слушать музыку с портативного звукового оборудования.



Воспроизведение с портативного звукового оборудования

Перед тем, как подключить портативное звуковое оборудование к музыкальному входу (MUSIC PORT), выключите функцию эквалайзера (если имеется). В противном случае, звук, исходящий из громкоговорителя, может быть искажен.

- 1 Подсоедините аудио кабель к разъему MUSIC PORT и нажмите кнопку [MUSIC P.].
- 2 Выполните воспроизведение с портативного аудио устройства. (См. руководство по эксплуатации портативного звукового оборудования).

Запись с портативного звукового оборудования

- 1 Нажмите кнопку [MUSIC P.].
- 2 Выполните воспроизведение с портативного аудио устройства.
- 3 Нажмите кнопку [●, REC] на основном аппарате, чтобы начать запись.

Примечание:

Все внешние устройства и кабели приобретаются отдельно.

Обслуживание

Если поверхности загрязнены

Для очистки данного аппарата используйте мягкую сухую ткань.

- Ни в коем случае не используйте для очистки аппарата спирт, растворители или бензин.
- Перед использованием химически обработанной ткани см. инструкцию по эксплуатации данной ткани.

Для чистого отчетливого звука (кассетная дека)

Регулярно прочищайте головки для обеспечения хорошего качества воспроизведения и записи. Используйте пленку для очищения (не входит в комплект).

При передвижении аппарата

- 1 Извлеките все диски.
- 2 Нажмите кнопку [⏻/I], чтобы выключить аппарат.
- 3 Отсоедините сетевой кабель.

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в центр обслуживания, проведите указанные ниже проверки. Если Вы не можете исправить систему, как описано ниже, или возникла неисправность, отсутствующая в перечне, обратитесь в центр обслуживания из представленного списка, или к местному торговому представителю.

Ссылки на соответствующие страницы приведены цифрами в черных кружках ④.

Общие неисправности

Хотя аппарат находится в режиме ожидания, дисплей горит и постоянно изменяется.	Отключите функцию демонстрации. ⑤ Если Вы установили часы, функция демонстрации выключится автоматически. ④
Отсутствует звук. Звук прекращается.	Увеличьте уровень громкости. Выключите аппарат, определите и устраните причину, а затем включите аппарат. Причины включают короткое замыкание положительных и отрицательных проводов громкоговорителей, деформацию громкоговорителей из-за чрезмерной громкости или мощности и использование аппарата в помещении с высокой температурой.
Звук нестойкий, запаздывающий или слышен лишь с одного громкоговорителя.	Проверьте подключение громкоговорителей. ④
Во время воспроизведения слышно гудение.	Рядом с кабелями находится сетевой кабель или флуоресцентная лампа. Убедитесь, что другие устройства и кабели находятся на достаточном расстоянии от кабелей данного аппарата.
На дисплей выведено сообщение "ERROR"	Выполнена некорректная операция. Прочитайте инструкцию и попробуйте еще раз.
В режиме ожидания на дисплее появляется индикация "--:--:--".	Сетевой кабель подключен к сети первый раз или недавно был сбой подачи питания. Установите время. ④
На экране появится "F61".	Проверьте и исправьте подсоединение кабелей громкоговорителей. ④ Если это не поможет устранить неисправность, проблема в источнике питания. Обратитесь к местному торговому представителю.

Прослушивание радиоприемника

Слышен шум. Индикатор стерео мигает или не светится. Звук искажен.	Используйте наружную антенну. ⑤
Слышны звуки ударов.	Отключите телевизор или поместите его подальше от аппарата.
Во время прослушивания станций в диапазоне AM слышно низкое гудение.	Расположите антенну подальше от других кабелей и шнуров.

Когда вблизи находится телевизор

Изображение телевизора исчезает или на нем появляются полосы.	Неправильное расположение и направление антенны. Если используется комнатная антенна, замените ее наружной. Провод телевизионной антенны проложен слишком близко к аппарату. Расположите провод антенны телевизора как можно дальше от аппарата.
---	---

Использование кассетной деки

Плохое качество звучания.	Очистите головки. ⑩
Запись невозможна.	Если язычки защиты от стирания были удалены, закройте отверстия клейкой лентой. ⑫

Воспроизведение с дисков

На дисплее отображается неправильная информация или воспроизведение не начинается.	Возможно, диск повернут нижней стороной вверх. ⑩ Протрите диск. Замените диск, если он исцарапан, деформирован или нестандартен. Внутри аппарата мог создаться конденсат в результате резкого изменения температуры. Подождите около часа, пока он испарится, и попробуйте снова.
Полное количество высвечиваемых дорожек отличается каждый раз, когда вставляется тот же самый диск. Слышится необычный звук.	Диск может быть поцарапан, или его данные могут быть повреждены. Замените диск.
Невозможно выполнить считывание с CD-RW	Диск был отформатирован не полностью. Используйте записывающее оборудование, чтобы полностью отформатировать диск перед записью.
Вместо оставшегося времени воспроизведения высвечивается индикация "VBR-".	Аппарат не может высвечивать оставшееся время воспроизведения для дорожек с переменной частотой передачи данных (VBR).

Лоток для дисков

Лоток (-ки) для дисков не открываются. Отображается индикация "CHGR ERR"	Нажмите [⏻/⏪], чтобы открыть застрявший лоток (-ки), предварительно выключив аппарат. Включите аппарат, и лоток (-ки) будет приведен в предыдущее состояние. Если проблему решить не удалось, обратитесь к местному торговому представителю.
---	---

(Продолжение на следующей странице)

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления не работает.

Проверьте правильность установки батареи. 5
Замените батареи, если они разряжены.

Переустановка памяти (Инициализация)

Чтобы переустановить память в следующих случаях, см. инструкцию:

- Нет отклика при нажатии на кнопки.
- Вы хотите очистить и переустановить содержание памяти.

Чтобы переустановить память

- 1 Отсоедините сетевой кабель питания переменного тока. (Подождите по крайней мере 3 минуты пережтем, как перейти к выполнению действий пункта 2.)
- 2 Нажимая и удерживая кнопку [⊕/⊖] на основном аппарате, заново подсоедините сетевой кабель питания переменного тока.
На дисплее появляется индикация “-----”.
- 3 Отпустите кнопку [⊕/⊖].
Будут восстановлены заводские установки.
Необходимо повторно установить параметры памяти.

Спецификации

БЛОК УСИЛИТЕЛЯ

Среднеквадратичная выходная мощность	
Полный коэффициент гармоник 10%	
1 кГц	90 Вт на канал (3 Ом)
(Низкочастотный канал-задействованы оба канала)	
10 кГц	90 Вт на канал (3 Ом)
(Высокочастотный канал-задействованы оба канала)	
60 Гц	180 Вт (8 Ом)
(Канал сабвуфера)	
Полная выходная мощность	540 Вт

ТЮНЕР FM/AM, РАЗЪЕМЫ

Предустановленная станция	FM 15 станций AM 15 станций
Частотная модуляция (FM)	
Диапазон частот	87,50 до 108,00 МГц (с шагом 50 кГц)
Чувствительность	4,0 мкВ (IHF)
Сигнал/шум 26 дБ	2,2 мкВ
Антенный(ые) разъем(ы)	75 Ом (несогласованный)
Амплитудная модуляция (AM)	
Диапазон частот	522 до 1629 кГц (с шагом 9 кГц)
Чувствительность	
С/Ш 20 дБ (при 999 кГц)	560 мкВ/м
Входной разъем Music Port	
Разъем	Стерео, гнездо 3,5 мм
Чувствительность	100 мВ, 4,7 кОм
Гнездо телефонов	
Разъем	Стерео, гнездо 3,5 мм

КАССЕТНЫЕ ДЕКИ

Система дорожек	4 дорожки, 2 канала
Головки	
Запись/воспроизведение	Головка из твердого пермаллоя
Стирание	Ферритовая головка с двумя зазорами
Двигатель	Серводвигатель постоянного тока
Система записи	AC BIAS 100 кГц
Система стирания	AC 100 кГц
Скорость ленты	4,8 см/с
Максимальная частотная характеристика (+3 дБ, -6 дБ)	
на DECK OUT	
NORMAL	35 Гц до 14 кГц
С/Ш	50 дБ (A)
Детонация	0,18% (WRMS)
Время ускоренной перемотки вперед и назад	
	Приблиз. 120 секунд для кассеты типа C-60

ДИСКИ

Воспроизводимые диски [8 см или 12 см]	
(1) CD-Audio (CD-DA)	
(2) CD-R/RW (форматированные диски CD-DA, MP3, WMA)	
(3) MP3/WMA	
Скорость передачи данных	
MP3, WMA	32 кбит/с до 320 кбит/с
Частота выборки	
MP3/WMA	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
CD-DA	44,1 кГц
Декодер	Линейный 16-разрядный
Цифровой фильтр	8 фсек
Цифро-аналоговый преобразователь	MASH (1-разрядный ЦАП)
Считывающее устройство	
Длина волны	780 нм
Источник излучения	Полупроводниковый лазер
Аудио выход (Диск)	
Количество каналов	2 (стерео) (FL, FR)

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Передние Громкоговорители SB-AK640

Тип	3-полосная система с 3 динамиками (система Bass Reflex)
Громкоговоритель(ли)	
Низкочастотный громкоговоритель	16 см, конического типа
Высокочастотный громкоговоритель	6 см, конического типа
Сверхвысокочастотный громкоговоритель	Пьезо-тип
Сопротивление	
HIGH (Высокий)	3 Ом
LOW (Низкий)	3 Ом
Входная мощность (IEC)	
HIGH (Высокий)	105 Вт (Макс.)
LOW (Низкий)	105 Вт (Макс.)
Выходной уровень звукового давления	83 дБ/Вт (1,0 м)
Частота разделения	2 кГц, 10 кГц 37 Гц до 23 кГц (-16 дБ) 44 Гц до 22 кГц (-10 дБ)
Размеры (ШxВxГ)	247 x 330 x 221 мм
Вес	3,0 кг

Сабвуфер SB-WAK640

Тип	1-полосная система с 1 динамиками (система Bass Reflex)
Громкоговоритель(ли)	
Сабвуфер	16 см, конического типа
Сопротивление	8 Ом
Входная мощность (IEC)	180 Вт (Макс.)
Выходной уровень звукового давления	80 дБ/Вт (1,0 м)
Диапазон частот	40 Гц до 220 Гц (-16 дБ) 45 Гц до 180 Гц (-10 дБ)
Размеры (ШxВxГ)	248 x 330 x 256 мм
Вес	3,6 кг

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электропотребление	Переменный ток 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	128 Вт
Размеры (Шxвхг)	250 x 330 x 343 мм
Вес	7,1 кг
Диапазон температуры эксплуатации	от +5 до +35°C
Диапазон влажности эксплуатации	от 5 до 90% относительной влажности (без конденсации)

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт

Примечание:

1. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Вес и размеры даны приблизительно.
2. Полный коэффициент гармонических искажений измерялся с помощью цифрового анализатора спектра.
3. Этикетки “HIGH” и “LOW” на задней стороне громкоговорителей относятся к высоким частотам и низким частотам.



BZ02

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

**СТЕРЕОСИСТЕМА
С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ
МОДЕЛЬ SC-AK640 (ОСНОВНОЙ БЛОК
SA-AK640 С КОЛОНКАМИ SB-AK640) Panasonic**
сертифицирована ОС ГОСТ-АЗИЯ,
(Регистрационный номер в Госреестре – РОСС SG.0001.11BZ02)

Сертификат соответствия:	№ РОСС МУ.ВZ02.В05272
Сертификат соответствия выдан:	25 ноября 2005 года
Сертификат соответствия действителен до:	25 ноября 2008 года
Модель SC-AK640 Panasonic соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 5651-89, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99
Срок службы	7 (семь) лет

Шановний покупець

Дякуємо Вам за придбання цього апарата.
Для оптимального використання та безпеки, будь-ласка,
прочитайте уважно цю інструкцію.

Ці інструкції з експлуатації призначені для наступних систем.

Система	SC-AK640
Основний апарат	SA-AK640
Передній динамік	SB-AK640
НЧ-динамік	SB-WAK640



CAUTION	— CLASS 1M INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1+A20 Class 1M
WARNING	— KLASS 1M OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN DIREKT GENOM OPTISKT INSTRUMENT.
FORSIGTIG	— USYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 1M, NÄR LÅGSET ER ÅBENT. UNDGÅ AT SE LIGE PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARO!	— AVIATTAESSA OLET ALTIINA LUOKAN 1M NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. ÄLÄ KATSO OPTISELLA LAITTEELLA SUORAAN SÄTEESEEN.
VORSICHT	— UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 1M, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN!
ATTENTION	— RAYONNEMENT LASER INVISIBLE, CLASSE 1M, EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT À L'ŒIL DES INSTRUMENTS D'OPTIQUE.
注意	— ここを覗くと不可視レーザー光が出ます。ヒームを見たり、触れたりしないでください。
注意	— 打开时有不可见激光辐射。避免激光照射。 GB7241.1-2001GB 类 RDU30071

Усередені виробу

ЦЕЙ АПАРАТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПОМІРНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ.

Штепсельну розетку потрібно встановити біля обладнання та забезпечити легкий доступ до неї, або штепсельна вилка чи електричний з'єднувач повинні бути готовими до використання.

Цей виріб може приймати радіоперешкоди, що створюються мобільними телефонами під час їх використання. Якщо такі перешкоди є помітними, будь ласка, збільшіть відстань між виробом та мобільним телефоном.

УВАГА!

У ЦЬОМУ ВИРОБИ ЗАСТОСОВАНО ЛАЗЕР. ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ АБО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР ІНШИХ, НІЖ ЗАЗНАЧЕНО ТУТ, МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРИШОК І НЕ ВИКОНУЙТЕ РЕМОНТ САМОСТІЙНО. ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯМ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.

УВАГА!

- НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ І НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ЦЕЙ АПАРАТ У КНИЖКОВІЙ ШАФІ, ВБУДОВАНИХ МЕБЛЯХ АБО В ІНШОМУ ОБМЕЖЕНОМУ ПРОСТОРИ. ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО АПАРАТ ДОБРЕ ВЕНТИЛЮЄТЬСЯ. ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ ВНАСЛІДОК ПЕРЕГРІВУ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ЗАВІСКИ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ МАТЕРІАЛИ НЕ ЗАГОРОДЖУЮТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ.
- НЕ ЗАГОРОДЖУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРТИНАМИ, ЗАВІСКАМИ ТА ПОДІБНИМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ СТАВТЕ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я, НАПРИКЛАД, ЗАПАЛЕНІ СВІЧКИ, НА АПАРАТ.
- ЛІКВІДУЙТЕ БАТАРЕЙКИ ЕКОЛОГІЧНО ПРИЙНЯТИМ СПОСОБОМ.

Зміст

Заходи безпеки	3
Розміщення динаміків	3
Розпочинаючи роботу.....	4
Огляд органів управління.....	6
Диски	7
Касети – Відтворення та запис	11
Радіо.....	13
Таймер.....	14
Настройка звуку	15
Зовнішній апарат	16
Обслуговування	16
При переміщенні апарату	16
Інструкція з пошуку та усунення несправностей	17
Технічні вимоги.....	Задня обкладинка

– За наявності цього знаку –

Інформація щодо утилізації в країнах, які не входять в Європейський Союз



Даний символ дійсний тільки на території Європейського Союзу.

При потребі утилізації даного виробу зверніться до місцевого керівництва або дилера щодо правильного методу її здійснення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖИ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ЧИ УШКОДЖЕННЯ ВИРОБУ, УНИКАЙТЕ ПОПАДАННЯ НА ЦЕЙ АПАРАТ ДОЩУ, ВОЛОГИ, КАПЕЛЬ АБО БРИЗОК РІДИНИ, А ТАКОЖ НЕ СТАВТЕ НА АПАРАТ ПРЕДМЕТИ, ЗАПОВНЕНІ РІДИНОЮ, НАПРИКЛАД, ВАЗИ.

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Заходи безпеки

Розміщення

Розташуйте апарат у вертикальному положенні на рівній поверхні поза зоною дії прямого сонячного проміння, високих температур, високої вологості та надмірної вібрації. Ці умови можуть пошкодити корпус та інші складові, скорочуючи, таким чином, життя апарата.

Розташуйте апарат щонайменше 15 см від стін для уникнення спотворення та небажаних акустичних ефектів.

Не кладіть важких предметів на апарат.

Вольтаж

Не використовуйте джерел енергії з високою напругою. Це може спричинити перенавантаження апарата та спричинити пожежу.

Не використовуйте джерело енергії постійного струму. Уважно перевірте джерело енергії при встановленні апарата на судні чи в іншому місці, де використовується постійний струм.

Захист шнура живлення ЗС

Перевірте, чи шнур живлення ЗС під'єднано правильно або не пошкоджено. Погане під'єднання чи пошкодження шнура може спричинити пожежу чи удар струмом. Не тягніть та не згинайте шнур, а також не кладіть на нього важкі предмети.

При від'єднанні шнура міцно тримайте штепсель. Різка натягування шнура ЗС може спричинити удар струмом.

Не беріть штепсель мокрими руками. Це може спричинити удар струмом.

Запобігання потраплянню сторонніх об'єктів

Не допускайте потрапляння металевих об'єктів всередину апарата. Це може спричинити удар струмом або несправність.

Не допускайте потрапляння рідини всередину апарата. Це може спричинити удар струмом або несправність. Якщо це сталося, негайно від'єднайте апарат від джерела енергії та зверніться до продавця.

Не розпилюйте засоби від комах на апарат чи всередину. Вони містять вогнебезпечні гази, які можуть спалахнути при розпилюванні всередині апарата.

Обслуговування

Не намагайтесь відремонтувати даний апарат власноруч. Коли переривається звук, не працюють індикатори, з'являється дим чи трапляється інша проблема, не згадана в цій інструкції, від'єднайте шнур живлення ЗС та зверніться до продавця чи авторизованого сервісного центру. Удар струмом чи пошкодження апарата можуть трапитися, якщо апарат відремонтовано, розібрано чи перероблено некваліфікованими особами.

Збільшуйте час експлуатації апарата, від'єднуючи його від джерела енергії, коли не використовуєте його протягом значного часу.

Вироблено в Малайзії


Мацушіта Електрик Індастріал Ко., Лтд.
1006 Кадома, Осака, Японія

Приклад маркіровки: ○ ○ 1 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Елементи коду: 3-й символ—рік виготовлення
(1—2001 р., 2—2002 р., 3—2003 р., ...);
4-ий символ—місяць виготовлення
(A—січень, B—лютий, ..., L—грудень)

Розташування маркіровки: Задня, нижня або бокова панель пристрою

Розміщення динаміків

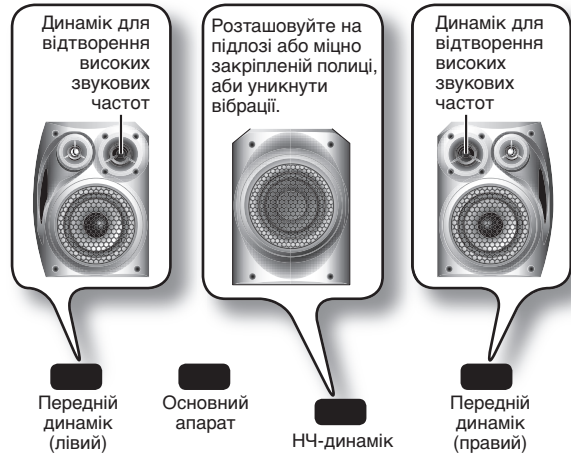

Передній динамік

- Розташуйте передні динаміки таким чином, щоб динамік для відтворення високих звукових частот знаходився з внутрішнього боку.
- Забороняється знімати передню решітку з динаміків.

Використовуйте лише динаміки, що додаються до комплекту.

Поєднання основного апарата та динаміків забезпечує найкращий звук. Використання інших динаміків може пошкодити основний апарат та негативно вплинути на якість звуку.

Примітка:

- Динаміки слід встановлювати на відстані щонайменше 10 мм від системи, щоб забезпечити нормальну вентиляцію.
- Ці динаміки не мають магнітного екранування. Не розташовуйте їх біля телевізорів, персональних комп'ютерів чи інших пристроїв, на роботу яких впливає магнетизм.
- Динаміки можуть бути пошкоджені, а їхній строк експлуатації скорочений, якщо прослуховувати звук високої гучності протягом тривалого часу.
- Зменшіть гучність звуку в наступних випадках, аби уникнути пошкодження динаміків.
 - Під час відтворення викривленого звуку.
 - Під час регулювання якості звучання.


Попередження

- Використовуйте динаміки лише з рекомендованою системою. В іншому випадку можливе пошкодження підсилювача та динаміків, а також виникнення пожежі. В разі пошкодження або різкої зміни в роботі апарата зверніться до спеціаліста.
- Не прикріплюйте ці динаміки до стін чи стелі.



Крок 1 – Здійснення під'єднань

Під'єднуйте шнур живлення ЗС лише після з'єднання всіх частин апарата.

1 Під'єднайте кабелі гучномовців.

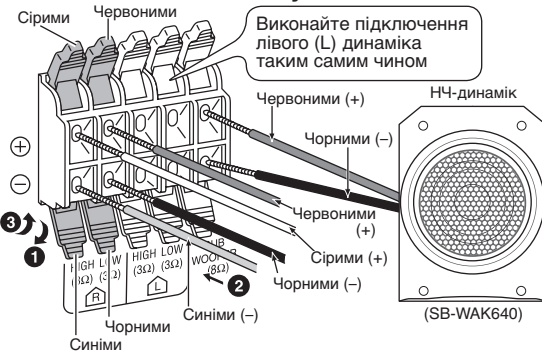


2 Під'єднайте рамкову АМ-антену.

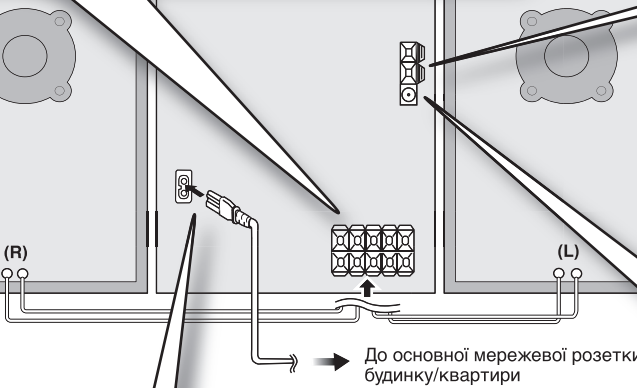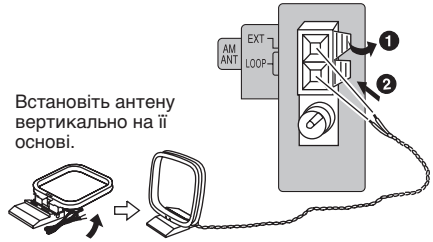

3 Під'єднайте внутрішню FM-антену.


Закріпіть антену у місці найкращого прийому сигналу за допомогою клейкої стрічки.

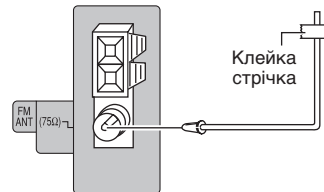

4 Під'єднайте шнур живлення ЗС.

Установка з'єднувача в гніздо

Навіть якщо з'єднувач повністю вставлений в гніздо, то залежно від типу гнізда частина з'єднувача може виступати, як показано на малюнку. Проте це не спричиняє жодних проблем із використанням апарата.



Для довідки

Для економії електроенергії, коли пристрій не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте його від мережі живлення змінного струму. Після повторного підключення пристрою до мережі живлення доведеться відновити деякі налаштування пам'яті.

Примітка:

Шнур живлення ЗС, що додається до комплекту, призначений для використання лише з цим апаратом.


Під'єднання додаткових антен

Якщо прийом радіосигналу занадто слабкий, використовуйте зовнішню антену.


Примітка:

Коли пристрій не використовується, від'єднуйте зовнішню антену. Не використовуйте зовнішню антену під час грози.

Зовнішня FM-антена

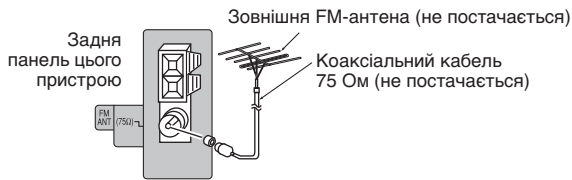


Зовнішня AM-антена

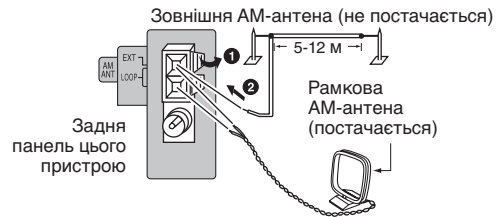

- Від'єдняйте кімнатну антену FM-діапазону.
- Антену повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст.

- Натягніть вініловий дріт вздовж вікна або в іншому зручному місці.
- Залишайте рамочну антену під'єднаною.

Крок 2 – Вставлення батарей в пульт дистанційного управління

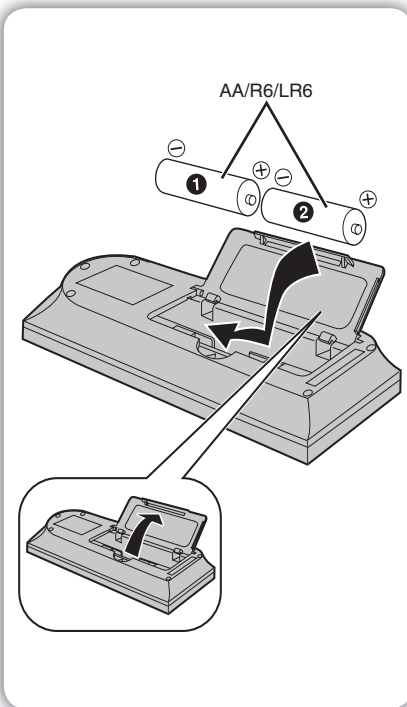

■ Батареї

- Вставте батареї так, щоб полярність (+ та -) відповідала позначенням на пульті дистанційного управління.
- Витягніть батареї, якщо пульт дистанційного управління не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу. Зберігайте в прохолодному темному місці.
- Замініть батареї, якщо пристрій не реагує на пульт ДУ, навіть коли той знаходиться на близькій відстані від передньої панелі.
- Не використовуйте акумуляторні батареї.
- Неправильне поводження із батарейками пульта дистанційного управління може стати причиною витікання електроліту, що може спричинити його займання.
- У разі витіку електроліту, зверніться до магазину, в якому було придбано пристрій.
У разі контакту електроліту зі шкірою, ретельно промийте уражене місце водою.

Не варто:

- використовувати одночасно і старі, і нові батареї.
- використовувати одночасно батареї різних типів.
- нагрівати або піддавати дії полум'я.
- розбирати чи закорочувати контур.
- намагатися перезарядити лужні або марганцеві батареї.
- використовувати батареї, якщо відшаровується їхнє покриття.
- класти важкі предмети на пульт ДУ.
- проливати будь-яку рідину на пульт ДУ.

■ Використання

Спрямуйте на датчик дистанційного управління, уникаючи перешкод, з максимальної відстані 7 м безпосередньо перед апаратом. Положення датчика дистанційного управління показано на сторінці 6.

Крок 3 – ДЕМО функція



Коли апарат ввімкнено вперше, на дисплеї може бути показано демонстрацію його функцій. Якщо настройку демонстрації виключено, можна показати демонстрацію, вибравши "DEMO ON" (ДЕМО ВКЛ.).

Натисніть та утримуйте кнопку [DISPLAY, -DEMO].

Зображення на дисплеї змінюється кожного разу при натисканні та утриманні кнопки.

NO DEMO (вимк.) ↔ DEMO ON (увімк.)

При переході до режиму очікування, виберіть "NO DEMO", щоб зменшити споживання електроенергії.


Примітка:

Режим DEMO не можна активувати, якщо увімкнено регулятор яскравості дисплею.

Огляд органів управління

Основний апарат

Для вибору сторінки дивіться цифри, зазначені в дужках.

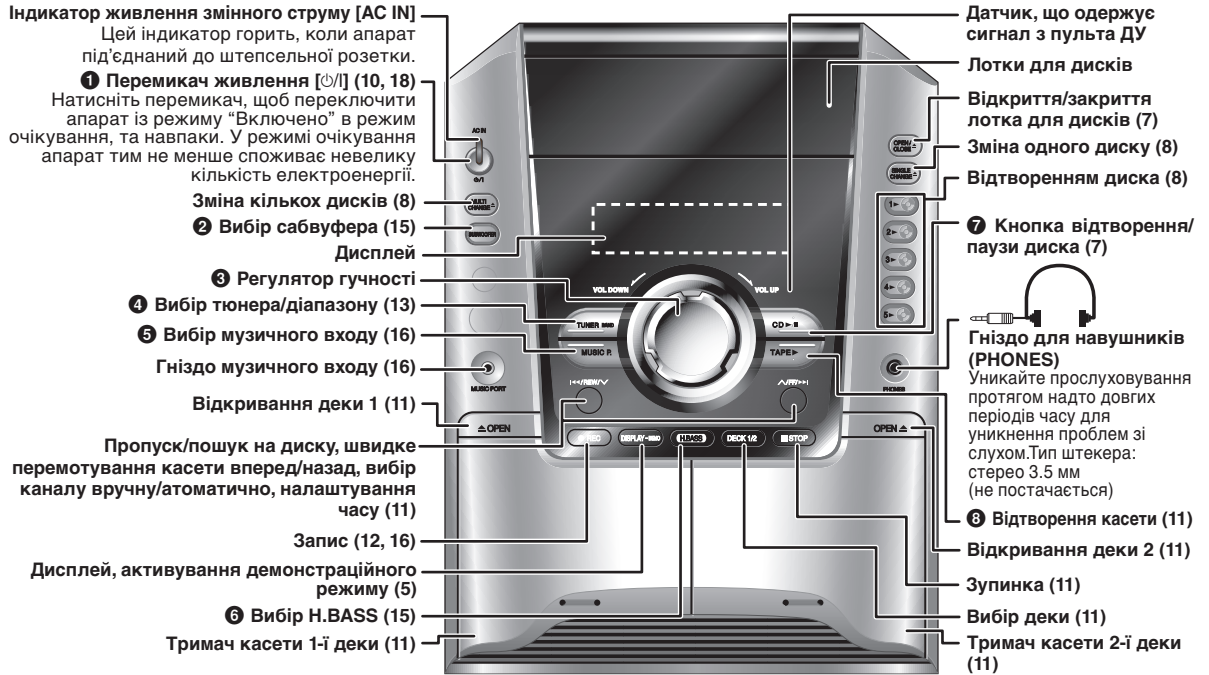


DISPLAY-DIMM

Щоб вибрати необхідний дисплей у режимі відтворення. Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку:
звичайний → Відбиття → (вимкнення)

Пульт ДУ

Кнопки такі як 1 функціонують так, як і кнопки управління на основному апараті.

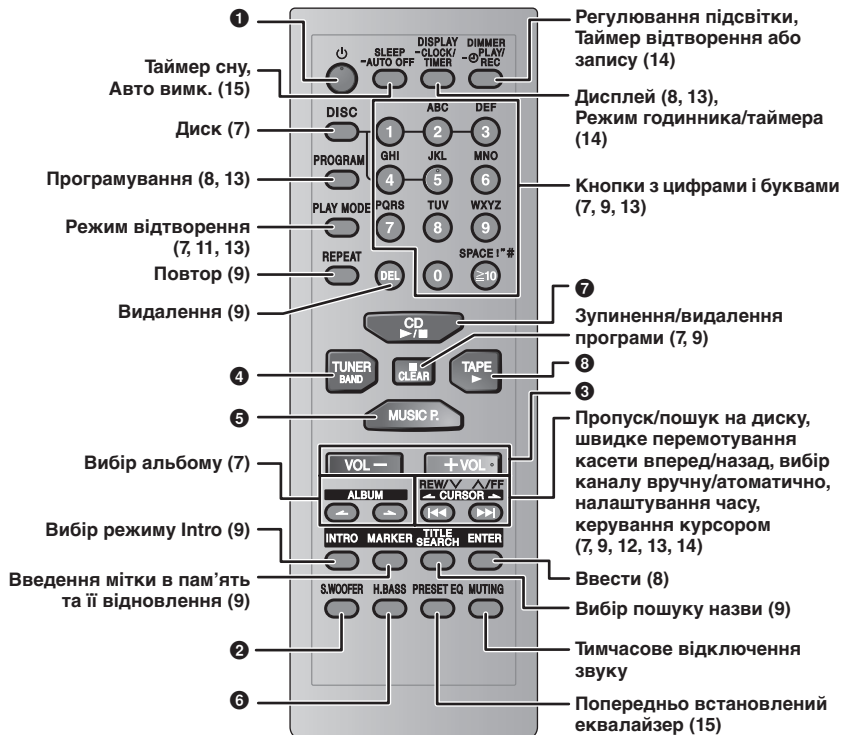

SLEEP -AUTO OFF

Ця функція забезпечить автоматичне вимкнення апарату, який працює в режимі відтворення компакт-дисків або касети, після того, як ним не користувалися протягом 10 хвилин.

- Для того, щоб увімкнути цю функцію, натисніть і утримуйте кнопку [-AUTO OFF].
- Для того, щоб скасувати цю функцію, ще раз натисніть і утримуйте кнопку [-AUTO OFF].
- Ця настройка підтримується навіть коли апарат вимкнено.


DIMMER PLAY/REC

Зменшити яскравість панелі дисплею.

MUTING

Тимчасово відключити звук.

- Натисніть кнопку для включення.
- Натисніть ще раз для скасування

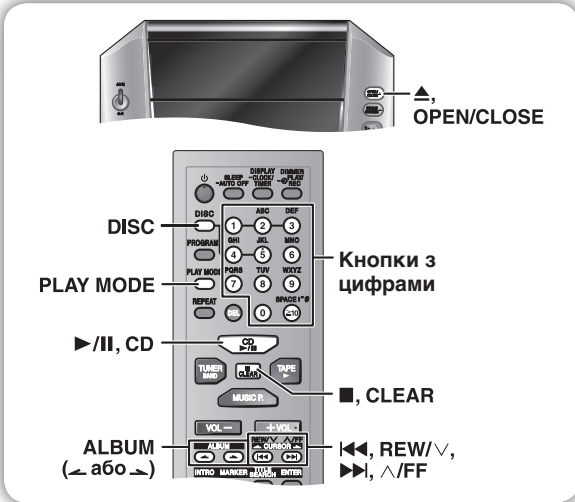

Пропустити доріжку

Натисніть кнопку [REW/FF] або [PAUSE/CD].
 • У випадку відтворення у довільному порядку (див. нижче, "Функції режиму відтворення"), Ви не можете швидко перейти до тих доріжок, які вже було відтворено.

MP3 WMA

У режимах 1-ALBUM та 1-ALBUM RANDOM програвач пропускати доріжку лише у поточному альбомі.

Шукати на диску

CD

Для пошуку потрібного місця, натисніть і утримуйте [REW/FF] або [PAUSE/CD] у режимі відтворення або паузи.

• У разі відтворення доріжок за програмою (див. сторінка 8) або відтворення у довільному порядку (див. нижче, "Функції режиму відтворення"), Ви матимете можливість виконувати пошук лише в межах однієї доріжки.

Функції режиму відтворення

CD MP3 WMA

У вас є можливість прослухати певні диски та доріжки.

Підготовка

Виберіть потрібний вам диск і увімкніть режим відтворення.

Натисніть [PLAY MODE], щоб вибрати потрібний режим.

Режим	Для відтворення
1-DISC 1 DISC	один вибраний диск.
1-DISC RANDOM 1 DISC RND	один вибраний диск у режимі відтворення у довільному порядку.
ALL-DISC ALL DISC	усі вставлені диски у порядку від вибраного диска до останнього. Приклад: 4→5→1→2→3.
ALL-DISC RANDOM ALL DISC RND	всі диски у лотках у режимі відтворення у довільному порядку.
1-SONG 1-SONG	одна вибрана доріжка на вибраному диску.
CD	Натисніть кнопки з цифрами, щоб вибрати доріжку на поточному диску. Відтворення диска розпочинається з вибраної доріжки.
MP3 WMA	Натисніть кнопку [ALBUM (← або →)] для вибору альбому. Натисніть кнопки з цифрами, щоб вибрати доріжку у поточному альбомі. Відтворення диска розпочинається з вибраної доріжки.
1-ALBUM 1-ALBUM	один вибраний альбом на вибраному диску. Натисніть кнопку [ALBUM (← або →)] для вибору альбому.
1-ALBUM RANDOM 1-ALBUM RND	всіх доріжок із одного вибраного альбому лотках у режимі відтворення у довільному порядку. Натисніть кнопку [ALBUM (← або →)] для вибору альбому.

Коли відтворення буде зупинено

Поточний режим відтворення зберігатиметься в пам'яті доти, доки його не буде змінено. Ця умова зберігається навіть у разі вимкнення пристрою.

Примітка:

Режим програмування не може використовуватись разом із "Функції режиму відтворення".


Основне відтворення

- Натисніть [▲, OPEN/CLOSE] на основному пристрої, щоб відкрити лоток для дисків. Коли пристрій увімкнеться, вставте диск у поточний лоток логотипом догори. Натисніть кнопку [▲, OPEN/CLOSE], щоб закрити лоток.
- Натисніть кнопку [▶/II, CD] щоб розпочати відтворення. Також можна натиснути [DISC], а тоді кнопку [1] ~ [5] для вибору і відтворення інших вставлених дисків.



Індикатор поточного диска

Для того щоб	Виконайте наступне
зупинити відтворення	Натисніть кнопку [■, CLEAR] під час відтворення. MP3 WMA Вигляд дисплею, коли відтворення зупинено: Приклад: "MP3" позначає диск, на якому містяться файли MP3.
	 Загальна кількість альбомів Загальна кількість доріжок
Поставити паузу	Натисніть кнопку [▶/II, CD] під час відтворення. Натисніть ще раз для відновлення відтворення.
Пропустити альбом	MP3 WMA Натисніть [ALBUM (← або →)], щоб вибрати потрібний альбом у режимі відтворення або у режимі зупинки. Зображення на дисплеї під час вибору у режимі зупинки (приклад):
	Поточний альбом Кількість доріжок в поточному альбомі
	• Ця функція недоступна у режимах 1-DISC RANDOM та ALL-DISC RANDOM. Її можна увімкнути лише у режимі зупинки програми.

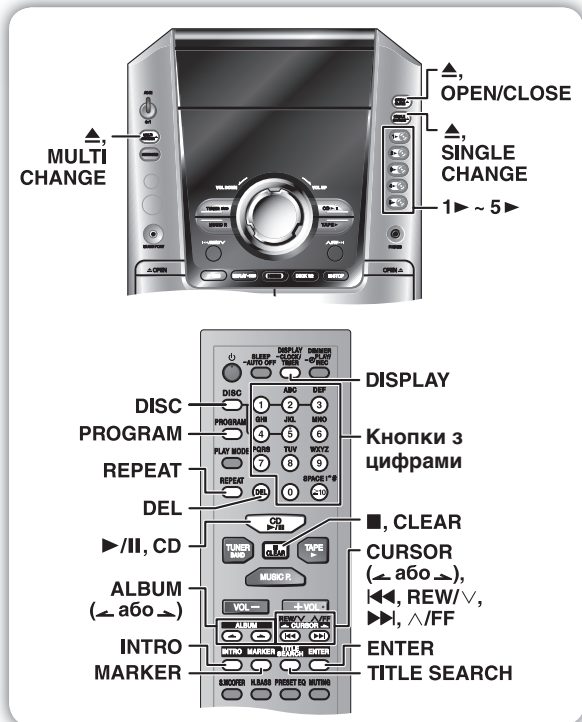

Зміна кількох дисків (MULTI CHANGE)

Тільки для основного пристрою

- 1 Натисніть [**▲**, MULTI CHANGE], щоб відкрити лотки для дисків.
- 2 Натисніть цю кнопку декілька разів, щоб перевірити декілька дисків і змінити їх.

Примітка:

- Лоток з диском, відтворення якого відбувається у цей момент, не відкриється.
- Якщо програвач зупинено, відкриються всі лотки. Щоб одночасно закрити всі інші лотки для дисків, натисніть [**▲**, OPEN/CLOSE].

Зміна одного диска (SINGLE CHANGE)

Тільки для основного пристрою

Під час відтворення одного диску Ви можете змінювати диски в інших лотках.

- 1 Натисніть кнопку [**▲**, SINGLE CHANGE].
- 2 Натисніть [1 ► ~ 5 ►], щоб вибрати потрібний лоток для дисків.
- 3 Змініть диск.
- 4 Натисніть кнопку [**▲**, SINGLE CHANGE] знову, щоб закрити лоток для диска.

Перевірка інформації про доріжки **CD** **MP3** **WMA**

Ви маєте змогу вибрати потрібний режим відображення інформації про диск.

У режимі відтворення або паузи натисніть [DISPLAY].

CD

Час відтворення, що пройшов → Час, що залишається для відтворення

MP3 **WMA**

Час відтворення, що пройшов → Час, що залишається для відтворення → Назва альбому

Мітка (Виконавець) ← Мітка (Доріжка) ← Мітка (Альбом) ← Назва доріжки

Примітка:

CD

- Коли відтворюється доріжка під номером 25 або вище, час, що залишився, відображається у форматі “-:-:-”.

MP3 **WMA**

- Якщо в заголовку міститься більше 9 символів, його назва прокручуватиметься на дисплеї. Прокрутка починається кожні 3 секунди.
- Якщо заголовки, які було введено, не мають мітки, на дисплеї відображається напис “NO TAG”.
- Максимальна кількість букв та цифр для відображення: приблизно 32
- Цей пристрій відображатиме заголовки альбомів та доріжок, а також імена виконавців, які мають мітки WMA та MP3 ID3 (версії 1.0 та 1.1)
- Заголовки, в яких містяться текстові дані, що не підтримуються пристроєм, не відобразяться.
- ID3 є міткою, вкладеною в доріжку MP3, яка служить для надання інформації про цю доріжку.
- Заголовки, що вводяться у 2-байтному коді, відобразяться пристроєм некоректно.

Інші функції в режимі відтворення

Програмне відтворення **CD** **MP3** **WMA**

Ця функція дозволяє Вам запрограмувати відтворення до 24 доріжок.

CD

- 1 Натисніть кнопку [►/II, CD] та тоді кнопку [■, CLEAR].
- 2 Натисніть кнопку [PROGRAM]. На дисплеї з'являється напис “PGM”.
- 3 Натисніть кнопку [DISC] та тоді кнопку [1] ~ [5], щоб вибрати диск.
- 4 Натисніть кнопки з цифрами для вибору потрібної доріжки. Повторюйте кроки 3 до 4 для програмування інших доріжок.
- 5 Натисніть кнопку [►/II, CD] щоб розпочати відтворення.


MP3 **WMA**

- 1 Натисніть кнопку [DISC] та тоді кнопку [1] ~ [5], щоб вибрати диск.
- 2 Натисніть кнопку [■, CLEAR].
- 3 Натисніть кнопку [PROGRAM].
- 4 Натисніть кнопку [ALBUM (← або →)] для вибору потрібного альбому. Щоб вибрати альбом одразу, натисніть [ALBUM (← або →)], а потім кнопки з цифрами.
- 5 Натисніть кнопку [◀◀, REW/∨] або [▶▶, ∨/FF], щоб вибрати доріжку. Щоб вибрати доріжку відразу, натисніть [◀◀, REW/∨] або [▶▶, ∨/FF], а потім кнопки з цифрами.
- 6 Натисніть кнопку [ENTER]. Повторюйте кроки 4 до 6 для програмування інших доріжок.
- 7 Натисніть кнопку [►/II, CD] щоб розпочати відтворення.

Для двозначного числа доріжки, натисніть кнопку [≥10] один раз, тоді дві цифри.

Для тризначного числа доріжки, натисніть кнопку [≥10] двічі, тоді три цифри.

Для того щоб	Виконайте наступне
відмінити режим програмного відтворення	Натисніть кнопку [PROGRAM] у режимі зупинки.
повторити запрограмоване	У режимі зупинки натисніть [PROGRAM], а тоді [►/II, CD].

Для того щоб	Виконайте наступне
додати до запрограмованого переліку	<p>CD</p> <p>Повторіть кроки від 3 до 4 у режимі зупинки.</p> <p>MP3 WMA</p> <p>Повторіть кроки від 4 до 6 у режимі зупинки.</p>
перевірити запрограмований перелік	<p>Натисніть кнопку [◀◀, REW/√] або [▶▶, ^/FF] коли в режимі зупинки на дисплеї відображається індикація "PGM".</p> <p>CD</p> <p>Відображається номер доріжки, порядок відтворення програми та номер диску:</p> <p style="text-align: center;">Порядок відтворення Номер доріжки програми</p>  <p>MP3 WMA</p> <p>Відображається порядок відтворення програми, після чого номер альбому та номер доріжки.</p>
видалити останню доріжку	Натисніть кнопку [DEL] у режимі зупинки.
стерти всі запрограмовані доріжки	Натисніть кнопку [■, CLEAR] у режимі зупинки. На дисплеї з'являється "CLEAR ALL". Не пізніше, ніж через 5 секунд, натисніть цю кнопку ще раз, щоб очистити всі доріжки.

Примітка:

- Неможливо запрограмувати доріжки у форматі CD-DA разом із доріжками у форматі MP3 або WMA.

MP3 WMA

- Програма, що була внесена, зникає з пам'яті пристрою при зміні диска або відкриванні лотка для дисків.
- Можна запрограмувати не більше одного диска із файлами MP3 або WMA.

Режим повтору

CD MP3 WMA

Ви можете повторити відтворення запрограмованих доріжок або інший вибраний режим відтворення.

Натисніть кнопку [REPEAT].

На дисплеї з'являється символ "∞".

Щоб виключити

Знову натисніть кнопку [REPEAT].

"∞" зникає.

Примітка:

Повторне відтворення може використовуватись із режимом "Програмне відтворення" (⇒ сторінка 8) та із "Функції режиму відтворення" (⇒ сторінка 7).

Позначення доріжки

CD MP3 WMA

Дає Вам можливість позначити по одній доріжці на кожному із дисків у лотках, щоб Ви могли відтворити саме цю доріжку пізніше.

Під час відтворення натисніть та утримуйте кнопку [MARKER] поки на дисплеї не засвітиться "STORING" для позначення Вашої улюбленої доріжки.

Натисніть кнопку [MARKER] під час відтворення або режиму зупинки відтворення для повернення до позначеної доріжки та поновлення її відтворення.

Примітка:

- Напис "NO MARKER" на дисплеї вказує на те, що мітка на поточному диску порожня.
- Пам'ять мітки очищується при відкриванні лотка для дисків, але це не стосується поточного диску, який знаходиться у режимі відтворення чи паузи.
- Ця функція не працює під час будь-якого режиму відтворення у довільному порядку та програмного відтворення.

Інші функції (лише **MP3 WMA**)

Сканування альбому

Ця функція дозволяє Вам знайти альбом шляхом прослуховування по 10 секунд першої доріжки всіх альбомів на визначеному диску.

- Натисніть кнопку [▶/II, CD] та тоді кнопку [■, CLEAR].
- Натисніть кнопку [INTRO] для активізації функції INTRO.
- Під час відтворення бажаного альбому, натисніть кнопку [▶/II, CD]. Режим INTRO припиняється та відтворення продовжується.

Функція INTRO припиняється після відтворення першої доріжки в останньому альбомі.

Щоб зупинити в середині програми, натисніть кнопку [INTRO] або [■, CLEAR].

Примітка:


Ця функція не працює під час будь-якого режиму відтворення у довільному порядку та програмного відтворення.

Пошук назви альбому/доріжки

Ця функція дозволяє Вам шукати бажаний альбом або доріжку.

- Натисніть кнопку [▶/II, CD] та тоді кнопку [■, CLEAR].
- Для пошуку назви альбому, натисніть [TITLE SEARCH] один раз.
Для пошуку назви доріжки, натисніть [TITLE SEARCH] двічі.
- Натисніть кнопки з цифрами кілька раз для вибору бажаного знаку, тоді натисніть [CURSOR →] для вибору нового знаку.
 - Ви можете ввести до 8 знаків.
 - Для редагування натисніть [CURSOR (← або →)] для зміни будь-якого символу.
 - Для видалення розмістіть курсор над символом та натисніть [DEL].

Кнопки з цифрами	Символи	Кнопки з цифрами	Символи
1	1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	0
≥10	пробіл ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? _ `		

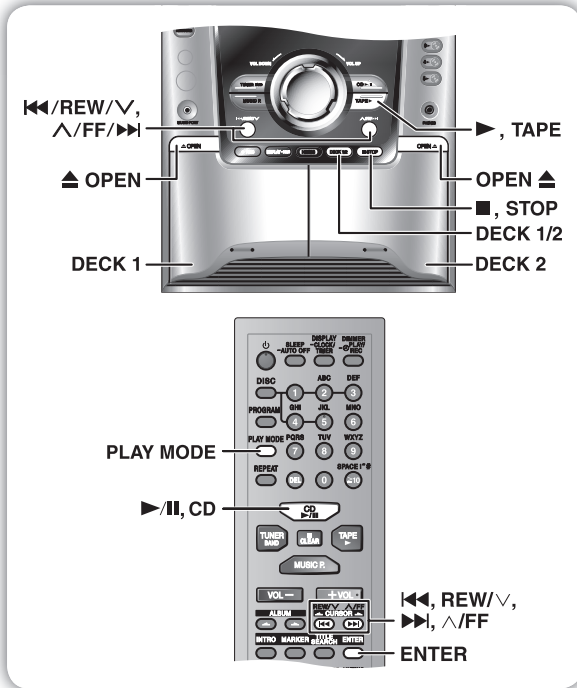

4 Натисніть кнопку [ENTER].
Натисніть [REW/FF] або [II, CD] для пошуку попереднього або наступного результату пошуку.

На дисплеї з'являються результати пошуку.

Пошук заголовка альбому

Блимає індикатор, який позначає, що активовано режим пошуку заголовка альбому



Заголовок альбому, який відповідає критеріям пошуку

Пошук заголовка доріжки

Заголовок доріжки, який відповідає критеріям пошуку



Блимає індикатор, який позначає, що активовано режим пошуку заголовка доріжки

5 Натисніть [II, CD] щоб розпочати відтворення знайденого альбому/доріжки.

Примітка:

Ця функція не працює під час будь-якого режиму відтворення у довільному порядку та програмного відтворення.

Примітка щодо компакт-дисків

- Цей апарат може здійснювати доступ до 99 доріжок.
- Вибирайте диски з цією позначкою.




- Цей пристрій може відтворювати файли у форматі MP3 або WMA і звичайні та перезаписувані аудіо-компакт-диски у цифровому форматі CD-DA, які були "закриті" (процес, що виконується після завершення запису, який дозволяє програвам відтворювати звичайні та перезаписувані аудіо-компакт-диски).
- Можливо, деякі звичайні та перезаписувані компакт-диски не будуть відтворюватися через невідповідний стан запису.
- Не використовуйте диски неправильної форми.
- Не використовуйте диски з етикетками та наклейками, що відклеюються, або з клеєм, що виступає з-під етикетки або наклейки.
- Не приклейте додаткові етикетки та наклейки на диск.
- Не пишіть нічого на диску.

Використання дисків типу DualDisc


Сторони двосторонніх дисків для запису у форматі компакт-диску не відповідають стандарту CD-DA, і тому їхнє відтворення на цьому пристрої іноді неможливе.

Невиконання наступних заходів пошкодить апарат.

- Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку [II]. Вийміть вилку з розетки електромережі лише після того, як з екрану зникнуть усі повідомлення.

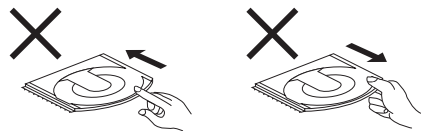

- Завжди натискайте кнопку [OPEN/CLOSE], щоб вставити або вийняти диск.
- Не підштовхуйте та не тягніть рукою за лоток диска, оскільки це може спричинити нещасний випадок.

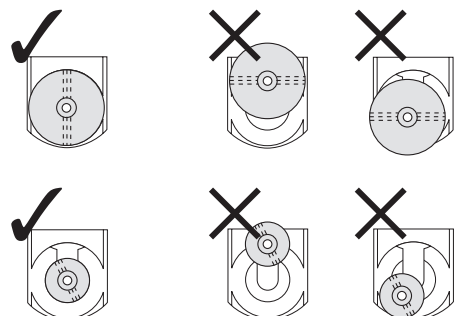

- Розмістіть диск догори наклейкою в центрі лотка.
- Вкладайте лише по одному диску до кожного лотка.

Касети – Відтворення та запис

Якщо інше не вказано, кнопки, позначені “Касети – Відтворення та запис”, призначаються у першу чергу для основного пристрою.

Основне відтворення

Для відтворення касет можна використовувати як деку 1 (DECK 1), так і деку 2 (DECK 2).

Застосовуйте тільки касети з нормальною позицією стрічки.

Касети з високою позицією стрічки та з металевим покриттям можуть відтворюватись, але пристрій не зможе повністю реалізувати технічні можливості цієї стрічки.

1 Натисніть кнопку [▶, TAPE].


Пристрій увімкнеться.

Якщо в пристрої вже є касета, відтворення почнеться автоматично (відтворення одним дотиком).

2 Натисніть [▲ OPEN] для деки 1 (DECK 1) або

[OPEN ▲] для деки 2 (DECK 2) та вставте касету.

Вставте касету стороною, що програватиметься, до себе та стрічкою донизу. Закрийте тримач вручну.

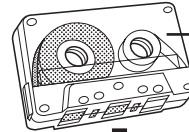

Лицева
сторона

3 Натисніть кнопку [▶, TAPE] щоб розпочати відтворення.

Для того щоб	Виконайте наступне
Зупинити відтворення касети	Натисніть кнопку [■, STOP].
Виконати швидку прокрутку та перемотку	Натисніть кнопку [◀/REW/∨] або [∧/FF/▶].
переключитися між касетами у деках	Натисніть кнопку [DECK 1/2] (з пульта ДУ: [PLAY MODE]).

Примітка:

- Відтворення касети на мить переривається, якщо Ви відкриваєте іншу деку.
- Стрічка в касетах тривалістю більше 100 хвилин дуже тонка, тому вона може порватись або застрягти в механізмі.
- Провисання стрічки в касеті може призвести до її намотування на механізм, тому перш ніж відтворювати касету усуньте провисання.
- При неправильному використанні нескінченні стрічки можуть застрягнути у рухливих частинах деки.

Примітка щодо дисків MP3 або WMA

- Файли розглядаються як доріжки та папки розглядаються як альбоми.
- Цей апарат може здійснювати доступ до 999 доріжок, 255 альбомів та 20 сесій запису.
- Диск повинен відповідати формату ISO9660 рівень 1 або 2 (за винятком розширених форматів).
- Для відтворення у визначеному порядку, поставте на початку назв папок та файлів 3-значні номери (префікси) в порядку, в якому Ви хочете їх відтворювати.

MP3

Індикація “NOT MP3/ERROR1” означає, що увімкнено відтворення доріжки в форматі MP3, який не підтримується. Цю доріжку буде пропущено, і почнеться відтворення наступної доріжки.

WMA

- При відтворенні файлів WMA можливий сторонній шум.
- Цей пристрій не відтворює файлів WMA, які мають захист від копіювання.

Обмеження щодо відтворення файлів MP3 або WMA


- Якщо на диску з файлами у форматі CD-DA були записані файли MP3 або WMA, відтворюватимуться лише файли того формату, який був записаний під час першої сесії.
- Іноді відтворення деяких файлів MP3 або WMA неможливе через стан диска або запису.
- Через відмінності та велику кількість версій міток WMA іноді неможливе відтворення деяких файлів або відображення інформації, що міститься у мітках.
- Записи не завжди відтворюються у тому порядку, у якому вони були записані.

Технологія звукового декодування MPEG Layer-3, яка має ліцензію Fraunhofer IIS та Thomson multimedia.

Windows Media та логотип Windows є торговельними знаками або зареєстрованими торговельними знаками корпорації Microsoft у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

WMA – це формат компресії даних, розроблений корпорацією Microsoft. Він дозволяє досягнути таку ж якість звуку, що й формат MP3, із меншим розміром файлу, ніж у форматі MP3.



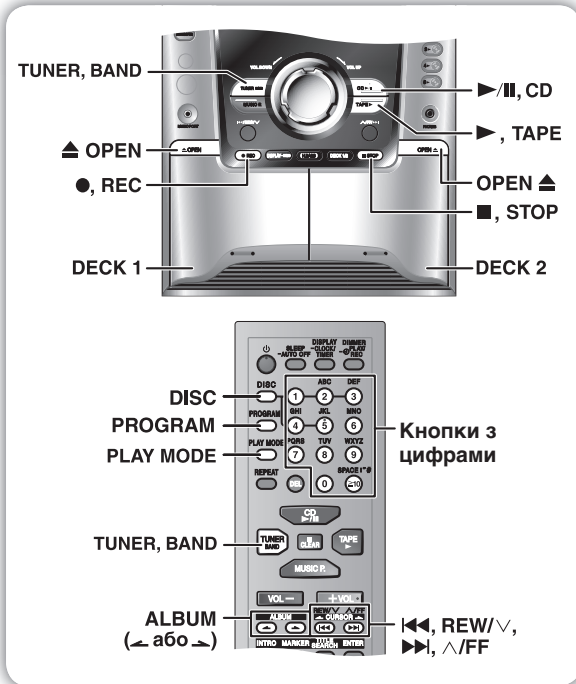

Запис

Вибір касет для запису

Застосуйте тільки касети з нормальною позицією. Касети з високою позицією стрічки та з металевим покриттям можуть відтворюватись, але пристрій не зможе правильно записувати на такі стрічки або стирати з них записи.

Підготовка

Підмотайте заправний кінець стрічки, щоб запис почався негайно.

- 1 Натисніть [OPEN ▲] для деки 2 (DECK 2) та вставте касету, на яку необхідно виконати запис. Вставте касету стороною, що записуватиметься, до себе та стрічкою донизу.

- 2 Виберіть джерело, з якого робитиметься запис.

Запис з радіо:

Налаштуйте потрібну радіостанцію. (→ сторінка 13)

Запис з диска:

- 1 Вставте диски, з яких Ви бажаєте записати музику. Натисніть кнопку [▶/||, CD] та тоді кнопку [■, STOP].
- 2 Виберіть режим запису для потрібного диска.

Для того щоб	Виконайте наступне
записати запрограмовані доріжки	[CD] Зробіть кроки від 2 до 4 у режимі "Програмне відтворення" (→ сторінка 8).
	[MP3] [WMA] Зробіть кроки від 3 до 6 у режимі "Програмне відтворення" (→ сторінка 8).

Тільки з пульта дистанційного управління

- записати певні диски/доріжки
- 1 Натисніть кнопку [DISC] та тоді кнопку [1] ~ [5], щоб вибрати диск. Впевніться в тому, що диск не програвается.
 - 2 Натисніть кнопку [PLAY MODE], щоб вибрати необхідний режим (→ сторінка 7).
 - 3 [MP3] [WMA]
Для режимів 1-ALBUM та 1-SONG: Натисніть кнопку [ALBUM (← або →)], щоб вибрати альбом.
[CD] [MP3] [WMA]
Для режиму 1-SONG: Натисніть кнопку [◀◀, REW/∇] або [▶▶, ∇/FF], щоб вибрати доріжку.

Запис з касети на касету:

- 1 Натисніть кнопку [▶, TAPE] та тоді кнопку [■, STOP].
- 2 Натисніть [▲ OPEN] для деки 1 (DECK 1) та вставте касету, з якої необхідно зробити запис.

- 3 Натисніть кнопку [●, REC], щоб розпочати запис.

Інші основні функції

Для того щоб	Виконайте наступне
зупинити запис	Натисніть кнопку [■, STOP].
записати на іншій стороні касети	Переверніть касету і натисніть [●, REC].
стерти записаний звук	1) Натисніть кнопку [▶, TAPE] та тоді кнопку [■, STOP]. 2) Вставте записану касету до деки 2 (DECK 2). Впевніться, що в деці 1 (DECK 1) немає касети. 3) Натисніть кнопку [●, REC].

Примітка:

- Зміна у настройках гучності та звуку не впливає на запис.
- Під час запису неможливо відкрити деку 1 (DECK 1).
- Під час запису на касету в одній деці неможливо перемотувати касету в іншій деці.

Захист від стирання

Малюнок показує, як усунути упори для захисту від стирання, щоб захистити касету від випадкового запису.



Пластина захисту від стирання сторони B

Пластина захисту від стирання сторони A

Для повторного запису

Плівка типу normal



Клейка стрічка

Ручна попередня настройка

- 1 Натисніть кнопку [TUNER, BAND] для вибору діапазону "FM" або "AM".
- 2 Натисніть кнопку [PLAY MODE] для вибору ручного режиму настроювання "MANUAL".
- 3 Натисніть кнопку [◀◀, REW/√] або [▶▶, √/FF] для настройки на частоту необхідної станції.
 - "ST" Відображається на дисплеї під час прийому стереофонічної програми в діапазоні FM.
 - Коли радіостанцію буде налаштовано, на дисплеї з'явиться напис "TUNED".

Автоматична настройка

Натисніть та утримуйте [◀◀, REW/√] або [▶▶, √/FF], поки не почне швидко змінюватися частота. Апарат починає автоматичну настройку та зупиняється, коли знаходить радіостанцію.

- Автоматична настройка може бути перерваною при надмірному рівні перешкод.
- Щоб зупинити автоматичну настройку натисніть [◀◀, REW/√] або [▶▶, √/FF] ще раз.

Покращення якості звуку в діапазоні FM

Натисніть та утримуйте кнопку [PLAY MODE] щоб висвітлити на дисплеї "MONO".

Щоб виключити

Натисніть та утримуйте кнопку [PLAY MODE] знову, поки не зникне індикація "MONO".

- Режим "MONO" також виключається при зміні частоти.
- Вимикайте режим "MONO" при звичайному прослуховуванні.

Попередня настройка пам'яті


У кожному з діапазонів FM та AM можна попередньо настроїти до 15 мелодій.

Підготовка

Натисніть кнопку [TUNER, BAND] для вибору діапазону "FM" або "AM".

Автоматична попередня настройка

- 1 Виберіть частоту, на якій розпочинатиметься попередня настройка.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку [PROGRAM] щоб розпочати попередню настройку.



Тюнер налаштовуватиме всі станції, сигнал яких він може отримувати на каналах в порядку за зростанням. По закінченню приймач налаштується на останню станцію, яку було внесено до пам'яті.

Ручна попередня настройка

- 1 Натисніть кнопку [PLAY MODE] для вибору ручного режиму настроювання "MANUAL".
- 2 Натисніть кнопку [◀◀, REW/√] або [▶▶, √/FF] для настройки необхідної станції.
- 3 Натисніть кнопку [PROGRAM].
- 4 Натисніть кнопки з цифрами для вибору каналу. Для каналів з 10 по 15 натисніть кнопку [≥10], а тоді дві цифри. Станція, котра займає канал, стирається, коли іншу станцію настроюють на цей канал.

Вибір попередньо настроєної станції

Натисніть кнопки з цифрами для вибору каналу.



АБО

- 1 Натисніть кнопку [PLAY MODE] для вибору ручного режиму настроювання "PRESET".
- 2 Натисніть кнопку [◀◀, REW/√] або [▶▶, √/FF] щоб вибрати бажаний канал.




Налаштування годинника

Це 24-годинний годинник.

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку [-CLOCK/TIMER] для вибору режиму налаштування годинника "CLOCK".

Кожного разу, коли Ви натискаєте на цю кнопку, будуть відбуватись наступні зміни:



- 2 (За приблизно 8 секунд) Натисніть [REW/FF] або [PLAY/FF] для встановлення часу.
- 3 Натисніть та утримуйте кнопку [-CLOCK/TIMER], щоб завершити встановлення часу.

Щоб показати годинник

Коли пристрій увімкнений або знаходиться в режимі очікування, натисніть та утримуйте кнопку [-CLOCK/TIMER].

Час показуватиметься протягом кількох секунд.

Примітка:

Для забезпечення точності годинника періодично встановлюйте час.

Використання таймеру відтворення або запису

Ви можете настроїти таймер для включення пристрою у визначений час для Вашого пробудження (таймер відтворення) або для запису з радіо чи джерела, під'єданого до музичного входу (таймер запису). Таймери відтворення та запису не можуть використовуватись одночасно.

Включіть апарат та настройте годинник.

Таймер	Виконайте наступне
Таймер відтворення	Підготуйте джерело музики, яке Ви хочете прослухати: касету (пріоритет має дека 2 [DECK 2]), один із компакт-дисків (1-5), радіо чи джерело, під'єдане до музичного входу, та настройте гучність.
Таймер запису	Перевірте пластини захисту касети від стирання (→ сторінка 12), вставте касету у деку 2 (DECK 2) та настройте необхідну радіостанцію (→ сторінка 13), або виберіть джерело, під'єдане до музичного входу (→ сторінка 16).

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку [-CLOCK/TIMER], щоб встановити таймер.

Кожного разу, коли Ви натискаєте на цю кнопку, будуть відбуватись наступні зміни:



⊕PLAY : вибір таймера відтворення

⊕REC : вибір таймера запису

(Переходьте до наступного кроку **за 8 секунд**)

- 2 Натисніть [REW/FF] або [PLAY/FF], щоб встановити час увімкнення.

Індикатор таймера відтворення



Час включення таймера




Індикатор таймеру запису

- 3 Натисніть та утримуйте кнопку [-CLOCK/TIMER] для підтвердження заданого часу.

- 4 Повторіть кроки 2 до 3 щоб встановити час виключення таймера.




Час виключення таймера



Включення таймера

- 5 Натисніть і утримуйте кнопку [-⊕PLAY/REC], щоб увімкнути бажаний таймер.



- 6 Натисніть кнопку [⊕] для вимкнення апарату. Апарат повинен бути вимкнутим для того, щоб таймер спрацював.

Інші базові операції

Для того щоб	Виконайте наступне
змінити настройки	Повторіть кроки від 1 до 4 і 6 (→ сторінка 14).
змінити джерело чи гучність	1) Натисніть і утримуйте кнопку [-⊖ PLAY/REC] для виключення індикатора таймера на дисплеї. 2) Змініть джерело відтворення або гучність. 3) Зробіть кроки від 5 до 6 (→ сторінка 14).
перевірити настройки	Натисніть та утримуйте кнопку [-CLOCK/TIMER], щоб вибрати режим роботи таймера ⊕PLAY або ⊕REC.
відмінити	Натисніть і утримуйте кнопку [-⊖ PLAY/REC] для виключення індикатора часу на дисплеї.

Якщо Ви використовуєте пристрій після налаштування таймерів

Після використання та перед вимкненням перевірте, чи у пристрої залишився правильний диск/касета.


Примітка:

- Таймер відтворення активується у встановлений час. Гучність звуку буде поступово збільшуватися до встановленого рівня.
- Таймер запису увімкне апарат за 30 секунд до встановленого часу; при цьому звук буде приглушено.
- Якщо таймер включено, він буде спрацьовувати у встановлений час кожного дня.
- Апарат повинен перебувати в режимі очікування для того, щоб таймер спрацював.
- Якщо Ви виключили та знову включили апарат під час роботи таймера, настройка часу закінчення не буде діяти.
- Якщо джерелом вибрано музичний вхід (MUSIC PORT), при спрацюванні таймера система увімкнеться, і музичний вхід (MUSIC PORT) буде активовано як джерело. Якщо Ви бажаєте здійснювати відтворення чи запис із підключеного портативного аудіо-обладнання, достатньо лише увімкнути цей пристрій у режим відтворення і збільшити гучність. (Див. інструкцію до портативного аудіо-обладнання.)

Використання режиму сну

Ця функція дозволяє настроїти автоматичне вимкнення апарату після закінчення встановленого часу.

Натисніть кнопку [SLEEP] для вибору бажаного часу.



Індикатор режиму сну

Щоб виключити

Натисніть кнопку [SLEEP] для вибору режиму "SLEEP OFF" (Режим сну виключено).

Зміна часу, що залишився

Натисніть кнопку [SLEEP] щоб показати час, що залишився, та натисніть кнопку [SLEEP] ще раз щоб встановити бажаний час.

Примітка:


- Таймери відтворення та сну можуть бути використаними разом, як і таймери запису та сну.
- Таймер сну завжди має пріоритет. Переконайтесь, що настройки таймерів не перекриваються.
- Після увімкнення режиму запису таймер режиму сну вимикається.

Настройка звуку

Вибір ефектів звуку

Попередньо встановлений еквалайзер

Натисніть кнопку [PRESET EQ] кілька разів для вибору бажаних настройок.



Настройка	Ефект
HEAVY	Додає сили звучанню року
SOFT	Для фонові музики
CLEAR	Очищує вищі частоти
VOCAL	Додає сили вокалу
DISCO	додає до звуку такі ж тривалі реверберації, які можна почути на дискотеці
LIVE	робить голос більш живим
HALL	придає звуку об'єм, що передає атмосферу великої концертної зали
FLAT	Жодного ефекту

Підсилення басів

Ви можете підсилити низькі частоти звуку, щоб чіткіше чути музику із важкими басами, навіть якщо акустика приміщення не є оптимальною.

Як включити

Натисніть кнопку [H.BASS].

Щоб виключити


Знову натисніть кнопку [H.BASS].

Примітка:

Фактичний ефект залежить від диска.

Підсилення частотної характеристики НЧ-динаміка

Натисніть кнопку [S.WOOFER] (основний пристрій: [SUBWOOFER]) кілька разів для вибору бажаних настройок.



Примітка:

Якщо до пристрою підключені навушки, дана функція не доступна.

Зовнішній апарат

Під'єднання до портативного аудіо-обладнання

Ця функція дає Вам можливість відтворювати музику на портативному аудіо-пристрої.



Відтворення на портативному аудіо-обладнанні

Перед тим, як під'єднати портативне аудіо-обладнання до гнізда музичного входу (MUSIC PORT), вимкніть функцію еквалайзера (якщо вона передбачена) у цьому обладнанні. У протилежному випадку звук, що відтворюватиметься колонкою, може бути спотвореним.

- 1 Під'єднайте аудіо-кабель до гнізда MUSIC PORT і натисніть кнопку [MUSIC P.].
- 2 Увімкніть портативний аудіо-пристрій у режим відтворення. (Див. інструкцію до портативного аудіо-обладнання.)

Запис із портативного аудіо-обладнання

- 1 Натисніть кнопку [MUSIC P.].
- 2 Увімкніть портативний аудіо-пристрій у режим відтворення.
- 3 Натисніть кнопку [●, REC] на основному блоці, щоб розпочати запис.

Примітка:

Усі периферійні компоненти і кабелі продаються окремо.

Обслуговування

Якщо поверхні забруднені

Для очистки даного апарата використовуйте м'яку суху тканину.

- Ніколи не використовуйте для очистки апарата спирт, розчинники або бензин.
- Перед використанням хімічно обробленої тканини зверніться до інструкції щодо поводження з нею.

Для чистого чіткого звуку (касетна дека)

Регулярно прочищайте головки для забезпечення хорошої якості відтворення та запису. Використовуйте плівку для очищення (не постачається).

При переміщенні апарату

- 1 Вийміть усі диски.
- 2 Вимкніть апарат, натиснувши кнопку [⏻/⏹].
- 3 Від'єднайте шнур живлення.

Інструкція з пошуку та усунення несправностей

Перш ніж звертатися в ремонтну майстерню, проведіть наведені нижче перевірки. Якщо Ви не можете виправити систему, як описано нижче, або виникла несправність, відсутня в переліку, зверніться в зручний для Вас центр із обслуговування, з поданого списку, або до Вашого дилера.

Сторінки, на які є посилання у порадах, позначені номерами в чорному колі ④.

Загальні несправності

Незважаючи на те, що пристрій перебуває в режимі очікування, вмикається підсвічування дисплея, та на ньому постійно змінюється зображення.	Відключіть функцію ознайомлення. ⑤ Після налаштування годинника режим ознайомлення відключається автоматично. ④
Немає звуку. Звук переривається.	Збільште гучність. Вимкніть пристрій, відшукайте причину проблеми, виправте її та знову ввімкніть пристрій. Можливими причинами може бути коротке замикання додатного та від'ємного контактів динаміків, викривлення звуку в динаміках внаслідок встановлення надмірного рівня гучності або потужності або використання пристрою в приміщенні з високою температурою повітря.
Звук не стійкий, реверсований чи чутно лише з одного динаміка.	Перевірте підключення динаміків. ④
Під час відтворення прослуховується гудіння.	Мережевий шнур або флуоресцентна лампа перебуває поблизу кабелів. Забезпечте перебування інших пристроїв та шнурів чим далі від кабелів даного апарата.
На дисплей виведено "ERROR".	Виконано некоректну операцію. Прочитайте інструкцію та спробуйте ще раз.
В режимі очікування на дисплеї показується позначка "--:--".	Ви вперше увімкнули пристрій до мережі живлення або до цього стався збій живлення. Встановіть час. ④
На дисплей виведено "F61".	Перевірте та виправте підключення шнурів динаміків. ④ Якщо це не допоможе усунути несправність, проблема в джерелі живлення. Зверніться до Вашого дилера.

Прослуховування радіоприймача

Чутно шум. Індикатор стерео мигає або не світиться. Звук спотворюється.	Скористайтесь зовнішньою антеною. ⑤
Чутно звуки ударів.	Виключіть телевізор або помістіть його подалі від апарата.
Під час прослуховування станцій в діапазоні АМ чутно низьке гудіння.	Розташуйте антену подалі від інших кабелів та шнурів.

Коли поблизу знаходиться телевізор

Зображення телевізора зникає або на ньому з'являються смуги.	Неправильне розташування та орієнтація антени. Якщо Ви використовуєте кімнатну антену, замініть її зовнішньою. Провід телевізійної антени прокладений занадто близько до апарата. Розташуйте провід антени телевізора чим далі від апарата.
--	--

Використання касетної деки

Погана якість звучання.	Почистіть головки. ⑩
Неможливо здійснити запис.	Якщо на касетах були видалені захисні упори, закрийте отвори клейкою стрічкою. ⑫

Відтворення дисків

На дисплеї відображається неправильна інформація або відтворення не розпочинається.	Можливо, диск вставлений уверх дном. ⑩ Протріть диск. Замініть диск, якщо він подряпаний, деформований або нестандартний. Всередині апарата міг створитися конденсат в результаті різкої зміни температури. Почекайте близько години, поки він випарується, та спробуйте знову.
При вставлянні одного і того самого диска щоразу відображається різна кількість доріжок. Чути незвичайні звуки.	Можливо, подряпано поверхню диска, або записані на ньому дані дефектні. Замініть диск.
Не читається диск CD-RW.	Можливо, диск не повністю відформатований. Повністю відформатуйте диск за допомогою записуючого обладнання, перш ніж записувати на нього.
Індикація "VBR-" замість часу, що залишається до кінця відтворення.	Апарат не може показати час, що залишається до кінця відтворення, для доріжок, записаних зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR).

Лотки для дисків

Лоток (лотки) для дисків не відкривається. На дисплеї світлюється "CHGR ERR"	Після вимкнення пристрою натисніть [⏏/I], щоб виїняти лоток або лотки, які застрягли. Увімкніть пристрій знову, і лоток або лотки повернуться до стану, який передувал виникненню проблеми. Якщо це не виправить помилки, будь-ласка, зверніться до дилера.
---	--

(Продовження на наступній сторінці)

Пульт дистанційного управління

Пульт дистанційного управління не працює.

Перевірте, що батареї вставлені правильно. 5
Замініть батареї, якщо вони розряджені.

Відновлення вмісту пам'яті (ініціалізація)

У разі виникнення наступних обставин виконайте наведені нижче інструкції, щоб відновити вміст пам'яті:

- відсутня жодна реакція на натискання кнопок;
- Ви бажаєте очистити та відновити вміст пам'яті.

Щоб відновити вміст пам'яті

- 1 Від'єднайте шнур живлення змінного струму.** (Перш ніж виконати крок 2 почекайте щонайменше 3 хвилини.)
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку [⏻] на основному пристрої, під'єднайте шнур живлення змінного струму.**
На дисплеї з'явиться напис "-----".
- 3 Відпустіть кнопку [⏻].**
Значення всіх параметрів повертаються до заводських налаштувань.
Вам доведеться відновити налаштування пам'яті.

Технічні вимоги

ПІДСИЛЮВАЧ

Ефективне значення вихідної потужності

Сумарне значення коефіцієнта нелінійних викривлень 10%	
1 кГц (Канал низьких частот-по обох каналах)	90 Вт на канал (3 Ω)
10 кГц (Канал високих частот-по обох каналах)	90 Вт на канал (3 Ω)
60 Гц (Канал НЧ-динаміка)	180 Вт (8 Ω)
Сумарна вихідна потужність	540 Вт

ТЮНЕР FM/AM ДІАПАЗОНУ, КОНТАКТИ

Налаштована станція	15 станцій діапазону FM 15 станцій діапазону AM
---------------------	--

Частотна модуляція (FM)

Діапазон частот	87,50 до 108,00 МГц (крок – 50 кГц)
Чутливість	4,0 мВ (IHF)
Сигнал/шум 26 дБ	2,2 мВ
Контакт(и) антени	75 Ω (незбалансовані)

Амплітудна модуляція (AM)

Діапазон частот	522 до 1629 кГц (крок – 9 кГц)
Чутливість	
Сигнал/шум 20 дБ (при 999 кГц)	560 мВ/м

Гніздо музичного входу

Контакт	стерео, гніздо 3,5 мм
Чутливість	100 мВ, 4,7 кΩ

Гніздо для навушників

Контакт	стерео, гніздо 3,5 мм
---------	-----------------------

КАСЕТНА ДЕКА

Система запису доріжок	4 доріжки, 2 канали
------------------------	---------------------

Головки запису/відтворення головка з твердого пермалою

стирання феритна головка з двома зазорами

Мотор сервомотор постійного струму

Система запису підмагнічування змінним струмом частота 100 кГц

Система стирання стирання змінним струмом частота 100 кГц

Швидкість стрічки 4,8 см/сек.

Робоча частотна характеристика (+3 дБ, – 6 дБ) у режимі DECK OUT NORMAL 35 Гц до 14 кГц

Сигнал/шум 50 дБ (А-зважене)

Коефіцієнт детонації 0,18 % (середньоквадратичне значення)

Тривалість швидкого перемотування вперед та назад приблизно 120 секунд для касети C-60

КОМПАКТ-ДИСКИ

Диски, що відтворюються [8 см або 12 см]

(1) CD-Audio (CD-DA)

(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3, форматовані диски WMA)

(3) MP3/WMA

Швидкість передачі бітів MP3, WMA 32 до 320 кбіт на сек

Частота вибірки MP3/WMA 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

CD-DA 44,1 кГц

Декодування Лінійне, 16 біт

Цифровий фільтр 8 фс

Цифро-аналоговий конвертер MASH (1-бітовий ЦАК)

Звукознамач

Довжина хвилі 780 нм

Джерело променя напівпровідниковий лазер

Звуковий вихід (диск) 2 (стерео), (FL, FR)

Кількість каналів

ДИНАМІКИ

Передній динамік SB-AK640

Тип Тристороння система з 3 динаміками (Bass reflex)

Динамік(и) Вуфер 16 см, конічний

Динамік для відтворення високих звукових частот 6 см, конічний

Динамік для відтворення надвисоких звукових частот п'єзоелектричний

Імпеданс HIGH (Висока) 3 Ω

LOW (Низька) 3 Ω

Вхідна потужність (МЕК) HIGH (Висока) 105 Вт (макс.)

LOW (Низька) 105 Вт (макс.)

Рівень вихідного звуку 83 дБ/Вт (1,0 м)

Частота розділення 2 кГц, 10 кГц

Діапазон частот 37 Гц до 23 кГц (–16 дБ)

44 Гц до 22 кГц (–10 дБ)

Розміри (ШхВхГ) Вага 247 x 330 x 221 мм

3,0 кг

НЧ-динамік SB-WAK640

Тип Тристороння система з 1 динаміками (Bass reflex)

Динамік(и) НЧ-динамік 16 см, конічний

Імпеданс 8 Ω

Вхідна потужність (МЕК) 180 Вт (макс.)

Рівень вихідного звуку 80 дБ/Вт (1,0 м)

Діапазон частот 40 Гц до 220 Гц (–16 дБ)

45 Гц до 180 Гц (–10 дБ)

Розміри (ШхВхГ) Вага 248 x 330 x 256 мм

3,6 кг

ЗАГАЛЬНІ

Живлення 230 В змінного струму, 50 Гц

Споживана потужність 128 Вт

Розміри (ШхВхГ) 250 x 330 x 343 мм

Вага 7,1 кг

Робочий діапазон температури від +5 до +35 °C

Робочий діапазон вологості від 5 до 90 % відносної вологості (без конденсації)

Споживання енергії в режимі очікування: 0,5 Вт

Примітка:

1. Технічні характеристики можуть змінюватись без сповіщення.

Вага та розміри вказані приблизно.

2. Сумарне значення коефіцієнта нелінійних викривлень вимірюється цифровим аналізатором спектру.

3. Позначки "HIGH" та "LOW" на зворотному боці динаміків означають "високі частоти" та "низькі частоти".