

TR

RU

**Giriş**

Bu kullanma kılavuzu, 830T TRIPLE MODE SIGHTFIGHTER ürünü kullanıcıları içindir. Bu oyun yüzeyi (gamepad), 8 yöne hareket edebilen bir yüzeye, 4+4 işlem düğmesine ve 2 analog oyun cubuguuna sahiptir. Oyun yüzeyi, aynı zamanda, 3 farklı modun seçilebildiği eşsiz bir özellikleri sahiptir. Oyun yüzeyi, oyun cubugu ve direksiyon. 830T TRIPLE MODE SIGHTFIGHTER ürününü her türlü oyunla kullanmak için ideal kılınç amacıyla, işlem düğmelerinin sayısını 16'ya çarkarmak için, ekstra Kaydırma (Shift) işlevini kullanabilirsiniz.

**Güvenlik**

- Ürünü temizlemek için sıvı kullanmayın. Oyun yüzeyini (gamepad) önce nemli bir bezle silin.
- Aygıt suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Aşınmasını önlemek amacıyla, kabloların üzerine herhangi bir nesnenin konmadığından emin olun.
- Aygıt kendiniz onarmaya kalkışmayın.

**Bağlantı**

- USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Bilgisayarınız, yeni donanımı algılar. Ekrandaki talimatları izleyin.
- Birkaç ekşik dosyayı kurmak için, Windows CD-ROM'una gereksemlen duyabilirsiniz.

**Kullanım**

Ceşitli düğmelerin işlevlerinin açıklaması için, aşağıdaki tabloya ve şeke bakın.

	<b>İşlev</b>	<b>Tanım</b>
<b>A</b>	Oyun yüzeyi (8 yöne hareket)	8 yönde D-PAD denetimi ya da 8 görüş yönüne sahip POV (Bakış Açı) [Point of View] işlevi için, çok işlevli oyun yüzeyi.
<b>B</b>	Sol oyun cubuğu + kaydırma düğmesi	Oyun cubuğu ya da direksiyon olarak kullanmak için, çok işlevli oyun cubuğu.
<b>C</b>	LED göstergesi	LED göstergesi, üç farklı modu göstermek için, üç farklı renkte yanar.
<b>D</b>	Sağ oyun cubuğu + kaydırma düğmesi	Dümen/valf ya da gaz/fren pedali olarak kullanmak için, çok işlevli oyun cubuğu.
<b>E</b>	İşlem düğmesi 1	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.
<b>F</b>	İşlem düğmesi 2	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.
<b>G</b>	İşlem düğmesi 4	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.
<b>H</b>	İşlem düğmesi 3	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.
<b>I</b>	İşlem düğmesi 6	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.
<b>J</b>	İşlem düğmesi 8	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.
<b>K</b>	İşlem düğmesi 7	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.
<b>L</b>	İşlem düğmesi 5	Kaydırma düğmesi B'ye (sol oyun cubuğu) basılıncada, 2inci bir işlem düğmesi işlevi olanaklıdır.

Sol oyun cubuguuna (B) ve sağ oyun cubuguuna (D) eşzamanlı olarak basaracaksınız, 3 farklı mod (oyun yüzeyi, oyun cubuğu ve direksiyon) arasında geçiş yapabileceksiniz. 3 mod arasında geçiş yaparken çeşitli olasılıklar için aşağıdaki tabloya bakın.

MOD	LED (C)	D-PAD (A)	L-JOYST (B) [Sol Oyun Cubuğu]	R-JOYST (D) [Sağ Oyun Cubuğu]
Oyun Yüzeyi	Kırmızı	D-PAD	-	Dümen/vana
Oyun Cubuğu	Sarı	POV	Oyun Cubuğu	Dümen/vana
Direksiyon	Yeşil	POV	Direksiyon	Gaz/fren

**Not:** Farklı bir moda geçtiğinizde, oyun yüzeyinin oyunda kullanılmadan önce ayarlanması gerekmektedir. Bu işlemle ilgili talimatlar için, sonraki bölümde bakın.

**Ayarlama**

Oyunda kullanılmadan önce, oyun cubugunu her mod için ayarlanması gerekmektedir. Aşağıdaki talimatları uygulayın:

- İstediğiniz oyun yüzeyi modunu seçin (yukarıdaki tabloya bakın).
- 'Başlat – Ayalar – Denetim Masası' (Start – Settings – Control Panel) seçeneklerini tıkladıkten sonra 'Oyun Seçenekleri' (Gaming Options) simgesini çift tıklayın.
- '830T TRIPLE MODE SIGHTFIGHTER' seçeneğini seçin ve 'Özellikler' (Properties) üzerinde tıklayın.
- 'Ayalar' (Settings) sekmesini ve 'Ayalar' (Calibrate) seçeneğini tıklayın. Ekrandaki talimatları izleyin.
- Ayarladıkten sonra, 'Uygula' (Apply) seçeneğine ve oyun yüzeyini sinamak için de 'Test' sekmesine tıklayın.

**Sorun giderme**

Sorun	Nedeni	Olası çözümü
Oyun yüzeyi (gamepad), çalışmıyor ya da doğru çalışmıyor.	USB fisı, doğru takılmamış.	USB fisını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına doğru takın.
	Yanlış mod seçilmiş.	Doğru modu seçin ve oyun yüzeyini ayarlayın.
Sorun, burada belirtilmemiş.	Oyun yüzeyi, ayarlanmamış.	İstediğiniz modu seçtikten sonra oyun yüzeyini ayarlayın.
	Güncel Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, internette mevcut.	Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve diğer ürün bilgileri için, <a href="http://www.trust.com/13016">www.trust.com/13016</a> internet adresini ziyaret edin.

Bu çözümleri denedikten sonra sorun hâlâ devam ediyorsa, lütfen, Trust Customer Care Centers birimlerinden biriyle temasla geçin ([www.trust.com/support](http://www.trust.com/support)).

**Vведение**

Данное руководство предназначено для пользователей игрового манипулятора типа «геймпад» 830T TRIPLE MODE SIGHTFIGHTER, работающего в трех режимах. Игровой манипулятор имеет панель с 8 направлениями движения, 4+4 кнопки действия и 2 аналоговых джойстика. Игровой контроллер также имеет уникальный выбор 3 различных режимов: геймпад, джойстик или руль. Вы можете использовать дополнительную функцию «Shift» для удвоения числа кнопок действий до 16, что делает 830T TRIPLE MODE SIGHTFIGHTER идеальным для использования для всех видов игр.

**Безопасность**

- Не используйте жидкые чистящие средства. Протирайте геймпад начисто влажной тканью.
- Не используйте геймпад около воды.
- Убедитесь, чтобы на кабеле не стояли никакие предметы, он из-за этого может прорваться.
- Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта устройства.

**Подключение**

- Подключите геймпад к USB порту компьютера.
- Компьютер определит новое оборудование. Следуйте инструкциям на экране.
- Вам может потребоваться диск Windows, чтобы установить ряд недостающих файлов.

**Использование**

Описание различных кнопок см. в таблице ниже и на рис. 1.

Функция	Описание
<b>A</b>	Панель (8 направлений движения)
<b>B</b>	Левый джойстик + кнопка «Shift»
<b>C</b>	Светодиодный индикатор
<b>D</b>	Правый джойстик + кнопка «Shift»
<b>E</b>	Кнопка действия 1
<b>F</b>	Кнопка действия 2
<b>G</b>	Кнопка действия 4
<b>H</b>	Кнопка действия 3
<b>I</b>	Кнопка действия 6
<b>J</b>	Кнопка действия 8
<b>K</b>	Кнопка действия 7
<b>L</b>	Кнопка действия 5

Вы можете переключать три различных режима (геймпад, джойстик и руль) одновременным нажатием левого (B) и правого (D) джойстиков. Различные возможности при переключении между 3 режимами см. в таблице ниже.

РЕЖИМ	ЦВЕТ ИНДИКАТОРА (C)	D-PAD (A)	ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК (B)	ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК (D)
Геймпад	Красный	D-PAD	-	Руль/рычаг управления
Джойстик	Желтый	POV	Джойстик	Руль/рычаг управления
Руль	Зеленый	POV	Руль	Газ/тормоз

**Примечание:** Когда Вы переключаетесь в другой режим, геймпад необходимо заново откалибровать перед тем, как его можно будет использовать в игре. Инструкции, как это сделать, см. в следующем разделе.

**Калибровка**


Геймпад должен быть откалиброван для каждого режима, прежде чем его можно будет использовать в игре. Следуйте инструкциям ниже:

- Выберите нужный режим игрового контроллера (см. таблицу выше).
- Целкните на кнопку «Пуск» - «Настройки» - «Панель управления» и дважды щелкните на значок «Игровые опции».
- Выберите «830T TRIPLE MODE SIGHTFIGHTER» и щелкните «Свойства».
- Выберите вкладку «Настройки» и щелкните «Калибровка». Далее следуйте инструкциям на экране.
- После окончания калибровки щелкните «Применить», а затем «Тест», чтобы протестировать игровой контроллер.


**Поиск и устранение неисправностей**

Неисправность	Причина	Возможное решение
Игровой манипулятор не работает или работает неправильно.	USB кабель был неправильно подключен.	Правильно подключите игровой манипулятор к USB-порту Вашего компьютера.
	Был выбран неправильный режим.	Выберите правильный режим и откалибруйте игровой манипулятор.
	Игровой манипулятор не был откалиброван.	Выполните процедуру калибровки игрового манипулятора после выбора нужного режима.
Неисправность здесь не указана.	Последнее обновление FAQ (ответы на наиболее часто задаваемые вопросы) доступно в Интернете.	FAQ и другую информацию по устройству можно найти на нашем сайте по адресу <a href="http://www.trust.com/13016">www.trust.com/13016</a> .

Если проблему не удалось решить с помощью указанных мер, пожалуйста, обратитесь в один из центров технической поддержки Trust ([www.trust.com/support](http://www.trust.com/support)).

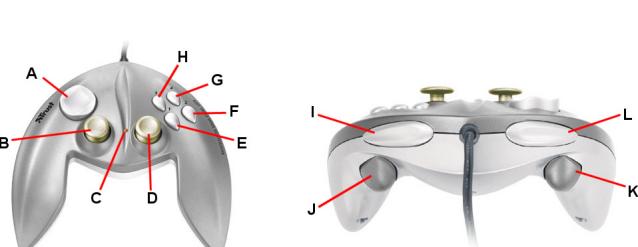

**Fig. 1**

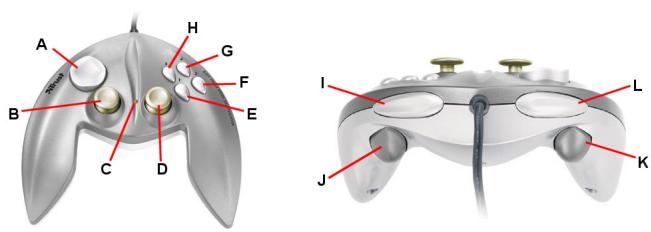**Fig. 1**